



MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# HORDOZHATÓ CD-LEJÁTSZÓ ÉS KAZETTÁS MAGNETOFON

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

TÍPUS  
LPC54 (LPC54)

## Biztonsági előírások



### FIGYELMEZTETÉS

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!  
NE NYISSA FEL!



**FIGYELMEZTETÉS:** AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉKET (VAGY A HÁTULJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET NEM TARTALMAZ! A JAVÍTÁSOKAT BÍZZA SZAKKÉPZETT SZERVÍZRE.



A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.




A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a termék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatóak a termékhez adott irodalomban.

**FIGYELEM!** A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG!

**FIGYELEM!** Ne helyezze a készüléket zárt helyre, például könyvespolcra vagy hasonló bútorra.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne takarja el a szellőzőnyílásokat! A készüléket a gyártó előírásainak megfelelően helyezze el. A készülék réseit és nyílásait a szellőzést, a készülék megbízható működését és túlmelegedés elleni védelmét szolgálják. Ezeket a nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezze. A készüléket csak akkor helyezze el szűk, zárt térben, pl. könyvespolcon vagy –állványon, ha a megfelelő szellőzés biztosított, illetve megfelel a gyártó előírásainak.



**FIGYELMEZTETÉS:** A készülék lézerral működik. A rendeltetésszerű használathoz alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg: később is szüksége lehet rá. Ha a berendezést karban kell tartani, forduljon valamelyik márkaszervízhez. A kezelőfelületek, beállítások és egyéb eljárások előírtól eltérő használatával veszélyes sugárzásnak teheti ki magát. A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne próbálja felnyitni a készülékházat. Nyitott állapotban a lézersugár látható. SOHA NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!

**FIGYELMEZTETÉS:** A készüléket nem érheti csepegő vagy freccsenő víz. Ne tegyen a tetejére vízzel teli tárgyat, például vázát.

2

### FIGYELMEZTETÉS a hálózati kábellel kapcsolatban

**A legtöbb készüléket ajánlatos saját áramkörre csatlakoztatni;**

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva. Másszóval egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg használati útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó oldalát. A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt az aljzataból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsapni, ajtóresbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali csavarni, és arra a pontra, ahol a kábel kilép a készülékből. A hálózati feszültség kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóból. A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó jól hozzáférhető legyen.

A készülék jelölése annak alsó részén található.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.

**Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani:** Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elhelyezni.

Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe!



### Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A készüléken látható áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatások csökkentésében.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.




**Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik az 2004/108/EC, 2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.**

### Európai képviselő:

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

## Áramforás

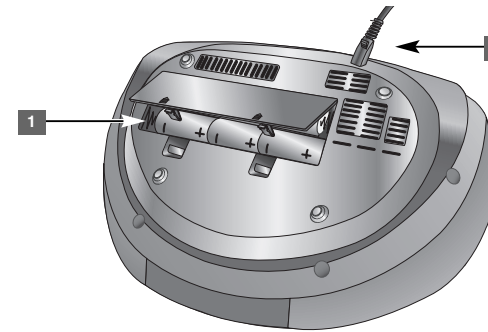

### 1 Elem behelyezése

1. Nyomjuk meg és nyissuk ki az elemtartó fedelét.
2. Tegyük be 6 darab "C" (R14) elemet (nincs a mellékelve) az elemtartóba vigyázva, hogy a ⊕ és ⊖ pólus helyesen legyen pozícionálva.
3. Tegyük vissza az elemtartó fedelét

### 2 Váltóáramú tápkábel csatlakoztatása

1. Csatlakoztassuk a (mellékelt) váltóáramú tápkábel egyik végét a készülék hátsó oldalán található AC IN csatlakozóaljzatba.
2. A másik végét csatlakoztassuk a fali dugaszoló aljzatba.


#### Megjegyzés:

- Húzzuk ki a váltóáramú tápkábelt a fali dugaszoló aljzatból, ha hosszabb ideig nem akarjuk használni a készüléket.
- Hogy az elem esetleges szivárgásából adódó kárt elkerüljük, vegyük ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánjuk használni.
- Ha az elemek gyengék, cseréljük ki őket.
- Amíg a váltóáramú tápkábel a fali dugaszoló aljzatra csatlakozik, az elemek nem merülnek le.
- Ay elemeket (telepített elemcsomagot vagy elemeket) tilos túlzott hőnek - így napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak - kitenni.

### Tartalomjegyzék

	Oldal
Áramforás	3
A készülék	4
Rádióhallgatás	4
CD-lejátszás	5
USB-eszköz csatlakoztatása	6
Zenehallgatás a hordozható lejátszónkról	6
Szalagkazetták hallgatása	7
Felvétel SZALAGra	7
Felvétel USB-re	8
A kattintás beállítása	9
Hibaelhárítás	10
Műszaki adatok	10

## A készülék

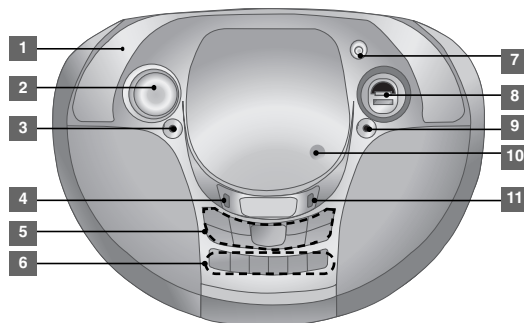

- 1** Fogantyú
- 2** **VOLUME** szabályozó
- 3** Fejhallgató jack dugó.  
Figyelmeztetés: a fülhallgatóból és a fejhallgatóból származó túlságosan nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- 4** **CLOCK**  
Az óra beállításához és az idő megtekintéséhez.
- 5** **POWER**(készülék)  
Be-és/ kikapcsolás
- **CLEAR/ PRESET -** gombok
- **EQ/**  
Hangminőség beállítás  
Kiválaszthatjuk a hangimpresziókat (hangbenyomásokat).
- XDSS-**  
Az Extreme Dynamic Sound System megerősíti a magashangokat, a mélyhangokat, és a térhatást.

- ST/MONO-** gombok
- **◀◀ ◀◀** BACKWARD
  - **▶▶ ▶▶** FORWARD
  - SKIP/ SEARCH / TUNING / TIME + gombok
  - **▶/||** **PRESET +** gombok
  - **FUNCTION** gombok [CD, USB, TAPE, PORTABLE,FM, AM]
  - **● / ||** gombok  
Felvétel (Felvétel USB-re) / Szüneteltetés
  - **REPEAT- SET- PROG -** gombok

- 6** A kazettalejátszás kezelőszervei
- **||** Szüneteltetés
  - **■/▲** Leállítás / Kiadás
  - **◀◀/▶▶** Keresés
  - **◀** Lejátszás
  - **●** Felvétel

- 7** ANTENNA
- 8** **USB** csatlakozó

### **9** **PORT.IN**

A lejátszót sokféle hordozható lejátszóról származó zene lejátszására használhatjuk.

### **11** **TIMER**

A **TIMER** funkcióval a **CD-t**, **USB-t** és a **TUNER-t** a kívánt időben ki-be kapcsolhatjuk.

### **10** **▲ PUSH OPEN**

CD-k behelyezésekor és kivételekor használható.

## Rádióhallgatás

	A készüléken
<b>1. Válasszuk vagy az FM vagy az AM (opcionális) funkciót</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2. Jelölje ki a rádióállomást</b>	<b>TUNING -/+</b>
<b>3. Rádióállomás „tárolása”:</b> A kijelzőn egy programhely-szám jelenik meg.	<b>PROG -</b>
<b>4. Válasszon programhely-számot</b>	<b>PRESET -/+</b>
<b>5. Nyugtázás:</b> Legfeljebb 50 rádióállomás tárolható. (FM: 30, AM: 20)	<b>PROG -</b>
<b>6. „Tárolt állomás” kiválasztása</b>	<b>PRESET -/+</b>

## Rádióhallgatás - és még sok minden más

### Rádióállomások automatikus keresése

- 1 Nyomja meg, majd tartsa nyomva 0,5 másodpercnél hosszabb ideig a **TUNING - / +** gombot.
- 2 A készülék automatikus állomáskeresésbe kezd és a keresés az első megtalált állomásnál megáll.

### Minden tárolt állomás törlése

- 1 Nyomja meg, majd tartsa nyomva két másodpercig a **■ CLEAR** gombot a készüléken. Ekkor megjelenik a **CLEAR** felirat.
- 2 Az összes elmentett állomás törléséhez nyomja meg a készüléken a **■ CLEAR** gombot.

### Rossz FM-vétel javítása

Nyomja meg a készüléken az **ST/MONO-** gombot. Ettől a rádióvevő sztereóóról monóra vált, ami általában javítja a vételi minőséget.

## CD-lejátszás

A készülékkel audio CD-t és MP3/ WMA fájlokat tartalmazó CD-t lehet lejátszani.

	A készüléken
1. Kapcsolja be a CD-üzemmódot	FUNCTION
2. CD ajtajának kinyitása	▲ PUSH OPEN
3. Helyezze be a CD-t: Címkével felfelé.	-
4. CD ajtajának becsukása	-
5. Indítsa el a CD-lejátszást	▶ /
6. CD lejátszás leállítása	■

## CD-lejátszás - és még sok minden más

### CD-lejátszás szüneteltetése vagy újratekérése

- 1 Nyomjuk meg a ▶ /|| gombot a készüléken lejátszás közben.
- 2 A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg ezt a gombot.

### Sávon belüli szakasz keresése

Tartsuk lenyomva a ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ gombot lejátszás közben és engedjük fel amikor hallgatni akarjuk a lemezt.

### Ugrás másik sávra (fájlra)

Nyomja meg a készüléken a ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ gombot.

### Sávok (fájlok) ismételt vagy véletlenszerű lejátszása

- 1 Nyomjuk meg ismételten a REPEAT gombot.  
A számok lejátszása ismételten vagy véletlenszerűen történik.
- 2 A rendes lejátszáshoz úgy térhetünk vissza, ha ismételten lenyomjuk a REPEAT gombot.

### Megjegyzés:

A felvevőberendezés, illetve maga a CD-R/RW lemez jellemzőinek függvényében egyes MULTI SESSION, Mixed lemezeket a készüléken nem lehet lejátszani.

## Saját lejátszási lista létrehozása

A CD legfeljebb 40 sávját lehet sorrendben lejátszani.

- 1 Helyezze be a CD-t és várja meg a beolvasás befejeződését.
- 2 Leállított állapotban nyomja meg és tartsa nyomva a PROG- gombot.
- 3 Nyomjuk meg a ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ gombot egy szám kiválasztásához.
- 4 Nyomjuk meg ismét a PROG- gombot a mentéshez és a következő szám kiválasztásához.  
Ismételjük meg a 3 - 4. lépést.
- 5 A programozott zenefájlok lejátszásához nyomja meg a ▶ /|| gombot.
- 6 Választásunk törléséhez nyomjuk meg a ■ gombot kétszer.

## Hangminőség beállítás

Ki lehet választani a hanghatást. Nyomja meg ismételten az EQ/XDSS gombot, ekkor a kijelző A következő sorrendben változik:  
NORMAL → ROCK → POP → CLASSIC → JAZZ → XDSS ...

## Az MP3-/ WMA-fájlok

**A készülék a következő korlátozásokkal játssza le az MP3/ WMA-lemezeket:**

- Mintavételi frekvencia: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitráta: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- A CD-R fizikai formátumának „ISO 9660/ JOLIET”-nak kell lennie.
- Azokat az MP3/WMA-lemezeket, amelyeket olyan szoftverrel hoztak létre, amelyek nem készítenek FÁJLRENDSZERT – pl. Direct- CD stb. –, nem lehet lejátszani. Ajánljuk az „Easy CD Creator”-t, amely ISO 9660-as fájlrendszert hoz létre.
- A fájlneveben ne használjon speciális karaktereket, mint pl. „/ : \* ? “ >”stb.
- CD-n és USB-n 99 mappa és 999 zeneszám támogatott.

### USB-eszköz csatlakoztatása

Az USB-eszközön tárolt médiafájlokat is lejátszhatja, ha az USB-eszközt a készülék USB-csatlakozójára csatlakoztatja. Ha más funkciót akar működtetni, akkor lásd a "CD-k hallgatása" fejezetet.

	A készüléken
1. Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülék USB-csatlakozójára.	-
2. Válassza az USB funkciót.	FUNCTION
3. Jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt.	◀◀ ◀ / ▶ ▶▶
4. Indítsa el a lejátszást.	▶ /
5. Állítsuk le a lejátszást	■
6. A hordozható USB-eszköz lecsatlakoztatása előtt váltson valamelyik másik funkcióra.	FUNCTION

#### A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó.
- USB Flash-meghajtó: USB 2.0 vagy USB 1.1 eszközök.
- Egyes eszközök ezt az USB-funkciót nem képesek használni.
- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.


#### Ügyeljen a következőkre

- Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 1 000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.

### Zenehallgatás a hordozható lejátszónkról

A készüléket sokféle hordozható lejátszóról származó zene lejátszásához használhatjuk.

	A készüléken
1. Csatlakoztassuk a hordozható lejátszót a készülék PORT. IN csatlakozójára.	-
2. Kapcsoljuk be a tápellátást.	⏻ / I
3. Válasszuk ki a PORTABLE funkciót.	FUNCTION
4. Kapcsoljuk be a hordozható lejátszót és kezdjük el a lejátszást.	-



### Szalagkazetták hallgatása

	A készüléken
<b>1. Válasszuk a TAPE funkciót</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2. Nyissuk ki a szalag ajtaját</b>	■/▲
<b>3. Helyezzük be a szalagkazettát</b>	-
<b>4. Csukjuk be a szalag ajtaját</b>	-
<b>5. Indítsuk el a szalag lejátszását</b>	◀
<b>6. Állítsuk meg a szalag lejátszását</b> A kazettás lejátszó automatikusan megáll, amikor a szalag végére ér.	■/▲

### Szalagkazetták hallgatása - és még sok minden más

#### Gyors vissza vagy gyors előre lejátszás

Nyomjuk meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a készüléken lejátszás közben, vagy álljunk meg a ◀ (vagy ■/▲) gomb lenyomásával tetszőleges helyen.

#### A szalag lejátszás szüneteltetése vagy újraindítása

Nyomjuk meg a || gombot a lejátszón lejátszás közben.  
Nyomjuk meg ismét ezt a gombot a lejátszás folytatásához.

### Felvétel SZALAGra

Különbőféle hangforrásokat lehet SZALAGra rögzíteni.

	A készüléken
<b>1. Nyissuk ki a szalag ajtaját.</b>	■/▲
<b>2. Helyezzen be üres szalagot, majd zárja be az ajtót.</b>	-
<b>3. Válasszuk ki, hogy milyen módban akarunk felvenni.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>4. Először a hangforráson kapcsolja be a lejátszást.</b>	▶ /
<b>5. Írja be a percet</b> Ekkor elindul a felvétel.	◀ ●
<b>6. A felvétel leállítása</b>	■/▲

### Szinkronizált felvétel CD-ről szalagra

	A készüléken
<b>1. Nyissuk ki a szalag ajtaját.</b>	■/▲
<b>2. Helyezzen be üres szalagot, majd zárja be az ajtót.</b>	-
<b>3. Kapcsolja be a CD-üzemmódot (Csak hang CD)</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>4. Felvétel elindítása:</b> A szinkronizált felvétel automatikusan elindul körülbelül 7 másodperc elteltével.	◀ ●
<b>5. A felvétel leállítása</b>	■/▲

#### Megjegyzés:

Felvételnél nyomjuk meg a || gombot, ha szünetet akarunk tartani.

## Felvétel USB-re

A különböző hangforrások hangját USB-eszközre lehet felvenni.

	A készüléken
<b>1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékre.</b>	-
<b>2. Jelölje ki a hangforrást.</b> Először a hangforráson kapcsolja be a lejátszást.	<b>FUNCTION</b>
<b>3. Felvétel elindítása</b>	● /
<b>4. A felvétel leállítása</b>	■

## Felvétel USB-re - és még sok minden más

### Az átviteli sebesség (bit/s) és a sebesség beállítása

- 1 Nyomja meg a lejátszón a ● / || gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- 2 Válasszon bitrátát a lejátszó ◀◀ ◀▶▶▶▶▶ gombjával a 96/128/192/256 Kbps értékek közül. A rögzített fájl minőségét be lehet állítani.
- 3 Nyomjuk meg ismét a ● / || gombot a felvételi sebesség kiválasztásához.
- 4 Használjuk a ◀◀ ◀▶▶▶▶▶ gombot a kívánt felvételi sebesség kiválasztásához.

#### X 1 SPEED

- hallgathatjuk a zenét, miközben felvesszük.

#### X 2 SPEED

- Csak felvesszük a zenét.

- 5 nyomjuk meg a ● / || gombot a beállítás befejezésére.

### MEGJEGYZÉSEK:

Rádió vagy hordozható üzemmódban a felvételi sebesség nem választható meg.

### Lemezen lévő zenefájl felvétele USB-eszközre

#### Egy sáv felvétele -

Ha az USB-felvételt a CD lejátszása közben indítja el, csak egyetlen sáv/fájl másolódik az USB-eszközre.

#### Minden sáv felvétele -

Ha az USB felvétel CD stop állapotban készül, akkor minden szám/fájl fel lesz véve.

#### Programlista felvétele -

Az Ön által összeállított műsort az USB-eszközre lehet másolni. (Audio CD, MP3, WMA)

### A felvétel szüneteltetése

Felvétel közben nyomja meg a ● / || gombot. A ● / || gombot ismét megnyomva a felvétel folytatódik. (Csak rádió, hordozható)

### Felvétel közben ügyeljen a következőkre

- Amikor megállítjuk a felvételt, az éppen felvett fájl letárolásra kerül.
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a készüléket. Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről nem törlődhet a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL” üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- A rögzített fájlok maximális mérete körülbelül 510 MB.
- Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
- **Tárolása az alábbiak szerint történik.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	A többi forrás
CD_REC   TRK_001   TRK_002   :   :	FILE_REC   Fájlnev   Fájlnev   :   :	EXT_REC   AUDIO_001   AUDIO_002   :   :

A másolásvédett anyagok (beleértve a számítógép-programokat és -fájlokat, sugárzott műsorokat és hangfelvételeket is) jogosulatlan másolása szerzői jogokat sérthet és büntényt valósíthat meg!  
Ezt a készüléket ne használja ilyen célra!  
**Viselkedjen felelősségteljesen!**  
**Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat!**



## A kattintás beállítása

	A készüléken
1. Kapcsolja be a készüléket.	
2. Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva	<b>CLOCK</b>
3. Válasszon időformátumot: AM 12:00 (12-órás megjelenítés) vagy 0:00 (24-órás megjelenítés).	
4. Nyugtázza a kijelölést	<b>SET-</b>
5. Írja be az órát	
6. Nyomja meg	<b>SET-</b>
7. Írja be a percet	
8. Nyomja meg Az óra beállítása befejeződött.	<b>SET-</b>

### A lejátszó használata ébresztőóráként

- Kapcsolja be a készüléket.
- Tartsa nyomva a **TIMER** gombot. Minden funkció, pl. TUNER, CD.... villog.
- Amikor az ébresztésre használni kívánt funkció látható a kijelzőn, nyomja meg a **SET-** gombot.
  - Ha a "TUNER"-t választja, akkor megjelennek az elmentett állomások. Válassza ki a készüléken lévő gombbal a kívánt állomást, majd nyomja meg a készüléken a **SET-** gombot.
- A **SET-** gombbal jelölje ki valamelyiket.
- Ezután be lehet állítani azt az időpontot, amikor azt szeretné, hogy az ébresztés bekapcsolódjon. A gombbal állítsa be az órát és a percet, majd a **SET-** gombbal mentse a beállítást.
- Az „OFF TIME” (kikapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg. Ezután be lehet állítani azt az időpontot, amikor azt szeretné, hogy a funkció leálljon. A gombbal állítsa be az órát és a percet és a **SET-** gombbal mentse a beállítást.
- A kijelzőn az ébresztés hangereje (VOL) jelenik meg. A gombbal állítsa be a hangerőt, majd a **SET-** gombbal mentse a beállítást. Az óra-ikon „” jelzi, hogy ébresztés van beállítva.
- Nyomja meg kétszer a **TIMER** gombot. Ellenőrizni lehet a beállítások állapotát.

### MEGJEGYZÉSEK:

- Az ébresztés funkció használatához ki kell kapcsolni a készüléket.
- Ha leválasztja a tápkábelt, illetve eltávolítja az elemeket, akkor az ébresztés funkció nem használható.
- A beállított óraidőt a **CLOCK** megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is meg lehet nézni.
- Ha óraidőt és ébresztési időt is beállított, a beállított ébresztés ikont „” a **CLOCK** megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is ellenőrizni lehet.

**Hibaelhárítás**

Hiba	Ok	Javítás
<b>POWER</b>		
Nincs táplálás.	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a hálózati kábelt.
	Az elem lemerült.	Cseréljük ki az elemet egy újra.
<b>Rádió</b>		
Nincs hang.	A funkció-kapcsoló nincs Rádió módba állítva.	Állítsuk a kapcsolót a Rádió módba.
Zaj lép fel.	Elektronikus készülékek vannak a lejátszó közelében.	tegyük a lejátszót messzebb a készülékektől.
<b>CD</b>		
A készülék nem indítja a lejátszást.	A behelyezett CD nem lejátszható.	Tegyen be lejátszható CD-t.
	A lemezt fordítva tették be.	Helyezzük be a lemezt a lejátszható oldalával lefelé.
	A lemez nincs a tálca mélyedésbe téve.	Helyezzük be a lemezt a tálca mélyedésébe.
	A lemez piszkos.	Tisztítsa meg a lemezt.
<b>TAPE</b>		
Nem tud felvenni	A felvételt védő fülek el vannak távolítva.	Takarjuk le a kazetta hátsó szélén lévő nyílásokat ragasztószalaggal.

**Műszaki adatok**

<b>Általános</b>	
Tápellátás	Lásd a típustáblát.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a típustáblát.
Nettó tömeg	2,75 kg
Befoglaló méretek (szél. x mag. x mély.)	(398,5 x 188 x 300) mm
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Üzemi páratartalom	5 % - 85 %
<b>Rádió</b>	
FM vételi frekvenciák	87,5 - 108,0 MHz vagy 87,50 - 108,00 MHz
AM vételi frekvenciák (opcionális)	522 - 1 620 kHz vagy 520 - 1 710 kHz vagy 522 - 1 710 kHz
<b>Erősítő</b>	
Kimeneti teljesítmény	2,5 W + 2,5 W
Teljes harmonikus torzítás	10 %
Frekvencia-átvitel	120 Hz - 18 KHz
Jel - zaj viszony	50 dB
<b>CD</b>	
Frekvencia-átvitel	100 Hz - 18 KHz
Jel - zaj viszony	55 dB
Dinamika-tartomány	55 dB
<b>Hangfalak</b>	
Típus	2-utas, 2 hangszóró
Impedancia	3 Ω
Névleges teljesítmény-felvétel	3,0 W
Max. bemeneti telj.	6,0 W
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.)	(99,5 x 37 x 45) mm
Nettó tömeg (1EA)	135 g
<b>USB</b>	
Változat	1,1
Busz tápellátás	DC 5 V = 500 mA

A készülék kialakítása és műszaki adatai értesítés nélkül megváltoztathatók.

