



LG

Life's Good

KORISNI KI PRIRU NIK LCD TV / LED LCD TV / PLAZMA TELEVIZOR

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

LICENCE

Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više informacija o licencama potražite na Web lokaciji www.lg.com.



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. „Dolby“ i dvostruki D simbol predstavljaju zaštitne žigove kompanije Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni žigovi ili registrovani zaštitni žigovi kompanije HDMI Licensing LLC.



O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala korporacija DivX, Inc. Ovo je zvanično DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video zapise. Više informacija i softverske alatke za konvertovanje datoteka u DivX video zapise potražite na lokaciji www.divx.com.

O DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) SADRŽAJIMA: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrovati da bi mogao da reprodukuje kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaje. Da biste dobili registracioni kôd, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Više informacija o obavljanju registracije potražite na lokaciji vod.divx.com.

„DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video zapisa do formata HD 1080p, što podrazumeva premium sadržaje.“

DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi predstavljaju zaštitne žigove korporacije DivX, Inc. i koriste se pod licencom.

Pokriveno nekim od sledećih patenata u SAD:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

SADRŽAJ

2 LICENCE

6 MONTIRANJE I PRIPREMA

- 6 Otpakivanje
- 9 Opcioni dodaci
- 9 Delovi i dugmad
- 16 Podizanje i premeštanje televizora
- 16 Podešavanje televizora
- 16 - Montiranje postolja
- 19 - Nekoriš enje vrste postolja za radni sto
- 20 - Montiranje na sto
- 21 - Montiranje na zid
- 23 - Sre ivanje kablova
- 24 - Postavljanje ekrana
- 24 - Povezivanje televizora

25 DALJINSKI UPRAVLJAČ

29 GLEDANJE TV PROGRAMA

- 29 Povezivanje antene
- 29 Prvo uklju ivanje televizora
- 30 Gledanje TV programa
- 30 Upravljanje programima
- 30 - Automatsko podešavanje programa
- 32 - Podešavanje kablovske DTV (samo u kablovskom režimu)
- 33 - Ru no podešavanje programa (u digitalnom režimu)
- 34 - Ru no podešavanje programa (u analognom režimu)
- 35 - Poja iva
- 35 - Ure ivanje liste programa
- 37 - CI informacije [Zajedni ki interfejs]
- 38 - Izbor liste programa
- 39 EPG (elektronski vodi kroz programe) (u digitalnom režimu)
- 39 - Uklju i/isklju i EPG

- 39 - Izaberite program
- 40 - Režim SADA/SLEDE I
- 40 - Režim Vodi za 8 dana
- 40 - Režim za promenu datuma
- 40 - Okvir za detaljne informacije
- 40 - Režim za podešavanje tajmera snimanja/podsetnika
- 40 - Režim za podešavanje podsetnika
- 41 - Režim liste rasporeda
- 41 Koriš enje dodatnih opcija
- 41 - Podešavanje formata slike
- 43 - Promena AV režima
- 43 - Koriš enje liste ulaza
- 44 - Zaklju avanje dugmadi na televizoru (Child Lock - Zaštita od dece)
- 45 Koriš enje brzog menija
- 46 Koriš enje korisni ke podrške
- 46 - Testiranje ažuriranja softvera
- 47 - Testiranje slike i zvuka
- 47 - Koriš enje testa signala
- 47 - Koriš enje informacija o proizvodu i servisima

48 3D SLIKE

- 48 3D tehnologija
- 49 - Koriš enje 3D nao ara
- 49 - Opseg za gledanje 3D slika
- 50 Gledanje 3D slika

52 ZABAVA

- 52 - Povezivanje na kablovsku mrežu
- 53 - Mrežni status
- 54 - Povezivanje USB memorije
- 55 - Pregledanje datoteka
- 56 - Prikazivanje filmova
- 59 - Prikazivanje fotografija
- 61 - Slušanje muzike
- 63 - DivX registracioni kôd

64 PRILAGOĐAVANJE TV POST-AVKI

- 64 Pristupanje glavnim menijima
- 65 Prilagođavanje postavki
 - 65 - Postavke menija PODEŠAVANJE
 - 66 - Postavke menija SLIKA
 - 72 - Postavke menija ZVUK
 - 75 - Postavke menija VREME
 - 76 - Postavke menija ZAKLJUČAVANJE
 - 77 - Postavke menija OPCIJA
 - 80 - Postavke menija MREŽA

81 POVEZIVANJE

- 82 Pregled povezivanja
- 83 Povezivanje HD risivera, DVD ili VCR plejera
 - 83 - HDMI veza
 - 83 - DVI - HDMI veza
 - 83 - Komponentna veza
 - 84 - Euro Scart veza
 - 84 - Kompozitna veza
- 85 Povezivanje sa računarom
 - 85 - HDMI veza
 - 85 - DVI - HDMI veza
 - 85 - RGB veza
- 86 Povezivanje audio sistema
 - 86 - Digitalna optička audio veza
 - 87 - Povezivanje slušalica
- 87 Povezivanje sa USB uređajem
- 87 Povezivanje sa CI modulom
- 88 SIMPLINK veza
 - 88 - Aktiviranje SIMPLINK funkcije

89 DUGMAD ZA TELETEKST

- 89 Uključivanje/Isključivanje
- 89 Jednostavan tekst
 - 89 - Izbor strane
- 89 Naslovi
 - 89 - Izbor bloka / grupe / strane
 - 89 - Direktni izbor strane
- 90 Fasttext (Brzi tekst)

- 90 - Izbor strane
- 90 Specijalne funkcije teleteksta

91 DIGITALNI TELETEKST

- 91 Teletekst unutar digitalnog servisa
- 91 Teletekst u digitalnom servisu

92 ODRŽAVANJE

- 92 Čišćenje televizora
- 92 - Ekran i okvir
- 92 - Komoda i postolje
- 92 - Kabli za napajanje
- 93 Sprečavanje „Uređivanja slike“ ili „ugravljanja“ na ekranu televizora

94 REŠAVANJE PROBLEMA

96 SPECIFIKACIJE

107 IR KODOVI


108 KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA

- 108 RS-232C konfiguracija
- 108 Tip konektora;
 - D-Sub 9-pinski muški
- 108 RS-232C konfiguracije
- 109 Parametri komunikacije
- 109 Referentna lista komandi
- 110 Transmisija / Prijem protokola

MONTIRANJE I PRIPREMA

Otpakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeće stavke. Ukoliko nešto nedostaje, obratite se lokalnom distributeru kod koga ste kupili proizvod. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda i stavki.



Daljinski upravljač i baterije (AAA)



Korisnički priručnik



Krpa za čišćenje¹ (Ova stavka nije uključena za sve modele.)



Feritno jezgro (U zavisnosti od modela)



Kabl za napajanje (Ova stavka nije uključena za sve modele.)

¹ Nežno obrišite neistotu na komodi pomoću krpe za čišćenje.

Samo za modele 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**



M4 x 26 M5 x 14,5

(Osim za modele 60PV25**, 60PZ25**, 60PZ55**)

Zavrtanj za montiranje



M4 x 28

(Samo za modele 60PV25**, 60PZ25**, 60PZ55**)



Držač kabla



Držač kabla za napajanje



Zaštitni poklopac



3D naočale (AG-S250 : U zavisnosti od modela)



Traka za zaštitni poklopac

Samo za model 22LK33**



Drža kabla



Zaštitni poklopac

Samo za modele 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**,
32/37/42LK45**, 32/42LK55**

x 8

(M4x20)

(Osim za model
47LK53**)

Zaštitni poklopac

Zavrtnaj za montiranje

Zavrtnaj za
pri vrš ivanje

Samo za modele 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**



x 2

(M4x6)

(Osim za modele 19/22LV23**)



x 2

(M4x16)

Zavrtnaj za montiranje



x 4

M4 x 14

(Samo za modele
19/22LV23**)

Drža kabla

ili



DC adapter

Samo za modele 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**



x 8

(M4x12)

(Osim za modele
32LV25**)

Zavrtnaj za montiranje



x 8

(M4x14)

(Samo za mod-
ele 32LV25**)(Samo za modele 32LV25**,
32/37LV35**, 32LW45**,
32/37LV45**, 32LV34**)Zavrtnaj za
pri vrš ivanje(Samo za modele 32/
42/47/55LW45**)FPR 3D naočale¹

1 Broj 3D naočara se može razlikovati u zavisnosti od države.

**OPREZ**

- Ne koristite piratske proizvode da biste obezbedili bezbednost i dug životni vek proizvoda.
- Sav oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe piratskih proizvoda nisu pokriveni garancijom.

**NAPOMENA**

- Priloga koji je isporučen uz proizvod može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Specifikacija proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja zbog unapred određene funkcija proizvoda.

Korišćenje feritnog jezgra (Samo za plazma TV)

- Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne smetnje na audio kablom. Audio kablom triput omotajte oko feritnog jezgra. Feritno jezgro postavite blizu televizora.

[na spoljni uređaj]



[na televizor]



(Sivo)

[Presek feritnog jezgra]

[Slika 1]

- Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne smetnje na kablom za napajanje. Kabl za napajanje jednom omotajte oko feritnog jezgra. Feritno jezgro postavite blizu televizora.

[u zidnu utičnicu]



[na televizor]




(Crno)

[Presek feritnog jezgra]

[Slika 2]

- Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne smetnje na kablom za napajanje. Kabl za napajanje jednom omotajte oko feritnog jezgra. Feritno jezgro postavite blizu televizora i zidne utičnice.

[u zidnu utičnicu]



[na televizor]




(Crno)

[Presek feritnog jezgra]

[Slika 3]

- Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne smetnje na LAN kablom. LAN kablom jednom omotajte oko malog feritnog jezgra i triput oko velikog feritnog jezgra. Feritno jezgro postavite blizu televizora.

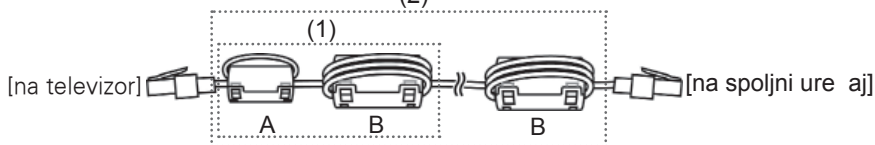


A (Sivo)	B (Sivo)

[Presek feritnog jezgra]

- Ako imate jedno feritno jezgro, pratite postupak na slici 1.
- Ako imate dva feritna jezgra, pratite postupak na slikama 1 i 2.
- Ako imate tri feritna jezgra, pratite postupak na slikama 1 i 3.
- Ako su dostupna četiri feritna jezgra, pratite postupak na slikama 1, 2 i 4(1).
- Ako je dostupno pet feritnih jezgara, pratite postupak na slikama 1, 3 i 4(1).
- Ako je dostupno šest feritnih jezgara, pratite postupak na slikama 1, 3 i 4(2).

- Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji imaju otvore koja je debljina manja od 10 mm i širina manja od 18 mm. (Osim za modele 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 42/50PT45**)

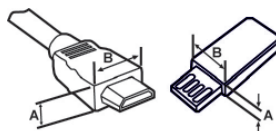



*A ≡ 10 mm

*B ≡ 18 mm

Opcioni dodaci

Opcioni dodaci mogu biti promenjeni ili izmenjeni bez prethodnog obaveštenja radi unaprednjenja kvaliteta. Da biste kupili ove komponente, obratite se distributeru.

Ovaj uređaj radi samo sa podržanim LG Plazma televizorima, LED LCD televizorima ili LCD televizorima.

Samo za plazma TV	Samo za LCD TV/LED LCD TV
	
3D naočare (AG-S230, AG-S250, AG-S270: samo za 3D modele)	FPR 3D naočare ¹ (AG-2** : samo za 3D modele)

1 Ime modela ili dizajn može da se promeni u zavisnosti od nadogradnje funkcija programa, okolnosti ili smernica proizvođača.

Delovi i dugmad

! NAPOMENA

- TV uređaj se može podesiti na režim pripravnosti da bi se smanjila potrošnja energije. A TV uređaj treba da isključite ako nećete raditi neko vreme, jer to smanjuje potrošnju električne energije.
- Potrošnja električne energije se može značajno smanjiti ako se nivo osvetljenosti slike smanji, time se smanjuju i ukupni tekući i troškovi.

! OPREZ

- Ne koraćajte po staklenom postolju i ne izlađajte ga udarcima. Može da se slomi, što može da prouzrokuje moguće povrede od delova stakla ili TV uređaj može da padne.
- Ne vucite TV uređaj. Može doći do oštećenja poda ili proizvoda.
- U slućaju nekih modela, tanki film na ekranu je deo televizora, pa ga nemojte skidati.



Model i serijski broj televizora nalaze se na poleđini televizora
Zabeležite ih ispod za slučaj da vam zatreba servisiranje.

MODEL _____

SERIJSKI BROJ _____