



LG

Life's Good

BRUGERVEJLEDNING LCD-TV/LED LCD-TV/ PLASMA-TV

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til evt. senere brug.

LICENSER

Understøttede licenser varierer, afhængigt af modellen. Du kan få flere oplysninger om licenserne ved at besøge www.lg.com.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker fra HDMI Licensing LLC.



OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for mere information og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX VOD (Video-on-Demand)-film. For at få din registreringskode skal du finde DivX VOD-sektionen i menuen for enhedsopsætning. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du fuldfører din registrering.

"DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 1080p, inkl. betalingsindhold."

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og anvendes under licens.

Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter:
7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

INDHOLDSFORTEGNELSE

2 LICENSER

6 SAMLING OG KLARGØRING

- 6 Udpakning
- 9 Købes separat
- 9 Dele og knapper
- 16 Løft og flytning af TV'et
- 16 Opsætning af TV'et
- 16 - Montering af soklen
- 20 - Når holderen ikke bruges
- 21 - Montering på et bord
- 22 - Montering på en væg
- 24 - Ordning af kabler
- 25 - Placering af skærmen
- 25 - Tilslutning af TV'et

26 FJERNBETJENING

30 SE TV

- 30 Tilslutning af en antenne
- 30 Når du tænder for TV'et for første gang
- 31 Se TV
- 31 Håndtering af programmer
- 31 - Automatisk angivelse af programmer
- 33 - Indstilling for kabel-DTV (kun i kabeltilstand)
- 34 - Manuel angivelse af programmer (i digital tilstand)
- 35 - Manuel angivelse af programmer (i analog tilstand)
- 36 - Forstærker
- 36 - Redigering af programlisten
- 38 - Oplysninger om CI [Common Interface]
- 39 - Valg af programlisten

- 40 EPG (elektronisk programguide) (i digital tilstand)
- 40 - Slå EPG til/fra
- 40 - Vælg et program
- 41 - Guidevisningen NU/NÆSTE
- 41 - 8-dages visning
- 41 - Datovisning
- 41 - Udvidet beskrivelsesboks
- 41 - Indstillingstilstanden for optagelse og påmindelse
- 41 - Indstillingstilstand for påmindelse
- 42 - Opgavelistetilstand
- 42 Brug af ekstra indstillinger
- 42 - Justering af formatforhold
- 44 - Skift af AV-tilstande
- 44 - Brug af medielisten
- 45 - Låsning af knapperne på TV'et (Børnelås)
- 46 Brug af hurtigmenuen
- 47 Brug af kundeservice
- 47 - Test af softwareopdatering
- 48 - Test af billedet/lyden
- 48 - Brug af Signaltest
- 48 - Brug af produkt- eller serviceoplysninger

49 3D-BILLEDER

- 49 3D-teknologi
- 50 - Ved brug af 3D-briller
- 50 - Visningsafstand for 3D-billeder
- 51 Se 3D-billeder

53 UNDERHOLDNING

- 53 - Oprettelse af forbindelse til et kablet netværk
- 54 - Netværksstatus
- 55 - Tilslutning af USB-lagringsenheder
- 56 - Genemsyn af filer
- 57 - Visning af film
- 60 - Visning af fotos
- 62 - Lytning til musik

- 64 - DivX-registreringskode

65 TILPASNING AF TV-INDSTILLINGER

- 65 Åbning af hovedmenuer
- 66 Tilpasning af indstillinger
- 66 - Indstillinger for OPSÆTNING
- 67 - Indstillinger for BILLEDE
- 73 - Lydindstillinger
- 76 - Klokkeslætsindstillinger
- 77 - Låseindstillinger
- 78 - Indstilling af valgmuligheder
- 81 - Netværksindstillinger

82 OPRETTELSE AF TILSLUTNINGER

- 83 Tilslutningsoversigt
- 84 Tilslutning til en HD-modtager, dvd-optager eller videoafspiller
- 84 - HDMI-tilslutning
- 84 - DVI til HDMI-tilslutning
- 84 - Component-tilslutning
- 85 - Tilslutning med et Scart-stik
- 86 - Composite-tilslutning
- 86 Tilslutning til en pc
- 86 - HDMI-tilslutning
- 86 - DVI til HDMI-tilslutning
- 86 - RGB-tilslutning
- 87 Tilslutning til et lydsystem
- 87 - Digital optisk lydtilslutning
- 88 - Tilslutning af hovedtelefoner
- 88 Tilslutning til en USB-enhed
- 88 Tilslutning til et CI-modul
- 89 SIMPLINK-tilslutning
- 89 - Aktivering af SIMPLINK-funktionen

90 TEKST-TV

- 90 Tænd eller sluk
- 90 Sempel tekst

- 90 - Valg af side
- 90 Toptekst
- 90 - Valg af gruppe/blok/side
- 90 - Direkte valg af side
- 91 Fasttext
- 91 - Valg af side
- 91 Specialfunktioner i tekst-TV

92 DIGITALT TEKST-TV

- 92 Tekst-TV i en digital tjeneste
- 92 Tekst-TV i digitale tjenester

93 VEDLIGEHOLDELSE

- 93 Rengøring af TV'et
- 93 - Skærm og billede
- 93 - Kabinet og stativ
- 93 - Strømkabel
- 94 Forhindring af "billedfastbrænding" eller "indbrænding" på TV-skærmen

95 FEJLFINDING

97 SPECIFIKATIONER

108 IR-KODER


109 OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLLENHED

- 109 Opsætning af RS-232C
- 109 Stiktype
- D-Sub 9-bens hanstik
- 109 Konfiguration af RS-232C
- 110 Kommunikationsparametre
- 110 Kommandoreferenceliste
- 111 Transmission/modtagelsesprotokol

SAMLING OG KLARGØRING

Udpakning

Kontroller produktkassen for følgende artikler. Hvis noget tilbehør mangler, skal du kontakte den lokale forhandler, hvor du har købt produktet. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende produkt eller tilbehør.



Fjernbetjening og batterier (AAA)



Betjeningsmanual



Polerklud¹ (denne artikel følger ikke med alle modeller).



Ferritkerne
(Afhængigt af modellen)



Strømkabel (denne artikel følger ikke med alle modeller).

DANSK

1 Aftør forsigtigt pletterne på kabinettet med polerkluden.

Kun 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**



M4 x 26 M5 x 14,5

(Undtagen 60PV25**,
60PZ25**, 60PZ55**)

Skrue til samling



M4 x 28 M5 x 24

(Kun 60PV25**,
60PZ25**, 60PZ55**)



Kabelholder



Strømkabelholder



Beskyttelsesdel



3D-briller
(AG-S250 : Afhængigt
af modellen)





Beskyttelsesdel
tape

Købes separat

Separat ekstraudstyr kan ændres eller modificeres for at forbedre kvaliteten, uden at dette meddeles. Kontakt din forhandler for at købe disse udstyrsdele.

Denne enhed fungerer kun sammen med kompatible LG Plasma-TV, LED LCD-TV eller LCD-TV.

Kun plasma-TV	Kun LCD-TV/LED LCD-TV
	
3D-briller (AG-S230, AG-S250, AG-S270 : Kun 3D-modeller)	FPR 3D-briller ¹ (AG-F2** : Kun 3D-modeller)

1 Modelnavnet eller -designet kan ændres afhængig af opgraderingen af produktfunktionerne, producentens forhold eller politikker.

Dele og knapper



BEMÆRK

- ⚠** TV-apparatet kan sættes i standbytilstand for at reducere strømforbruget. Og TV'et bør slukkes, hvis det ikke skal bruges i nogen tid, da dette vil reducere energiforbruget.
- ⚠** Dermed reduceres den generelle driftsomkostning også.







FORSIGTIG

- ⚠** Træk ikke på glasholderen, og udsæt den ikke for stød. Den kan gå i stykker med risiko for personskade på grund af glassplinter, eller TV'et kan vælte.
- ⚠** Træk ikke i TV'et. Det kan beskadige gulvet eller produktet.
- ⚠** For nogle modeller er den tynde film på skærmen en del af tv'et, så lad den sidde på.

 Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

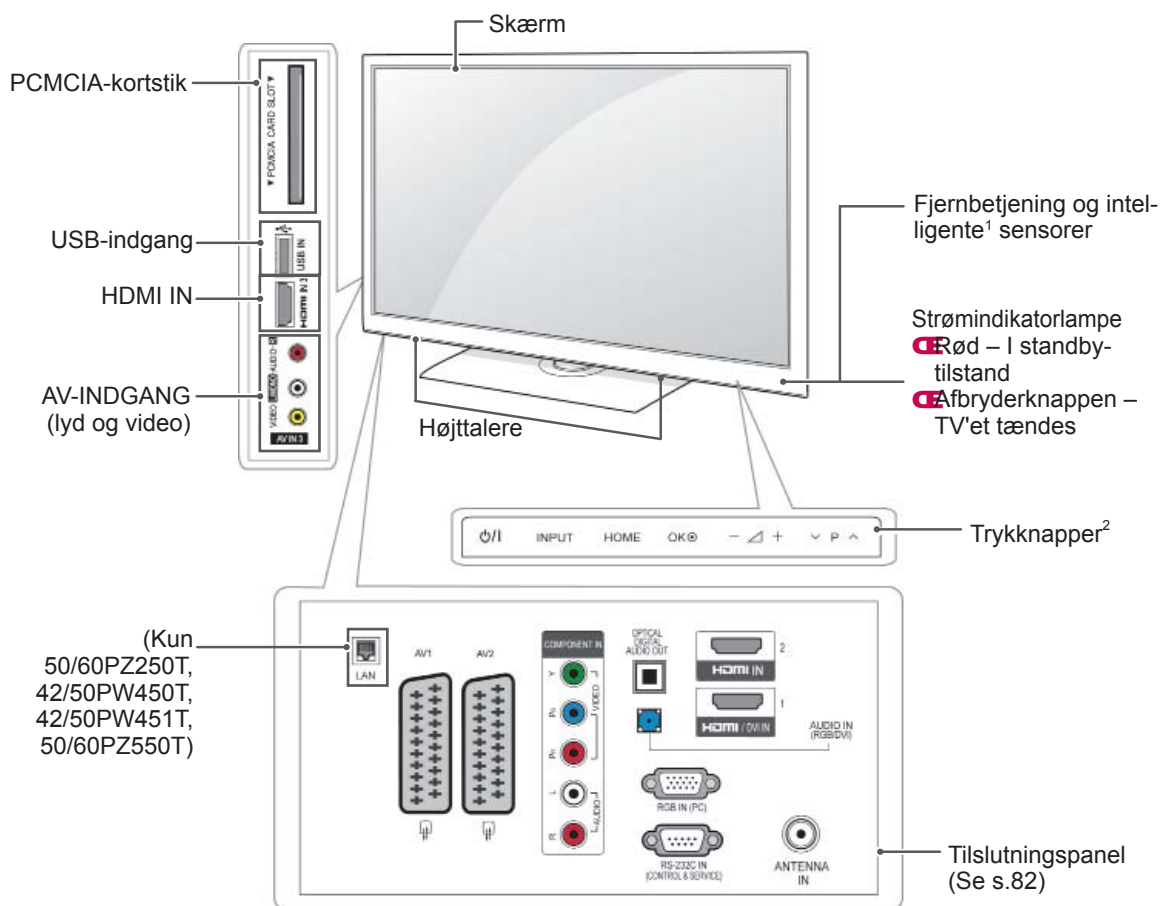Kun 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**




Knap	Beskrivelse
	Tænder eller slukker for strømmen
INPUT	Ændrer indgangskilden
HOME	Åbner hovedmenuen eller gemmer inputtet og lukker menuerne
OK 	Vælger den fremhævede menuindstilling eller bekræfter et input
-  +	Justerer lydstyrkeniveauet
∨ P ∨	Ruller gennem de gemte programmer




1 Intelligent sensor - Justerer billedkvaliteten efter det omgivende miljø.

2 Trykknop - Du kan bruge den ønskede knapfunktion ved at berøre den.

 Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

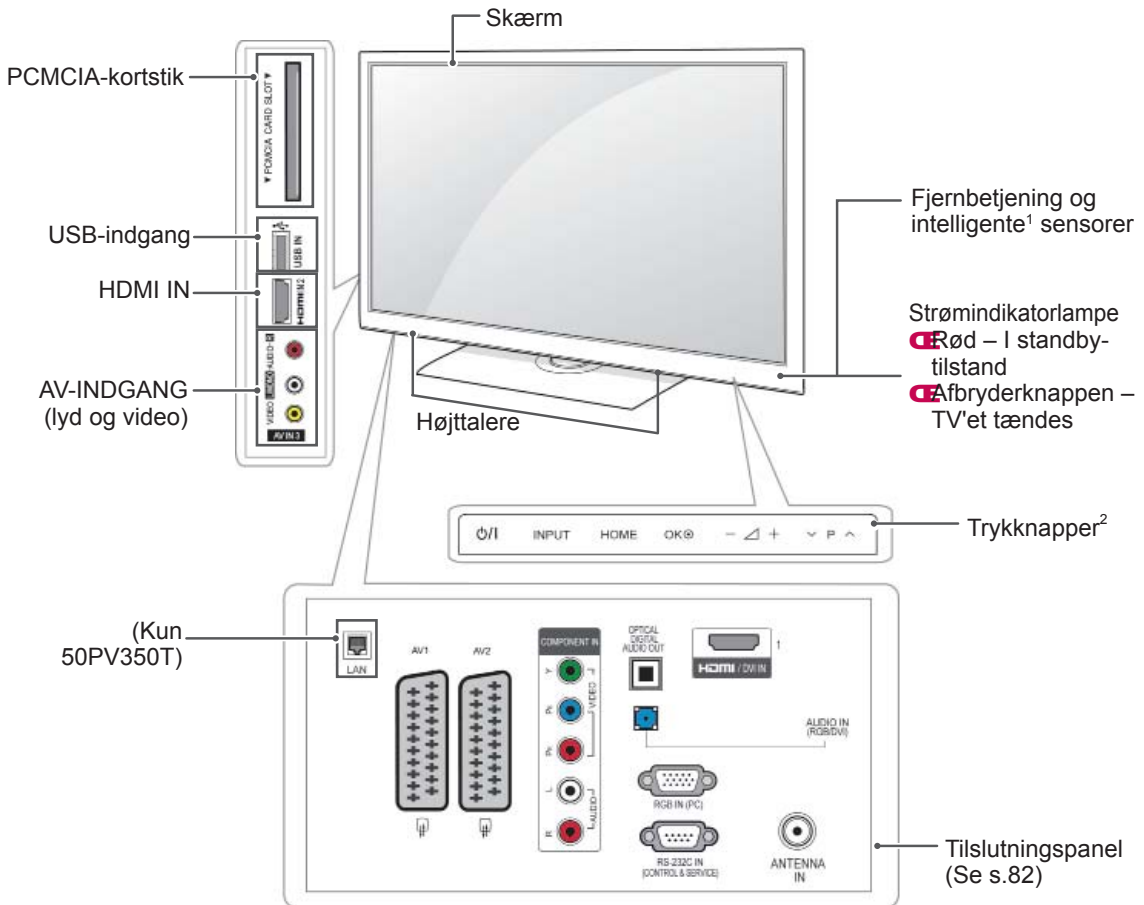Kun 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 42/50PT25**




Knap	Beskrivelse
	Tænder eller slukker for strømmen
INPUT	Ændrer indgangskilden
HOME	Åbner hovedmenuen eller gemmer inputtet og lukker menuerne
OK 	Vælger den fremhævede menuindstilling eller bekræfter et input
-  +	Justerer lydstyrkeniveauet
∨ P ∨	Ruller gennem de gemte programmer

1 Intelligent sensor - Justerer billedkvaliteten efter det omgivende miljø.

2 Trykknop - Du kan bruge den ønskede knapfunktion ved at berøre den.

Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

Kun 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** (Undtagen 32/42/47LK530T), 47LK95**

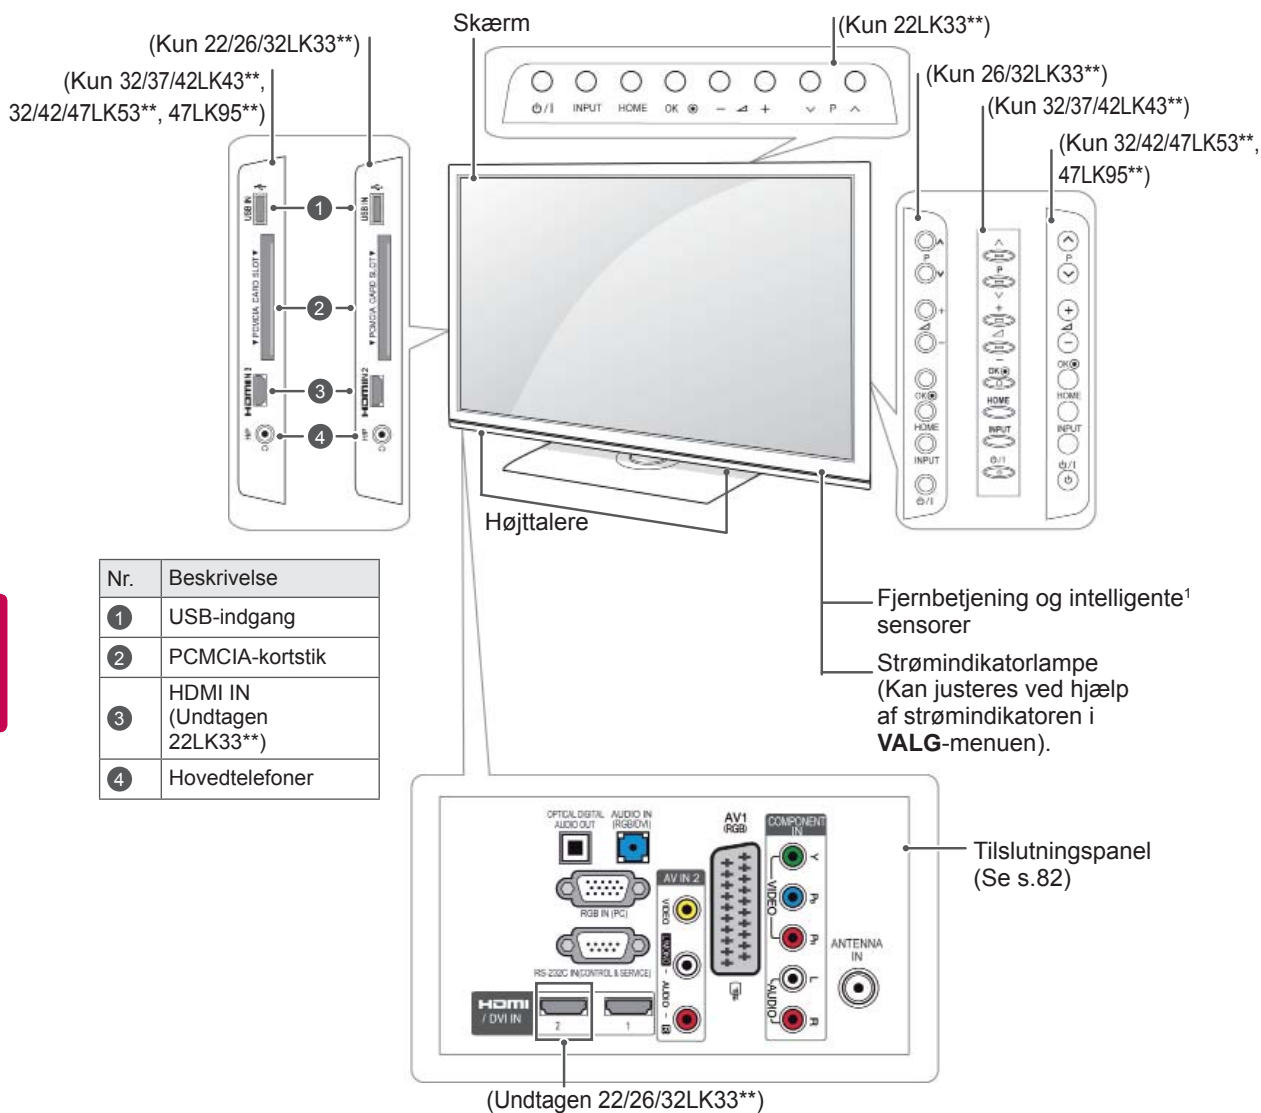

DANSK

Knap	Beskrivelse
⏻/⏻	Tænder eller slukker for strømmen
INPUT	Ændrer indgangskilden
HOME	Åbner hovedmenuen eller gemmer inputtet og lukker menuerne
OK	Vælger den fremhævede menuindstilling eller bekræfter et input
- / +	Justerer lydstyrkeniveauet
∨ P ∨	Ruller gennem de gemte programmer

1 Intelligent sensor - Justerer billedkvaliteten efter det omgivende miljø (Kun 32/42/47LK53**, 47LK95**).

