


LG P/N: MMB0366391 (1.1)

Guía del usuario de GS107a - Español

Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



LG Electronics Inc.

Características del teléfono






Mapa de menús

Llamadas 1 Todas 2 Llam. perdidas 3 Llam. realizadas 4 Llam. recibidas 5 Duración de llamadas	Servicios SIM	Perfiles 1 General 2 Silencioso 3 Sólo Vibración 4 Fuerte 5 Modo avión 6 Auriculares	Juegos 1 Esferas espaciales	Agenda 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todos 5 Borrar todo 6 Estado de memoria 7 Información
Mensajes 1 Nuevo mensaje 2 Bz. entrada 3 Borradores 4 Bz. salida 5 Enviados 6 Escuchar buzón de voz 7 Mensajes de infomación 8 Plantillas 9 Configuraciones	Extras 1 Llamada falsa 2 Calendario 3 Alarma 4 Nota 5 Acceso directo 6 Calculadora 7 Cronómetro 8 Conversor de unidad 9 Reloj mundial	Radio FM	Configuraciones 1 Fecha y hora 2 Idioma 3 Pantalla 4 Llamada 5 Bloqueo automático de teclado 6 Seguridad 7 Ahorro de energía 8 Selección de red 9 Restaurar configuraciones 0 Estado de memoria	

Agenda


Buscar un contacto

Puede buscar un contacto en la **Agenda**.

- Presione **Agenda** y elija **Buscar**, seleccione **Agenda** desde la pantalla **Menú** o presione  desde la pantalla de espera.
- Mediante el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use  y .

Mensajes

Enviar un mensaje

- Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar .
- Presione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar **Símbolos**, **Plantilla**, **Contacto** y **Tarjeta de visita**.
- Presione **Opciones** y **Enviar a**.
- Introduzca el número de teléfono o presione **Opciones** y seleccione **Agenda** o **Números recientes** para abrir la lista de contactos.
- Presione **Opciones** y **Enviar**.

Extras

Configurar llamada ficticia (Menú > Extras > Llamada falsa)

Puede enviar una llamada ficticia después de establecer la hora.

Advertencia: mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, estos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

Usar el calendario (Menú > Extras > Calendario)

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

Configurar la alarma (Menú > Extras > Alarma)

Puede establecer hasta tres alarmas para que suenen en una hora determinada.

Agregar una nota (Menú > Extras > Nota)



Puede registrar sus propias notas en esta opción.

Usar la calculadora (Menú > Extras > Calculadora)

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.



Llamadas

Realizar una llamada

- Introduzca el número mediante el teclado.
- Presione  para iniciar la llamada.
- Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA: Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde la Agenda

- Presione  para abrir la agenda.
- Con el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- Para desplazarse por los contactos, utilice las teclas de navegación arriba y abajo. Y para desplazarse por los distintos números utilice las teclas de navegación izquierda y derecha.
- Presione  para iniciar la llamada.

Ingreso de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la **Agenda**, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. El teléfono cuenta con los siguientes métodos de entrada de texto: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Nota: Es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas introducidas. Simplemente presione la tecla numérica asociada a la letra que desea introducir y, una vez introducidas todas las letras, el diccionario identificará la palabra.

Modo Abc manual

Este modo le permite introducir letras presionando la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123

Escriba los números con una pulsación de tecla por número. También puede agregar números en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

Usar el cronómetro (Menú > Extras > Cronómetro)

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

Convertir una unidad (Menú > Extras > Conversor de unidad)

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea.

Agregar una ciudad al reloj mundial (Menú > Extras > Reloj mundial)

Puede verificar la hora actual de Greenwich (GMT) y de las principales ciudades alrededor del mundo.

Configuraciones

Cambiar fecha y hora (Menú > Configuraciones > Fecha y hora)

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Cambiar el idioma (Menú > Configuraciones > Idioma)

Puede cambiar el idioma de los textos en pantalla en el teléfono. Este cambio también afectará al modo de entrada de idioma.

Cambiar la configuración de la pantalla (Menú > Configuraciones > Pantalla)

Puede cambiar la configuración de la pantalla del teléfono.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería


Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante > La tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.
> Este teléfono sólo admite una tarjeta SIM de 2 G/2,5 G.


Ilustraciones


- Abra la tapa de la batería
- Extraiga la batería
- Inserte la tarjeta SIM
- Inserte la batería y cierre la tapa
- Cargue la batería

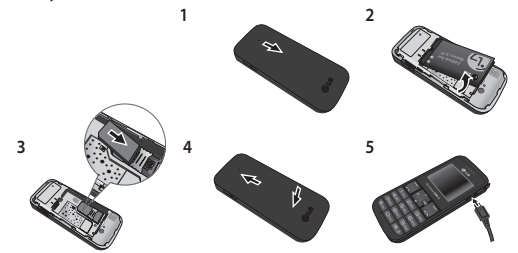

ADVERTENCIA: no extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suena el teléfono, presione **Aceptar** o presione  para contestar la llamada. Mientras está sonando el teléfono, seleccione **Silencioso** para silenciar el sonido del timbre. Esta función es muy práctica si olvidó cambiar el perfil a **Silencioso** durante una reunión.

Presione  o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

SUGERENCIA: Puede cambiar la configuración del teléfono para contestar las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija **Cualquier tecla** o **Sólo tecla 'SEND'**.

Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer la configuración pertinente a una llamada. Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y elija **Llamada**.

- Desvío de llamada:** seleccione métodos para el desvío de llamadas.
- Modo de respuesta:** le permite determinar como contestar el teléfono.
- Enviar mi número:** seleccione si desea que se muestre su número al hacer una llamada.
- Llamada en espera:** opte por activar o cancelar la llamada en espera.
- Aviso minuto:** si selecciona Encendido, puede comprobar la duración de la llamada ya que se emitirá un sonido agudo cada minuto durante el transcurso de la misma.
- Remarcar automático:** si esta función está activada, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente si hay un problema con la conexión de una llamada.
- Enviar DTMF:** esta función le permite utilizar comandos numéricos para desplazarse por los menús que hay en las llamadas automatizadas.

Radio FM (FM inalámbrica)

Con la antena FM incorporada, puede recibir la radio FM sin un auricular externo. Puede escuchar su estación de radio favorita en cualquier momento.

Nota: En áreas de señales de radio FM débiles la sensibilidad puede degradarse con el modo de antena inalámbrica. Por lo tanto, se aconseja insertar el auricular para obtener una mejor calidad de FM.

Escuchar la radio

- Presione **Menú** y seleccione **Radio FM**.
- Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Nota: Puede escuchar la radio a través del altavoz incorporado. Presione **Opciones**, seleccione **Escuchar por altavoz**.

Juegos

El teléfono GS107a incluye un juego precargado para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

Perfiles

Cambiar los perfiles

Puede cambiar el perfil al presionar **Menú**>**Perfiles**, luego elija **General**, **Silencioso**, **Sólo Vibración**, **Fuerte**, **Modo avión** y **Auriculares**.

Autobloqueo del teclado (Menú > Configuraciones > Bloqueo automático de teclado)

Cuando está habilitada la función de autobloquear el teclado, el teléfono se bloqueará automáticamente después de: 10 segundos / 30 segundos / 60 segundos.

Cambiar la configuración de seguridad (Menú > Configuraciones > Seguridad)

Cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono GS107a y la información importante que contiene.

- Solicitar código PIN:** permite elegir si se solicitará el código PIN cada vez que encienda el teléfono.
- Bloquear teléfono:** permite activar el código de seguridad para bloquear el teléfono, **Al encenderse**, **Al cambiar SIM** o **Inmediatamente**.
- Restricción de llamada:** capacidad de restringir llamadas salientes y entrantes.
- Marcación fija:** puede restringir las llamadas salientes a números de teléfono seleccionados. Los números están protegidos con el código PIN2.
- Rastreador de teléfono antirrobo:** en caso de robo, el teléfono envía un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es "0000". Los SMS ATMT contienen el IMEI del teléfono robado o perdido y el número de línea de la SIM insertada por el actual usuario del teléfono.
- Cambiar códigos:** permite cambiar el código de seguridad, código PIN, código PIN2 y el código ATMT.

