



C € 0168

LG-S310 Guida per l'utente


Il presente manuale varia in base alla versione software del cellulare e dal provider di servizi utilizzato.

Bluetooth QD ID B016935

P/N: MFL67003319(1.1)



www.lg.com

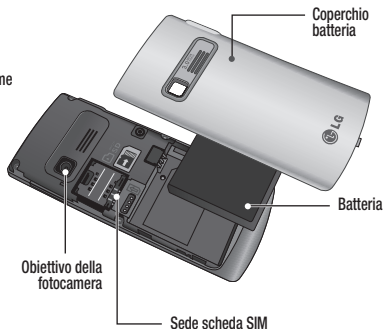Porta micro USB
Jack auricolare/
Porta
caricabatterieTasto volume
laterale

destinatari a cui si desidera inviare il messaggio in modalità emergenza, quindi premere OK.

Impostazioni messaggio

Questo menu consente di impostare le funzioni del provider dei servizi di rete.

Contatti

Contatti

Selezionare Cerca in Opzioni e inserire il nome che si desidera cercare nell'elenco dei contatti.

È possibile registrare l'indirizzo di un nuovo contatto selezionando Nuovo contatto in Opzioni. È possibile immettere il nome, diversi numeri telefonici, indirizzi e-mail, gruppi, immagini e così via utilizzando l'opzione di aggiunta dettagli di un nuovo contatto.

Non raggiungibile: consente di trasferire le chiamate quando il telefono è spento o si trova fuori dalla copertura.

Blocco chiamate - impedisce la composizione o la ricezione di una determinata categoria di chiamate sul proprio telefono. Questa funzione richiede l'inserimento di una password per il blocco chiamate.

Numeri fissi - consente di limitare le chiamate in uscita verso determinati numeri di telefono. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

Attivazione: è possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono selezionati.

Avviso di chiamata

Attiva: selezionando Attiva, è possibile accettare una chiamata in attesa (ricezione). **Disattiva:** selezionando Annulla, non sarà possibile riconoscere la chiamata in attesa (ricezione). **Visualizza stato:** mostra lo stato dell'avviso di chiamata.

Rifiuta chiamate

Attivazione/disattivazione Rifiuta chiamate: consente di impostare se rifiutare le chiamate in entrata.

Impostazioni

È possibile impostare la visualizzazione dell'elenco dei contatti, la copia, lo spostamento e l'invio di contatti via bluetooth, se è inserita una scheda SD, quindi eseguire il backup e ripristinare i contatti; inoltre, è possibile cancellare i contatti e verificare lo stato della memoria.

Gruppi

È possibile aggiungere i contatti a uno dei gruppi disponibili.

Numeri brevi

È possibile assegnare un tasto qualsiasi compreso tra 2 e 8 a una voce presente nell'elenco dei nomi e dei numeri. È possibile chiamare direttamente premendo questo tasto quando la schermata è inattiva.

- **No:** consente di disattivare il rifiuto automatico delle chiamate.

- **Elenco Rifiuta:** consente di rifiutare solo le chiamate da parte dei numeri nell'elenco impostato. È possibile impostare l'elenco di rifiuto tramite il menu Elenco rifiuta.

- **Rifiuta tutte le chiamate:** consente di rifiutare tutte le chiamate nell'elenco. In alternativa, è possibile impostare l'Elenco Rifiuta selezionando Rubrica, Gruppi, Sconosciuto e Nessun ID chiamante.

nvio mio numero

Impostato dalla rete

Si: consente di inviare il proprio numero agli altri utenti. Il proprio numero verrà visualizzato sul telefono del destinatario.

No: il numero di telefono non viene visualizzato.

Richiamata automatica

Si: se questa funzione viene attivata, il telefono cerca di comporre il numero automaticamente quando non si riesce ad effettuare la chiamata.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante! La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Illustrazioni

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Rimuovere la batteria.
3. Inserire la scheda SIM.
4. Inserire la batteria.
5. Ricollocare il coperchio posteriore.
6. Caricare la batteria.

Nota: caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.




Installazione di una scheda di memoria

Rimuovere il coperchio della batteria. Inserire la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

Per rimuovere la scheda di memoria, premerla delicatamente come illustrato nell'immagine.

Nota: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

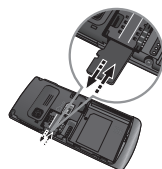

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzionalità del telefono.

Messaggi

Crea messaggio

Questo menu contiene le funzioni relative a SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Message Service).

Ricevuti

Se si ricevono dei messaggi il telefono emette un suono di avviso. I messaggi vengono memorizzati in Ricevuti.

Email

Questa funzione consente di ricevere i messaggi e-mail preferiti sul telefono cellulare per una tariffa fissa mensile.

Perse

Consente di visualizzare le chiamate senza risposta.

Ricevute

Consente di visualizzare le chiamate ricevute.

Effettuate

Consente di visualizzare i numeri delle chiamate in uscita o non riuscite.

Durata chiamata

Consente di visualizzare la durata delle chiamate in entrata e in uscita. azzerare i timer delle chiamate.

Contatore dati

Consente di verificare la quantità di dati trasferiti sulla rete.

Salva nuovo numero - selezionare Sì per salvare un nuovo numero.

Nitidezza voce - consente di ridurre i rumori di fondo durante una chiamata. Selezionare Sì o No.

Telefono

Consente di impostare il telefono.


Blocco tast. autom. - è possibile impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo.

Lingua - consente di modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.

Risparmio energetico - consente di modificare le impostazioni di risparmio energetico predefinite: No/Automatico/Sempre acceso.

Informazioni telefono - mostra il numero di telefono, il numero di modello e la versione S/W.

Componenti del telefono

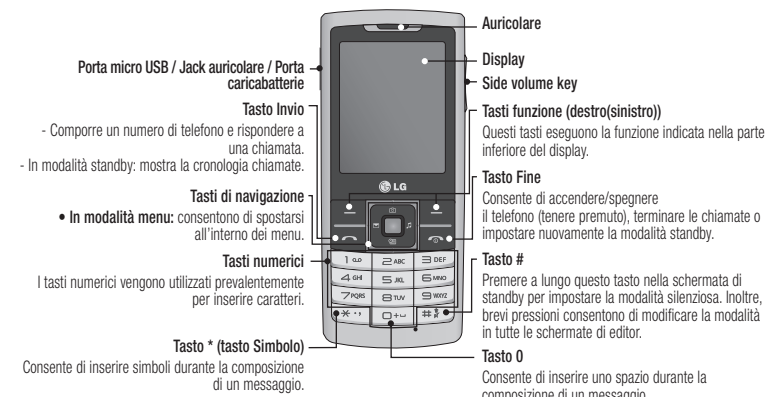

Crea nuova e-mail

Selezionando questo menu, l'utente verrà indirizzato al portale Hotmail, in cui è possibile creare un account Hotmail.

Dopo aver creato l'account, è possibile eseguire la configurazione guidata della posta elettronica per ricevere le e-mail di Hotmail.

Bozze

È possibile salvare il messaggio temporaneamente in Bozze.

Messaggi in uscita

Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi non inviati o i messaggi inviati ma non recapitati.

Inviati

Dopo l'invio, il messaggio SMS o MMS viene salvato nella cartella Inviati.

Costo chiamate

È possibile visualizzare il costo applicato all'ultima chiamata o a tutte le chiamate e impostare un limite di chiamate. È anche possibile verificare le impostazioni dei costi.

Impostazioni

Profili

È possibile regolare e personalizzare i toni del telefono per diversi eventi o ambienti.

Display

È possibile modificare le impostazioni del display del telefono.

Data e ora

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

Rete

Utilizzando questo menu sono disponibili le impostazioni Seleziona rete e Modalità rete. Inoltre, è possibile aggiungere una rete da connettere alla Lista preferiti.

Profili Internet

Questo menu consente di visualizzare i profili Internet. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili nonché eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite.

Punti di accesso

Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili nonché eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite.

Voci salvate

È possibile accedere ai messaggi, ai modelli di testo e ai modelli MMS salvati.

Emoticon

Un elenco di utili emoticon già pronte per rispondere rapidamente.

Messaggio SOS

È possibile inviare un messaggio di emergenza a numeri predefiniti (massimo 3) premendo a lungo il tasto 9 nella schermata di standby; inoltre è possibile impostarlo dal menu dei messaggi utilizzando il sottomenu SOS. Premendo a lungo il tasto 9 nella schermata di standby, viene visualizzato il messaggio a comparsa "Impostare messaggio di emergenza?". Premere "Sì", quindi impostare il messaggio SOS su Sì, digitare il messaggio richiesto e immettere un massimo di 3 numeri nell'elenco dei

Connettività

Bluetooth - è possibile regolare le impostazioni sulla connessione BT.

Modalità connessione USB - è possibile trasferire file da/a un PC compatibile alla memoria sul telefono tramite la modalità Memoria di massa.

Chiama

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata.

Trasferimento chiamate - il servizio Trasferimento chiamate consente di trasferire le chiamate vocali in arrivo su un altro numero. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio provider di servizi.

Tutte le chiamate voce: consente di deviare tutte le chiamate incondizionatamente.

Se occupato: consente di trasferire le chiamate quando l'utente è impegnato in un'altra chiamata.

Nessuna risposta: consente di trasferire le chiamate in caso di mancata risposta.

Conn. dati pacchetto

Se si seleziona l'opzione "Se disponibile", il telefono viene automaticamente registrato alla rete GPRS all'accensione. Se si seleziona l'opzione "Se necessario", la connessione GPRS viene stabilita per la durata di un collegamento WAP o applicazione.

Sicurezza

Questo menu consente di impostare le opzioni di sicurezza del telefono.

Richiesta codice PIN - è possibile impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono.

Blocco telefono - utilizzare questo codice di sicurezza per impedire l'uso non autorizzato del telefono.

Blocca se cambia la SIM - Consente di impostare la funzione di blocco se la SIM viene cambiata.

