



ITALIANO
ENGLISH



KP170

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



www.lgmobile.com

P/N : MMBB0304326 (1.0)

CE0168

Bluetooth QD ID B014199

KP170 | Guida per l'utente

In questa guida è possibile trovare informazioni di base sul nuovo cellulare. Fornisce spiegazioni utili sulle funzioni del telefono.

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Introduzione al telefono

Altoparlante

Schermata principale

Tasti funzione

Questi tasti eseguono la funzione indicata in corrispondenza sul display.

Tasto Chiama

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.



Tasti di navigazione

Consente la navigazione tra i menu e lo spostamento del cursore.

Tasto Cancella/Fine

Consente di eliminare un carattere a ogni pressione. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente dei menu. Consente di tornare alla schermata di standby quando si utilizza il menu (tenere premuto).

Cancella

Consente di eliminare un carattere a ogni pressione. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente dei menu.

Tasti alfanumerici

Questi tasti consentono di comporre un numero in modalità Standby e di immettere numeri o caratteri in modalità di modifica.

Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono dispone di un insieme di funzioni organizzate in menu e sottomenu ai quali si accede mediante i due tasti funzione sinistro e destro. Ciascun menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una funzione specifica.

La funzione svolta da questo tipo di tasti varia in base al contesto; il testo posto sopra ai due tasti indica la funzione associata in quel particolare contesto.



Premere il tasto funzione sinistro per accedere al Menu principale.

Premere il tasto funzione destro per accedere al menu Rubrica.

Inserimento della scheda SIM e ricarica della batteria


Inserimento della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante! La scheda SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Illustrazioni

- 1 Far scorrere il coperchio della batteria
- 2 Rimuovere la batteria
- 3 Inserire la SIM
- 4 Installare la batteria
- 5 Reinscrivere il coperchio della batteria
- 6 Ricarica del telefono

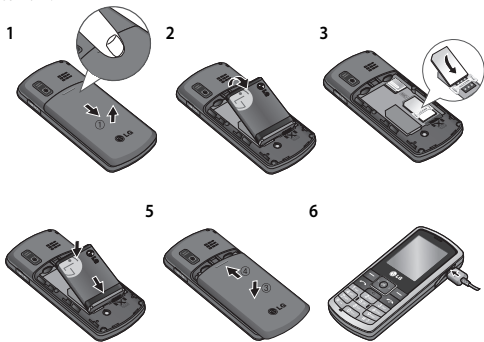

AVVERTIMENTO: Non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.

Mappa del menù



Giochi

- 1 Giochi
- 2 Applicazioni
- 3 Profili di rete



Chiamate

- 1 Tutte le chiamate
- 2 Perse
- 3 Effettuate
- 4 Ricevute
- 5 Durata chiamata
- 6 Costo chiamate
- 7 Traffico dati



Agenda

- 1 Calendario
- 2 Appunti
- 3 Attività



Multimedia

- 1 Fotocamera
- 2 Registratore



Messaggi

- 1 Nuovo
- 2 Ricevuti
- 3 Casella Bluetooth
- 4 Bozze
- 5 In uscita
- 6 Inviati
- 7 Chiama segreteria
- 8 Messaggi CB
- 9 Modelli
- 0 Impostazioni



Archivio

- 1 Immagini
- 2 Suoni
- 3 Altro
- 4 Giochi



Profili

- 1 Normale
- 2 Silenzioso
- 3 Vibrazione
- 4 Volume alto
- 5 Auricolare



Rubrica

- 1 Ricerca
- 2 Nuovo contatto
- 3 Selezione rapida
- 4 Gruppi
- 5 Copia tutto
- 6 Cancella tutto
- 7 Impostazioni
- 8 Informazioni



Accessori

- 1 Sveglia
- 2 Calcolatrice
- 3 Cronometro
- 4 Convertitore
- 5 Fusi orari
- 6 Servizi SIM



Browser

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Inserire URL
- 4 Cronologia
- 5 Pagine salvate
- 6 Impostazioni
- 7 Informazioni



Connettività

- 1 Bluetooth
- 2 Rete






Impostazioni

- 1 Ora e data
- 2 Lingua
- 3 Display
- 4 Tasti navigazione
- 5 Chiamate
- 6 Sicurezza
- 7 Modalità aereo
- 8 Risparmio energetico
- 9 Reset
- 0 Stato memoria



Chiamate

Per effettuare una chiamata


- 1 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare una cifra, premere il tasto  .
- 2 Premere  per iniziare la chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere il tasto  .

SUGGERIMENTO Per inserire il simbolo + per le chiamate internazionali, tenere premuto il tasto 0.


Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Premere  per aprire la Ricerca.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del nome del contatto che si desidera chiamare. Oppure immettere tramite tastiera le iniziali del contatto desiderato.
- 3 Selezionare qualsiasi altra lettera utilizzando la tastiera.
- 4 Premere  per iniziare la chiamata.

Per rispondere o rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto **Accetta** o il tasto  per rispondere alla chiamata.

Mentre il telefono squilla, selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui si è dimenticato di attivare il profilo **Silenzioso** ad esempio durante una riunione.

Premere il tasto  o **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata.

SUGGERIMENTO È possibile modificare le impostazioni sul telefono in modo da rispondere alle chiamate in maniera personalizzata. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamate**. Selezionare **Modo risposta** e scegliere, **Qualsiasi tasto** oppure **Solo tasto Invio**.

Visualizzazione dei registri delle chiamate

Questo menu visualizza il registro chiamate (perse, ricevute e effettuate) e i relativi dettagli. Nel caso in cui non vi sia il servizio CLI (Calling Line Identification) non sarà possibile vedere il numero del chiamante. Inoltre, in questo menu è possibile verificare la durata e i costi (se la funzione è supportata dal gestore) delle chiamate. Premere **Menu** e selezionare **Chiamate**.

Modifica delle impostazioni di chiamata

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata. Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.




- **Blocco chiamate** – Impedisce la composizione o la ricezione di una determinata categoria di chiamate.
- **Numeri fissi** – È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono selezionati. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

Rubrica

Aggiunta di un nuovo contatto

Questo menu consente di aggiungere nuovi contatti alla rubrica.

- 1 Premere **Rubrica** e selezionare **Nuovo contatto**.
- 2 Scegliere se memorizzare i nuovi contatti nel **Telefono** o nella scheda **SIM**.
- 3 Inserire tutti i dati di cui si è in possesso, quindi selezionare **Salva**.

Nota: Quando si memorizza l'indirizzo e-mail di un contatto, premere  per inserire un simbolo e scorrere con  e .

Messaggi

Questo menu include funzioni correlate a SMS, MMS, messaggi e Bluetooth.

Invio di un messaggio

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS.
- 3 Viene aperto un nuovo messaggio. L'editor messaggi combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare che consente di passare dalla modalità SMS alla modalità MMS. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
- 4 Inserire il messaggio utilizzando la scrittura intuitiva T9 o Abc manuale e i numeri premendo



SUGGERIMENTO Quando si inserisce un testo che supera due pagine nel campo del messaggio, è possibile selezionare il tipo di messaggio come SMS o MMS

- 5 Selezionare **Opzioni**, quindi **Inserisci per Immagine, Suoni, Simbolo, Modelli di testo, Emoticon, Nome e numero, Nuova pagina, Oggetto, Altro (Contatto/Biglietto da visita/Evento/Appunti/Attività)**.
- 6 Premere **Invia a**.
- 7 Inserire il numero di telefono o selezionare **Opzioni** e scegliere **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti. È possibile inviare il messaggio a più contatti contestualmente.
- 8 Premere **Invia**.

⚠ AVVERTIMENTO: Se si aggiunge un'immagine, un suono, una nuova pagina, un oggetto, contatto, biglietto da visita o evento, l'editor messaggi verrà automaticamente convertito in modalità MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

Inserimento di testo

La tastiera numerica del telefono cellulare consente di digitare caratteri alfanumerici (testo e numeri) per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi in agenda. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo.

Nota: Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

Scrittura intuitiva T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti premuti. È sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che si desidera immettere e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere.

Abc manuale

Questa modalità consente di inserire il testo premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una o più volte fino a quando appare sul display.

Modalità 123 (Modalità numerica)

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri tenendo premuto il tasto desiderato.

Cartelle dei messaggi

Premere **Menu**, selezionare **Messaggi**. La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo KP170, è chiara e molto intuitiva.

Nuovo messaggio - Consente di inviare un nuovo messaggio. Scegliere **Messaggio** per inviare **SMS** o **MMS**. Scegliere **Messaggio Bluetooth** per inviare i dati tramite Bluetooth.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella Ricevuti, che consente di rispondere, inoltrare il messaggio o effettuare altre operazioni; per i maggiori informazioni, vedere di seguito.

Casella Bluetooth - Contiene tutti i file inviati e ricevuti tramite Bluetooth.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono archiviati in questa cartella.

Chiama segreteria - Dopo aver selezionato questo menu, premere OK per ascoltare il messaggio vocale. Alla ricezione di un messaggio vocale, il telefono visualizza l'icona ed emette un suono di avviso. Per configurare correttamente il telefono, contattare il provider dei servizi di rete per i dettagli sui servizi offerti.

Messaggi CB - Tutti i messaggi CB e gli aggiornamenti ricevuti dal proprio operatore.

Modelli - Un elenco di messaggi utili già scritti per risposte rapide.

Impostazioni - È possibile modificare le impostazioni predefinite per i messaggi.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per gli SMS e gli MMS che si inviano più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli se si desidera.

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modello MMS**. A questo punto è possibile selezionare **Modifica** per modificare i modelli esistenti oppure "Opzioni" per aggiungere modelli con **Nuovo** o eliminarne con **Cancella**.
- 3 Per inviare un modello, selezionare quello desiderato, scegliere Opzioni, quindi **Invia con**.

- 4 Scegliere la modalità di invio del modello: con SMS, MMS oppure Messaggio Bluetooth.
- 5 Selezionare un contatto e toccare **Invia**.

Multimedia

Fotocamera

Per scattare una foto

Utilizzando la fotocamera integrata nel telefono nel telefono, è possibile scattare foto o registrare video. Inoltre, è possibile inviare foto ad altre persone e selezionare foto come sfondo del telefono stesso.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, selezionare **Fotocamera** per aprire l'obiettivo.
- 2 Puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Per scattare una foto, premere il tasto funzione centrale.

Dopo aver scattato la foto


La foto acquisita verrà visualizzata sul display.

- **Cancella** – Selezionare per eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Sì**.
- **Nuova foto** – Selezionare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
- **Imposta come** – Selezionare per aprire un sottomenu che consente di impostare l'immagine come sfondo o ID immagine.
- **Invia con** – Selezionare per inviare il foto come MMS o Bluetooth. Per approfondimenti vedere i relativi capitoli.
- **Archivio** – Selezionare per visualizzare le altre foto nell'album. La foto corrente verrà salvata. Per approfondimenti vedere i relativi capitoli.

Registratore

Il **Memo vocale** consente di registrare memo vocali o altri suoni.

Registratore vocale

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Registratore**.
- 2 Premere  per iniziare la registrazione.
- 3 Selezionare **Salva** per concludere la registrazione.
- 4 Premere **Opzioni**, quindi scegliere **Play** per ascoltare il memo vocale.

Nota: è possibile ascoltare tutte le registrazioni vocali salvate selezionando **Opzioni, Archivio**.

Archivio

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file di intrattenimento, nonché ai giochi. Tutti i file multimediali verranno memorizzati in Archivio. Per accedere all'archivio, premere **Menu**, quindi selezionare **Archivio** per aprire l'elenco delle cartelle contenenti tutti i file multimediali.

Giochi

Il cellulare KP170 viene fornito con alcuni giochi preinstallati salvati nella cartella giochi. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella. Premere **Menu**, quindi selezionare **Giochi**.

Agenda

Calendario (Menu > Agenda > Calendario)

Quando si accede a questo menu viene visualizzato un calendario. Quando si modifica la data del telefono, il calendario verrà aggiornato di conseguenza.

Aggiunta di un appunto (Menu > Agenda > Appunti)

Consente di scrivere un nuovo appunto.

Aggiunta di una attività (Menu > Agenda > Attività)

Consente di registrare il proprio elenco attività.

Accessori

Impostazione della sveglia (Menu > Accessori > Sveglia)

È possibile impostare un massimo di 5 tipi di sveglia a un orario specifico.

Uso della calcolatrice (Menu > Accessori > Calcolatrice)

La calcolatrice consente di eseguire le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Utilizzo del cronometro (Menu > Accessori > Cronometro)

Consente di utilizzare la funzione Cronometro.

Conversione di un'unità (Menu > Accessori > Convertitore)

Consente di convertire diverse unità di misura in quelle desiderate.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale (Menu > Accessori > Fusi orari)

Consente di controllare l'ora corrente del meridiano di Greenwich (GMT) e delle città principali nel mondo.

Servizi SIM (Menu > Accessori > Servizi SIM)

La composizione di questo menu dipende dalla SIM e dai servizi offerti dalla rete. Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni SIM), questo menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio dell'operatore specificamente memorizzato sulla scheda SIM.

Browser

Accesso al Web


Dalle impostazioni del browser è possibile aprire il browser Web e accedere alla homepage del profilo attivato. È possibile inserire manualmente un indirizzo URL.

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Home** e scegliere **OK**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio si effettuerà del traffico dati che sarà tariffato in base alla tipologia di abbonamento contratto con il proprio gestore servizi.

Profilen

Modifica dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. Selezionare semplicemente  quindi il profilo che si desidera attivare. Scegliere tra **Normale**, **Silenzioso**, **Vibrazione**, **Volume alto** e **Auricolare**.

Impostazioni

Modifica delle impostazioni per data e ora (Menu > Impostazioni > Ora e data)

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

Modifica la lingua (Menu > Impostazioni > Lingua)

È possibile modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.

Modifica delle impostazioni dello schermo (Menu > Impostazioni > Display)

È possibile modificare le impostazioni del display del telefono.

Modificando le impostazioni tasti di navigazione

(Menu > Impostazioni > Tasti navigazione)

È possibile modificare i collegamenti di 4 tasti di navigazione.

Modificando le impostazioni di chiamata (Menu > Impostazioni > Chiamate)

È possibile impostare il menu pertinenti a una chiamata.

Modifica delle impostazioni di sicurezza (Menu > Impostazioni > Sicurezza)

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono cellulare KP170 e le informazioni importanti in esso contenute.

- **Richiesta PIN** - Consente di scegliere un codice PIN da richiedere all'accensione del telefono.
- **Blocco tastiera automatico** - Consente di scegliere un intervallo trascorso il quale viene bloccata automaticamente la tastiera. Se si attiva questa funzione, la tastiera a sfioramento viene bloccata automaticamente nella modalità standby senza richiedere alcuna azione.
- **Blocco telefono** - Consente di scegliere un codice di sicurezza per bloccare il proprio telefono: **All'accensione, Se cambia SIM/Immediato.**
- **Cambia codici** - Consente di modificare: **Codice sicurezza**, o **Codice PIN2**.

Uso della modalità aereo (Menu > Impostazioni > Modo aereo)

Consente di attivare o disattivare la modalità aereo. Quando questa modalità è attiva, non sarà possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o utilizzare Bluetooth.

Risparmio energetico (Menu > Impostazioni > Risparmio energetico)

Se impostato su **Sempre attivo**, è possibile risparmiare energia quando non si utilizza il telefono.

E' possibile scegliere tra **Sempre attivo**, **Solo di notte** o **No**.

Reimpostazione del tuo telefono (Menu > Impostazioni > Reset)

È possibile reimpostare tutti i valori predefiniti. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza. Il numero predefinito è "0000".

Visualizzazione dello stato della memoria (Menu > Impostazioni > Stato memoria)

Il telefono KP170 dispone di tre memorie: Multimediale, Scheda SIM, Sistema. Per ogni memoria è possibile vedere lo spazio libero, occupato ed eventualmente liberarle.

Connettività

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di rete come profili WAP e mms sono autoimpostate in base alla SIM CARD inserita. Consente di impostare la rete e i profili di accesso ai dati.

- **Bluetooth** - Consente di impostare il telefono cellulare KP170 per l'utilizzo tramite Bluetooth®. È possibile adattare la propria visibilità ad altri dispositivi o cercare i dispositivi a cui si è abbinati.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

- 1 Premere Menu, quindi selezionare Connettività, quindi Bluetooth.
- 2 Scegliere Impostazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità - Consente di scegliere se mostrare o nascondere il telefono nei confronti degli altri dispositivi.

Nome - Consente di immettere un nome per il telefono cellulare KP170.

Indirizzo - Consente di modificare l'indirizzo del Bluetooth..

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono cellulare KP170 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo(Si)**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni Bluetooth** selezionando **Visibilità**, quindi **Mostra**.
 - 2 Selezionare **Elenco periferiche** dal menu Bluetooth e scegliere **Nuovo**.
 - 3 Il telefono cellulare KP170 inizia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Associa o Aggiorna**.
 - 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio KP170, selezionare **Associa**, immettere il passcode e scegliere **OK**.
 - 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- **Rete** - Il dispositivo KP170 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli. Nel presente manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare KP170 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/Kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore massimo di SAR relativo a questo modello di telefono cellulare, collaudato da DASY4 per l'utilizzo con l'auricolare, e pari a 1.14 W/Kg (10g) e 0.897 W/Kg (10g) a contatto con il corpo.

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/ regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1.6 W/Kg per un (1) grammo di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

AVVERTIMENTO

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da dispositivi elettrici quali televisori, radio e computer.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non posizionare mai il telefono in un forno a microonde onde evitare che la batteria esploda.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere sempre il telefono in tutti quei luoghi dove viene richiesto. Per esempio, non usarlo negli ospedali perchè potrebbe danneggiare apparecchiature mediche sensibili.
- Non maneggiare il telefono con le mani bagnate, specialmente se in carica. Potrebbe provocare uno shock elettrico.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili. Il telefono potrebbe scaldarsi fino a raggiungere temperature pericolose.

- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non ricaricare il telefono quando si trova appoggiato su mobili in tessuti morbidi.
- E' consigliato ricaricare il telefono in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non premere il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non premere l'antenna se non strettamente necessario.
- Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né mandare in cortocircuito la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare ove consentito. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.

Dati tecnici

Generali

Nome del prodotto : KP170
Sistema : GSM 900 / DCS 1800

Temperature di utilizzo

Max : +55°C (scaricamento)
+45°C (caricamento)

Min : -10°C

Bluetooth QD ID B014199

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KP175, KP175b, KP170, KP170b

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 v9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21, August, 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vekweezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

|| KP170 || Quick Reference Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local authority, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Getting to know your phone

Earpiece

Display screen

Soft keys

Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.

Send key

You can dial a phone number and answer incoming calls.



OK key+4-way navigation key

Use for quick access to phone functions.

End/Power key

Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby Mode.

Clear Key

Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Alphanumeric keys

These keys are used to dial a number in Standby Mode and to enter numbers or characters in edit mode.

Installing the SIM Card and Charging the Battery


Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available.

Important! The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

1 Open battery cover

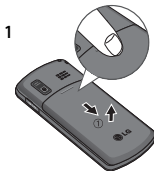

2 Remove the battery



3 Insert your SIM



4 Install the battery



5 Close the battery cover



6 Charge your battery



WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Camera

Taking a quick photo

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone vertically, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the centre soft key to take a photo.

After you've taken your photo


Your captured photo will appear on the screen. Press **Options** to use the other functions except **Delete**.

- **Delete** – Touch to delete the photo you've just taken and confirm it by touching **Yes**.
- **New photo** – Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.
- **Set as** – Touch to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.
- **Send Via** – Touch to send the photo as a **Message** or **Bluetooth**.
- **Album** – Touch to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice recorder

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and choose **Play sound** to listen to the voice memo.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and **Album**.

