



P/N : MMBB0286609 (1.0)

LG Electronics Inc.



# KM380d | Guía del usuario

Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.

Bluetooth QD ID B013827

## Características del KM380d

### Partes del teléfono

#### Vista Frontal

##### Auricular

**Tecla de función izquierda/ Tecla de función derecha**

Cada una de estas teclas realiza la función indicada en la pantalla por el texto que aparece sobre ellas justo en la parte inferior izquierda y derecha de la pantalla.

##### Tecla de confirmación

Selecciona opciones del menú y confirma acciones.

##### Teclas de navegación

Utilícelas para desplazarse por los menús y mover el cursor.

##### Tecla Enviar

Para marcar un número de teléfono y responder llamadas entrantes.

##### Pantalla principal

► **Arriba:** Iconos que muestran fuerza de la señal, nivel de la batería y otras funciones variadas.

► **Abajo:** Funciones de las teclas de función.

##### Tecla End/borrar/C

Para eliminar un carácter cada vez que presione esta tecla. Use esta tecla para regresar a la pantalla anterior.

##### Teclas alfanuméricas

► **En modo de espera:** Digite números para marcar.

**Dejando presionado:**

**0** - Ll amadas internacionales

**1** - Buzón de voz.

**2** a **9** - Marcación rápida

► **En modo de edición:** Ingresar números y caracteres



#### Teclas MP3

► Cuando el teléfono está cerrado, usted puede acceder al reproductor MP3 y reproducir sus archivos utilizando estas teclas.

► Seleccione el archivo de música utilizando y , luego presione la tecla play.

- Presione para pausar la canción.

- Presione para regresar a una canción anterior.

- Presione para ir a la siguiente canción.

- Presione para activar el modo BGM y seguir utilizando su teléfono mientras escucha su música, o mantenga presionada esta tecla para detener la música y regresar a la pantalla principal.



##### Tecla de Bloqueo/Desbloqueo

##### Teclas laterales

► **En modo de espera:** Volumen del teclado

► **Durante llamada:** Volumen del auricular

► **Durante la reproducción del MP3 o el radio FM:** Ajuste del volumen de audio

**Ranura para la tarjeta de memoria externa**

##### Puerto para cargador y manos libres

**Nota:** Por favor asegúrese de que el teléfono esté encendido y en la pantalla de espera antes de conectar el cable USB

##### Reproductor MP3


► **Lleva al reproductor MP3**

► **Durante la reproducción de un archivo MP3:** Activa el modo BGM

##### Encender/Apagar

Le permite encender y apagar el teléfono

## Vista posterior del KM380d

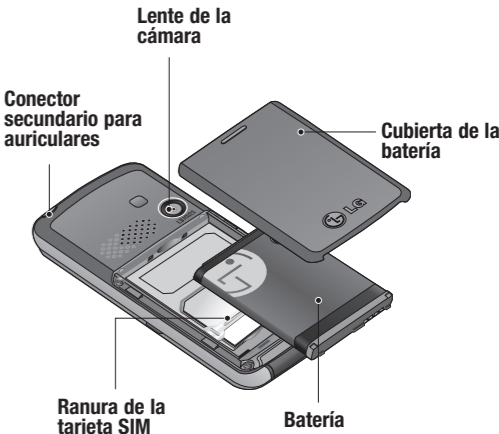

**Ranura de la tarjeta SIM**

**Batería**

**Nota:** El conector secundario para auriculares puede ser utilizado sólo para escuchar sus archivos de música (MP3). (Cuando el conector secundario para auriculares es utilizado, las llamadas no estarán disponibles con el manos libres alámbrico)

## Instalación de la SIM y de la batería

### 1 Quite la cubierta de la batería




### 4 Instale la batería



### 5 Vuelva a colocar la cubierta de la batería




### 6 Carga de su teléfono

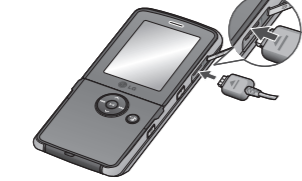


### 2 Quite la batería



### 7 Instalación de una tarjeta de memoria externa

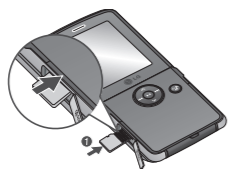

### 3 Instale la tarjeta SIM

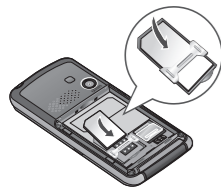

## Mensajes

Su teléfono KM380d incluye funciones relacionadas con los SMS (mensajes de texto), con los MMS (mensajes multimedia) y con el correo electrónico, así como con los mensajes de servicio de red.

### Envío de un mensaje

**1** Seleccione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.

**2** Seleccione **Texto** o **Multimedia**.

**3** Se abrirá un nuevo editor de mensajes.

El editor de mensajes combina mensajes de texto y mensajes multimedia en un intercambio intuitivo y fácil entre el modo de mensajes de texto y el modo de mensajes multimedia. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo de mensajes de texto.

**4** Introduzca su mensaje utilizando el modo de texto predictivo T9 o el modo manual Abc.

**¡CONSEJO!** Puede seleccionar el tipo de mensaje ya sea mensaje de texto o mensaje multimedia cuando capture un texto más grande de 2 páginas en el campo de mensaje.

**5** Seleccione **Opciones** y seleccione

**Insertar** para añadir una **Imagen**, **Sonido**, **Video**, **Símbolo**, **Plantilla SMS**, **Emoticon**, **Nombre** y **Número**, **Nueva diapositiva**, **Asunto** o **Más (Nombre y Número/Mi Tarjeta de Presentación/Plan)**.

**6** Seleccione **Enviar a**.

**7** Introduzca el número telefónico o seleccione **Opciones** y seleccione **Contactos** para abrir su lista de contactos. Puede añadir múltiples contactos.

**8** Seleccione **Enviar**.

## Mapa de menús

<b>Juegos y aplicac.</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Juegos</li><li>Aplicaciones</li></ol>	<b>Llamadas</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Todas llamadas</li><li>Perdidas</li><li>Enviadas</li><li>Recibidas</li><li>Duración</li><li>Información de datos</li></ol>	<b>Organizador</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Calendario</li><li>Nota</li></ol>	<b>Multimedia</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Cámara</li><li>Video cámara</li><li>Radio FM</li><li>Grabador de voz</li></ol>
<b>Mensajes</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Nuevo mensaje</li><li>Buzón de entrada</li><li>Buzón de e-mail</li><li>Borradores</li><li>Buzón de salida</li><li>Enviados</li><li>Escuchar buzón de voz</li><li>Mensaje de información</li><li>Plantillas</li><li>Configuraciones</li></ol>	<b>Mis cosas</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Imágenes</li><li>Sonidos</li><li>Videos</li><li>Documentos</li><li>Otros</li><li>Memoria externa</li></ol>	<b>Perfiles</b> <ol style="list-style-type: none"><li>General</li><li>Silencioso</li><li>Sólo vibrar</li><li>Exterior</li><li>Auriculares</li></ol>	<b>Contactos</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Buscar</li><li>Nuevo contacto</li><li>Marcación rápida</li><li>Grupos</li><li>Copiar todo</li><li>Borrar todo</li><li>Configuraciones</li><li>Información</li></ol>
<b>Herramientas</b> <ol style="list-style-type: none"><li>ClaroChip+</li><li>Alarma</li><li>Calculadora</li><li>Cronómetro</li><li>Convertor de unidad</li><li>Reloj mundial</li></ol>	<b>Navegador</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Página inicio</li><li>Yahoo!</li><li>Favoritos</li><li>Ingresar dirección</li><li>Historial</li><li>Páginas guardadas</li><li>Configuraciones</li><li>Información</li></ol>	<b>Reproductor MP3</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Todas las canciones</li><li>Mi lista de reproducción</li><li>Artistas</li><li>Álbumes guardados</li><li>Alatario</li><li>Genero</li></ol>	<b>Configuraciones</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Fecha y hora</li><li>Idiomas</li><li>Pantalla</li><li>Conectividad</li><li>Llamadas</li><li>Seguridad</li><li>Modo avión</li><li>Ahorro de energía</li><li>Reiniciar</li><li>Estado de memoria</li></ol>

## Captura de texto

Puede capturar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje y programar eventos en el calendario es necesario capturar texto. Su teléfono tiene disponibles los siguientes métodos de captura de texto: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

**Nota:** Algunos campos pueden permitir sólo un modo de captura de texto (por ejemplo: un número de teléfono en campos de la agenda).

### Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado para reconocer las palabras que está escribiendo con base en las secuencias de tecla que oprime. Simplemente oprima la tecla de número asociada con la letra que desea introducir, y el diccionario reconocerá la palabra una vez que se introduzcan todas las letras. Por ejemplo, oprima **8**, **3**, **5**, **3**, **3**, **6**, **6** para escribir la palabra "teléfono". Siempre que termine de escribir una palabra en el modo T9, utilice las teclas de navegación arriba y abajo para recorrer por otras opciones en caso de que la primer opción no coincida con la que usted desea.

### Modo manual ABC

En el modo manual ABC puede ser necesario oprimir la tecla repetidamente para capturar una letra. Por ejemplo, para escribir "hola", oprima el número **4** dos veces, el **6** tres veces, el **5** tres veces y el **2** una vez.

### Modo 123

Capture los números utilizando un teclazo por número. También puede añadir números cuando está en los modos de letras presionando y manteniendo presionada la tecla deseada.

## Llamadas

### Realización de una llamada

**1** Digite el número utilizando el teclado. Para borrar un dígito oprima .

**2** Oprima para iniciar la llamada.

**3** Para finalizar la llamada, oprima .

**¡CONSEJO!** Para introducir + para hacer una llamada internacional, oprima y mantenga oprimido el **0**.

### Realización de una llamada a sus contactos

**1** Abra la tapa de su teléfono.

**2** Oprima para abrir la agenda.

**3** Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Ofi cina, oprima **6** tres veces.

**4** Para desplazarse a través de los contactos y sus diferentes números utilice las flechas de las teclas de navegación.

**5** Oprima para iniciar la llamada.

### Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene su teléfono, seleccione **Aceptar** u oprima para responder la llamada.

Mientras su teléfono está timbrando, abra la tapa de su teléfono, después seleccione **Silencioso** para silenciar el timbre. Esto es muy útil si olvidó cambiar su perfil a **Silencioso** para una reunión.

Presione o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

## Cámara

### Cómo tomar una foto rápida

**1** Seleccione **Menú** y luego **Multimedia**, posteriormente seleccione **Cámara**.

**2** Sujete el teléfono horizontal o verticalmente y apunte el lente hacia el objeto al que le va a tomar la foto.

**3** Oprima el botón central de las teclas de navegación para capturar la imagen.

## Video cámara

### Filmación de un video rápido

**1** Seleccione el sub-menú **Video cámara** en el menú **Multimedia**.

**2** Si se encuentra en el sub-menú cámara, seleccione **Opciones** y seleccione **Video cámara**. Aparecerá en la pantalla el visor de imagen de la videocámara.

**3** Dirija el lente de la cámara hacia el objeto al que le va a tomar video.

**4** Para comenzar a grabar oprima el botón central de las teclas de navegación.

**5** En la parte central inferior del visor de imagen aparecerá la palabra **REC** y un temporizador mostrará la duración del video.

**6** Para detener el video seleccione **Pausa** y para reanudarlo seleccione **Reinic.**

**7** Seleccione **Parar** para finalizar la grabación.

**¡CONSEJO!** Puede cambiar las configuraciones de su teléfono para contestar sus llamadas de diferentes formas.

Seleccione **Menú**, seleccione **Configurar** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija ya sea **Tapa abierta**, **Cualquier tecla** o **Sólo tecla Enviar**.

### Visualización de sus llamadas

Seleccione **Menú** y seleccione **Llamadas**.

## Contactos

### Búsqueda de un contacto

**1** Ingrese al menú **Contactos** y seleccione **Buscar**.

**2** Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.

**3** Para desplazarse a través de los contactos y sus diferentes números utilice las flechas de las teclas de navegación.

### Adición de un nuevo contacto

**1** Ingrese al menú **Contactos** y seleccione **Nuevo contacto**.

**2** Seleccione si desea almacenar su nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.

**3** Introduzca toda la información que tenga en los campos provistos y seleccione **Guardar**.

**Nota:** Cuando guarde la dirección de correo electrónico de un contacto, oprima para introducir un símbolo y desplácese con las flechas de las teclas de navegación hasta que vea el símbolo @.

## Reproductor MP3

Su teléfono LG KM380d tiene integrado un reproductor MP3 para que pueda reproducir toda su música favorita.

#### Nota

- Tiempo de reproducción: Hasta 40 hrs. (Utilizando los auriculares estéreo)
- El tiempo de reproducción real dependerá de la configuración en la red, el nivel de volumen, los contenidos musicales, el tipo de memoria externa, patrones de uso, la batería y condiciones ambientales entre otras.

### Reproducción de una canción

**1** Seleccione **Menú**, seleccione **Reproductor MP3**.

**2** Seleccione la canción que desea reproducir. Seleccione .

**3** Seleccione para detener la canción.

**4** Seleccione para ir a la siguiente canción.

**5** Seleccione para ir a la canción anterior.

**6** Mantenga presionada para interrumpir la música y regresar al menú de música.

**¡CONSEJO!** Cuando se está reproduciendo una pista MP3 en el Reproductor MP3, si oprime la tecla de acceso rápido del MP3, puede utilizar el modo BGM. En el modo BGM (Música de fondo), se puede reproducir el MP3 mientras se utilizan otras funciones. El modo BGM se puede desactivar en la pantalla del reproductor MP3.

## Radio FM

Su teléfono KM380d tiene la función de Radio FM para que pueda sintonizar sus estaciones favoritas y escucharlas cuando esté de viaje.

**Nota:** Tendrá que enchufar sus auriculares para escuchar el radio. Inserte el conector en el enchufe de los auriculares (es el mismo enchufe en donde conecta su cargador).

**Cómo escuchar la radio**

**1** Seleccione **Menú** y seleccione **Multimedia**, después elija **Radio FM**.

**2** Seleccione el número de canal de la estación que le gustaría escuchar.

## Grabador de voz

Utilice su **grabador de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

**Grabación de notas de voz**

**1** Seleccione **Menú**, seleccione **Multimedia** y después elija **Grabador de voz**.

**2** Seleccione la tecla central de las teclas de navegación **Grabar** para iniciar la grabación.

**3** Seleccione **Pausa** para detener la grabación.

**4** Seleccione **Parar** para finalizar la grabación.

**5** Seleccione **Opciones** y elija **Reproducir** para escuchar la grabación.

**Nota:** Puede escuchar todas las grabaciones de voz que haya guardado seleccionando **Álbum**.

### Cambio de sus ajustes de conectividad

Sus ajustes de conectividad ya fueron configurados por su operador de red, así que ya puede disfrutar de su nuevo teléfono. Si desea cambiar alguna configuración, utilice este menú.

- Bluetooth** - Para ajustar su teléfono KM380d y poder utilizar Bluetooth. Puede cambiar su visibilidad con otros dispositivos o hacer búsquedas en dispositivos con los que está vinculado su teléfono.

- Red** - Su teléfono KM380d se conecta automáticamente a su red preferida. Para cambiar estas configuraciones utilice este menú. También puede añadir nuevos puntos de acceso utilizando este menú.

- Conexión USB** - Seleccione **Servicio de datos** y sincronice su teléfono KM380d utilizando el software PC Suite de LG para copiar archivos desde su teléfono. Si tiene insertada una tarjeta de memoria, seleccione **Almacenamiento masivo** para utilizar su teléfono de la misma forma que su memoria USB. Conecte a su computadora y arrastre los archivos a la carpeta del dispositivo removible del teléfono KM380d.

- Ahorro de energía** - Seleccione para ajustar la opción de ahorro de energía en **Siempre encendido**, en **Sólo noche** o en **Desactivado**.

**Nota:** Para utilizar el teléfono como modo de almacenamiento masivo, usted tendrá que introducir primero una tarjeta de memoria externa en su teléfono.

## Mis cosas

Puede guardar cualquier archivo multimedia en la memoria de su teléfono para tener fácil acceso a todas sus fotos, sonidos, videos y juegos. También puede guardar sus archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio de la memoria de su teléfono.

Todos sus archivos multimedia se guardarán en **Mis cosas**. Seleccione **Menú** y después seleccione **Mis cosas** para abrir una lista de carpetas.

## Juegos y Aplicaciones

Su teléfono KM380d tiene incluidos juegos precargados para que se distraiga cuando tenga tiempo disponible. Si selecciona descargar algún juego o aplicación adicional, se guardarán en esta carpeta. Seleccione **Menú** y seleccione **Juegos y aplicac..**

**Vive tu SIM**

Esta característica depende de la SIM y de los servicios de red.

En caso de que la tarjeta SIM soporte los servicios SAT (por ejemplo grupo de programas y rutinas de la aplicación SIM), este menú será el nombre del servicio específico del operador almacenado en la tarjeta SIM.

## Navegador

**Acceso a la Web**

**1** Seleccione **Menú** y seleccione **Navegador**.

**2** Para acceder directamente a la página principal de Servicios de red, seleccione **Página inicio**. Alternativamente, seleccione **Introducir dirección** y digite la URL deseada, seguida por **Conectar**.

## Por su seguridad

**Información de seguridad**

**Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.**

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20 °C ni mayores de 50 °C

### Por su seguridad (Continuación)

**Precauciones con la batería**

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
- No la incinere.

**Eliminación de las baterías**

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

**Precauciones con el adaptador (cargador)**

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

**Evite daños en su oído.**

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

**Nota:** La conexión a este servicio y la descarga de contenido tienen un costo adicional. Verifique el costo de descarga de datos con su proveedor de red.

**Yahoo!**

Para acceder a los servicios de Yahoo!, seleccione **Menú**, seleccione **Navegador** y después **Yahoo!**

¡**CONSEJO!** En algunos países puede acceder a Yahoo! Esto depende de los Servicios de red.

## Configuraciones

**Cambio de sus perfiles**

Para cambiar rápidamente su perfil, Seleccione Menú, y seleccione Perfiles. Seleccione entre **General**, **Silencioso**, **Sólo vibrar**, **Exterior** y **Auriculares**.

**Cambio de su fecha y hora**

Puede fijar funciones relacionadas con la fecha y hora.

**Cambio del idioma**

Vaya a **Configuraciones** y después a **Idiomas** para cambiar el idioma de cualquier texto de su teléfono. Cualquier cambio también alterará el modo de captura de texto.

**Cambio de sus ajustes de pantalla**

**Cambio de sus configuraciones de seguridad**

Cambie sus Ajustes de seguridad para mantener su teléfono KM380d y la información importante protegidos.

**1** Acceda a **Menú** y seleccione **Configuraciones**.

## Por su seguridad (Continuación)

- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalació n o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

Estimado Cliente:

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido un teléfono móvil marca **LG** y al mismo tiempo garantizado por LG **Electronics Inc**. Esperamos disfrute de este excelente producto.

**Condiciones de la Garantía:**

**1. ¿Qué cubre y por cuánto tiempo?**

**LG Electronics Inc.** garantiza al comprador original que el teléfono LG y sus accesorios, no presentan defectos en materiales de fabricación y bajo condiciones de uso normal no debiera presentar problemas. El proceso de garantía comienza con la fecha de compra y continúa por un periodo de tiempo especificado a continuación:

**A.** El periodo de Garantía:

Teléfono	1 año
Baterías	6 meses
Otros accesorios	6 meses

**B.** La garantía es sólo válida para el comprador original y es intransferible.

**C.** El cuerpo exterior y otras partes cosméticas se encuentran libres de defectos en el momento de empaque, por este motivo, no está cubierto por la garantía.

**D.** El comprador debe proporcionar información que demuestre la fecha de compra y/o activación del equipo.

**E.** El comprador será responsable de llevar y retirar el equipo de servicio técnico u otro intermediario autorizado.

**2. ¿Qué no cubre?**

Esta Garantía está sujeta al correcto uso del producto por parte del comprador. La Garantía no cubre:

**2** Seleccione **Seguridad** y elija de la siguiente lista:

- Solicitar código PIN** - Elija un Código PIN para que sea solicitado cuando encienda su teléfono.

- Bloqueo de teléfono** - Seleccione un código de seguridad para bloquear su teléfono, **Desactivado**, **Al encender**, **Al cambiar SIM** o **Inmediatamente**.

- Restricción de llamada** - Seleccione si desea restringir llamadas.

- Número marcación fija** - Seleccione una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono.

- Cambiar códigos** - Para cambiar su **Código de seguridad**, su **Código PIN1** o su **Código PIN2**.

**Uso del modo avión**

Utilice esta función para activar o desactivar el modo avión. Cuando esté **Activado** el **Modo avión** no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet, enviar mensajes ni utilizar Bluetooth.

**Restablecimiento de su teléfono**

Utilice la función **Reiniciar** para restablecer todas las configuraciones a las configuraciones de fábrica. Para activar esta función necesita el código de seguridad.

**Visualización del estado de memoria**

Su teléfono KM380d tiene tres memorias disponibles: la memoria del teléfono, la memoria de la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria externa (puede ser necesario que compre la tarjeta de memoria por separado).

Puede utilizar el administrador de memoria para determinar cómo utilizar cada memoria y ver cuánto espacio está disponible.

## Por su seguridad (Continuación)

**Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC**

⚠ **ADVERTENCIA: Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.**

En agosto de 1 996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

**Precaución**

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

**Funcionamiento en el cuerpo**

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y



**A.** Defecto o daño resultado de un accidente, mal uso, abuso, descuido, sobrecarga inusual física, eléctrica o electromecánica, modificación de cualquier parte del producto, incluyendo antena o daño cosmético;

**B.** Equipos que tengan su número de serie borrado o ilegible

**C.** Todas las superficies plásticas y otras partes externas expuestas que estén ralladas o dañadas debido al uso normal;

**D.** Mal funcionamiento resultado del uso del producto en conjunto con accesorios, productos o auxiliares o equipos periféricos no fabricados por LG Electronics Inc. o autorizados por el mismo.

**E.** Defectos o daños causados por un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad, modificaciones, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas o intervenciones por servicios técnicos no autorizados porLG Electronics Inc.

**F.** Mal funcionamiento producido por condiciones ambientales fuera de los parámetros especificados por el fabricante para un normal funcionamiento del equipo. (Temperatura, humedad, etc.)

**G.** Esta Garantía cubre baterías, solamente si la capacidad de éstas falla bajo el 80% de la capacidad normal de salida de la batería. La Garantía no cubre cualquier batería cuando: (I) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o no aprobado por LG Electronics Inc. (II) cualquiera de los sellos en la batería están rotos o muestran evidencia de alteración, o (III) la batería ha sido usada en otros equipos que no correspondan al teléfono LG especificado.

**3. ¿Cuáles son las obligaciones de LG Electronics Inc.?**

Durante el período de vigencia de garantía, LG Electronics Inc. reparará o reemplazará, sin cobros para el comprador, cualquier pieza o accesorio del teléfono. Para obtener servicio sobre esta Garantía, el comprador debe devolver el producto (Teléfono y/o accesorios) al Servicio Técnico Autorizado por LG adjuntando la boleta o factura de compra.

**4. ¿Dónde llevo mi teléfono?**

En caso de que su equipo esté defectuoso y se encuentre dentro de Garantía, por favor recurra a cualquier sucursal de su Operador de Servicio, junto con la factura de compra, que contenga los antecedentes del cliente y del equipamiento.