

PRADA



KE858 / 手机用户



KE858

www.pradaphonebylg.com

P/N : MMBB0264601 (1.1)

PRADA / LG ELECTRONICS INC.

简体中文

我们应该让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

| KE858 | 用户手册

视手机软件版本或服务提供商而定,本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



内容

5 产品介绍

7 安全及有效使用指南

10 关于安全有效使用手机的准则

12 手机功能

15 显示信息

16 屏幕上的图标

17 开始

17 安装SIM卡和手机电池

19 给电池充电

19 断开充电器

20 存储卡

21 常规功能

21 拨打一个电话

21 调节音量

21 应答电话

21 输入文本

24 选择功能和选项

25 呼叫中菜单

25 呼叫期间

26 多方通话

27 菜单树

30 通话菜单

30 正在拨号

31 电话本

31 查找

31 添加

31 快速拨号

32 群组

32 启动简拼查找

32 设置

32 信息

33 通话记录

33 全部通话

33 未接来电

33 已接电话

33 已接来电

33 通话费用

33 GPRS信息

34 信息

34 新建文本信息

34 新建多媒体信息

35 新建电子邮件

35 收件箱

35 电子邮箱

36 草稿箱

36 发件箱

36 已发送

36 语音邮件

36 小区广播

37 模板

37 设置

40 浏览器

- 40 主页
- 40 书签
- 40 转到URL
- 40 设置

41 多媒体菜单

41 我的文档

- 41 图像
- 42 声音
- 42 视频
- 43 文档

- 43 其它

44 照相

46 摄像机

47 录音

48 音乐播放器

- 48 全部歌曲
- 49 播放列表
- 49 设置

50 FM 收音机

51 游戏

- 51 默认游戏
- 51 已下载
- 51 信息
- 51 设置

52 工具菜单

52 闹钟

52 计算器

52 世界时间

52 单位换算器

53 日程表

53 备忘录

53 电子词典

53 移动证券

54 设置菜单

54 显示

- 54 墙纸
- 54 背景灯
- 54 时钟
- 54 亮度
- 54 主题
- 54 网络名称

55 情景模式

- 55 启动
- 55 更改

56 设置

56 日期和时间

56 省电模式

56 Languages

56 通话设置

57 保密设置

60 输入法设置

60 连接

60 飞行模式

60 重设置

60 内存状态

61 蓝牙

61 打开/关闭蓝牙

61 设备列表

61 蓝牙设置

61 支持的服务

62 SIM 卡服务

63 附件

64 故障排除

66 技术数据

恭喜您购买了先进精巧, 采用最新数码通信技术的
KE858 手机。



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能，防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆卸部件使儿童造成窒息危险。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器电子设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆除手机或电池。
- 要在关机状态下插/取外部存储卡。

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR) 信息

该款KE858 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则, 包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况) 安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR) 的测量单位。进行SAR 测试时, 手机将使用一种标准化的方法, 在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG 手机的SAR 级可能不尽相同, 但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP) 所规定的SAR 界限是在十(10) 克人体组织上平均为2W/kg。
- 经DASY4 测试表明, 此型号手机在手持使用时SAR 的最大值为0.838W/kg(10 克)。
- 各国/ 地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE) 评估制定, 其标准是在一(1) 克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保, 甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修, 请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙萘基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等) 或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡; 这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕, 否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。

- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电源插销),则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉上,否则会使电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外,并因此使保修失效。
- 如果天线损坏,请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤,则会导致皮肤轻度灼伤。请联系LG 授权维修中心,以便更换损坏的天线。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:

- 通话时请握住手机,直接向话筒中说话,请避开天线,并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线,因为这样不仅会影响通话质量,还将增加手机工作时的耗电量,从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰,这可能会影响电器设备的性能

- 在未得到允许的情况下,切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方,例如,放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC 等。

行车安全

在您驾驶时,请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件,可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许,请将车停在路边或空地旁,然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统,例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时,不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当,则在安全气囊弹出时,您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制,并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件,请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许,请勿擅自使用手机。

儿童准则

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件,如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此,您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同,该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用LG 电池和充电器。LG 充电器根据电池而设计,可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池,或造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时,请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- 新换电池应继续充电,以便发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接暴露于阳光下,也不应在过度潮湿的环境中使用(如浴室)。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中,这将影响电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换,可能会有爆炸危险。
- 请控制制造商的说明处置用过的电池。如果可能,请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此,您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息,请您联系您的网络运营商。

存储卡的信息及保养

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡,可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分,请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- 手机默认的安全密码为0000。



有毒有害物质成份及含量表

1.手机主体及构成部品中含有的有毒有害物质和元素的名称及含量:

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(PB)	汞(HG)	镉(CD)	六价铬(CR ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
手控耳机和音乐线控器	X	○	○	○	○	○
数据套件	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○
外部存储卡	X	○	○	○	○	○
LCD清洁布	X	○	○	○	○	○
皮套	X	○	○	○	○	○



注意:

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 手控耳机和音乐线控器, 充电器, 数据套件, CD, 外部存储卡, LCD清洁布, 皮套	10
标准电池	5

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

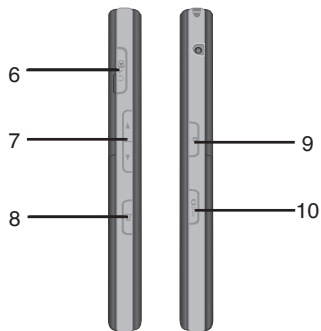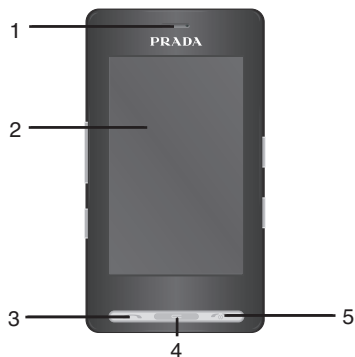

手机正面

1. 听筒

2. LCD 屏幕

- 顶部: 信号强度、电池电量及其它功能

- 底部: 菜单/拨号/信息/电话本指示

3. 发送键

- 拨打电话或接听来电。

4. 清除/取消键

- 每按一下删除一个字符。
- 按住此键清除所有输入内容。
- 使用此键返回上一个屏幕。

5. 结束/电源键

- 结束通话或拒绝来电。
- 开机/关机(长按)

6. 充电器/数据线/耳机插口

7. 侧按键

- 屏幕处于待机模式时: 控制按键音量
- 在菜单中: 上拉与下拉
- 通话时: 调节听筒音量


8. 情景模式键

- 长按激活/取消振动模式。
- 通过短按此键, 进入情景模式菜单。
- 在键盘锁模式下, 长按可激活解锁模式。

9. 键盘锁/解锁键

- 短按此键进入 MP3 菜单。
- 按住此键激活照相模式。

手机背面

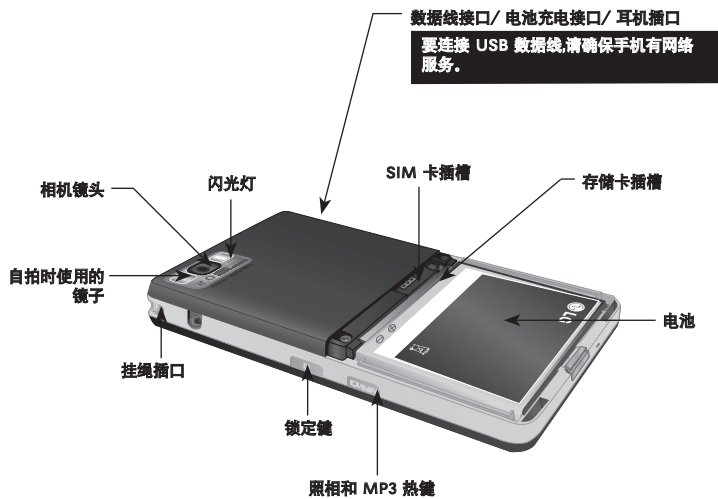

- 本产品 LCD 屏上的键都是轻触式按键。
- 使用本产品前,请确保阅读“轻触式按键警告”。


轻触式按键警告

1. 请确保您的双手是清洁且干燥的。避免双手表面残留水气或将轻触式按键置于潮湿的环境中。



轻触式键盘



硬盘

2. 使用轻触式按键时,您无需用力按它们。不要对产品进行激烈撞击,这可能会损坏轻触式按键的灵敏性。
3. 使用指尖准确轻按您所需的轻触式按键,请小心不要接触到具有其它功能的按键。
4. 当主屏和轻触式按键指示灯都关闭时,按轻触式按键不会打开主屏指示灯。按  键,主屏指示灯亮起(轻触式按键指示灯关闭时,轻触式按键无法正常工作)。
5. 如果轻触式按键被手机盒或塑料盖住,那么它们可能无法正常工作。此外,如果您使用轻触式按键时戴着手套,那么它们可能无法工作。
6. 使轻触式按键表面远离金属或其它传导材料,因为接触它们将导致损坏。
7. 本手机不允许使用钢笔或手写笔来选择菜单。如果使用钢笔或手写笔,菜单可能无法正确激活。请仅用手指使用手机。
8. 在湿热环境中,可能无法激活轻触式按键。

显示信息



轻触一下墙纸“模拟时钟”，您可以设置快捷闹钟。（模拟时钟为默认设置）

图标	说明
	用于直接进入菜单。
	用于拨打电话或通过选项保存号码及发送信息。
	用于直接进入信息菜单。
	用于访问电话本列表。

手机屏幕会显示很多图标, 具体描述如下:

屏幕上的图标

图标/指示器	描述
	表示网络信号的强度。
	指示您目前正在使用GPRS。
	指示您目前正在使用EDGE。
	显示您目前不在服务区。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	表示您收到了文本信息。
	表示信箱已满。

图标/指示器	描述
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的通用功能。
	情景模式中的户外功能。
	情景模式中的静音功能。
	情景模式中的耳机功能。
	表示您设置了呼叫转移。
	指示手机目前正在访问WAP。
	表示您激活了飞行模式。
	表示您激活了蓝牙模式。


通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时, 您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况, 决定是否进行通话。当没有指示条时, 表示不在网络服务区内; 在此情况下, 您不能访问网络以使用任何服务。

安装SIM 卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池盖。

按手机释放按钮，将手机盖拿开。

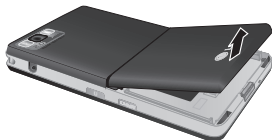

2. 卸下电池。


握住电池边缘，将电池从电池室取出。



如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。

3. 安装 SIM 卡。

将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保 SIM 卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，轻轻将卡向下按并反向推出。

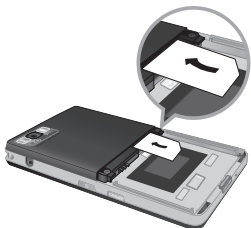

插入 SIM 卡



取出 SIM 卡

SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对 SIM 卡多加注意。遵守随 SIM 卡提供的说明。

4. 安装电池。

先将电池后端插入电池室底部。请确保电池触点与手机触点对齐。向下推电池前端，直至电池卡入到位。



5. 安装电池盖。

将电池盖放到手机的适当位置，并向下按直至门锁卡入到位。



给电池充电

要用充电器为手机充电，您必须先装上电池。



1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将充电器的一端插入手机左侧。
3. 将充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。
仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及充电器。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或SIM卡。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。请按制造商的说明处置用过的电池。

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。

断开充电器


如图所示，将其与手机断开。




存储卡

将存储卡滑入插槽,直至完全到位,如下图所示:

安装存储卡

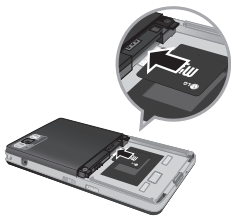

金属触点朝下,插入存储卡。

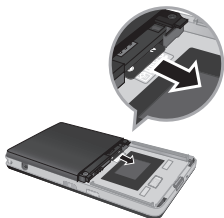

拔出存储卡






20

拔出存储卡




1. 用指尖将存储卡向插槽内推以激活弹出机制。
2. 将存储卡从卡槽内小心取出。

- 仅在需要时取出或插入存储卡,因为取出/插入可能会导致出现问题。
- 存储卡使用(存储、复制、删除、初始化、播放)过程中,取出存储卡或关闭电源都可能会导致存储卡严重损坏或手机出现故障。
- 建议在手机内部对存储卡进行初始化。存储卡包括针对任何外部存储文件的系统空间,因此在初始化存储卡时可能保留部分性能。
- 我们始终建议您备份存储卡上保存的任何数据。
- 少数存储卡可能与手机不兼容,有关详细信息,请与制造商联系。
- 用户在使用本机做USB存储时不要把外存卡格式化成FAT32以及NTFS的格式。应该保留FAT格式并且为防止U盘病毒传播推荐每次用在手机上对新使用的外存卡进行初始化。


拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 在待机模式下,轻触  图标。
3. 输入电话号码。若要删除以输入的数字,您只需按  键即可。
4. 按  键或轻触  拨打电话。
5. 按  [结束] 键来结束通话。

拨打国际电话

1. 轻触并按住  键以输入国际前缀。符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码、区位号以及电话号码。
3. 按  键或轻触  拨打电话。

结束呼叫

当完成呼叫后,按结束  键。

从电话本中拨打电话



您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡和(或)手机内存中,通过在电话本中查找所需的姓名,即可拨打相应电话号码。

调节音量

通话过程中,使用手机侧面的向上/向下键调节音量。

应答电话

当接收到电话时,手机响铃并且LCD画面有所显示。如果可以识别致电者,则会显示该致电者的电话号码。


1. 按  键来接听来电。
2. 通话结束时,按  键。

当使用电话本或其它菜单功能时,也可以应答电话(可移动磁盘功能除外)。

锁定轻触式屏幕和键盘

按  键将激活键盘锁模式。

信号强度

如果是在建筑物内部,移到窗口附近可以改善信号接收质量。您可以通过手机LCD屏幕上的信号指示符() 检查信号强度。

输入文本

在触摸屏上使用键盘输入字母数字字符。例如,在电话本中存储姓名、写文本信息或者在日程表安排事件等,都需要输入文本。本款手机提供以下文本输入方法。

某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入(如在电话本字段输入电话号码)。

T9 英文模式


此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。此模式自动将所击按键与内部词典进行比较,然后确定正确的单词,因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

要进入 T9 模式,请轻触 , 选择输入法设置中的 T9 英文联想设置。

Abc/abc/ABC 模式


在此模式中,输入字母时,按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多,直到显示该字母。

123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入字段中更改为 123 模式,请轻触  键,直到屏幕右上角显示 123 模式。

长按 , 您可以进入输入法设置菜单。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时,在 LCD 屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 如果要更改模式,请轻触 , 直至转到所需可用模式。

拼音输入法

“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时,您便可以直接查找字符。

例如)要输入“国民”请依次按数字键 4, 8, 6, 此时在子编辑屏幕上会显示 'guo', 'huo' 等拼音。如果选择 'guo' 则所有与之发音相同的字符均将列出以供您选择。然后您便可以从中选择字符。(按确定键后利用左右键来选择相应的字符。)现在选择完后,屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。也可以启动简拼功能输入词组。

笔划输入法



如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时,屏幕上将显示相关的中文字符。按确定键后利用左右导航键来选择字符。

例如)要输入“你”请依次输入键 3, 2, 3, 之后您便可以看到第一个字符,显示“你”。请按确定键后再按确定键选定“你”。

使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时,手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。




您可以通过菜单选项  选择输入法设置,然后选择 T9 英文联想设置。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时,通过轻触  到  键开始输入单词。
- 在输入字母时,单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词,至整个单词输入完毕。

例: 按     输入 Good。

- 如果单词选择列表中没有所需的单词,请使用 ABC 模式添加该单词。

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。

3. 按  键以空格结束每个单词。要删除字母,请按  键。长按  键可以清除显示的所有内容。

使用 Abc/abc/ABC 模式

使用  至  键输入文本。

1. 轻触标示为所需字母的按键:

- 按一次输入第一个字母
- 连续按两次输入第二个字母

2. 要插入空格,请轻触  键一次。要删除字母,按  键。按住  键以连续删除字母。

使用 123(数字) 模式

使用 123 模式,您可以在文本信息中输入数字(例如电话号码)。

在字母模式下,通过轻触并按住相应按键,也可以输入数字。

输入符号和字符

在文本编辑模式,您可以输入各种符号或特殊字符。要输入符号,请按  键。


触摸屏由以下菜单组成:



主题不同,顶部菜单的标题图标也将不同。(默认为PRADA主题。)

标题菜单

图标	说明
	通话菜单
	多媒体菜单
	工具菜单
	设置菜单


您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键  [选项]。

如果激活键盘锁，您可以选择“静音”键。

呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。


手机扬声器

通话过程中，您可以通过按“解锁”键及  键激活手机扬声器。


拨打第二个电话(需网络支持)

您可以从电话本中查到号码以拨打第二个电话或通话过程中，按情景模式键将激活拨号键盘。

在两个呼叫之间切换

在通话期间，您可以通过按左软键或通过按  键进行切换。

接听来电

要在手机响铃时应答来电，请按  键。当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒中发出提示音，显示屏上将显示第二个呼叫正在等待。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。如果“呼叫等待”功能已打开，您可以按接听键将第一个呼叫置于保持状态，然后接听第二个呼叫。


拒接来电

只需按  键，您可以拒接来电而不作应答。

使麦克风静音

通话过程中，您可以通过轻触右下角的[静音]键静音。通过轻触 [关静音]，可以取消手机的静音。当手机静音时，致电者不能听到您的声音，但您仍可听到对方的声音。

在呼叫期间打开双音多频音调

要在呼叫期间打开双音多频音调，按  键，然后选择开启双音双频。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。




通话过程中,如果没有按任何键,几秒钟后,显示屏和键盘背景灯将关闭。按任意键即可打开背景灯。背景灯关闭时,将不会发送 DTMF。

通话过程中,要激活键盘,请按侧面的 。

多方通话

通过多方通话服务,您能够与多个致电者同时通话(如果您的网络运营商支持此功能)。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时(已应答这两个呼叫),才可以建立多方通话。一旦建立多方通话,则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离(即从多方通话中撤出,但仍与您相连接)呼叫。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后,您即可以控制多方通话,并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话



当前已处于呼叫中时,您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按  /  [发送] 键。当连接第二个呼叫之后,第一个呼叫自动置于保持状态。您可以通过按  键,然后选择切换,在两个呼叫之间切换。

通话过程中,要激活键盘,请按侧面的 。


启动多方通话

保持一个呼叫,并在一个呼叫处于活动状态时,按左软键,然后选择多方通话/全部加入。

保持多方通话

要激活保持的多方通话,请按发送键。此外也可以按  键并选择保持通话。保持通话的其他用户不会断开。要返回多方通话模式,轻触  [选项],选择“恢复通话”。


向多方通话加入呼叫

要将一个通话添加到现有的多方通话,轻触  键,然后选择“多方通话”中的“全部加入”菜单。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话,在屏幕上显示该致电者的号码,然后轻触左软键。选择多方通话/私人,将其他致电者置于保持状态。

结束多方通话

要结束多方通话,请按开关机键。您也可以通过在按  键后选择结束通话来结束多方通话。



此图标指示与通话、信息和浏览器相关的菜单。

正在拨号

电话本

- 1 查找
- 2 添加
- 3 快速拨号
- 4 群组
- 5 启动简拼查找
- 6 设置
- 7 信息

通话记录

- 1 全部通话
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 通话费用
- 6 GPRS信息

信息

- 1 新建文本信息
- 2 新建多媒体信息
- 3 新建电子邮件
- 4 收件箱
- 5 电子邮箱
- 6 草稿箱
- 7 发件箱
- 8 已发送

- 9 语音邮件
- 0 小区广播
- * 模板
- # 设置

浏览器

- 1 主页
- 2 书签
- 3 转到URL
- 4 设置



此图标指示与多媒体功能相关的菜单,音乐播放器、照相等。

我的文档

- 1 图像
- 2 声音
- 3 视频
- 4 文档
- 5 其它

照相

摄像机

录音

音乐播放器

- 1 全部歌曲
- 2 播放列表
- 3 设置

FM 收音机

游戏

- 1 默认游戏
- 2 已下载
- 3 信息
- 4 设置



此图标指示与为用户提供便利的工具相关的菜单。

闹钟**计算器****世界时间****单位换算器**

- 1 货币
- 2 面积
- 3 长度
- 4 重量
- 5 温度
- 6 体积
- 7 速度

日程表**备忘录****电子词典****移动证券**

此图标指示与设备设置相关的菜单。

显示

- 1 墙纸
- 2 背景灯
- 3 时钟
- 4 亮度
- 5 主题
- 6 网络名称

情景模式

- 1 通用
- 2 静音
- 3 振动
- 4 户外
- 5 耳机

设置

- 1 日期和时间
- 2 省电模式
- 3 Languages
- 4 通话设置
- 5 保密设置
- 6 输入法设置
- 7 连接
- 8 飞行模式
- 9 重设设置
- 0 内存状态

蓝牙


- 1 打开/关闭蓝牙
- 2 设备列表
- 3 蓝牙设置
- 4 支持的服务

SIM卡服务


通话菜单

正在拨号 (功能表 1)


要拨打电话,请轻触  图标,然后进入“正在拨号”菜单。屏幕上显示键盘后,输入电话号码。

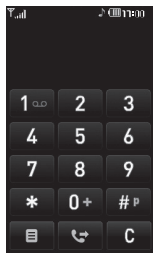

电话本 (功能表 2)

1. 在待机模式下,轻触  图标。
2. 选择“电话本”菜单。

查找 (功能表 2.1)

1. 在“电话本”菜单中轻触“查找”。
2. 您可以查看保存的电话本列表。
3. 如果要编辑、删除或复制任何条目,请选择  图标。屏幕上显示以下菜单。
 - **新信息:** 找到所需号码后,您可以向选定号码发送文本/多媒体信息,或电子邮件。
 - **删除:** 您可以删除一个条目。
 - **编辑:** 您可以通过使用导航键编辑姓名、手机等。
 - **添加:** 您可以添加新的条目。
 - **发送方式:** 您可以通过文本信息/多媒体信息/电子邮件/蓝牙发送保存在电话本中的条目。
 - **复制到 SIM 卡/手机:** 您可以从 SIM 卡或手机内存复制条目。
 - **标记:** 标记您选定的多个联系人。

添加 (功能表 2.2)

您可以使用该功能来添加电话本条目。手机内存容量为1000个条目。SIM 卡内存容量视 SIM 卡自身而定。您可以在SIM 卡中保存字符,而字符的数量取决于SIM 卡。

1. 选择“添加”。
2. 选择您要保存的存储器位置:SIM 卡或手机。
 - a. 轻触姓名空白处,输入姓名,然后轻触 [确定]。
 - b. 输入号码,轻触 [确定]。
 - c. 您可以通过滚动滚动条设置条目组。
 - d. 您可以选择来电铃声。
 - e. 您可以通过滚动滚动条为条目设置备忘录和图片。

步骤 c、d 和 e 仅针对手机中存储的号码,不是用于 SIM 卡中存储的号码。

快速拨号 (功能表 2.3)

您可以为姓名列表条目指定按键 2~9 中的任一按键。通过轻触并按住此键,您可以直接拨号。在分配快速拨号号码后,您可以更改或删除条目。您也可以向此号码发送信息。

1. 选择快速拨号。
2. 如果您想添加快速拨号,选择空。然后,您可以在电话本中查找姓名。
3. 选择底部中间的 [确定]。

群组 (功能表 2.4)

您可以设定7个群组列表。

- **群组铃声:** 您可以根据群组不同设定来电铃声。
- **群组图标:** 您可以根据群组不同设定图标。
- **添加成员:** 您可以向选定群组添加成员。
- **删除成员:** 允许您从群组中删除成员。
- **重命名:** 您可以修改和编辑群组名称。
- **全部删除:** 可以将群组中的所有成员删除。

启动简拼查找 (功能表2.5)

您可以使用简拼查找功能。

设置 (功能表 2.6)

- **全部复制**
您可以在 SIM 卡和手机之间复制条目。
 - **SIM 卡至手机:** 您可以将所有条目从 SIM 卡复制到手机内存中。
 - **手机至 SIM 卡:** 您可以将所有条目从手机内存复制到 SIM 卡。
- **全部删除**
您可以删除 SIM 卡或手机中的所有条目。此功能要求安全码。

信息 (功能表 2.7)

- **服务号码**
使用此功能访问网络运营商提供的特定服务列表 (如果 SIM 卡支持)。
- **本机号码 (视SIM卡情况而定)**
您可以在SIM卡中保存和检查您自己的号码。
- **内存状态**
您可以检查 SIM 卡或手机内存的状态。
- **我的名片**
选择“编辑”,您可以创建新的名片。

通话记录 (功能表 3)

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别(CLI)时,您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。屏幕上显示电话号码和姓名(如果有)以及通话日期和时间。

全部通话 (功能表 3.1)

您可以查看近期的未接来电、已拨电话和已接来电的所有列表。

未接来电 (功能表 3.2)

此选项允许您查看未应答的来电。使用[选项]键,您还可以保存号码、添加到姓名等。

已拨电话 (功能表 3.3)

此选项允许您查看去电。使用[选项]键,您还可以保存号码、添加到姓名等。

已接来电 (功能表 3.4)

此选项允许您查看来电。在按左软键[选项]之后,您还可以保存号码、添加到姓名等。

通话费用 (功能表 3.5)

(视网络和您所申请的服务而定)

通话时间 (功能表 3.5.1)

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。可以使用以下计时方式:

- **最后通话:** 最后一次通话的时间长度。
- **全部通话:** 上次计时器重置之后,所有来电和去电的总时间长度。
- **已拨电话:** 去电的时间长度。
- **已接来电:** 接听的时间长度。

通话计费 (功能表 3.5.2)

允许您查看最后一次通话或所有通话的费用。

设置 (功能表 3.5.3)

在此菜单中,您可以在输入 PIN2 码后更改设置。

- **设定话费:** 此网络允许您通过选择计费单位来限制通话费用。
- **通话费率:** 您可设置货币类型和计费单价。通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位,您需要输入 PIN2 码。
- **自动显示:** 该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择开,通话结束时,您即可查看最后通话的费用。

GPRS信息 (功能表 3.6)

您可以通过 GPRS 信息选项查看在网络上传输的数据量。此外,您也可以查看自己的在线时间。

浏览计时 (功能表 3.6.1)

您可以检查最后浏览和全部浏览的时间长度。您也可以重置浏览时间。

数据量 (功能表 3.6.2)


您可以查看已发送、已接收或者全部的数据量,您也可以全部重置。

信息 (功能表 4)

本功能表涉及的功能包括: SMS(文本信息服务), MMS(多媒体信息服务), 电子邮件, 语音邮件以及网络的服务信息。

新建文本信息 (功能表 4.1)

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 进入“信息”菜单。
2. 如果您要撰写一则文本信息,请选择“新建文本信息”。
3. 使用T9 文本可更容易地输入信息。
4. 轻触  图标,您可以查看以下子菜单:
 - **插入:** 您可以插入符号、图像、声音、默认图像、默认声音、文本模板、电话本和我的名片。
 - **输入法设置:** 可供您选择输入模式设定、模糊拼音设置、添加简拼新词和T9英文联想设置。
 - **保存到草稿箱:** 您可以将信息保存到草稿箱中。
 - **清除文本:** 您可以删除所有文本。
 - **退出:** 如果在写信息时按“退出”,可结束写信息并返回“信息”菜单。您写的信息不会保存。

本手机支持 EMS,可用于发送彩图、声音、文本字体等等。如果另一方的手机不支持此功能,将无法正确接收您发送的图片、声音文件或文本字体。

新建多媒体信息 (功能表 4.2)

您可以编写多媒体信息,查看信息大小。

1. 进入“信息”菜单。
2. 如果您要撰写一则多媒体信息,请选择“新建多媒体信息”。
3. 您可以新建信息,也可以从已创建的多媒体信息模板中进行选择。
可插入彩信的最大文件大小为 100 KB。

添加收件人时, 按 键您可以看到

- **发送:** 您可以将多媒体信息发送给多个收件人。
- **保存:** 您可以把已编写的多媒体信息保存到草稿箱或模板。
- **电话本:** 您可以从电话本中添加收件人号码。
- **最近号码:** 您可以在最近发送的号码中选择收件人。
- **设置:** 您可以为信息设置优先级等。
- **退出:** 您可以退出编辑状态。

编辑主题时按 键您可以查看

- **发送:** 您可以将多媒体信息发送给多个收件人。
- **保存:** 您可以把已编写的多媒体信息保存到草稿箱或模板。
- **退出:** 您可以退出编辑状态。

编辑多媒体信息内容时, 按 **ESC** 键您可以查看

- **插入:** 您可以为信息插入图像、视频、模板及其它内容。
- **预览:** 您可以预览编写的多媒体信息。
- **保存:** 您可以把已编写的多媒体信息保存到草稿箱或模板。
- **编辑主题:** 您可以编写主题。
- **设置定时器:** 您可以设置多媒体信息的幻灯片持续时间。
- **退出:** 您可以退出编辑状态。

新建电子邮件 (功能表 4.3)

要发送/接收电子邮件,您应先设置电子邮件帐户。

1. 您可以在“收件人”、“抄送”字段中输入最多 20 个电子邮件地址。
提示: 要输入“@”,请轻触 **⌨** 并选择“@”。
2. 输入电子邮件主题,然后轻触“确定”。

- 对于每个电子邮件帐户,您最多可以保存 20 封邮件(5 个帐户总共可以保存 100 封邮件)。“收件箱”文件夹可最多保存 20 封邮件;“草稿箱”和“发件箱”文件夹可各保存 5 封邮件;“已发送的邮件”文件夹可最多保存 10 封邮件。如果“草稿箱”、“发件箱”或“已发送”文件夹已满,则当您试图向这些文件夹之一保存新邮件时,手机将自动删除最早保存的邮件。
- 您可以发送最大 300 kb 的邮件(包括附件在内),并且可以接收最大 300 kb 的邮件。如果您将接收含有 5 个以上附件的邮件,则手机将仅接收 5 个附件。某些附件可能无法正确显示。

收件箱 (功能表 4.4)

当收到信息时,手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。在收件箱中,您可以通过指示图标识别每一条信息。

* SIM 卡信息

SIM 卡信息指存储在 SIM 卡中的信息。您可以对于收到的多媒体信息通知,您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

若要读取一条信息,请轻触 [查看];

按“选项”键您可以进行:

- **回复:** 您可以向发送方回复信息。
 - **转发:** 您可以转发信息。
 - **回复电话:** 您可以回复电话。
 - **删除:** 删除所选信息。
 - **信息:** 您可以查看信息详情。
 - **标记:** 选定要删除的信息。
 - **删除已读:** 您可以删除所有已读信息。
 - **全部删除:** 您可以删除所有信息。
- 不同类型的信息,选项菜单也有所不同。

电子邮箱 (功能表 4.5)

当您进入此菜单时,您既可以连接您的远程邮箱检索新邮件;也可以在不登录电子邮件服务器的情况下查看之前检索到的邮件。

您可以检查已保存的电子邮件、草稿箱、发件箱以及已发送的电子邮件。在“收件箱”中,最多可存储 20 封电子邮件。

草稿箱 (功能表 4.6)

使用此功能表，您可以查看保存的信息。可以使用以下选项。

- **编辑:** 修改您选择的信息。
- **删除:** 删除您选择的信息。
- **信息:** 用于查看信息的详情。
- **标记:** 选定您要删除的多条信息。
- **全部删除:** 删除草稿箱中的所有信息。

发件箱 (功能表 4.7)

此菜单允许您查看正在发送或发送失败的信息。成功发送信息后，信息将被移到已发送菜单。

- **重发:** 您可以重新发送选定的信息。
- **编辑:** 修改您选择的信息。
- **信息:** 您可以检查信息日期，时间，级别等等。
- **删除:** 您可以删除信息。
- **标记:** 选定您要删除的多条信息。
- **全部删除:** 您可以全部删除。

已发送 (功能表 4.8)

您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。您可以查看其时间和信息的内容。

语音邮件 (功能表 4.9)

选定此菜单后，只需轻触 **[确定]** 即可收听语音邮件。您也可以**在拨号模式下**，轻触并按住 **[语音]** 键来收听语音邮件。

当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播 (功能表 4.0)


(视网络和您所申请的服务而定)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向您的手机发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码；因此，您可以联系服务提供商，以便输入所需信息的特定号码。在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。

读取 (功能表 4.0.1)

1. 当您接收到小区广播信息时，可以通过选择读取显示信息。通过滚动 **[上下]** 您可以阅读其它信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

主题 (功能表 4.0.2)

- **添加:** 您可以使用昵称,在手机内存中添加小区广播信息号码。
- **查看列表:** 您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果轻触  图标,可以添加及删除小区广播信息栏目。
- **当前列表:** 您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果激活某小区广播信息号码,您便可以接收由该号码发出的信息。

模板 (功能表 4.*)

文本模板 (功能表 4.*.1)

您共有 6 种文本模板,如下所示:

- 请回话
- 我迟到了,我马上到。
- 你现在在哪里?
- 我在路上。
- 非常紧急,请速联系。
- 我爱你

多媒体模板 (功能表 4.*.2)

如果模板列表为空,您可以通过轻触“新建”添加新的模板。如果已存在模板,您可以查看以下子菜单:

- **编辑:** 您可以编辑多媒体信息模板。
- **发送:** 您可以发送多媒体信息。
- **删除:** 您可以删除多媒体信息模板。
- **新模板:** 您可以添加多媒体信息模板。
- **全部删除:** 允许您删除模板中所有多媒体信息。

设置 (功能表 4.#)

文本信息 (功能表 4.#.1)

如果选择此菜单,您可以轻触栏中的子菜单,如下所示:

- **服务中心号码:** 如果要发送文本信息,您可以通过此菜单接收短信中心地址(建议您不要随意更改默认地址)。
- **状态报告:** 如果您在该功能表中设定开,您即可查询您的信息是否已成功发送。
- **有效期:** 该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心存储的期限。

- **回复计费:** 如果信息已发出, 则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。此服务取决于您的服务提供商。
- **信息类型:**
文本信息、语音、传真、传呼、X.400、电子邮件、ERMES
 通常, 信息类型设定为文本信息。您可以将文本信息转换为其它类型, 以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息, 请联系您的服务提供商。

多媒体信息 (功能表 4.#.2)

如果选择此菜单, 您可以轻触栏中的子菜单。

- **设置定时器:** 您可以设置每张幻灯片的持续时间。
- **优先级:** 您可以设置您选择的信息的优先级。
- **有效期:** 该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- **状态报告:** 如果您在该功能表中设定是, 您即可查询您的信息是否已成功发送。
- **已读回执:** 如果在此菜单中设置为“是”, 您可以检查收件人是否已阅读了信息。
- **自动下载:** 如果选择“开”, 您将自动接收多媒体消息。如果选择“关”, 您仅会在收件箱中收到通知, 您可以稍后查看该通知。如果选择“仅限当地网络”, 那么您仅可以在使用本地网络时接收多媒体信息。
- **网络设定:** 如果选择多媒体信息中心, 您可以设置多媒体信息中心的URL地址。
- **允许的消息类型**
个人: 个人信息。
广告: 商业信息。
信息: 必要信息。

电子邮件 (功能表 4.#.3)

- **帐户**
 此菜单允许您编辑、删除或添加电子邮件帐户。
- **网络设定**
 您可以激活保存为默认值的网络设定。
- **签名**
 您可以设置自己的签名。

语音邮件中心 (功能表 4.#.4)

如果您的网络服务提供商支持此功能, 则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收, 屏幕上将显示符号。请问您的网络服务提供商查询服务详情, 以便相应地配置手机。

Push 信息 (功能表 4.#.5)

选择是否接收 Push 信息。

小区广播

(功能表 4.#.6)

接收

开: 如果您选择此选项, 您的手机将接收小区广播信息。

关: 如果您选择此选项, 您的手机将不再接收小区广播信息。

信息提示

开: 当您收到小区广播信息时, 您的手机将发出提示音。

关: 当您收到小区广播信息时, 您的手机不会发出提示音。

语言

您可以选择所需语言。 然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

浏览器 (功能表 5)

您可以访问不同的 WAP (无线应用协议) 服务, 如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计, 由 WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及 (或) 希望使用其服务的服务提供商咨询, 了解 WAP 服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接, 屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器, 按开关机键。手机将返回待机模式。

视浏览器版本而定,WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页 (功能表 5.1)

主页是您在启动的 WAP 接入点中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置, 将使用运营商预先设定的站点。

书签 (功能表 5.2)

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

要创建书签

1. 选择“新建”。
2. 输入所需 URL 和名称后, 请轻触“保存”。选定所需的书签后, 便可以使用下列选项。
 - **查看:** 您可以查看名称和保存为书签的 URL。
 - **编辑:** 您可以编辑所选书签的 URL 和 (或) 名称。
 - **新建:** 选择此选项创建新的书签。

- **删除:** 删除所选书签。
- **发送 URL:** 您可以发送保存为书签的 URL。
- **全部删除:** 删除所有书签。

转到 URL (功能表 5.3)

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后, 轻触“连接”。

设置 (功能表 5.4)

您可以设置与 Internet 服务相关的网络设定、缓存及安全证书。

网络设定 (功能表 5.4.1)

WAP 接入点为用于连接互联网的网络信息。每个 WAP 接入点均有子菜单, 如下所示:

- **查看:** 您可以查看选定的网络设定。
- **编辑:** 您可以更改网络设定的名称。
- **新建:** 您可以添加新的网络设定。
- **删除:** 从列表中删除选定的网络设定。
- **全部删除:** 从列表中删除选定的网络设定。

新建网络设定与默认网络设定的选项有所不同。

缓存 (功能表 5.4.2)

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中, 您可以开启或关闭缓存。

- **清除缓存:** 删除缓存中保存的所有信息。
- **允许缓存:** 如果选择“开”, 您可以使用缓存临时保存内容。

安全证书 (功能表 5.4.3)

显示安全证书的列表。

信息 (功能表 5.4.4)

您可以查看 WAP 浏览器的版本。

多媒体菜单


如果轻触“多媒体”图标,您可以查看与多媒体有关的菜单,如照相、摄像机等。

我的文档 (功能表 1)

图像 (功能表 1.1)

显示位于“默认图像”或“已下载”文件夹中的图像文件列表。




如果轻触列表中的  图标,您可以查看以下子菜单 (在“列表”视图中):



- **发送方式:** 您可以通过多媒体信息/电子邮件/蓝牙发送图像。
- **设为墙纸:** 可以将所选图像设置为墙纸。墙纸支持全屏/合适大小/原始。
- **删除:** 您可以删除选定的图像。
- **文件:**
 - **旋转图像:** 您可以将图像旋转 90/180/270 度。
 - **重命名:** 您可以更改文件名。
 - **移动/复制:** 您可以在内存和外存间移动或复制图像。
 - **信息:** 显示文件信息。
- **通过蓝牙打印:** 您可以通过蓝牙将选定的文件传送到打印机 (打印机需要有蓝牙功能)。
- **幻灯片放映:** 您可以以幻灯片放映形式查看文件。
- **标记:** 标记您要删除的图片。
- **全部删除:** 删除列表中的所有文件。
- **缩放图视图:** 您可以设置查看类型。

声音 (功能表 1.2)

显示“默认声音”、“已下载”、“录音”和“MP3”文件夹中的文件列表。

如果轻触列表中的  图标,您可以查看以下菜单:

- **发送方式:** 您可以通过多媒体信息、电子邮件、蓝牙发送声音。
- **设为铃声:** 您可以将声音设为铃声。
- **文件:** 您可以对文件重命名、移动、复制等。
- **删除:** 删除文件。
- **标记:** 标记您要删除的声音。
- **全部删除:** 删除列表中的所有文件。

注意: 图像或声音菜单中每个文件夹中的子菜单可能会有所不同。

视频 (功能表 1.3)

显示“已下载”文件夹中的文件列表。




默认值

“已下载”文件夹为默认文件夹。您不能编辑或删除默认文件夹。您可以将通过网络服务下载的文件保存在此文件夹中。



如果您没有在手机中插入外部存储卡,将显示警告信息“没有插入外部存储设备”。

如果轻触列表中的  图标,您可以看到以下子菜单(在“缩略图”视图中):

- **发送方式:** 通过多媒体信息、电子邮件和蓝牙将选定的文件发送到其它设备。
- **删除:** 删除文件。
- **文件:**
 - **重命名:** 您可以更改文件名。
 - **移动/复制:** 您可以在内存和外存间移动或复制视频。
 - **信息:** 显示文件信息。
- **全部删除:** 删除列表中的所有文件。
- **标记:** 标记您要删除的视频。
- **播放模式:** 关/重复一次/重复所有。
- **列表视图:** 您可以设置查看类型。



向上和向下, 上一页和下一页

打开文件夹中的视频文件时,您可以使用以下功能:



音量设置

普通视图

- 通过轻触音量键,您可以设置视频文件的音量。如果将屏幕转为宽屏,您可以使用以下功能:



图标 描述

查看视频文件的运行时间。

控制音量

后退

播放

暂停

快进

转为普通视图。

播放视频文件时,使用蓝牙耳机听不到声音。本机对于某些特殊算法压制的3GP视频支持性不足,播放可能会有异常现象发生,遇到此类情况,请联系视频服务商进行解决。

文档 (功能表 1.4)

您可以轻触 图标以查看子菜单。

- **发送方式:** 通过电子邮件或蓝牙将选定的文件发送到其它设备上。
- **删除:** 删除文件。
- **文件:** 您可以对文件重命名、移动、复制等。
- **标记:** 标记您要删除的文件。
- **全部删除:** 删除列表中的所有文件。浏览文档时可以实现全屏显示, 转到页面查看, 设置缩放等功能。

其它 (功能表 1.5)

显示多媒体存储器中“我的文档”\“其它”内的文件列表。


- **发送方式:** 通过电子邮件或蓝牙将选定的文件发送到其它设备。
- **删除:** 删除文件。
- **文件:** 您可以编辑文件名称。您还可以复制和移动文件等。
- **标记:** 您可以同时删除多个文件。
- **全部删除:** 删除列表中的所有文件。

照相 (功能表 2)

执行下列操作之一,以显示相机拍摄屏幕:

1. 按 **📷** 键两秒,直接进入相机拍摄模式。或者,轻触“多媒体”图标,然后选择“照相”菜单。
2. 对准您要拍照的对象,然后按 **📷** 键。
3. 可以自动保存图片。

拍照前,您可以查看以下菜单:

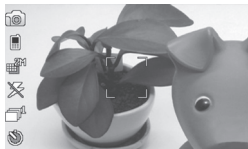

功能表	图标	描述
模式		允许您拍照。
		允许您摄像。
缩放		允许您进行缩放。
闪光灯开/关		允许您在黑暗的场所拍照时设置闪光灯。
分辨率		320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200

功能表	图标	描述
测光		全部、中
图像效果		关、反色、单色、棕褐色
质量		正常、精细、超精细
AF开/关		如果设为“关”只须按一下按钮,便可调整焦距,获得清晰锐利的图像。
连拍		允许您连续拍摄多张照片。
查看		4:3, 16:9
保存位置		您可以选择存储位置:手机或外部存储器。
计时器		允许您选择延迟时间(关、3秒、5秒、10秒)。手机将会在指定的时间之后拍照。
快门音		快门 1、快门 2、快门 3
白平衡		自动、灯光、荧光灯、日光、阴天

轻触屏幕,您可以查看以下菜单:



功能表	图标	描述
设置		您可以更改设置。
模式		您可以将模式从照相更改为摄像机。
文件夹		您可以进入图像文件夹。
取消		您可以返回上一个菜单。


拍照后,您可以查看以下菜单:



功能表	图标	描述
选项		拍照后轻触此图标,您可以将其设为墙纸或通过多媒体信息、电子邮件发送信息等。
删除		您可以删除该图片。
相机		您可以拍照。

摄像机 (功能表 3)

1. 选择“摄像机”菜单。
2. 要开始录制,请按 **[]**。一旦开始录制,屏幕上即会显示一个计时器。

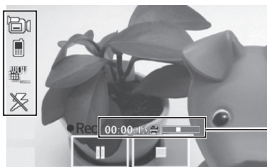

录制时间

除“拍摄时间”和“分辨率”之外,设置与“相机”相同。有关详细信息,请参阅第 44 页。

功能表	图标	描述
拍摄时间		在此菜单中,您可以查看拍摄持续时间。(用于写多媒体信息/无限制)
分辨率		128X96,176X144,352X288,320X240,400X240

3. 按 **[]** 结束录制。



拍摄完成后,您可以查看以下菜单:


功能表	图标	描述
选项		拍摄后轻触此图标,您可以通过多媒体信息、电子邮件发送信息。
删除		您可以删除该录像。
摄像机		您可以摄像。

录音 (功能表 4)


在“录音”菜单中,您可以录制语音。



录制时间

如果在保存语音备忘录后轻触选项 ,您可以查看以下子菜单:

- **新录音:** 您可以录制新的录音。
- **发送方式:** 您可以通过多媒体信息、蓝牙或电子邮件发送录音。
- **我的文档:** 您可以访问“声音”文件夹。

如果在无语音文件时选择 ,则可以查看以下子菜单:

- **我的文档:** 您可以直接进入“声音”菜单。
- **存储:** 您可以选择存储位置,将语音文件保存在手机或外部存储器中。
- **录音模式:** 您可以选择合适的模式:“无限制”或“用于写多媒体信息”。

在“无限制”模式中,您可以将语音录制为MP3。
如果在通话过程中录制语音或者在多媒体信息模式下录制语音,将保存为 AMR 格式。

如果要结束录音,请按中间键“停止”。

音乐播放器 (功能表 5)

全部歌曲 (功能表 5.1)

KE858 拥有一个内置集成的 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒,您可以欣赏手机内存中的 MP3 音乐文件。

由于扬声器的尺寸较小,在某些情况下声音可能失真,特别是在最大音量和低音较多时。因此,我们使用立体声耳机以便让您欣赏到高品质的音乐。

音乐播放器支持:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** 采样频率为 8KHz 至 48KHz。位速率高达 320Kbps, 立体声。
- **AAC: LC** (低复杂性)
- **AAC++:** V1: (位速率为 16~128Kbps)
V2: (位速率为 16~48Kbps)
(采样频率为 8KHz 至 48KHz)

KE858 不支持所有已知的可变位速率文件类型。因此,您无法将文件从 MP3 格式更改为 AAC 格式。

使用 Mass Storage, 您可以将 MP3 文件从兼容的 PC 传输到手机存储器中。

使用 USB 电缆(在相同的包装盒中附带)将手机连接到电脑时,您可通过 Windows 资源管理器显示可移动磁盘。将歌曲复制到可移动磁盘后,您应执行从系统安全移除的相关操作。在数据传输过程中,请勿将数据线从电脑或手机中移除,否则,会对手机造成严重损坏。

- 您应该将 MP3 复制至我的文档\声音\MP3 文件夹。如果您复制到其它文件夹,将无法显示或播放 MP3 文件。
- 电脑应运行 Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。



如果播放列表中包含无效文件,此菜单将返回播放列表。

1. 在播放模式下,按左软键 [选项] 访问以下菜单。
 - **设为铃声:** 您可以在播放 MP3 文件时,将当前音乐设为铃声。
 - **设置:** 您可以设置多种功能,如随机播放、重复。
 - **BGM:** 您可以将音乐播放器设置为背景播放。

播放列表 (功能表 5.2)

此菜单允许您查看整个播放列表。您可以按导航键来移动曲目。此外,如果选择选项菜单,您可以删除文件等。

设置 (功能表 5.3)

- **随机播放**
如果选择“开”,系统将随机播放曲目。
- **重复**
此菜单允许您对播放模式进行设置:一个、全部、关。
- **播放皮肤**
您可以选择可视效果菜单:黑色外板及白色外板。此菜单允许您更改显示器的背景。

此款手机未设置均衡器的图标,因此您无法在播放画面₁上查看到此图标。

如果您在 MP3 播放器正在播放 MP3 时按MP3 侧键,就可以使用 BGM 模式(背景音乐播放模式)。如果您要关闭BGM 模式,请您再次按MP3 侧键。在BGM 模式中,您可以在使用其它功能时同时播放MP3。在BGM 模式中,如果您使用声音文件、游戏等其他功能时,此模式会提示您“停止播放音乐?”


FM 收音机 (功能表 6)

您可以搜索收音机电台并收听节目。

要提高收音机接收质量,请伸展耳机线,它具有 FM 天线的功能。



1. 轻触相应频道的数字键以将收听您设置的收音机频道。
2. 预设收音机频道之后,您可以收听所有预设频道。
3. 您可以调节频率以及更改指定频道的收音机电台。您可以通过轻触导航键或按侧键搜索下一个电台。

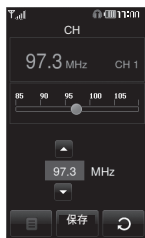

4. 您可以通过轻触  [选项] 来访问以下选项菜单。



- **自动扫描:** 如果您将“现在自动扫描?”选择为“是”,将自动设置收音机频道。当弹出“保存此电台?”信息时,如果选择“是”,将保存选定的频道。
- **重置频道:** 您可以删除保存的所有频道。

— 您可以按侧键锁定 FM 收音机功能。

游戏 (功能表 7)

在此菜单中,您可以管理手机中安装的 Java 应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序或者设置连接选项。

默认游戏 (功能表 7.1)

您可以玩默认游戏。如果要了解游戏内容,请使用游戏中的“帮助”。

已下载 (功能表 7.2)

您可以玩从网络下载的游戏。

信息 (功能表 7.3)

您可以检查手机上安装的 Java 版本。


设置 (功能表 7.4)

要下载游戏,您可以在此菜单中进行设置以连接网络。

工具菜单

您可以使用本手机中安装的各种工具,如闹钟、计算器、世界时间、单位换算器和日程表等。

闹钟 (功能表 1)

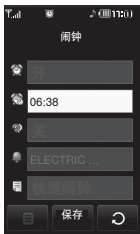

- : 您可以通过轻触“开”或“关”来设置闹钟。
 - : 您可以设置在指定时间进行提醒。
 - : 您可以设置闹钟的重复周期。
 - : 您可以设置闹钟提醒铃声。
 - : 您可以为闹钟输入备忘录。闹钟提醒时,您可以查看备忘录。
- 设置完成之后,请轻触“保存”。

计算器 (功能表 2)

该功能表包含的标准功能包括 +、-、×、÷: 加、减、乘、除。

此外,轻触 栏,您还可以使用计算器的其它各种功能,如:正弦函数、余弦函数等。

1. 轻触数字键输入数字。
2. 如果要进行复杂的计算,如正弦函数、余弦函数,请轻触 键。
3. 如果输入了错误的数字,请轻触 键。
4. 输入您要计算的数字后,轻触 键查看结果。
5. 要退出“计算器”,请轻触 。

世界时间 (功能表 3)

在世界地图屏幕中滚动,您可以查看所选世界主要城市的时间。您可以按“确定”键放大地图,使用箭头键查找正确的城市。

单位换算器 (功能表 4)

该功能可实现单位的转换。有 7 种可以转换的单位类型: **货币、面积、长度、重量、温度、体积、速度**。



单位类型

1. 轻触此菜单，您可以选择7种单位之一，按左右导航键输入要转换得单位。
2. 在第一栏中输入要换算的数字。单位换算器中不能输入“-”符号。
3. 如果要重设值，请轻触“重设”。

日程表 (功能表 5)

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕下端是您选定日期下的日程表图标。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。如果日历右下角淡蓝色，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示，手机将发出提示音。




如果轻触“月/年”区域，您可以对其进行更改。

如果选择  图标，您可以查看以下菜单：

- **删除已过日程：**您可以删除已过日程表（只有存在已过期的日程，此菜单才会显示）。
- **全部删除：**您可以删除所有日程表。
- **转到日期：**您可以直接转到选定的日期。

备忘录 (功能表 6)

进入菜单后，如果已有备忘录，选择  图标，您可以查看以下子菜单：

- **新备忘录：**可以创建新的备忘录。
- **标记：**您可以一次删除选定的多个备忘录。
- **删除：**您可以删除备忘录。
- **全部删除：**您可以删除所有备忘录。
- **发送方式：**您可以通过文本信息、多媒体、电子邮件和蓝牙发送备忘录内容。

电子词典 (功能表 7)

查找 (功能表 7.1)

您可以输入及查找中/英单词。

最近查找 (功能表 7.2)

您可以查看最近时期查找的单词。

生词本 (功能表 7.3)

若保存查找到的单词，您即可在生词本中查找到它。

移动证券 (功能表 8)

通过此功能表您能了解如证券行情或证券交易等服务提供商所提供的信息。

功能表中包括动态行情，在线帮助，财经资讯，自选股，在线交易，最新公告，订购管理，系统设置和退出系统。

设置菜单

您可以配置与手机相关的设置。

显示 (功能表 1)

墙纸 (功能表 1.1)

您可以选择待机模式下的背景图片。

背景灯 (功能表 1.2)

您可以设置显示屏的持续亮灯时间。

时钟 (功能表 1.3)

您可以选择要显示的时钟类型。

亮度 (功能表 1.4)

您可以将屏幕亮度设置为：100%、80%、60% 和 40%。

主题 (功能表 1.5)

您可以设置显示屏的主题：PRADA 主题、蓝色主题、蝴蝶主题和小鱼主题。

网络名称 (功能表 1.6)

如果激活此功能，网络名称将显示在主屏幕上。

情景模式 (功能表 2)

在**情景模式**中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。

有五种预设的情景模式：**通用**、**静音**、**振动**、**户外和耳机**。除振动、静音模式外，其他模式都可以被更改。

启动 (功能表 2.X.1)

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在“情景模式”列表中，滚动到您所需的情景模式，然后轻触此情景模式。
3. 然后，轻触“启动”。

更改 (功能表 2.X.2)

在“情景模式”列表中，滚动到所需的情景模式轻触，然后再轻触“更改”。

- **来电提示：**设置来电提示类型。
- **铃声类型：**从列表中选择所需的铃声。
- **铃声音量：**设置铃声的音量。
- **信息提示：**设置信息的提示类型。
- **信息提示音：**选择信息的提示音。
- **触摸音：**选择所需的触摸音。
- **触摸音量：**设置触摸音的音量。
- **确认音量：**设置确认音的音量。
- **开机/关机音量：**设置开机/关机时的铃声音量。
- **自动应答：**请注意只有耳机模式拥有该子功能表。
 - **关：**即使您的手机响铃，也不会自动应答。
 - **5 秒后：**在5 秒后自动应答。
 - **10 秒后：**在10 秒后自动应答。

设置 (功能表 3)

日期和时间 (功能表 3.1)

您可以设置与日期和时间相关的功能。

设置日期 (功能表 3.1.1)

在该功能表中,您可以设定手机日期。

日期格式 (功能表 3.1.2)

在该功能表中,您可以设定日期格式。比如:年/月/日,日/月/年,月/日/年。

设置时间 (功能表 3.1.3)

您可以设定当前手机时间。

时间格式 (功能表 3.1.4)

您可以选择时间格式为12小时或24小时。

自动更新 (功能表 3.1.5)

如果选择“开”,进入浏览器的主页将自动更新时间(需要本地网络支持)。

省电模式 (功能表 3.2)

如果您选择“开”,手机将进入省电模式。

Languages (功能表 3.3)

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

通话设置 (功能表 3.4)

您可以通过轻触“通话设置”菜单设置与通话相关的功能。

呼叫转移 (功能表 3.4.1)

呼叫转移服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息,请联系您的服务提供商。

- **所有语音来电**

- 无条件转移语音来电。

- **正在通话时**

- 当手机正在通话时转移语音来电。

- **无人接听时**

- 转移您没有应答的语音来电。

- **无网络或关机时**

- 当手机关机或不在服务区时转移语音来电。

- **所有数据来电**

- 无条件转移到使用PC连接的号码。

- **所有传真来电**

- 无条件转移到使用传真连接的号码。

- **全部取消**

- 取消全部呼叫转移。

子功能表

呼叫转移功能表有以下子功能表。

- **启动**

- 启动相应服务。

- 至语音邮件中心**

- 转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来电和所有传真来电功能表中。

- 至其它号码**

- 输入接收转移呼叫的电话号码。

- 至常用号码**

- 您可以检查最近转移的号码。

- **取消**

- 取消相应服务。

- **查看状态**

- 查看相应服务的状态。

发送号码

(功能表 3.4.2)

(视网络和所申请的服务而定)

◦ 网络设定

如果您选择该功能,是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定,比如线路一或者线路二。

◦ 开

您可以将手机号码发送给对方,在接收方手机上将显示您的手机号码。

◦ 关

在接收方手机上不会显示您的手机号码。

呼叫等待

(功能表 3.4.3)

(视网络而定)

◦ 启动

如果启用该服务,通话过程中您可以接收待接来电。

◦ 取消

如果关闭该服务,您将取消此服务。

◦ 查看状态

显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示

(功能表 3.4.4)

如果您选择“开”,可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨

(功能表 3.4.5)

◦ 开

当该功能设定为“开”时,您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

◦ 关

连接失败后,您的手机将不再进行连接尝试。

发送双音多频

(功能表 3.4.6)

您可以通过开/关来设置是否发送双音多频。

保密设置

(功能表 3.5)

设置 PIN 码

(功能表 3.5.1)

在该功能表中,您可以设定手机在开机时需要 SIM 卡的 PIN 码。如果启动该功能,您将被要求输入 PIN 码。

1. 在“保密设置”菜单中选择“设置 PIN 码”。
2. 设置“关闭”或者“启动”。
3. 如果选择“启动”,开机时需要您输入 PIN 码。
4. 如果您三次输错 PIN 码,手机将被锁定,这时您需要输入 PUK 码。
5. 您最多可以十次输入 PUK 码,如果您十次输错 PUK 码,您将无法解锁您的手机。这时,您只能联系服务中心寻求帮助。

自动键盘锁

(功能表 3.5.2)

如果激活此功能,待机模式下无需任何按键操作会按您设定的时间锁定键盘锁。

手机锁 (功能表 3.5.3)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为当开机时,则开机时手机将要求您输入安全码。如果您将手机锁设定为当更换SIM卡时,则只有当您更换SIM卡时,手机才要求您输入安全密码。您也可以选择立即设定锁定手机。

呼叫限制 (功能表 3.5.4)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码(网络密码)。您可以查看以下子功能表。

- **所有拨出电话**
您可以限制所有拨出电话。
- **拨出国际电话**
您可以限制拨出国际电话。
- **国际漫游时拨出电话**
您可以限制在国际漫游时所拨出的电话。
- **所有来电**
您可以限制所有来电。
- **国际漫游时来电**
您可以限制国际漫游时来电。
- **全部取消**
您可以取消所有限制服务。
- **更改密码**
您可以更改呼叫限制服务的密码(默认密码为0000)。

呼叫限制子功能表:

- **启动**
请求网络启动呼叫限制服务。
- **取消**
取消所选子功能表呼叫限制服务。
- **查看状态**
查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。

固定拨号 (功能表 3.5.5)

(需SIM卡支持)
您可以限制电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。

- **开**
您可以限制拨打您所选择的电话号码。
- **关**
您可以不限制对电话号码的拨打。
- **号码列表**
您可以查看被保存为FDN的号码列表。

本手机的默认安全密码是0000。PIN码、PIN2码和PUK码与SIM卡和服务提供商相关。

更改密码 (功能表 3.5.6)

PIN是Personal Identification Number(个人识别号码)的缩写。可用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码:**安全密码、PIN1码、PIN2码。**

1. 如果要更改安全密码/PIN1码/PIN2码,请输入您的旧密码,然后轻触[确定]。
2. 输入新的安全密码、PIN1码或PIN2码,然后确认。

手机狗 (功能表 3.5.7)

业务介绍

“手机狗”业务是浪潮乐金数字移动通信有限公司与杭州义盛祥通信技术有限公司(以下简称“义盛祥”)合作推出的一项提供手机遗失信息的服务。用户在成功订制该服务后,如手机不慎遗失,可向义盛祥电话受理中心报失,义盛祥受理中心在下述条件都满足的情况下向订制用户提供非机主授权用户的电话号码信息:

- 验证订制用户的身份真实并确认无误;
- 通信网络状况正常;
- 遗失的手机仍在正常状态下使用,且该业务未被退定。

为确保向用户提供正常的“手机狗”服务,在用户注册时以及手机SIM卡更换后,系统会将此新卡信息发至业务受理中心,以便用户日后的报失查询。为此,用户需要承担0.1元/条短信基础通信费用,该费用由电信运营商(中国移动或中国联通)收取。客服中心电话: 0571-88850667; 客服邮箱: service@chinaeasycomm.com

业务资费

详见手机资费咨询菜单,所有资费由移动运营商在手机话费中代收。

注册方式

注册: 进入手机“手机狗”的菜单,直接点击“开通服务”菜单,收到短信,确认订制成功即可(注:该方式为订阅本服务的唯一合法途径)。

业务说明

服务接入代码的调整以OTA方式实现,需要修改内置接入代码时,义盛祥的服务器会发短信通知手机修改内置代码。手机接到CAIVS发过来的短信后,通过调用义盛祥提供的Caivs_NewSMSInd接口,自动更新存储在手机中的内置代码。

- 本业务是针对订制业务时的手机卡收费,在原卡没有退订的情况下,用户自己更换新卡无须重新订制,每月费用将在原订制的卡中收取。
- 如果用户在维修过程中对软件进行了升级,更换了主板或者更换了手机,可能会造成原订制业务失效,详情请咨询手机狗客服热线。
- 为接受本说明书中的服务,用户将通过定制方式同意义盛祥为服务目的收集定制用户电话号码、手机型号、地址等信息。

免责声明声明

“手机狗”服务是一项创新的移动增值服务,但是,鉴于通信网络的特殊性,且存在非“手机狗”服务提供商所能控制的一些因素,包括:移动通信网络信息传输滞后或丢失,遗失手机被人恶意破坏,手机软件升级或更换主板等诸多因素,因此浪潮乐金数字移动通信有限公司与义盛祥说明如下:

- 在正常情况下,提供新非机主授权用户的电话号码信息;
- 该服务无法提供追讨,找回遗失手机的服务;
- 所有因本服务导致的赔偿不应超过本服务的费用;
- 订制用户在自愿,知情下将已订制该服务的手机转让于其他第三人,并伪称手机遗失并请求义盛祥对手机采取一定限制手段而导致第三人损失应完全由该订制用户承担,同时义盛祥也保留追索的权利。

○ 开通服务

您可以开通此业务。

○ 资费说明

您可以向服务商发送短信以获得此项业务的资费信息。

○ 语音咨询

您可以直接拨打手机狗语音咨询电话。

○ 服务说明

对“手机狗”业务的说明。

输入法设置 (功能表 3.6)

输入模式设定 (功能表 3.6.1)

可供您选择拼音优先、笔划优先、英文优先和用户自定义。

模糊拼音设置 (功能表 3.6.2)

您可以选择全部、z-zh、c-ch、s-sh、n-l、r-l、f-h、an-ang、en-eng、in-ing。

添加简拼新词 (功能表 3.6.3)

您可以添加并保存自编的新词汇。

T9英文联想设置 (功能表 3.6.4)

根据需要您可以开或关T9英文联想设置。

连接 (功能表 3.7)

网络选择 (功能表 3.7.1)

您可以选择一种网络类型。

- **自动**: 如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。
- **手动**: 手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。
- **首选网络**: 您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

网络设定 (功能表 3.7.2)

网络设定是用于连接 Internet 的网络信息。手机内存中已存有某些运营商的默认网络设定。不可以重命名默认网络设定。

GPRS 设定 (功能表 3.7.3)

您可以选择当开机时连接或需要时两种情况。

● 当开机时连接

如果选择此菜单，则在开机时，手机会自动注册到 GPRS 网络。启动 WAP 或计算机拨号应用程序，在手机和网络间建立连接，即可进行数据传输。结束该应用程序后，GPRS 连接即会断开，但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

● 需要时

如果选择此菜单，则会在连接 WAP 服务时建立起 GPRS 连接，并在断开 WAP 连接后结束。

USB 连接 (功能表 3.7.4)

您可以选择数据服务和存储器进行 USB 连接。

飞行模式 (功能表 3.8)

如果激活飞行模式，您可以在不连接到 GSM 无线网络的情况下使用手机。您仍然可以执行无需使用无线网络的任务。使用飞行模式，您无法拨打任何电话，包括紧急呼叫，也无法使用需要网络服务的其它功能。

重设设置 (功能表 3.9)

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后，您需要安全码启动该功能。

- **恢复默认设置**: 允许您恢复默认设置。
- **清空多媒体内存**: 允许您格式化多媒体存储器中的所有数据。
- **清空外部存储器**: 允许您格式化外部存储器中的所有数据。

内存状态 (功能表 3.0)

您可以查看各个存储器的使用情况。

蓝牙 (功能表 4)

使用蓝牙,您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信,而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接,这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

打开/关闭蓝牙 (功能表 4.1)

您可以在此菜单中打开/关闭蓝牙。

设备列表 (功能表 4.2)

您可以查看与蓝牙手机兼容的所有设备。

由于兼容性问题,某些设备可能不支持此功能。

蓝牙设置 (功能表 4.3)

- **显示本机号码**
指其他蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。
- **我的名字**
您可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 KE858。
- **我的地址**
您可以查看激活的蓝牙设备的地址。

支持的服务 (功能表 4.4)

您可以查看蓝牙设备支持的服务。

SIM卡服务 (功能表 5)

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

附件

我们为您的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。（图片仅供说明，附件以手机实物为准）

充电器



手控耳机和音乐线控器



标准电池



LCD 清洁布



数据套件/CD



皮套



存储卡



故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。对于某些问题,您可能需要致电服务提供商,但是大部分问题,您都可以执行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中无 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 不在网络中	移到靠近窗户或空旷地区的较高位置。 检查服务提供商覆盖图。
密码错误	要更改密码,您需要在输入后再确认一次新的密码。两次输入的密码不一样。	请与提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/键时间过短 电池电量空 电池触点脏	请按开/键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 清洁触点。

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池电量空	
	温度超出范围	为电池充电。 确保外部环境温度适当,稍等片刻,然后重新充电。
	触点问题	检查电源,连接到手机。检查电池触点,如果需要,请清洁。
	无电源电压	插入其它插口或检查电压。 如果充电器不发热,请替换。 请仅使用正品 LG 配件。
	充电器故障	替换电池。
	错误充电器	
	电池故障	

技术数据

常规

产品型号：KE858

系统：GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高：+55° C (放电)

+45° C (充电)

最低：-10° C

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址: 中国山东烟台开发区长江路228号

邮编: 264006

电话: (0535) 611-8318

传真: (0535) 611-8317

<http://cn.wowlg.com>

<http://www.lge.com>

