

KM380d | Guía del usuario

Por favor lea atentamente este instructivo antes de operar su equipo. Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio. Esta guía le ayudará a entender y aprender a utilizar su nuevo teléfono celular. Para más detalles por favor consulte la guía ó manual de usuario.

LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ No. 555, COLONIA SAN LORENZO TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.
C.P. 54033
TELEFONO: (55) 5321-1919
01800-3471919

Parte del contenido de este manual puede diferir de su teléfono dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de servicio.

Bluetooth QD ID B013827



LG Electronics Inc.
http://www.lge.com.mx

P/N : MMB0286611 (1.0)

Características del KM380d

Partes del teléfono Vista Frontal

Auricular

Tecla suave izquierda/ Tecla suave derecha
Cada una de estas teclas realiza la función indicada en la pantalla por el texto que aparece sobre ellas justo en la parte inferior izquierda y derecha de la pantalla.

Tecla de confirmación
Selecciona opciones del menú y confirma acciones.

Teclas de navegación
Utilícelas para desplazarse por los menús y mover el cursor.

Tecla Send
Para marcar un N° de teléfono y responder llamadas entrantes.

Pantalla principal
▶ **Arriba:** Iconos que muestran fuerza de la señal, nivel de la batería y otras funciones variadas.
▶ **Abajo:** Funciones de las teclas de función

Tecla End/borrar/C
Para eliminar un carácter con cada opresión. Use esta tecla para regresar a la pantalla anterior.

Teclas alfanuméricas
▶ **En modo de espera:** Teclar números para marcar. **Dejando presionado:**
▶ **1** - Llamadas internacionales
▶ **2** - Buzón de voz.
▶ **3** a **9** - Marcación rápida
▶ **En modo de edición:** Ingresar números y caracteres

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:
ADAPTADOR ca/cc
ENTRADA: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
SALIDA: 5,6 Vcc 0,4 A
TELEFONO: 3,7 Vcc 500 mA
BATERIA: 3,7 Vcc 800 mAh



Teclas MP3

- ▶ Cuando el teléfono está cerrado, usted puede acceder al reproductor MP3 y reproducir sus archivos utilizando estas teclas.
- ▶ Seleccione el archivo de música utilizando y , luego presione la tecla play.
- Presione para pausar la canción.
- Presione para regresar a una canción anterior.
- Presione para ir a la siguiente canción.
- Presione para activar el modo BGM y seguir utilizando su teléfono mientras escucha su música, o mantenga presionada esta tecla para detener la música y regresar a la pantalla principal.




- Tecla de Bloqueo/Desbloqueo**
- Teclas laterales**
 - ▶ **En modo de espera:** Volumen del teclado
 - ▶ **Durante llamada:** Volumen del auricular
 - ▶ **Durante la reproducción del MP3 o el radio FM:** Ajuste del volumen de audio
- Ranura para la tarjeta de memoria externa**

Puerto para cargador y manos libres

Nota: No inserte la tarjeta SIM cuando el teléfono esté abierto, ya que se puede dañar el teléfono y la tarjeta SIM.

- Reproductor MP3**
 - ▶ **Lleva al reproductor MP3**
 - ▶ **Durante la reproducción de un archivo MP3:** Activa el modo BGM
- Encender/Apagar**
Le permite encender y apagar el teléfono

Vista posterior del KM380d

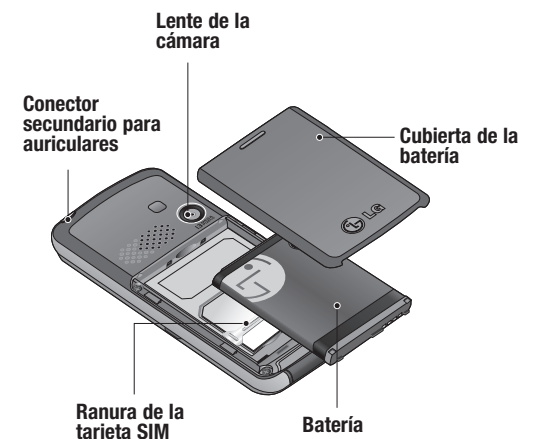

Nota: El conector secundario para auriculares puede ser utilizado sólo para escuchar sus archivos de música (MP3). (Cuando el conector secundario para auriculares es utilizado, las llamadas no estarán disponibles con el manos libres alámbrico)

Instalación de la SIM y de la batería

1 Quite la cubierta de la batería



4 Instale la batería




5 Vuelva a colocar la cubierta de la batería

6 Carga de su teléfono


2 Quite la batería



7 Instalación de una tarjeta de memoria externa

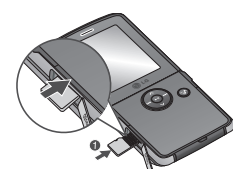

3 Instale la tarjeta SIM

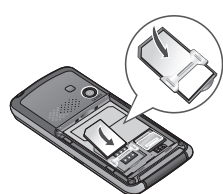

Mapa de menús

Juegos y aplicaciones 1 Juegos 2 Aplicaciones 3 Perfiles de red	Registro de llamadas 1 Todas 2 Perdidas 3 Realizadas 4 Recibidas 5 Duración 6 Info. GPS	Organizador 1 Calendario 2 Notas	Multimedia 1 Cámara 2 Videocámara 3 Radio FM 4 Grabador de voz
Mensajes 1 Nuevo mensaje 2 Recibidos 3 Buzón de correo 4 Borradores 5 Salientes 6 Enviados 7 Buzón de voz 8 Mensajes de info. 9 Plantillas 0 Ajustes	Mis documentos 1 Imágenes 2 Sonidos 3 Videos 4 Documentos 5 Otros 6 Memoria externa	Perfiles 1 General 2 Silencio 3 Sólo vibración 4 Exterior 5 Auriculares	Contactos 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Grupos 5 Copiar todo 6 Eliminar todo 7 Ajustes 8 Información
Extras 1 Alarma 2 Calculadora 3 Cronómetro 4 Conversor de unidades 5 Reloj mundial 6 TEL.CEL	Servicios de red 1 Inicio 2 Yahoo! Go 3 Favoritos 4 Ir a URL 5 Historial 6 Páginas guardadas 7 Ajustes 8 Información	Reproductor MP3 1 Todas las canciones 2 Mi lista de reproducción 3 Artistas 4 Álbumes 5 Géneros 6 Reproducción aleatoria	Ajustes 1 Fecha y Hora 2 Idiomas 3 Pantalla 4 Conectividad 5 Llamada 6 Seguridad 7 Modo de Vuelo 8 Ahorro de energía 9 Reiniciar 0 Estado de memoria

ADVERTENCIA: Si se añade una **Imagen, Sonido, Video, Nueva diapositiva** o **Asunto** al editor de mensajes, se cambiará automáticamente al modo de mensajes multimedia y se le cobrará por consiguiente.

Captura de texto

Puede capturar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje y programar eventos en el calendario es necesario capturar texto. Su teléfono tiene disponibles los siguientes métodos de captura de texto: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Nota: Algunos campos pueden permitir sólo un modo de captura de texto (por ejemplo: un número de teléfono en campos de la agenda).

Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado para reconocer las palabras que está escribiendo con base en las secuencias de tecla que oprima. Simplemente oprima la tecla de número asociada con la letra que desea introducir, y el diccionario reconocerá la palabra una vez que se introduzcan todas las letras. Por ejemplo, oprima **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6** para escribir la palabra "teléfono". Siempre que termine de escribir una palabra en el modo T9, utilice las teclas de navegación arriba y abajo para recorrer por otras opciones en caso de que la primer opción no coincida con la que usted desea.

Modo manual ABC

En el modo manual ABC puede ser necesario oprimir la tecla repetidamente para capturar una letra. Por ejemplo, para escribir "hola", oprima el número **4** dos veces, el **6** tres veces, el **5** tres veces y el **2** una vez.

Llamadas

Realización de una llamada

- 1 Teclee el número utilizando el teclado. Para borrar un dígito oprima .
- 2 Oprima para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, oprima .

¡CONSEJO! Para introducir + para hacer una llamada internacional, oprima y mantenga oprimido el **0**.

Realización de una llamada a sus contactos

- 1 Abra la tapa de su teléfono.
- 2 Oprima para abrir la agenda.
- 3 Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, oprima **6** tres veces.
- 4 Para desplazarse a través de los contactos y sus diferentes números utilice las flechas de las teclas de navegación.
- 5 Oprima para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene su teléfono, seleccione **Aceptar** u oprima para responder la llamada. Mientras su teléfono está timbrando, abra la tapa de su teléfono, después seleccione **Silencio** para silenciar el timbre. Esto es muy útil si olvidó cambiar su perfil a **Silencio** para una reunión.

Presione o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

Modo 123

Capture los números utilizando un teclado por número. También puede añadir números cuando está en los modos de letras presionando y manteniendo presionada la tecla deseada.

Cámara

Cómo tomar una foto rápida

- 1 Seleccione Menú y luego Multimedia, posteriormente seleccione Cámara.
- 2 Sujete el teléfono horizontal o verticalmente y apunte el lente hacia el objeto al que le va a tomar la foto.
- 3 Oprima el botón central de las teclas de navegación para capturar la imagen.

Videocámara

Filmación de un video rápido

- 1 Seleccione el sub-menú Videocámara en el menú Multimedia.
- 2 Si se encuentra en el sub-menú cámara, seleccione **Opciones** y seleccione **Videocámara**. Aparecerá en la pantalla el visor de imagen de la videocámara.
- 3 Dirija el lente de la cámara hacia el objeto al que le va a tomar video.
- 4 Para comenzar a grabar oprima el botón central de las teclas de navegación.
- 5 En la parte central inferior del visor de imagen aparecerá la palabra **REC** y un temporizador mostrará la duración del video.
- 6 Para detener el video seleccione **Pausa** y para reanudarlo seleccione **Cont**.
- 7 Seleccione **Parar** para finalizar la grabación.

Mensajes

Su teléfono KM380d incluye funciones relacionadas con los SMS (mensajes de texto), con los MMS (mensajes multimedia) y con el correo electrónico, así como con los mensajes de servicio de red.

Envío de un mensaje

- 1 Seleccione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- 2 Seleccione **Texto** para enviar un mensaje de texto o un mensaje multimedia.
- 3 Se abrirá un nuevo editor de mensajes.

El editor de mensajes combina mensajes de texto y mensajes multimedia en un intercambio intuitivo y fácil entre el modo de mensajes de texto y el modo de mensajes multimedia. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo de mensajes de texto.

4 Introduzca su mensaje utilizando el modo de texto predictivo T9 o el modo manual Abc.

¡CONSEJO! Puede seleccionar el tipo de mensaje ya sea mensaje de texto o mensaje multimedia cuando capture un texto más grande de 2 páginas en el campo de mensaje.

5 Seleccione **Opciones** y seleccione **Insertar** para añadir una **Imagen, Sonido, Video, Símbolo, Plantillas SMS, Emoticon, Nombre** y **Número, Nueva diapositiva, Asunto** o **Más (Contactos/Mi Tarjeta de Presentación/Plan)**.

6 Seleccione **Enviar a**.

7 Introduzca el N° telefónico o seleccione **Opciones** y seleccione **Contactos** para abrir su lista de contactos. Puede añadir múltiples contactos.

8 Seleccione **Enviar**.

¡CONSEJO! Puede cambiar las configuraciones de su teléfono para contestar sus llamadas de diferentes formas. Seleccione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija ya sea **Abrir Flip, Cualquier tecla** o **Sólo tecla SEND**.

Visualización de sus llamadas

Seleccione **Menú** y seleccione **Reg. de llamadas**.

Contactos

Búsqueda de un contacto

- 1 Ingrese al menú **Contactos** y seleccione **Buscar**.
- 2 Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, oprima **6** tres veces.
- 3 Para desplazarse a través de los contactos y sus diferentes números utilice las flechas de las teclas de navegación.

Adición de un nuevo contacto

- 1 Ingrese al menú **Contactos** y seleccione **Nuevo contacto** en el menú Opciones.
- 2 Seleccione si desea almacenar su nuevo contacto en el **Teléfono** o en la **tarjeta SIM**.
- 3 Introduzca toda la información que tenga en los campos provistos y seleccione **Guardar**.

Nota: Cuando guarde la dirección de correo electrónico de un contacto, oprima para introducir un símbolo y desplácese con las flechas de las teclas de navegación hasta que vea el símbolo @.

Reproductor MP3

Su teléfono LG KM380d tiene integrado un reproductor MP3 para que pueda reproducir toda su música favorita.

Nota

- Tiempo de reproducción: Hasta 40 horas. (Utilizando los auriculares estéreo)
- El tiempo de reproducción real dependerá de la configuración en la red, el nivel de volumen, los contenidos musicales, el tipo de memoria externa, patrones de uso, la batería y condiciones ambientales entre otras.

Reproducción de una canción

- 1 Seleccione **Menú**, seleccione **Reproductor MP3**.
- 2 Seleccione la canción que desea reproducir. Seleccione .
- 3 Seleccione para detener la canción.
- 4 Seleccione para ir a la siguiente canción.
- 5 Seleccione para ir a la canción anterior.
- 6 Mantenga presionada para interrumpir la música y regresar a la pantalla principal.

¡CONSEJO! Cuando se está reproduciendo una pista MP3 en el Reproductor MP3, si oprime la tecla de acceso rápido del MP3, puede utilizar el modo BGM. En el modo BGM (Música de fondo), se puede reproducir el MP3 mientras se utilizan otras funciones. El modo BGM se puede desactivar en la pantalla del reproductor MP3.

