



KC560 Naudotojo vadovas

LG ELECTRONICS INC.

KC560

Lietuvių
Latviešu
E e s t i

MMBB0319103 (1.1) G

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B014446



Lietuvių

Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos ar paslaugų teikėjo.



KC560 Naudotojo vadovas

Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką LG telefoną KC560, kuriame įdiegtos naujausios skaitmeninės mobiliojo ryšio technologijos.



Pasenusio prietaiso pašalinimas

1. Jei prie produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
2. Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti pašalinami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
3. Tinkamas pasenusio prietaiso pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso pašalinimą, kreipkitės į miesto aptarnavimo įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

NUSTATYMAS 01

PAGRINDAI 02

BŪKITE KŪRYBINGI 03

ŽINIATINKLIS 04

NUSTATYMAI 05

PRIEDAI 06

Turinys

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos.....	8
--	---

NUSTATYMAS

Susipažinimas su telefonu.....	13
SIM ir akumuliatoriaus įdėjimas	16
Atminties kortelė.....	18
Meniu žemėlapis.....	19
Jūsų budėjimo ekranas	21
Būsenos juosta	21

PAGRINDAI

Skambučiai	22
Balso skambučiai	22
Balso skambučiai iš adresatų sąrašo	22
Tarptautiniai skambučiai	22
Atsiliepiamas ir skambučio atmetimas	22
Greitasis rinkimas	22
Skambučių žurnalų peržiūra	23
Skambučio nukreipimas	23
Skambučių draudimas.....	24
Fiksuoto rinkimo numeris.....	24

Laukiantis skambučio.....	25
Bendrųjų skambučio nustatymų pakeitimas.....	25
Kontaktai	26
Adresato Paieška.....	26
Grupės sukūrimas.....	26
Paslaugų numerių naudojimas.....	27
Savo numerio peržiūra	27
Vizitinės kortelės sukūrimas	27
Adresato nustatymų keitimas.....	27
Žinutės.....	29
Žinutės.....	29
Žinutės siuntimas	29
Teksto įvedimas.....	30
T9 nuspėjamo teksto įvesties režimas	30
ABC rankinis režimas	31
123 režimas.....	31
Jūsų el. pašto nustatymas	31
Žinutės.....	32
El. laiškų atkūrimas.....	32
El. laiško siuntimas naudojantis jūsų nauju abonentu	32

Žinučių aplankai	33	Įrašyti vaizdo filmą	41
Šablonų naudojimas	33	Greitas vaizdo įrašymas	41
Emocijų naudojimas.....	33	Įrašius vaizdo įrašą	41
Teksto žinutės nustatymų keitimas	33	Sparčiųjų nustatymų naudojimas .	41
MMS žinutės nustatymų keitimas .	34	Papildomų nustatymų naudojimas	42
El. pašto nustatymų pakeitimas	35	Jūsų išsaugotų vaizdo įrašų	
Kitų nustatymų keitimas	36	žiūrėjimas	42
BŪKITE KŪRYBINGI		Daugialypė terpė	43
Kamera	37	Muzika	43
Greitas fotografavimas	37	Dainos atkūrimas.....	43
Nufotografavus nuotrauką.....	37	Parinkčių naudojimas muzikos	
Sparčiųjų nustatymų naudojimas .	37	atkūrimo metu.....	43
Papildomų nustatymų naudojimas	38	Grojaraščio sukūrimas.....	44
Šviesumo reguliavimas.....	39	Grojaraščio redagavimas	44
Fotografavimo režimo		Grojaraščio trynimas	45
pasirinkimas	39	Radijo klausymas	45
Vaizdo dydžio pakeitimas.....	39	Stočių paieška	45
Išsaugotų nuotraukų peržiūra	40	Kanalų redagavimas	46
Nuotraukos nustatymas ekrano		Kanalų nustatymas iš naujo.....	46
fonui ar adresato vaizdai	40	Diktofono naudojimas.....	47
		Balso įrašo siuntimas	47

Turinys

Mano aplankai.....	48	Užrašinė	53
Paveikslėliai.....	48	Įvykio įtraukimas į kalendorių.....	53
Vaizdo naudojimas.....	48	Numatytojo kalendoriaus rodinio keitimas.....	53
Vaizdų tvarkymas	49	Elemento įtraukimas į darbų sąrašą	53
Vaizdo trynimas.....	49	Pastabos pridėjimas.....	54
Garsai	49	Slaptos pastabos pridėjimas	54
Garso naudojimas	49	Datos ieškiklio naudojimas	54
Vaizdo įrašai.....	49	Įrankiai.....	55
Vaizdo įrašo peržiūra	50	Žadintuvo nustatymas.....	55
Vaizdo klipo siuntimas.....	50	Skaičiuoklės naudojimas	55
Žaidimai ir programos	50	Chronometro naudojimas.....	55
Žaidimo paleidimas.....	50	Vienetų konvertavimas.....	56
Žaidimų parinkčių meniu naudojimas	50	Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio	56
„Flash“ talpa.....	50		
Kiti	51		
Mano atminties kortelė.....	51		
„Java“ žaidimo ir programos diegimas	51		
Žaidimai ir programos	52		
Žaidimai ir programos	52		
Žaidimo paleidimas.....	52		
Programų peržiūra	52		
Tinklo profilio pakeitimas	52		

ŽINIATINKLIS

Naršyklė	57
Prisijungimas prie tinklalapio.....	57
Google	57
Žymių pridėjimas ir prisijungimas.	57

Puslapio išsaugojimas.....	58
Išsaugoto puslapio atidarymas	58
Naršyklės istorijos peržiūra	58
RSS skaitytuvo naudojimas.....	58
Tinklalo naršyklės nustatymų keitimas.....	59
Jungiamumas	60
Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojantis „Bluetooth“	60
Sujungimas su kitu „Bluetooth“ prietaisu	61
„Bluetooth“ ausinių naudojimas....	61
Telefono kaip talposios atminties įrenginio naudojimas.....	61
Telefono kaip modemo naudojimas	62

NUSTATYMAI

Nustatymai.....	63
Profilių pritaikymas	63
Skrudžio režimo naudojimas.....	63
Telefono nustatymų keitimas.....	63
Ekrano nustatymų keitimas	64
Data ir laikas	65
Saugos nustatymų keitimas	65
Atminties tvarkyklės naudojimas ..	65
Kitų nustatymų keitimas	66

PRIEDAI

Priedai.....	67
Tinklo paslauga	68
Techniniai duomenys.....	68
TRIKČIŲ ŠALINIMAS	70

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. **Specific Absorption Rate**) informacija

Šis KC560 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. **Specific Absorption Rate**), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai prietaisas siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.

- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė DASY4 tiriant naudojimą prie ausies ir laikant arti kūno buvo 0.341 W/kg ir 1.17 W/kg (10 g) kiekvienam.
- SAR duomenų informacija šalių/regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Produkto priežiūra ir remontas



ĮSPĖJIMAS: naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modelių akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono išmontuoti. Jei reikia sutaisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninių sutrenkimų ar vibracijos.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios nuostatos.

Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.

- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba rimtai pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes telefonas gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai magnetinėje juostelėje.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, kaip antai ausines, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (t. y. į švarko vidinę kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nežymūs trikdžiai televizoriams, radijui, kompiuteriui ir t. t.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jos tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos protingu garsu.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Vietos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Akumulatoriaus informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimosi.
- Metaliniai baterijos kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite bateriją, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jos tinkamumą naudoti.
- Saugokite baterijos kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite baterijos karštos ir šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jos veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, pristatykite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ aptarnavimo skyrių ar įgaliotą prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra pilnai įkrautas; taip bereikalingai nenaudosite kroviklio energijos.

Susipažinimas su telefonu

ALC (automatinis apšvietimo valdymas) jutiklis

Automatiškai reguliuoja ekrano šviesumą pagal aplinkos apšvietimą.

Pagrindinis LCD

- **Viršuje:** signalo stiprumas, akumulatoriaus įkrovos lygis ir įvairios funkcijos.
- **Apačioje:** programinių mygtukų ženklai.

Kairysis programinis mygtukas /dešinysis programinis mygtukas

Atlieka veiksmus, nurodytus ekrano apačioje.

Skambinimo mygtukas



Surenka numerį ir priima gaunamą skambutį.



Jutiklinis naršymo laukas

• Budėjimo režimu:

- ▲ Spartusis meniu
- ▼ Apšvietimas
- ◀ Profiliai
- ▶ Žinutės

- **Meniu:** naršoma po meniu.

Baigimo / maitinimo mygtukas



Užbaigia arba atmeta skambutį. Įjungia arba išjungia telefoną. Paspaudus vieną kartą grįžtama į budėjimo ekraną.

Išvalymo mygtukas



Kaskart paspaudus ištrinamas ženklas.

01

02

03

04

05

06

Susipažinimas su telefonu

Įkroviklio, USB kabelio,
laisvų rankų įrangos jungtis



Priekis

Priekis

„MicroSD“ kortelės

Režimas raktas

- Budėjimo ekrane: režimas pasirinkimas ekranas.
- Skambučio metu: ausinių garsas.
- Kai atkuriamas BGM kūrinys: reguliuojamas garsumas.

Daugiaprogramio režimo mygtukas

Atidaromas daugiaprogramio režimo meniu.

Fotografavimo mygtukas

01

02

03

04

05

06



SIM ir akumulatoriaus įdėjimas



1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį


Paspauskite akumulatoriaus dangtelio nuėmimo fiksiatorių. Atsargiai nuimkite akumulatoriaus dangtelį.



ĮSPĖJIMAS: išimdami akumuliatorių nesinaudokite piršto nagų.




ĮSPĖJIMAS: neišimkite akumulatoriaus, kai įjungtas telefonas, nes galite jį sugadinti.

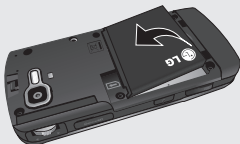


2 Išimkite akumuliatorių

Pakelkite apatinį akumulatoriaus galą ir išimkite jį iš akumulatoriaus skyrelio.

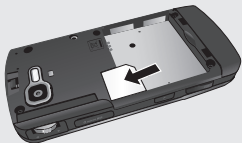


3 Įdėkite SIM kortelę

Įstumkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje. Norėdami išimti SIM kortelę, atsargiai patraukite ją priešinga kryptimi.

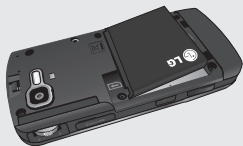


4 Įdėkite akumuliatorių

Pirmiausia į akumuliatoriaus skyrelį įstatykite priekinį akumuliatoriaus kampa. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai yra sulyginti su lizdais telefone. Paspauskite žemyn akumuliatoriaus apačią, kad jis užsifiksuotų vietoje.

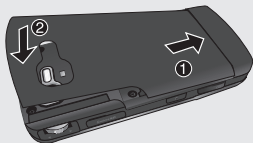

5 Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį

Įstatykite apatinę akumuliatoriaus dangtelio dalį ir paspauskite, kad jis patektų į vietą.

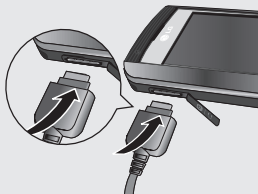

6 Įkraukite savo telefoną

Patraukdami atidarykite kroviklio lizdo dangtelį, esantį KC560 telefono šone. Prijunkite kroviklį ir įjunkite į elektros tinklo lizdą.

01

02

03

04

05

06


Atminties kortelė

Atminties kortelės įdėjimas

Naudodami atminties kortelę, galite padidinti galimos telefono atminties talpą.

PATARIMAS! Atminties kortelė yra papildomas priedas.

Norėdami įdėti atminties kortelę, stumkite atminties kortelę į angą viršuje, kad ji patektų į vietą, tik prieš tai įsitikinkite, kad auksinis kontaktas būtų nukreiptas į viršų.

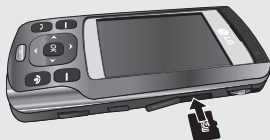

Atminties kortelės formatavimas

Jei jūsų atminties kortelė jau buvo suformatuota, galite pradėti ja naudotis iškart. Jei jūsų kortelė nėra suformatuota, jums reikia tai atlikti.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** , o tada pasirinkite **Pasirinklys**.
- 2 Išrinkite **Atminties tvarkyklė**, tada pasirinkite **Išorinė atmintis**.
- 3 Pasirinkite **Formatuoti** ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 4 Įveskite slaptažodį, jei toks buvo nustatytas, ir jūsų kortelė bus suformatuota bei parengta naudoti.

PATARIMAS! Norėdami pakeisti numatytąją išsaugojimo vietą meniu Telefono nustatymai atidarykite Atminties tvarkyklė ir pasirinkite Pasirinkti atmintį.

PASTABA: jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, jie bus automatiškai perkelti į tinkamą aplanką, pavyzdžiui, vaizdo įrašai bus išsaugoti aplanke Mano vaizdo įrašai.

Meniu žemėlapis



Žaidimai ir progr.

- 1 Mano žaidimai ir programos
- 2 Pasirinklys



Skambina

- 1 Skambučių registrai
- 2 Skambučių trukmė
- 3 Duomenų srautai
- 4 Telefono mokesčiai
- 5 Skambučių peradresavimas
- 6 Skambučių uždraudimas
- 7 Fiksuoto rinkimo numeriai
- 8 Laukiantis skambutis
- 9 Bendrasis nustatymas



Užrašinė

- 1 Kalendorius
- 2 Vykdyti
- 3 Atmintinė
- 4 Slaptos pastabos
- 5 Datos paieška
- 6 Pasirinklys



Multimedija

- 1 Kamera
- 2 Įrašyti vaizdo filmą
- 3 Muzika
- 4 FM Radijas
- 5 Balso įrašymas



Žinutės

- 1 Kurti naują žinutę
- 2 Įeinantieji
- 3 Pašto dėžutė
- 4 Juodraščiai
- 5 Išeinantieji
- 6 Išsiųsti
- 7 Mano aplank.
- 8 Šablonai
- 9 Emocijos
- 0 Pasirinklys



Mano įr.

- 1 Mano paveikslėliai
- 2 Mano garsai
- 3 Mano vaizdai
- 4 Mano žaidimai ir programos
- 5 „Flash“ talpa
- 6 Kiti
- 7 Mano atminties kortelė

01

02

03

04

05

06

Meniu žemėlapis



Google

- 1 „Google“ ieška



Kontaktai

- 1 Papildyti
- 2 Paieška
- 3 Greitasis rinkimas
- 4 Skambintojų gr.
- 5 Paslaugų numeriai
- 6 Savo numeris
- 7 Mano vizitinė kortelė
- 8 Nustatymai



ĮRANKIAI

- 1 Spartusis meniu
- 2 Signalas
- 3 Skaičiuoklė
- 4 Chronometras
- 5 Keitiklis
- 6 Laiko juostos



NARŠYKLĖ

- 1 Pagrindinis tinklapis
- 2 Įvesti adresą
- 3 Žymos
- 4 RSS skaitytuvas
- 5 Išsaugotas puslapis
- 6 Istorija
- 7 Pasirinktys



JUNGIAMUMAS

- 1 Bluetooth sąsaja
- 2 USB ryšio režimas



Pasirinktys

- 1 Profiliai
- 2 Telefonas
- 3 Ekranas
- 4 Apšvietimas
- 5 Data ir laikas
- 6 Tinklas
- 7 Interneto profilis
- 8 Prieigos taškas
- 9 Duomenų ryšio paketas
- 0 Saugos parametrai
- * Atminties tvarkyklė
- # Nustatyti nustatymą iš naujo

Jūsų budėjimo ekranas

Būsenos juosta

Būsenos juostoje įvairiomis piktogramomis be kitų dalykų rodoma ir signalo stiprumas, likęs akumulatoriaus naudojimo laikas ir naujos žinutės.

Piktograma	Aprašymas
	Daugiaprogramis režimas
	Tinklo signalo stiprumas (juostelių skaičius gali skirtis)
	Nėra signalo
	Likęs akumulatoriaus naudojimo laikas
	Akumuliatorius išsieikvojo
	Nauja SMS žinutė
	Nauja balso žinutė
	Naujas el. laiškas
	Nauja daugialypė žinutė
	Žadintuvas nustatytas

Piktograma	Aprašymas
	Naudojamas įprastas profilis
	Naudojamas lauko profilis
	Naudojamas tylusis profilis
	Įjungtas skrydžio režimas
	Išorinė atmintis
	Skambučiai yra nukreipiami
	Prieinamas GPRS
	Naudojama EDGE
	Tarptinklinis ryšys
	„Bluetooth“ ryšys aktyvus
	Skambučiai yra atmetami

01

02

03





04

05

06



Skambučiai

Balso skambučiai



- 1 Įveskite telefono numerį kartu su visu miesto kodu. Norėdami ištrinti skaitmenį spauskite . Norėdami ištrinti visus skaitmenis nuspauskite ir palaikykite .
- 2 Paspausdami  paskambinkite.
- 3 Paspauskite  ar uždarykite telefoną norėdami baigti pokalbį.

Balso skambučiai iš adresatų sąrašo


Tiems, kurių numeriai yra išsaugoti jūsų Adresatuose, skambinti labai paprasta.

- 1 Paspauskite [Kontaktai], kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
- 2 Pereikite prie adresato, kuriam norite skambinti.
- 3 Paspauskite , kad paskambintumėte.
- 4 Paspauskite  norėdami baigti pokalbį.


Tarptautiniai skambučiai

- 1 Nuspauskite ir laikykite , kad įvestumėte tarptautinio kodo priešdėlį. Ženklas + yra tarptautinio kodo priešdėlis.
- 2 Įveskite šalies kodą, miesto kodą ir telefono numerį.
- 3 Paspauskite .

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas


Skambant telefonui paspauskite  ir atsiliepkite į skambutį.

Paspausdami **Tyliai**, kad išjungtumėte skambėjimą. Taip yra patogiu, jei prieš susitikimą naudojamą profilį pamiršote pakeisti į **Tyli**.

Paspauskite , kad atstumtumėte priimamą skambutį.



Greitasis rinkimas

Adresatui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti sparčiojo rinkimo numerį.


- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Kontaktai**.
- 2 Išrinkite **Greitasis rinkimas**.

- 3 Jūsų balso paštas jau yra nustatytas 1-ajai sparčiojo rinkimo pozicijai. Pasirinkdami bet kurį kitą numerį, priskirkite adresatą sparčiojo rinkimo pozicijai.
- 4 Jūsų adresų knygelė bus atidaryta. Pasirinkite adresatą, kurį norite priskirti šiam numeriui.

Norėdami paskambinti sparčiojo rinkimo numeriui:

- Paspauskite priskirtą numerį, o tada spauskite  arba .
- Nuspauskite ir laikykite priskirtą numerį, kol adresatas atsiras ekrane.

Skambučių žurnalų peržiūra

Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Skambina**, tada **Skambučių registrai**. Pasirinkite norėdami peržiūrėti:


Visi skambučiai – peržiūrėkite išsamų visų rinktų, priimtų ir praleistų skambučių sąrašą.

Išeinantys skambučiai – peržiūrėkite visų rinktų numerių sąrašą.

Įeinantys skambučiai – peržiūrėkite visų priimtų numerių sąrašą.

Praleisti skambučiai – peržiūrėkite praleistų skambučių sąrašą.

PATARIMAS! Bet kuriame skambučių sąraše paspauskite kairįjį programinį mygtuką ir Išvalyti viską, kad ištrintumėte visus įrašus.

Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Skambina**.


Taip pat galite peržiūrėti:

Skambučių trukmė – peržiūrėkite siųstų ir gautų skambučių trukmę.

Duomenų srutai – peržiūrėkite priimtų ir išsiųstų duomenų kiekį kilobaitais.

Telefono mokesčiai – peržiūrėkite jūsų rinktiems numeriams taikomus mokesčius (ši paslauga priklauso nuo tinklo. Kai kurie operatoriai negali jos palaikyti).

Skambučio nukreipimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Skambina**.
- 2 Išrinkite **Skambučių peradresavimas**.

01

02

03

04

05

06


Skambučiai

- 3 Pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai esate nepasiekiami.
- 4 Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai.
- 5 Išrinkite **Suaktyvinti**.

PASTABA: Nukreipiamiems skambučiams taikomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio teikėją.

PATARIMAS! Norėdami išjungti visų skambučių nukreipimą, pasirinkite išjungti visus.

Skambučių draudimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Skambina**.
- 2 Išrinkite **Skambučių uždraudimas**.
- 3 Pasirinkite bet kurią arba visas iš parinkčių:

Visi išeinantieji

Išeinantieji tarptautiniai


Į užsienį (išskyrus šalį, kurioje gyvenate) siunčiami skambučiai
Visi įeinantieji

Įeinantieji užsienyje

Išjungti visus

- 4 Įveskite skambučių draudimo slaptažodį. Patikrinkite, ar tinklo operatorius palaiko šią paslaugą.

Fiksuoto rinkimo numeris

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Skambina**.
- 2 Pasirinkite **Fiksuoto rinkimo numeriai**, kad įjungtumėte ir sudarykite sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Suaktyvinus iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuoto rinkimo sąraše nurodytais numeriais.

Laukiantis skambutis

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Skambina**.
- 2 Pasirinkite **Laukiantis skambutis**, kad suaktyvintumėte laukiančio skambučio paslaugą. Jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas taip pat gali įspėti jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu. Ausinėje išgirsite signalą, o ekrane bus rodoma, kad laukia antras skambutis. Jūs galite atidėti pirmąjį skambutį ir atsiliepti į antrąjį. (Ši funkcija yra galima tik tuo atveju, jei ją palaiko tinklas.)

Bendrųjų skambučio nustatymų pakeitimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK**, o tada pasirinkite **Skambina**.
- 2 Išrinkite **Bendrasis nustatymas**. Čia jūs galite pakeisti tokius nustatymus:

Atmesti skambutį – išrinkite **Įjungti** arba **Išjungti** ir pasirinkite, kad būtų atmetami visi skambučiai, konkrečios grupės, adresatai, neregistruoti numeriai (kurių nėra jūsų adresatuose ar kurie neturi skambintojo ID).

Siųsti mano nr. – pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kai kam nors skambinate.

Automatinis perrinkimas – pasirinkite **Įjungti** ar **Išjungti**.

Atsiliepimo režimas – pasirinkite, ar atsiliepti paspaudžiant **Siųsti** mygtuką, bet kurį mygtuką ar atidarius telefoną.

Priminimas kas minutę – pasirinkite **Įjungta**, jei norite kas minutę išgirsti signalą.

BT atsiliepimo režimas – pasirinkite, kaip atsiliepti į skambutį, kai naudojate „Bluetooth“ ausines. Pasirinkite **Laisvų rankų** arba **telefonas**.

Įrašyti naują numerį – įrašomi jūsų naudojami numeriai, kurie dar nebuvo išsaugoti adresų knygelėje.

Skaidrės uždarymo nustatymas – pasirinkite **Baigti skambutį**, kad galėtumėte baigti skambutį, uždarydami telefoną.

Kontaktai

Adresato Paieška

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Kontaktai**.
- 2 Išrinkite **Papildyti**.
- 3 Pasirinkite, ar adresatą išsaugoti **Telefonas** ar **SIM**.
- 4 Įveskite adresato vardą ir pavardę. Galite įvesti tik vardą arba tik pavardę.
- 5 Pateikiamuose laukuose įveskite reikiamą informaciją ir pasirinkite **Atlikta**.

Arba naudokite šiek tiek greitesnį būdą...

- 1 Budėjimo ekrane įveskite norimą išsaugoti numerį ir pasirinkit **Parinktys**.
- 2 Išrinkite **Išsaugoti numerį** ir pasirinkite **Įvesti naują** arba **Atnaujinti adresatą**.
- 3 Įveskite atitinkamą informaciją ir pasirinkite **Atlikta**.

Grupės sukūrimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Kontaktai**.
- 2 Išrinkite **Skambintojų gr.** pasirinkite **Parinktys**.
- 3 Išrinkite **Pridėti naują grupę**.
- 4 Įveskite naujos grupės pavadinimą.
- 5 Paspauskite **Atlikta**.

PASTABA: ištrynę grupę jai priskirtų adresatų neprarasite. Jie išliks jūsų adresų knygelėje.

PATARIMAS! Jūs galite redaguoti esamą grupę, tereikia ją paryškinti ir pasirinkti **Parinktys**. Pasirinkite **Pridėti narį prie grupės** iš jūsų adresatų, priskirti Grupės skamb. toną, Pervardinti grupę ar Išrinti grupę.

Paslaugų numerių naudojimas

Galite peržiūrėti SDN sąrašą, priskirtą jūsų paslaugų teikėjo (jei palaikoma SIM kortelės). Šie numeriai apima pagalbos, informacijos ir balso pašto numerius. Pasirinkę paslaugos numerį paspauskite **s**, kad paskambintumėte paslaugai.

Savo numerio peržiūra

Pasirinkite Savo numeris meniu Adresatai, kad peržiūrėtumėte savo numerį.

Vizitinės kortelės sukūrimas

Jūs galite sukurti savo vizitinę kortelę, tereikia pasirinkti Mano vizitinė kortelė, tada Pridėti. Įveskite vardą, numerį, el. pašto adresą ir paveikslėlį.

Adresato nustatymų keitimas

Galite pritaikyti adresato nustatymus taip, kad jūsų adresų knygelė veiktų pagal jūsų pageidavimus.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Kontaktai**.
- 2 Išrinkite **Nustatymai**. Čia jūs galite reguliuoti tokius nustatymus:

Adresatų sąrašo nustatymai – pasirinkite, ar norite peržiūrėti adresatus, išsaugotus **Telefonas ir SIM**, **Telefonas** ar **SIM**. Taip pat galite pasirinkti, kad pirmiausia būtų rodomas adresato vardas ar pavardė ar adresato paveikslėlis.

Kopijuoti – nukopijuokite adresatus iš SIM į telefoną arba iš telefono į SIM. Pasirinkite kopijuoti po vieną arba visus iš karto.

Perkelti – veikia taip pat, kaip ir **Kopijuoti**, tačiau po veiksmo adresatai bus išsaugoti tik toje vietoje, į kurią perkelti. Jei adresatus perkelsite iš SIM į telefoną, jie bus ištrinti iš SIM atminties.

01

02

03

04

05

06

Kontaktai

Siųsti visus adresatus per „Bluetooth“ – nusiųskite adresatų duomenis į kitą telefoną per „Bluetooth“.

Išsaugoti atsarinę adresatų kopiją – Visus adresų knygelės įrašus galite išsaugoti telefono arba išorinėje atmintyje „vCard“ forma.

Atkurti adresatus – Galite visus telefonų knygos įrašus iš atminties kortelės atkurti telefono atmintyje „vCard“ forma.

Valyti adresatus – ištrinkite visus savo adresatus.

Atminties inf. – jūs galite patikrinti, kiek atminties liko telefone ar SIM.

Žinutės

Žinutės

Savo KC560 telefone galite pasirinkti funkcijas, susijusias su SMS (trumpųjų žinučių paslauga), MMS (daugialypių žinučių paslauga), elektroniniu paštu bei tinklo paslaugų žinutėmis.

Žinutės siuntimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK**, išrinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Kurti naują žinutę**.
- 2 Pasirinkite **Žinutė**, kad nusiųstumėte SMS arba MMS. (Jei norite siųsti el. laišką, skaitykite 31-32 psl., o jei norite ką nors persiųsti naudodamiesi „Bluetooth“, skaitykite 60 psl.)
- 3 Bus atidarytas naujos žinutės redaktorius. Žinučių redaktorius sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvią ir leidžia nesudėtingai perjungti tarp SMS režimo ir MMS režimo. Numatytasis žinučių redaktoriaus nustatymas yra SMS režimas.
- 4 Įveskite savo žinutę naudodamiesi T9 nuspėjamo teksto įvesties režimu arba Abc rankiniu režimu. Žr. **Teksto įvedimas** 30 psl., kad pamatytumėte, kaip perjungti kitą teksto įvedimo režimą.

PATARIMAS! Galite pasirinkti SMS ar MMS žinutės tipą, jei žinutės laukelyje įvedėte ilgesnį nei 2 puslapių tekstą. Jei norite pakeisti siunčiamos žinutės tipą, žr. Siųsti ilgą tekstą kaip meniu iš Teksto žinutės nustatymų pakeitimas (34-35 psl.).

- 5 Paspauskite **Parinktys** ir pasirinkite Įterpti, kad pridėtumėte **Vaizdas, Vaizdo įrašai, Garsai, Simboliai, Šablonas, Emocija, Vardas ir numeris, Nauja skaidrė, Tema ar Kiti (Verslo kortelė/Tvarkaraštis/Atmintinę/pastabą/Vykdyti / Mano vizitinė kortelė)**.
- 6 Paspauskite **Siųsti**.
- 7 Adresato ieškokite adresatų sąrašė arba spauskite skaičių mygtukus ir įveskite telefono numerį.
- 8 Paspauskite **Siųsti**.

01

02

03

04

05

06

Žinutės


ĮSPĖJIMAS: jei prie žinutės redaktoriaus bus pridėtas Vaizdas, Garsas, Vaizdo įrašas, Nauja skaidrė, Tema, Vizitinė kortelė, Tvarkaraštis ar Mano vizitinė kortelė, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS režimą ir apribojimais bus taikomi pagal tai.



Teksto įvedimas

Telefono klaviatūra galite įvesti skaičius ir raides. Pavyzdžiui, adresatų vardams išsaugoti, žinutei rašyti arba tvarkaraščio įvykiams sukurti reikalingas įvestas tekstas. **Šie teksto įvesties būdai** yra galimi jūsų telefone: T9 nuspėjamo teksto įvesties režimas, ABC/Abc/abc rankinis režimas ir 123 režimas.


Pastaba: kai kurie laukai leidžia tik vieną teksto įvesties režimą (pvz., telefono numerį adresų knygelės laukuose).

Norėdami įjungti T9 režimą, teksto įvedimo laukelyje pasirinkite **Parinktys**, išrinkite **Įvedimo metodas** ir pasirinkite **T9 režimas**. Esant įjungtam T9, jūs galite perjungti teksto įvedimo režimą,

paspausdami . Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pamatysite teksto įvedimo režimo indikatorius.

Norėdami įterpti simbolį teksto įvedimo laukelyje, paspauskite  mygtuką ir išrinkite simbolį, o tada pasirinkite .

Po kiekvieno žodžio spausdami 0 įveskite tarpą.

Norėdami ištrinti ženklą, paspauskite .

T9 nuspėjamo teksto įvesties režimas

T9 režimas naudoja vidinį žodyną, kad atpažintų jūsų rašomus žodžius, remiantis spaudžiamų mygtukų seka. Tiesiog paspauskite skaitmeninį mygtuką, susijusį su norima įvesti raide, o žodynas atpažins žodį ir iškart bus įvestos visos raidės.

Jei neatsiranda jūsų norimas žodis, paspauskite **Parinktys** ir išrinkite **Pridėti į žodyną**, o tada žodį įvesti galėsite naudodamiesi ABC rankiniu režimu. Jūsų žodis bus pridėtas į žodyną.

Pastaba: jūs galite pasirinkti kitą T9 kalbą, paspausdami **Parinktys** ir pasirinkdami **Rašymo kalba**.

ABC rankinis režimas

Naudodami šį režimą galite vesti raides spausdami mygtukus, pažymėtus reikiama raide vieną, du, tris ar keturis kartus, kol pasirodo reikiama raidė.

123 režimas

Mygtukais galėsite suvesti skaičius. Skaičius įvesti galite ir likus raidžių režimuose, norimą mygtuką palaikę nuspausę.

Jūsų el. pašto nustatymas

Kiekviename žingsnyje galite naudotis elektroniniu paštu savo KC560 telefone. Galite greitai ir paprastai nustatyti POP3 ar IMAP4 el. pašto paskyrą.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Pasirinktys**.
- 2 Išrinkite **El. paštas**, tada **El. pašto abonementai**.

- 3 Jei nėra nustatytos el. pašto paskyros, tai padaryti galite naudodamiesi el. pašto nustatymo vedliu.

Elektroninio pašto adresas – Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.

Vartotojo vardas – Įveskite paskyros vartotojo ID.

Pašto dėžutės tipas – Pasirinkite interneto protokolo tipą, kurį naudosite el. laiškų persiuntimui, IMAP4 arba POP3.

Gaunamo pašto serveris – Įveskite gaunamo pašto (POP3 arba IMAP4) serverio pavadinimą ar IP adresą.

Siunčiamo pašto serveris – Įveskite siunčiamo pašto (SMTP) serverio pavadinimą ar IP adresą.

SMTP Tapat.nustat. – Pasirinkite saugos parametrus siunčiamo pašto serveriui.

Jei SMTP tapat. nustat. įjungtas, siunčiant el. laiškus siunčiamo pašto serveris reikalaus jūsų vartotojo vardo ir slaptažodžio.

01

02

03

04

05

06

Žinutės

SMTP vart.vardas / SMTP slaptažodis

– Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį iš savo el. pašto paslaugų tiekėjo. (Jei SMTP tapat. nustat. įjungtas)

Paskyros vardas – Įveskite pašto dėžutės tipą, pagal kurį vadovausitės šiuo abonentu.

- Įvedę el. pašto paskyrą pasirinkite **OK**, kad įrašytumėte. Dabar jūsų paskyra yra sukonfigūruota ir atsiras elektroninio pašto aplanko paskyrų sąrašė.
- Naudodamiesi Parinkčių Redagavimo meniu, jūs galėsite keisti nustatymų reikšmes.

El. laiškų atkūrimas

Galite automatiškai arba rankiniu būdu tikrinti savo naujojo el. pašto abonentą.

Žr. „El. pašto nustatymų keitimas“ norėdami, kad tikrinimas būtų atliekamas automatiškai.

Norėdami tikrinimą atlikti rankiniu būdu:

- Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Žinutės**, tada **Pašto dėžutė**.
- Išrinkite norimą naudoti abonentą.
- Pasirinkite **Gauta** ir telefonas prisijungs prie jūsų pašto abonento bei atkurs naujas žinutes.

El. laiško siuntimas naudojantis jūsų nauju abonentu

- Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Kurti naują žinutę**.
- Pasirinkite **El. paštas** ir naujas el. laiškas bus atidarytas.
- Naudodamiesi **Parinktys** įveskite gavėjų adresus ir parašykite savo žinutę. Naudodamiesi skirtuku **Įterpti** pridėkite paveikslėlius, vaizdo įrašus, garsus ar kitų tipų rinkmenas.
- Išrinkite **Siųsti** ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

PATARIMAS! El. paštu į savo KC560 galite siųsti Word, Excel, Power Point ir PDF dokumentus, kad po to galėtumėte juos peržiūrėti keliaudami.

Žinučių aplankai

Įeinantieji – visos jūsų gautos žinutės yra laikomos gautų žinučių aplanke.

Čia jūs galite skaityti, atsakyti ir persiųsti savo žinutes.

Pašto dėžutė – visi jūsų gauti el. laiškai yra laikomi jūsų pašto dėžutėje.

Juodraščiai – jei neturite laiko pabaigti rašomą žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.

Išeinantieji – tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas.

Išsiųsti – visos jūsų išsiųstos žinutės yra laikomos išsiųstų žinučių aplanke.

Mano aplanck. – Jūs galite perkelti aplankuose Gautosios arba Siunčiamos žinutės esančias žinutes į Mano aplanckai, o tada Mano aplanckai esančias žinutes galėsite į pradinę žinučių dėžutę.

Šablonų naudojimas

Dažniausiai siunčiamoms SMS ir MMS žinutėms sukurkite šablonus. Keletas šablonų jau yra jūsų telefone; jei norite, galite juos redaguoti.

1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Šablonai**.

2 Išrinkite **Teksto šablonai** arba **MMS šablonai**. Tada galite pasirinkti Parinktys, kad išrinktumėte **Papildyti**, **Redaguoti**, **Panaikinti** ar **Iš naujo nustatyti visus**.

Emocijų naudojimas

Pagyvinkite savo žinutes naudodami emocijas. Telefone jau rasite keletą bendrai naudojamų emocijų.

1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Emocijos**.

2 Išrinkite **Parinktys**, kad galėtumėte pasirinkti **Papildyti**, **Redaguoti**, **Panaikinti** ar **Iš naujo nustatyti visus** emocijas.

Teksto žinutės nustatymų keitimas

Jūsų KC560 žinučių nustatymai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Jei norite pakeisti nustatymus, tai padaryti galite atlikdami paskesnius veiksmus.

01

02

03

04

05

06

Žinutės

Budėjimo ekrane paspauskite Gerai ir pasirinkite Žinutės, tada išrinkite **Žinutės nustatymai**, tada **SMS**. Pakeisti galite:

SMS žinučių centras– įveskite žinučių centro informaciją.

Pristatymo ataskaita – pasirinkite gauti patvirtinimą, kad jūsų žinutė buvo pristatyta.

Galiojimo laikotarpis – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Žinučių tipai – konvertuokite savo tekstą į **SMS**, **Balsas**, **Faksas**, **X.400** ar **El. paštas**.

Simbolių kodavimas – pasirinkite, kaip bus koduojami jūsų žinutės simboliai; tai paveiks jūsų žinutės dydį ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.

Ilgą tekstą siųsti kaip – pasirinkite, ar jūsų žinutę siųsti kaip **Kelios SMS** arba **MMS**, jei žinutės laukelyje įvedėte ilgesnį nei 2 puslapių tekstą.

MMS žinutės nustatymų keitimas

Jūsų KC560 žinučių nustatymai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Jei norite pakeisti nustatymus, tai padaryti galite atlikdami paskesnius veiksmus.

Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Žinutės nustatymai**, tada **MMS**. Pakeisti galite:

Atkūrimo būdas – pasirinkite **Namų** ar **Tarptinklinis tinklas**. Jei pasirinksite **Rankinis**, gausite tik pranešimus apie MMS ir tada galėsite nuspręsti, ar norite jį visą atsisiųsti, ar ne.

Pristatymo ataskaita – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

Skaityti atsakymą – pasirinkite, ar leisti ir (ar) siųsti atsakymą apie perskaitymą.

Pirmenybė – pasirinkite MMS žinutės pirmenybės lygį.

Galiojimo laikotarpis – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Skaidrės trukmė – pasirinkite numatytąją skaidrės trukmę MMS kūrimui.

Kūrimo režimas – pasirinkite žinutės režimą.

Nusiuntimo laikas – nusiųskite savo žinutę konkrečiu laiku.

MMS žinutės centras – įveskite žinučių centro informaciją.

El. pašto nustatymų pakeitimas

Jūs galite pritaikyti el. pašto nustatymus taip, kad jie veiktų pagal jūsų pageidavimus.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Žinutės**, tada atidarykite **Žinutės nustatymai**.
- 2 Išrinkite **El. paštas** ir galėsite pritaikyti tokius nustatymus:

El.pašto abonementai – galite sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Leisti atsakyti el. laiškus – pasirinkite leisti siųsti perskaitymo patvirtinimo ataskaitą.

Užklauso ir atsakymo el. laiškas – pasirinkite, ar prašyti perskaitymo patvirtinimo laiško.

Atkurti intervslą – pasirinkite, kaip dažnai jūsų KC560 tikrins naujas el. pašto žinutes.

Įtraukti žinutę persiuntimo ir atsakymo laiške – pasirinkite, ar įtraukti originalią žinutę, ar ne.

Įtraukti priedą – pasirinkite, ar įtraukti originalų priedą, ar ne.

Automatiškai gauti, kai prisijungta prie tarptinklinio ryšio – pasirinkite, ar gauti žinutes, kai esate užsienyje, ar sustabdyti automatinį gavimą.

Pranešimas apie naują el. laišką – pasirinkite, ar norite būti įspėti apie naujus el. laiškus.

Parašas – sukurkite parašą elektroniniuose laiškuose ir įjunkite šią funkciją.

Pirmenybė – pasirinkite el. laiško žinučių pirmenybės lygį.

01

02

03

04

05

06

Žinutės

Kitų nustatymų keitimas

Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Žinutės**, pasirinkite **Žinutės nustatymai**, o tada:



Balso paštas – jūsų balso pašto numeris saugomas čia. Norėdami gauti daugiau informacijos apie teikiamų paslaugų tipą, kreipkitės į tinklo operatorių.

Paslaugos žinutė – pasirinkite priimti ar blokuoti paslaugų žinutes. Taip pat galite nustatyti žinutės saugumą, sukurdami patikimų ir nepatikimų siuntėjų sąrašus.

Informacijos tarnyba – pasirinkite žinučių gavimo būseną, kalbą ir kitus parametrus.

Kamera


Greitas fotografavimas


- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte vaizdo iešiklį.
- 2 Nukreipkite fotoaparata į objektą, kurį norite fotografuoti.
- 3 Paspauskite , kad nufotografuotumėte.


Nufotografavus nuotrauką


Nufotografuota nuotrauka atsiras ekrane. Nufotografavę galite peržiūrėti šiuos meniu:


Parinkty – Jūs galite keisti paveikslėlio pavadinimą arba redaguoti paveikslėlio failą.

 **Albumas** - Peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas, esančias jūsų Albume.

 **Siųsti** - Siųskite nuotrauką kaip MMS, El. paštas ar per Bluetooth sąsaja.

 **Naujas** - Nedelsdami nufotografuokite kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.

 **Naudoti kaip** - Naudokite atvaizdą ekrano fone, kaip adresato paveikslėlį arba kaip įjungimo ar išjungimo ekrano vaizdą.

 **Trinti** - Ištrinkite ką tik nufotografuotą nuotrauką. Vėl atsiras vaizdo iešiklis.

Atgal – Grįžtama atgal į ankstesnį meniu.

Sparčiųjų nustatymų naudojimas

Naudodamiesi naršymo mygtuku pasirinkite norimas naudoti parinktis.

Albumas – palieskite norėdami peržiūrėti kitus paveikslėlius jūsų albume.

Vaizdo Įrašas – pasirinkite, norėdami perjungti Fotoaparato režimą į Vaizdo kameros režimą.

Įrašyti – leidžia nufotografuoti vaizdą.

Blykstė - Leidžia įjungti blykstę, jei fotografuojate esant nepakankamam apšvietimui.

Makro – įjunkite, jei norite fotografuoti iš arti.

01

02

03

04

05

06

Kamera

Papildomų nustatymų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje pasirinkite Nustatymai.

Vaizdo dydis– keiskite nuotraukos dydį.

Šviesumas – naudodamiesi naršymo mygtukais sureguliuokite ekrano šviesumą.

Spalvų efektas – pasirinkite spalvos toną, kuris taikomas fotografuojamai nuotraukai.

Spalv. balansas – Baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva nuotraukoje atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis, Spindintis, Saulėta, Fluorescencinis** ar **Debesuota**.

Naktinis režimas – Galite daryti geresnės kokybės nuotraukas naktį pasirinkdami „Ijungta“.

Laikmatis – leidžia nustatyti uždelsimo laiką po fotografavimo mygtuko paspaudimo. Pasirinkite **Išjung., 3 Sek, 5 Sek ar 10 Sek**. Jūs taip pat galite būti fotografuojamoje nuotraukoje!

Fotografavimo režimas – žr. 39 psl.

Vaizdo kokybė – reguliuojama vaizdo kokybė.

Naud.atmintis – pasirinkite nuotraukas išsaugoti Telefono atmintis ar Išorinė atmintis.


Slėpti piktogramas – Slėpti piktogramas vaizdo ieškiklio šone.

Automatinis fokusavimas - Ijunkite arba išjunkite Automatinį fokusavimą. Be to, norėdami fotografuoti iš labai arti, pasirinkite Makro – Jei bandant fotografuoti iš arti fokusavimo rėmelis išlieka raudonas, pabandykite įjungti makrofotografavimo režimą.

Garsas išjungiant – Pasirinkite vieną iš trijų užrakto garsų.

Šviesumo reguliavimas

Nustatomas skirtumas tarp šviesių ir tamsių vaizdo dalių. Mažo kontrasto vaizdas atrodys neryškus, o didelio kontrasto vaizdas atrodys ryškesnis.

- 1 Išrinkite **Šviesumas** greituose nustatymuose.
- 2 Stumdami kontrasto indikatorių išilgai juostos link  mažinkite kontrastą (ne toks ryškus vaizdas) arba stumdami link + didinkite kontrastą (vaizdas bus ryškesnis).

Fotografavimo režimo pasirinkimas

- 1 Išrinkite **Fot. rež.** režimas iš **Nustatymai**, kad peržiūrėtumėte galimus fotografavimo režimus.
- 2 Pasirinkite iš blykstsės parinkčių:
Normalus – Tai yra numatytasis fotografavimo tipas. Nuotrauka fotografuojama įprastai.
Keliagubas kadras – Galite automatiškai nufotografuoti iki devynių kadrų sparčia seka.

Vaizdo dydžio pakeitimas

Kuo daugiau vaizdo elementų, tuo didesnis rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad bus užimta daugiau vietos atmintyje. Jei telefono atmintyje ar atminties kortelėje norite išsaugoti daugiau paveikslėlių, pakeiskite vaizdo elementų skaičių į mažesnę rinkmenos dydį.

- 1 Pasirinkite **Vaizdo dydis** iš **Nustatymai**.
- 2 Vaizdo elementų skaičių rinkitės iš šių variantų: **2048x1536**, **1600x1200**, **1280x960**, **640x480**, **320x240**.
- 3 Pasirinkite norimą naudoti dydžio parinktį ir paspauskite **Pasirinkti**, kad pakeitimai būtų įvykdyti. Nustatymų meniu užsidarys automatiškai, o jūs galėsite fotografuoti nuotrauką.

01

02

03

04

05

06

Kamera

Išsaugotų nuotraukų peržiūra

- 1 Jūs galite išrinkti išsaugotas nuotraukas tiek fotoaparato režimu, tiek iš Albumo.
- 2 Ekrane atsiras jūsų albumas.
- 3 Paryškinkite norimą peržiūrėti nuotrauką, kad ji atsirastų albumo priekyje.
- 4 Išrinkdami nuotrauką atidarykite.





Nuotraukos nustatymas ekrano fonui ar adresato vaizdui

Vaizdų albume pasirinkite vaizdą ir Naudoti kaip, kad nustatytumėte naudoti vaizdą ekrano fone ar kaip adresato vaizdą.

PASTABA: adresato vaizdas gali būti pridėtas tik telefone, o ne SIM kortelėje išsaugotiems adresatams.

Įrašyti vaizdo filmą

Greitas vaizdo įrašymas


- 1 Fotoaparato režimo jungiklį perjunkite į  ir paspauskite . Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 2 Nukreipkite vaizdo kamerą į objektą, kurį norite filmuoti.
- 3 Paspauskite  vieną kartą, kad pradėtumėte įrašymą.
- 4 **ĮRAŠYMAS (Rec)** atsiras vaizdo ieškiklio apačioje. Paspauskite  dar kartą, kad sustabdytumėte įrašymą.

Įrašius vaizdo įrašą


Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą.


Įrašę vaizdo klipą, galite peržiūrėti šiuos meniu:


Parinktys – Jūs galite pakeisti vaizdo klipo pavadinimą arba nustatyti vaizdo klipą kaip balso skambučio toną.

 **Albumas** – Peržiūrėkite savo vaizdo įrašų albumą.

 **Grojimo režimas** – Leiskite failą.

 **Naujas** – Paspauskite, jei norite nedelsiant pradėti įrašinėti naują vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

 **Siųsti** – Siųskite vaizdo įrašą kaip MMS, El. paštas ar per Bluetooth sąsaja.

 **Trinti** – Ištrinti ką tik įrašytą vaizdą. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

Atgal – Grįžtama atgal į ankstesnį meniu.

Sparčiųjų nustatymų naudojimas

Naudodamiesi naršymo mygtuku pasirinkite norimas naudoti parinktis.

Albumas – palieskite norėdami peržiūrėti kitus vaizdo įrašus jūsų albume.

Fotoap. – pasirinkite, norėdami perjungti Vaizdo kameros režimą į Fotoaparato režimą.

Įr. – Leidžia įrašyti vaizdo įrašą.

Blykstė - Leidžia įjungti blykstę, jei fotografuojate esant nepakankamam apšvietimui.

Šviesumas – nustatomas skirtumas tarp šviesių ir tamsių vaizdo įrašo dalių.

01

02

03

04

05

06

Įrašyti vaizdo filmą

Papildomų nustatymų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje pasirinkite Nustatymai.

Dydis – Keisti vaizdo įrašo dydį.

Spalvų efektas – pasirinkite spalvos toną, kuris taikomas įrašomam vaizdui.

Spalv.balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva nuotraukose atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis**, **Spindintis**, **Saulėta**, **Fluorescencinis** ir **Debesuota**.

Kokybė – Reguliuojama vaizdo įrašo kokybė.

Trukmė – Pasirinkite maksimalią įrašo trukmę.

Naud.atmintis – pasirinkite vaizdo įrašus išsaugoti **Telefone atmintis** ar **Išorinė atmintis**.

Slėpti piktogramas – Slėpti piktogramas vaizdo ieškiklio šone.

Balsas – pasirinkite **Išjungti garsą**, jei norite vaizdo įrašą įrašyti be garso.

PASTABA: visada paspauskite Išsaugoti pasirinkę naują parametρά, kad įvykdytumėte atliktus pakeitimus.

Jūsų išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Jūs galite išrinkti išsaugotus vaizdo įrašus tiek vaizdo kameros režimu, tiek iš Albumo. Ekrane atsiras jūsų albumas.
- 2 Paryškinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą, kad jis atsirastų albumo priekyje.
- 3 Išrinkdami vaizdo įrašą atidarykite.

Daugialypė terpė

Muzika

Jūsų LG KC560 turi vidinį muzikos grotuvą, todėl jūs galite atkurti savo mėgstamus takelius. Norėdami pasirinkti muzikos grotuvą, išrinkite **Muzika** Daugialypės terpės meniu. Čia jūs galite pasirinkti iš daugelio aplankų:

Neseniai grota – peržiūrėti neseniai grotas dainas.

Visi įrašai – apima visas dainas jūsų telefone.

Grojaraščiai – apima visus sukurtus grojaraščius.

Atlikėjai – naršykite po muzikos kolekciją pagal atlikėjus.

Albumai – naršykite po muzikos kolekciją pagal albumus.

Žanrai – naršykite po muzikos kolekciją pagal žanrus.

Maišyti kūrinių tvarką – klausykite muzikos atsitiktine tvarka.

Dainos atkūrimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Multimedija - Muzika** tada **Visi įrašai**.

- 2 Išrinkite norimą paleisti dainą ir pasirinkite **Groti**.
- 3 Paspausdami **OK** pristabdykite dainos atkūrimą.
- 4 Paspausdami **▶** persikelkite į kitą dainą.
- 5 Paspausdami **◀** persikelkite į ankstesnę dainą.

Parinkčių naudojimas muzikos atkūrimo metu

Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite iš:

Sumažinti – muzikos grotuvo langas išnyks, o jūs toliau galėsite kaip įprastai naudotis savo telefonu.

Eiti į mano muziką – perkelti rinkmeną į aplanką Mano muzika.

Pakartoti – pasirinkite kartoti pasirinktą takelį.

Sumaišyti – klausykite muzikos atsitiktine tvarka.

Ekvalaizeris – nustatykite ekvalaizerio meniu.

Apšvietimo trukmė – Nustatykite apšvietimo efekto trukmę, kai uždarote aplanką muzikos grojimo metu.

01

02

03

04

05

06

Daugialypė terpė

Apšvietimo šablonas – Nustatykite apšvietimo efektą, kai uždarote aplanką muzikos grojimo metu.

Vizualizacija – išrinkite vizualizavimo efektus.

Rinkmenos informacija – Peržiūrėkite trumpą informaciją apie rinkmeną.

Siųsti – Siųskite kūrinį žinute, el. paštu arba naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Išsiųsti – ištrinkite dainą.

Naudoti kaip – Naudokite dainą kaip vieną iš skambėjimo tonų, žinutės toną, įjungimo ar išjungimo toną.

Grojaraščio sukūrimas

Jūs galite sukurti savo grojaraščius pasirinkdami dainas iš **Visi įrašai** aplanko.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Multimedija - Muzika** tada **Grojaraščiai**.
- 2 Išrinkite **Pridėti**, įveskite grojaraščio pavadinimą ir paspauskite **OK**, kad išsaugotumėte.

- 3 Bus rodomas aplankas **Visi įrašai**. Pasirinkite visas į grojaraštį norimas įtraukti dainas; šalia rinkmenos pavadinimo bus rodoma varnelė.

Norėdami atkurti grojaraštį, išrinkite jį ir pasirinkite **Groti**.

PASTABA: norėdami pridėti antrą grojaraštį išrinkite **Parinktys**, tada **Pridėti naują grojaraštį**.

Grojaraščio redagavimas

Laikui bėgant į grojaraštį jūs galite pridėti naujas dainas arba ištrinti esančias.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Multimedija - Muzika** tada **Grojaraščiai**.
- 2 Išrinkite grojaraštį.
- 3 Pasirinkite **Parinktys**.

Pridėti naujų dainų – Pridėkite į grojaraštį daugiau dainų. Pažymėkite norimas ir išrinkite **Atlikta**.

Rinkmenos informacija – peržiūrėkite dainos pavadinimą, dydį, datą, laiką, tipą, trukmę, apsaugą ir autorių teises.

Siųsti – siųskite dainą žinute arba naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Pašalinti iš sąrašo – Pašalinkite dainą iš grojaraščio.

Naudoti kaip – nustatykite dainą kaip efekto garsą.

Atminties tvarkyklė – galite peržiūrėti dabartinę atminties būseną.

Grojaraščio trynimasis

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Multimedija - Muzika** tada **Grojaraščiai**.
- 2 Išrinkite **Parinktys**, tada **Trinti** ar **Trinti visus**, kad ištrintumėte visus grojaraščius.

Radijo klausymas

Jūsų LG KC560 yra FM radijas, todėl jūs galite suderinti ir klausytis mėgstamų radijo stočių.

Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Multimedija - FM Radijas** tada įveskite norimos klausyti stoties kanalo numerį.

PASTABA: kad būtų galima klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Ausines prijunkite prie to paties lizdo, kur jungiate kroviklį.

Stočių paieška

Jūs galite suderinti radijo stotis, ieškodami jų automatiškai ar rankiniu būdu. Jos bus išsaugotos atitinkamų kanalų numeriuose, todėl jums nebereikės atlikti pakartotinio derinimo.

Norėdami atlikti automatinį derinimą:

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Multimedija - FM Radijas** tada **Parinktys**.
- 2 Išrinkite **Automatinis nustatymas**. Stotys bus surastos automatiškai ir priskirtos atitinkamam kanalo numeriui.

01

02

03

04

05

06

Daugialypė terpė

Norėdami atlikti rankinį derinimą:

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Multimedija - FM Radijas** tada **Parinktys**.
- 2 Išrinkite **Kanalų sąrašas** ir pasirinkite kanalo numerį, kurio pozicijoje norite išsaugoti stotį.
- 3 Įveskite stoties dažnį ir paspauskite **Pasirinkti**, kad išsaugotumėte.

PASTABA:stotis suderinti galite ir rankiniu būdu, naudodamiesi **←** (kairė) ir **→** (dešinė), rodomais šalia radijo stoties dažnio.

Kanalų redagavimas

Galite norėti perkelti stotis į kitą kanalą, kad dažniausiai klausomas radijo stotis galėtumėte paprasčiau pasirinkti.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK**, išrinkite **Multimedija - FM Radijas** tada **Parinktys**.
- 2 Išrinkite **Kanalų sąrašas** ir pasirinkite norimą pakeisti kanalą.
- 3 Stotį pasirinkite iš kitų kanalų arba rankiniu būdu suderinkite norimam dažniui.

Jūs galite redaguoti kiekvieną kanalą, paryškindami jį ir paspausdami **Parinktys**:

Pervardinti – pervardinkite kanalą.

Pakeisti – pasirinktam kanalui nustatykite naują dažnį.

Kanalų nustatymas iš naujo

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Multimedija - FM Radijas** tada **Parinktys**.
- 2 Išrinkite **Kanalų sąrašas**, tada **Parinktys**.
- 3 Pasirinkite **Nustatyti stotį iš naujo**, kad naujai nustatytumėte dabartinį kanalą, arba pasirinkite **Nustatyti iš naujo visas stotis**, kad naujai nustatytumėte visus kanalus. Kiekvienam kanalui bus grąžinta pradinė 87,5 MHz dažnio reikšmė.

PATARIMAS! Norėdami pagerinti radijo bangų priėmimą, išvyniokite ausinių laidą, kuris veikia kaip radijo antena.

Diktofono naudojimas

Naudodamiesi diktofonu įrašykite pastabas ar kitus garsus.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Multimedija**.
- 2 Išrinkite **Balso įrašymas**, tada parinktis ir pasirinkite iš:

Trukmė – nustatoma įrašymo trukmė. Pasirinkite **MMS žinutės dydis, 30 s, 1 min.** ar **Neribota**.

Kokybė – pasirenkama garso kokybė. Pasirinkite **Labai gera, Gera** ar **Normali**.

Naudojama atmintis – patikrinkite kiekvienos atminties būklę.

Eiti į „Balso įrašai“ – atidarykite Balso įrašai aplanką, esantį Mano garsai.

- 3 Išrinkite **Įrašyti** **OK**, kad pradėtumėte įrašymą.
- 4 Išrinkite **Sustabdyti**, kad baigtumėte įrašymą.
- 5 Išrinkite **Groti** parinktyse, kad išklausytumėte savo įrašą.

Balso įrašo siuntimas

- 1 Baigę įrašymą pasirinkite parinktis.
- 2 Išrinkite **Siųsti** ir pasirinkite **Žinutė, Parašyti žinutę el. paštu** ar **Bluetooth sąsaja**. Jei pasirinkote **Žinutė** ar **Parašyti žinutę el. paštu**, jūsų įrašas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprastai. Jei pasirinkote **Bluetooth sąsaja**, jūsų bus paprašyta įjungti Bluetooth sąsaja.

PASTABA: baigę įrašymą išrinkite **Parinkty** ir pasirinkite **Groti, Siųsti, Rinkmena, Ištrinti, Naudoti kaip** (norėdami naudoti įrašą kaip vieną skambėjimo tonų) **Eiti į „Balso įrašai“**.

01

02

03

04

05

06


Mano aplankai

Telefono atmintyje aplanke Mano aplankai galite išsaugoti bet kokią daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Savo rinkmenas taip pat galite išsaugoti atminties kortelėje. Atminties kortelės naudojimo nauda yra tokia, kad jūs galite atlaisvinti vietos telefono atmintyje.

Paveikslėliai

Mano paveikslėliai pateikia sąrašą nuotraukų, įskaitant numatytąsias nuotraukas, iš anksto įkeltas į jūsų telefoną, jūsų atsisiųstas nuotraukas ir nuotraukas, kurias padarėte naudodami savo fotoaparatą.


Nuotraukos siuntimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir išrinkite **Mano įr.**, tada pasirinkite **Mano paveikslėliai**.
- 2 Išrinkite norimą siųsti nuotrauką ir paspauskite **Parinktys**.
- 3 Išrinkite **Siųsti** ir pasirinkite **Žinutė, El. paštas** ar **Bluetooth sąsaja**.

- 4 Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. paštas**, jūsų nuotrauka bus pridėta prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę, kaip įprasta. Jei pasirinkote „Bluetooth“, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“, o telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdą.

Vaizdo naudojimas

Jūs galite pasirinkti vaizdus naudoti kaip ekrano fonus ir ekrano užsklandas ar net skambintojui atpažinti.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir išrinkite **Mano įr.**, tada pasirinkite **Mano paveikslėliai**.
- 2 Pasirinkite vaizdą ir paspauskite **Parinktys**.
- 3 Išrinkite **Naudoti kaip** ir pasirinkite iš:

Ekrano fonas – nustatykite ekrano foną budėjimo ekranui.

Adresatu vaizdas – paskirkite vaizdą konkrečiam asmeniui adresatų sąrašė, kad paveikslėlis būtų rodomas skambinant tam asmeniui.

Įj. vaizdas – nustatykite vaizdą, kuris atsiras įjungiant telefoną.

Vaizdas, rodomas ijungiant


– nustatykite vaizdą, kuris atsiras išjungiant telefoną.

Vaizdų tvarkymas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Mano įr.**, tada pasirinkite **Mano paveikslėliai**.
- 2 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Rūšiuoti pagal**.
- 3 Pasirinkite iš **Data, Tipas ar Vardą**.

Vaizdo trynimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Mano įr.**, tada pasirinkite **Mano paveikslėliai**.
- 2 Išrinkite norimą ištrinti vaizdą ir pasirinkite **Parinktys**.
- 3 Išrinkite **Panaikinti**, tada **Taip**, kad patvirtintumėte.

PATARIMAS! Norėdami greitai ištrinti Mano rinkmenos esančią rinkmeną, paryškinkite ją su žymekliu ir paspauskite  mygtuką.

Garsai

Aplanke **Mano garsai** yra **Balso įrašai ir Daugiau garsų**. Iš čia galite tvarkyti, siųsti ar nustatyti garsus kaip skambėjimo toną.

Garso naudojimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Mano įr.**, tada pasirinkite **Mano garsai**.
- 2 Išrinkite **Balso įrašai ar Daugiau garsų**.
- 3 Išrinkite garsą ir paspauskite **OK** norėdami jo klausytis.
- 4 Išrinkite **Parinktys** ir išrinkite **Naudoti kaip**.
- 5 Pasirinkite **Skambučio tonas, Žinutės tonas, Įjungimas ir Išjungta**.

Vaizdo įrašai

Aplanke **Mano vaizdai** rodomas perkeltų vaizdo įrašų ir telefonu įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.

01

02

03

04

05

06

Mano aplankai

Vaizdo įrašo peržiūra

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Mano įr.**, tada pasirinkite **Mano vaizdai**.
- 2 Išrinkite vaizdo įrašą ir paspauskite **Leisti**.

Vaizdo klipo siuntimas

- 1 Išrinkite vaizdo įrašą ir paspauskite **Parinktys**.
- 2 Išrinkite **Siųsti** ir pasirinkite **Žinutė**, **El. paštas** ar **Bluetooth sąsaja**.
- 3 Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. paštas**, jūsų vaizdo klipas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip paprastai. Jei pasirinkote **Bluetooth sąsaja**, jūsų bus paprašyta įjungti Bluetooth sąsaja, o telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdo įrašą.

Žaidimai ir programos

Į telefoną galite atsisiųsti naujus žaidimus ir programas, kad neliūdėtumėte laisvu laiku.

Jei žaidimą atsisiunčiate per tinklą, atsisiųstą žaidimą jums reikės įdiegti

telefone, kad galėtumėte jį žaisti.

Žaidimo paleidimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir išrinkite **Mano įr.**, tada pasirinkite **Mano žaidimai ir programos**.
- 2 Išrinkite **Žaidimai** meniu.
- 3 Išrinkite žaidimą ir paspauskite **Paleidimas**.

Žaidimų parinkčių meniu naudojimas

Žaidimų ir programų aplanke galima pasirinkti tokias parinktis:

Sukurti naują aplanką – žaidimų ir programų aplanke sukurkite naują aplanką.

Rūšiuoti pagal – rūšiuoti žaidimus ir programas pagal Datą, Dydį ar Vardą.

Atminties tvarkyklė – peržiūrėkite atminties būklę.

„Flash“ talpa

„Flash“ turinio aplanke yra visas numatytasis ir atsisiųstas „Flash“ talpa.

Kiti

Aplankas **Kiti** yra naudojamas kitoms rinkmenoms saugoti, ne vaizdo, garso rinkmenoms, žaidimams ar programoms.

Mano atminties kortelė

Jei nusipirksite papildomą išorinę „microSD“ atminties kortelę, galėsite sutalpinti daugiau medžiagos.

„Java“ žaidimo ir programos diegimas

Atsižvelgiant į ryšio paslaugų teikėją, visos „Java“ programos, pavyzdžiui, „Java“ žaidimai, gali būti atsiųsti ir paleisti jūsų telefone. Naudodami „Bluetooth“, talpiają atmintį ar išorinę atmintį iš suderinamo kompiuterio „Java“ programų rinkmenas galite perkelti į telefoną. „Java“ programų rinkmenos yra .jad arba .jar formato.

Jei „Java“ programų rinkmenas išsaugote telefone, turite įdiegti šias rinkmenas prieš pirmą kartą naudodamiesi „Java“ žaidimu ar programa.

„Java“ žaidimo ir programos diegimas:

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Mano jr.**, tada pasirinkite **Kiti** arba **Mano atminties kortelė** (jei įdėta išorinė atmintis).
- 2 Pasirinkite norimą įdiegti rinkmeną (*.jad arba *.jar) ir paspauskite Įdiegti.

PASTABA: Rinkmena .jad turi turėti savo .jar rinkmeną.

- 3 Įdiegę „Java“ programas, galite peržiūrėti meniu „Žaidimai“ arba „Programos“, o ten jas galite pasirinkti, paleisti arba ištrinti.

PATARIMAS! Taip pat galite atsisųsti „Java MIDlet“ į savo telefoną, naudodamiesi WAP (Wireless Application Protocol) paslaugomis. Nepamirškite, kad jei naudojate interneto paslaugomis, joms gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

01

02

03

04

05

06

Žaidimai ir programos

Žaidimai ir programos

Jūsų KC560 telefone buvo iš anksto įkelti žaidimai, kad neliūdėtumėte laisvu laiku. Jei pasirinkote atsiųsti bet kokius papildomus žaidimus ar programas, jie turi būti išsaugoti šiame aplanke.

PASTABA: prisijungiant prie šios paslaugos taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Žaidimo paleidimas

- 1 Paspauskite **OK** ir pasirinkite **Žaidimai ir progr.**
- 2 Išrinkite **Mano žaidimai ir programos** ir pasirinkite **Žaidimai**.
- 3 Pasirinkite norimą paleisti žaidimą ir išrinkite **Paleidimas**.

Programų peržiūra

Jūs galite tvarkyti telefone įdiegtas „Java“ programas, naudodamiesi meniu Programos. Atsisiųstas programą galite ištrinti.

- 1 Paspauskite **OK** ir pasirinkite **Žaidimai ir progr.**
- 2 Išrinkite **Mano žaidimai ir programos** ir **Programos**.
- 3 Peržiūrėkite ir tvarkykite bet kokias turimas programas.

Tinklo profilio pakeitimas

Norėdami atsisiųsti žaidimą, galite nustatyti reikšmę prisijungti prie tinklo, naudodami Nustatymus.

- 1 Paspauskite **OK** ir pasirinkite **Žaidimai ir progr.**
- 2 Išrinkite **Pasirinktus**.
- 3 Čia jūs galite:

Profiliai – Jūs galite matyti profilį ir pridėti naują profilį.

Sertifikatų sąrašas – Jūs galite matyti sertifikatų sąrašą, skirtą naudoti su „Java“ programa.

Užrašinė

Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Užrašinė**, tada išrinkite **Kalendorius**.
- 2 Išrinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio.
- 3 Išrinkite **Parinktys**, tada **Pridėti naują įvykį**.
- 4 Pasirinkite, ar norite pridėti **Susitikimą**, **Jubiliejus** ar **Gimtadienis** ir išrinkite **Atlikta**.
- 5 Patikrinkite datą ir įveskite laiką, nuo kurio norite pradėti įvykį.
- 6 Susitikimams ir jubiliejams apatiniuose laiko ir datos langeliuose įveskite įvykio pabaigos laiką ir datą.
- 7 Jei norite pridėti subjektą ar pastabą prie įvykio, paspauskite **Tema** ar **Vardą** ir įveskite pastabą.
- 8 Pasirinkite **Atlikta** ir jūsų įvykis bus išsaugotas kalendoriuje. Žymeklis pažymės dieną, kada įvykis yra išsaugotas, o nustatytu laiku pasigirs skambutis, kad jūs išliktumėte organizuoti.

PATARIMAS! Kalendoriuje galite nustatyti atostogas. Išrinkite kiekvieną dieną, kai atostogausite, o tada pasirinkite **Parinktys** ir išrinkite **Nustatyti atostogas**. Kiekviena diena bus pažymėta raudonai. Nustatydami signalą, galite išskirti atostogų dienas.co

Numatytojo kalendoriaus rodinio keitimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Užrašinė**, tada išrinkite **Pasirinktys**.
- 2 Išrinkite **Kalendorius** ir pasirinkite **Mėnesio rodinys** ar **Savaitinis rodinys**.
- 3 Paspauskite **Atlikta**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Elemento įtraukimas į darbų sąrašą

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Užrašinė**.
- 2 Išrinkite **Vykdyti** ir pasirinkite **Pridėti**.

01

02

03

04

05

06

Užrašinė

- 3 Nustatykite datą atliktinam elementui, pridėkite pastabas ir pasirinkite pirmenybės lygį: **Aukštas**, **Vidutinis** ar **Mažas**.
- 4 Išsaugokite atliktinų darbų sąrašą išrinkdami **Atlikta**.

PATARIMAS! Galite redaguoti jas, pasirinkdami ir paspausdami Parinktyis ir Redaguoti. Patvirtinkite atliktus pakeitimus, pasirinkdami Išsaugoti.

Pastabos pridėjimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Užrašinė**, tada išrinkite **Atmintinė**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti**.
- 3 Įveskite pastabą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Jūsų pastaba atsiras ekrane kitą kartą atidarius **Atmintinė** programą.

PATARIMAS! Galite redaguoti esamą pastabą. Pasirinkite norimą redaguoti ir išrinkite Redaguoti.

Slaptos pastabos pridėjimas



Jūs galite įrašyti slaptą pastabą, kad saugotumėte savo privatumą Slaptų pastabų meniu. Norėdami naudotis šiuo meniu, turėsite įvesti saugos kodą.

Datos ieškiklio naudojimas

Datos ieškiklis yra patogus įrankis, padedantis jums suskaičiuoti, kokia data bus po tam tikro dienų skaičiaus. Pavyzdžiui, 60 dienų nuo 2008-10-10 bus 2008-12-09. Tinka siekiant išlaikyti paskutinio termino skirtukus.

Įrankiai




Žadintuvo nustatymas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Įrankiai**, tada išrinkite **Signalas**.
- 2 Išrinkite **Parinktys**, tada paspauskite **Papildyti**.
- 3 Įveskite laiką, kuriuo žadintuvas turi nuskambėti.
- 4 Pasirinkite, ar žadintuvas turi skambėti **Nesikartojantis**, **Kasdien**, **Pirmadienį - Penktadienį**, **Pirmadienį - Šeštadienį**, **Išskyrus šventadienius**, **Pasirinkti savaitės dieną**.
- 5 Išrinkite  ir **Redaguoti**, kad pasirinktumėte žadintuvo garsą. Norėdami išgirsti pasirinktą garsą, išrinkite garsą ir paspauskite **Groti**.
- 6 Prie žadintuvo pridėkite pastabą ir išrinkite **Atlikta**, kai būsite viską įvedę. Skambant žadintuvui bus rodoma pastaba.
- 7 Galiausiai jūs galite nustatyti snaudimo intervalą **5, 10, 20 arba 30 min., 1 val.** ar **išjungta**.


- 8 Nustatę žadintuvą pasirinkite **Atlikta**.

PASTABA: galite nustatyti iki 5 signalų. Žadintuvas skambės, net jei telefonas bus išjungtas.

Skaičiuoklės naudojimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Įrankiai**, tada išrinkite **Skaičiuoklė**.
- 2 Išrinkdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, pasirinkite jums reikiamą funkciją (+, -, x, ÷), tada =.
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, pasirinkite **Parinktys**, kad pasirinktumėte komandą.
- 5 Išrinkite , kad ištrintumėte ženklą arba nuspauskite ir laikykite , kad pradėtumėte naują skaičiavimą.

Chronometro naudojimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Įrankiai**, tada išrinkite **Chronometras**.

01

02

03

04

05

06

Įrankiai

- 1 Išrinkite **Pradžią**, kad pradėtų veikti laikmatis.
- 3 Pasirinkite **Apskrit.**, jei norite įrašyti etapo laiką. Galima išsaugoti individualaus etapo laiko trukmę (iki 20 laikų).
- 4 Pasirinkite **Sustabd.**, kad sustabdytumėte laikmatį.
- 5 Pasirinkite **Tęsti**, kad laiko skaičiavimas būtų tęsiamas nuo sustabdymo taško, arba pasirinkite **Iš naujo iš naujo**, jei laiko skaičiavimą norite pradėti iš naujo.

Vienetų konvertavimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Įrankiai**, tada išrinkite **Keitiklis**.
- 2 Pasirinkite, ką norite konvertuoti: **Valiuta, Plotas, Ilgis, Svoris, Temperatūra, Garsai, Greitis**.
- 3 Dabar galite pasirinkti vienetus, įvesti norimą konvertuoti reikšmę, tada pasirinkti vienetus, į kuriuos norite konvertuoti.
- 4 Ekrane atsiras atitinkama reikšmė.

Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Įrankiai**, tada išrinkite **Laiko juostos**.
- 2 Išrinkite **Parinktys**, tada **Pridėti miestą**. Pradėkite rašyti reikiamo miesto pavadinimą ir jis bus atvaizduotas ekrano viršuje. Taip pat galite pasirinkti **Korteles** ir miestą pasirinkti iš žemėlapiro.
- 3 Paspauskite **Pasirinkti**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

PATARIMAS! Jei esate išvykę į užsienį, galite pakeisti laiko juostą. Pasaulio laikas išrinkdami **Parinktys**, tada Keisti dabartinį miestą. Pasirinkite reikiamą miestą.

Naršyklė

Naršydami pirštų galais, galite gauti naujausias žinias ar orų prognozes bei reikiamą informaciją apie sportą ar eismo spūstis. Be to, naršyklė leis jums atsisiųsti naujausią muziką, skambėjimo tonus, ekrano fonus ir žaidimus.

Prisijungimas prie tinklalapio

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Norėdami tiesiogiai prisijungti prie pagrindinio naršyklės puslapio, pasirinkite **Pagrindinis tinklapis**. Taip pat galite pasirinkti **Įvesti adresą** ir įvesti norimo URL adresą, o tada **Atidaryti**.

PASTABA: prisijungiant prie šios paslaugos ir atsiunčiant turinį taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Google

Norėdami naudotis **Google** paslaugomis, paspauskite **OK** ir pasirinkite Google.

PASTABA: Kai kuriose šalyse gali nepavykti pasinaudoti Google. Tai priklauso nuo tinklo paslaugų.

Žymių pridėjimas ir prisijungimas

Norėdami greitai ir paprastai prisijungti prie mėgstamiausių tinklalapių, galite pridėti žymes ir išsaugoti tinklalapio puslapius.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Išrinkite **Žymos**. Ekrane atsiras Adresyno sąrašas.
- 3 Norėdami sukurti naują aplanką išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Kurti naują aplanką**. Įveskite žymos aplanko pavadinimą.
- 4 Norėdami pridėti naują žymę, pasirinkite **Parinktys** ir paspauskite **Pridėti naują**. Įveskite žymos pavadinimą URL adresui.
- 5 Palieskite **Atlikta**. Jūsų žyma atsiras adresyno sąrašė.
- 6 Norėdami prisijungti prie žymos, tiesiog persikelkite prie jos ir išrinkite **Atidaryti**.

01

02

03

04

05

06

Naršyklė

Puslapio išsaugojimas

- 1 Prisijunkite prie norimo tinklalapio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Išrinkite **Parinkty, Saugoti elementus**, tada **Išsaugoti puslapį**.
- 3 Įveskite tinklalapio pavadinimą, taip galėsite jį lengvai atpažinti.
- 4 Išrinkite **Išsaugoti**.

PATARIMAS! Šis meniu jums taip pat leidžia ištrinti išsaugotus puslapius.

Išsaugoto puslapio atidarymas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Išrinkite **Išsaugotas puslapis**.
- 3 Išrinkite **Atidaryti**, kad prisijungtumėte prie išsaugoto puslapio.

Naršyklės istorijos peržiūra

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Naršyklė**, tada išrinkite **Istorija**.
- 2 **Bus rodomas paskutiniu metu aplankyto tinklalapių pavadinimų sąrašas**.
- 3 Norėdami prisijungti prie žymos tiesiog persikelkite prie reikiamo puslapio ir paspauskite **Atidaryti**.

RSS skaitytuvo naudojimas

RSS (Really Simple Syndication) yra iš tinklalapio padavimo formatų, naudojamų publikuoti dažniausiai atnaujinamą turinį, tokį kaip įvestys, naujienų antraštės ar naudinga informacija. RSS dokumentas, kuris yra vadinamas **informacijos santrauka, tinklalapio v ar naujienų kanalu**, apima turinio iš susieto tinklalapio ar viso teksto santrauką.

Tinklalo naršyklės nustatymų keitimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Naršyklė**, tada išrinkite **Pasirinktys**.
- 2 Jūs galite pasirinkti redaguoti **Profiliai, Išvaizdos nustatymai, Talpykla, Slapukai, Sauga ar Nustatyti nustatymus iš naujo**.
- 3 Pakeitę nustatymus paspauskite **Pasirinkti**.

01

02

03

04

05

06

Jungiamumas

Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojantis „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra puikus būdas siųsti ir priimti rinkmenas paprastai ir greitai be jokių laidinių sujungimų. Jūs taip pat galite prisijungti prie „Bluetooth“ prietaiso, kad galėtumėte skambinti ir priimti skambučius.

Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite rinkmeną, kurią norite siųsti.
- 2 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Siųsti**. Pasirinkite **Bluetooth sąsaja**.
- 3 Išrinkite **Taip**, kad įjungtumėte „Bluetooth“.
- 4 Jūsų KC560 automatiškai ieškos kitų „Bluetooth“ įrenginių veikimo diapazone.
- 5 Pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti rinkmeną, ir pasirinkite **Pasirinkti**, kad nusiųstumėte rinkmeną.
- 6 Jūsų rinkmena bus išsiųsta.

PATARIMAS! Užmeskite akį į eigos juostą, kad įsitikintumėte, jog rinkmena yra siunčiama.

Norėdami priimti rinkmeną:

- 1 Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti **Įjungtas** ir **Matomas**. Žr. „Bluetooth“ nustatymų keitimas toliau.
- 2 Pranešimas praneš jums, kad priimtumėte rinkmeną iš siuntėjo. Pasirinkdami **Taip** priimkite rinkmeną.
- 3 Pamatysite, kur rinkmena buvo išsaugota, ir galėsite pasirinkti **Peržiūrėti** rinkmeną. Paprastai rinkmenos išsaugomos atitinkamame aplanke **Mano rinkmenos**.

„Bluetooth“ nustatymų pakeitimas:

- 1 Paspauskite **OK** budėjimo ekrane ir pasirinkite **Jungiamumas**.
- 2 Pasirinkite **Bluetooth sąsaja**, tada pasirinkite **Pasirinktys**. Pakeisti galite:

Mano matomumas – pasirinkite iš Matoma, Matoma 1 min. ar Paslėpta.

Mano įrenginio pavadinimas – įveskite pavadinimą, skirtą KC560.

Palaikomos paslaugos – ieškokite KC560 palaikomo profilio.

Mano adresas – suraskite savo „Bluetooth“ prietaiso adresą.

Sujungimas su kitu „Bluetooth“ prietaisu

Norėdami sujungti KC560 su kitu prietaisu, turėsite nustatyti praleidimo kodu saugomą ryšį. Tai reiškia, kad susiejimas yra kur kas saugesnis.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Įjungta** ir **Matoma**. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi meniu **Nustatymai**.
- 2 Išrinkite **Sujungti įtaisai**, **Parinktys**, tada **Pridėti naują įrenginį**.
- 3 Jūsų KC560 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Atnaujinti** ir **Pridėti**.
- 4 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą ir įveskite leidimo kodą, o tada paspauskite **Pridėti**.

5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito prietaiso, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį leidimo kodą.

6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

„Bluetooth“ ausinių naudojimas

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Įjungta** ir **Matoma**.
- 2 Vykdydami su ausinėmis pateikiamas instrukcijas, perjunkite ausines į sujungimo režimą ir sujunkite prietaisus.
- 3 Išrinkite **Taip**, norėdami **Sujungti dabar**. Jūsų KC560 automatiškai persijungs į ausinių profilį.

Telefono kaip talpiosios atminties įrenginio naudojimas

Jūsų telefonas gali būti naudojamas kaip didelės talpos įrenginys, kai yra įdėta atminties kortelė.

- 1 Atjunkite telefoną nuo kompiuterio.
- 2 Paspauskite **OK** budėjimo ekrane.
- 3 Išrinkite **Jungiamumas**, tada **USB ryšio režimas**.

01

02

03

04

05

06

Jungiamumas

- 4 Paryškinkite **Masinis išsaugojimas** ir paspauskite **Pasirinkti**.
- 5 Prijunkite telefoną prie kompiuterio. Jūsų telefonas nuskaitys: **Prijung. kaip talpioji atmintis... tada Prijungta kaip talposios atminties režimas. Draudžiama atjungti perkėlimo metu.**
- 6 Visos jūsų telefono rinkmenos automatiškai bus išsaugotos kompiuterio standžiajame diske.

PASTABA: jūsų telefonas turi būti atjungtas nuo kompiuterio, kad inicijuotų talpiają atmintį.

PASTABA: Masinis išsaugojimas sukuria tik atminties kortelėje esančio turinio atsarginę kopiją, bet ne telefono atmintyje. Kad perkeltumėte telefono atminties turinį (pvz., adresatus), jums reikės sinchronizuoti naudojant Sinchronizacija su kompiuteriu.

Telefono kaip modemo naudojimas

Jūsų KC560 gali veikti ir kaip modemas kompiuteriui, suteikdamas jums elektroninio pašto ir interneto prieigą, net kai sujungimo atlikti negalima naudojant laidus.

USB kabelio naudojimas:


- 1 Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegėte LG kompiuterio programų paketą.
- 2 KC560 ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu ir paleiskite LG kompiuterio programų paketą.
- 3 Spragtelėkite **Ryšys** kompiuteryje. Tada spragtelėkite **Nustatymai** ir pasirinkite **Modemas**.
- 4 Pasirinkite **LG mobilusis USB modemas** ir pasirinkite **Gerai**. Dabar jis atsiras ekrane.
- 5 Spragtelėkite **Jungtis** ir kompiuteris prisijungs per KC560.

Nustatymai


Šiame aplanke galite pritaikyti savo nustatymus, kad pritaikytumėte savo KC560.

PASTABA: daugiau informacijos apie skambinimo nustatymus rasite 25 psl.



Profilų pritaikymas

Jūs galite greitai pakeisti profilį parengties būsenos ekrane. Tiesiog paspauskite , o tada norimą suaktyvinti profilį.

Naudodamiesi nustatymų meniu, galite asmeniniams poreikiams pritaikyti kiekvieną profilio parametraž.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Pasirinktys**.
- 2 Išrinkite **Profiliai** ir pasirinkite norimą redaguoti profilį.
- 3 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Redaguoti**.
- 4 Jūs galite pakeisti visas garsų ir įspėjimų parinktis, įmanomas sąrašė, įskaitant **Skambučio toną** ir **Garsumą**, **Žinutės skambėjimo tonus** nustatymus ir dar daugiau.


Skrydžio režimo naudojimas

Ijunkite skrydžio režimą, paspausdami  budėjimo ekrane, tada pasirinkite **Pasirinktys** ir **Profiliai**. Išrinkite **Režimas Lėktuve** ir paspauskite , kad suaktyvintumėte.

Skrydžio režimu jums nebus leidžiama skambinti, prisijungti prie interneto, siųsti žinutes ar naudotis „Bluetooth“.

Telefono nustatymų keitimas

Mėgaukitės laisve pritaikydami KC560 telefono darbą taip, kad jis veiktų jums tinkamiausiu būdu.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Pasirinktys**.
- 2 Palieskite **Telefonas**, o tada pasirinkite iš sąrašo žemiau.

Automatinis klaviarjūros užraktas – pasirinkite Ijungti ar Išjungti.

Kalba – pakeiskite KC560 ekrano kalbą.

Taupymo režimas – pasirinkite Ijungti ar Išjungti energijos taupymo nustatymus.

Informacija – peržiūrėkite techninę KC560 informaciją.

01

02

03

04

05

06

Nustatymai

Ekranų nustatymų keitimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Pasirinkty**.
- 2 Išrinkite **Ekranas** ir pasirinkite iš:

Ekranų tema – pasirinkite ekranų temą budėjimo ekranui arba įjungimo ir išjungimo ekranui.

Meniu stilius – pasirinkite stilių, naudotiną meniu rodyti.

Rinkimas – nustatykite ekraną, kuris bus rodomas skambinant.

Šriftas – reguliuokite šrifto spalvą.

Apšvietimas – pasirinkite, kaip ilgai lieka šviesti foninis apšvietimas.

PASTABA: kuo ilgiau veiks foninis apšvietimas, tuo daugiau akumuliatoriaus energijos bus sunaudota ir telefono akumuliatorių jums reikės krauti dažniau.

PATARIMAS! Automatinis apšvietimo reguliavimas

Nustačius **Automatinis šviesumas į Jjungta**, ALC (Auto Luminance Control) jutiklis telefono LCD ekranų šviesumą reguliuos automatiškai. Automatinė apšvietimo valdymo funkcija automatiškai reguliuoja ekranų šviesumą pagal aplinkos apšvietimą. Sumanus KC560 apšvietimo valdymas garantuoja aiškesnį ekranų vaizdą esant ryškiam apšvietimui ir šiek tiek „švelnesnį“ vaizdą akims tamsoje, tuo pat metu taupant akumuliatoriaus energiją. Funkcijos **Automatinis šviesumas** numatytasis nustatymas yra **Išjungta**.

Telefono tema – greitai pakeičiama ekranų išvaizda.

Sveikinimas – įveskite prisveikinimo žinutę, kurią matysite įjungdami telefoną.

- 3 Pasirinkite **Pasirinkti**, kad išsaugotumėte parametrus.

Data ir laikas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Pasirinklys**.
- 2 Išrinkite **Data ir laikas**.

Galite reguliuoti laiko ir datos parametrus arba pasirinkti automatinį laiko atnaujinimą, kai keliaujate arba kai ateina metas įjungti vasaros laiką.

Saugos nustatymų keitimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Pasirinklys**.
- 2 Išrinkite **Saugos parametrai** ir pasirinkite iš:

PIN kodo reikalavimas – galite nustatyti, kad telefonas prašytų įvesti SIM kortelės PIN kodą, kai įjungiate telefoną.

Telefono užraktas – nustatykite telefono užraktą, kad apsaugotumėte nuo nepageidaujamų telefono naudotojų. Jums reikės saugos kodo.

Pakeisti kodus – pakeiskite kodus: PIN/PIN2/apsaugos kodą.

Atminties tvarkyklės naudojimas

Jūsų KC560 turi tris galimas atmintis: telefono, SIM kortelės ir išorinės atminties kortelės (jums gali tekti šią kortelę nusipirkti atskirai).

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra.

Paspauskite **OK** budėjimo ekrane. Išrinkite **Pasirinklys**, tada **Atminties tvarkyklė**.

Bendroji telefono atmintis – peržiūrėkite KC560 galimą atmintį vaizdams, garsams, vaizdo įrašams, „Flash“ turiniui, MMS, programoms, „Java“ programoms ir kitiems.

Telefonui rezervuota atmintis – peržiūrėkite telefono atmintį, skirtą SMS, adresatams, kalendoriui, darbų sąrašui, pastaboms, žadintuvui, skambučių istorijai, žymoms ir įvairiems elementams.

SIM atminties – peržiūrėkite galimą SIM kortelės atmintį.

01

02

03

04

05

06

Nustatymai

Išorinė atmintis – peržiūrėkite išorinės atminties kortelės galimą atmintį (atminties kortelę gali tekti įsigyti atskirai).

Pasirinkti atmintį – pasirinkite telefono atmintį ar išorinę atmintį.

PATARIMAS! Žr. informaciją apie atminties kortelės įdėjimą 18 psl.

Duomenų ryšio paketas – nustatykite paketinių duomenų ryšį.

Nustatyti nustatymą iš naujo – pasirinkite norėdami iš naujo nustatyti telefono nustatymus ir sugrąžinti juos į numatytąją konfigūraciją. Jūsų paprašys įvesti saugos kodą.

Kitų nustatymų keitimas

Apšvietimas – pasirinkite parinktis išorinio apšvietimo efektui.

Tinklas – jūsų KC560 prie pageidaujamo tinklo prisijungia automatiškai. Norėdami pakeisti šiuos nustatymus, naudokite šį meniu.

Interneto profilis – nustatykite profilius prisijungimui prie interneto.

Prieigos taškas – jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją.

Naudodamiesi šiuo meniu galite pridėti ir naujus prieigos taškus.

Priedai

Jūsų telefonui yra įvairių priedų. Jos aprašomos toliau.

Kroviklis



Akumulatorius



Stereofoninės ausinės




Duomenų kabelis ir CD

Sujunkite ir sinchronizuokite savo KC560 su kompiuteriu. Naudotojo vadovas Sužinokite daugiau apie KC560.



Naudotojo vadovas

Sužinokite daugiau apie KC560.

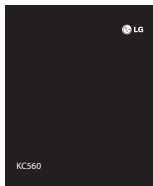

Pastaba

- Visada naudokite tik LG kompanijos priedus. Kitaip negalios garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.

01

02

03

04

05

06

Tinklo paslauga

Šiame vadove aprašytas belaidis telefonas yra pritaikytas naudoti GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Daugelis šiame vadove aprašytų funkcijų yra vadinamos tinklo paslaugomis. Tai yra specialiosios paslaugos, kuriomis galite naudotis per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją. Kad galėtumėte naudotis kuriomis nors iš šių tinklo paslaugų, turite užsisakyti jas per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją ir iš paslaugų teikėjo gauti funkcijų naudojimo instrukcijas.

Techniniai duomenys

Bendrai

Produkto pavadinimas: KC560

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +55°C (iškrovimas), +45°C
(įkrovimas)

Min : -10°C

Atitikties deklaracija



Informacija apie tiekėją

Pavadinimas

LG Electronics Inc

Adresas

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

KC560

Prekės ženklas

LG

CE 0168

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE direktyva 1999/5/EB

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiami, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Vardas, pavardė

Išdavimo data

Seung Hyounm Ji / Director 8. Sep. 2008

European Standart Center

LG Electronics Logistics and Services B. V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel.: +313-654-789-40, faks +313-654-787-94

jacob@lge.com

Atstovo parašas

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Šiame skyriuje yra išvardintos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant savo mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį problemų galite lengvai pašalinti patys.

ŽINUTĖ	GALIMOS PRIEŽASTYS	GALIMI SPRENDIMO BŪDAI
SIM kortelės klaida	Neįdėta SIM kortelė arba įdėjote ją netinkamai.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu	Silpnas signalas UŽ GSM tinklo ribų	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite ryšio operatoriaus veiklos zonos žemėlapi.
Nesutampa kodai	Kai norite pakeisti apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami. Du jūsų įvesti kodai neatitinka.	Kreipkitės į savo ryšio operatorių.
Šios funkcijos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti	Kreipkitės į savo ryšio operatorių.
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris Įdėta nauja SIM kortelė Pasiekta apmokėjimo riba	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu. Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų. Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN 2 kodą.

ŽINUTĖ	GALIMOS PRIEŽASTYS	GALIMI SPRENDIMO BŪDAI
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką Akumuliatorius išsiekvojo Nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai	Įjungimo/išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes. Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorių ekrane. Nuvalykite kontaktus.
Įkrovimo klaida	Akumuliatorius visiškai tuščias Pažeisti temperatūros apribojimai Kontaktų problema Nėra įtampos maitinimo tinkle Sugedęs kroviklis Netinkamas kroviklis Sugedęs akumuliatorius	Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra yra tinkama, truputį palaukite, o tada pamėginkite dar kartą. Patikrinkite maitinimo tinklą ir ar gerai prijungėte telefoną. Patikrinkite akumuliatoriaus kontaktus, jei reikia, nuvalykite. Įjunkite į kitą lizdą arba patikrinkite įtampą. Jei kroviklis nekaista, pakeiskite jį. Naudokite tik originalius LG priedus. Pakeiskite akumuliatorių.
Nėra tinklo	Silpnas signalas	Jungimasis prie kito ryšio operatoriaus vyksta automatiškai.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuoto numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite nustatymus.



Latviešu

Atkarībā no programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja rokasgrāmatā sniegtie funkciju apraksti var atšķirties no jūsu tālruņa.



KC560 Lietotāja rokasgrāmata

Apsveicam, ka esat iegādājies moderno, kompakto tālruni LG KC560, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.



Atbrīvošanās no vecās ierīces

1. Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
2. Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza veco ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu plašāku informāciju par veco ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

UZSTĀDĪŠANA	01
PAMATINFORMĀCIJA	02
RADOŠAS IESPĒJAS	03
TĪMEKLIS	04
IESTATĪJUMI	05
PIEDERUMI	06

Saturs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi.....	8
--	---

UZSTĀDĪŠANA

Iepazīšanās ar tālruni	13
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	16
Atmiņas karte.....	18
Izvēļņu shēma.....	19
Iestatīšana	21
Olekurība.....	21

PAMATINFORMĀCIJA

Zvani	22
Balss zvana veikšana.....	22
Balss zvana veikšana, izmantojot kontaktu sarakstu	22
Starptautisku zvanu veikšana	22
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana	22
Ātrā numura sastādīšana	22
Zvanu žurnālu apskate	23
Zvanu pāradresācija	23
Zvanu liegumi.....	24
Zvanu gaidīšana.....	25
Vispārīgo zvanu iestatījumu mainīšana	25

Kontakti.....	26
Kontakta meklēšana.....	26
Grupas izveide	26
Pakalpojumu zvanu numuri.....	27
Sava numura apskatīšana.....	27
Vizītkartes izveide.....	27
Kontaktu iestatījumu mainīšana	27
Ziņapmaiņa.....	29
Ziņapmaiņa.....	29
Ziņas sūtīšana	29
Teksta ievade.....	30
T9 intuitīvais režīms	30
ABC manuālais režīms.....	30
123 režīms	31
E-pasta iestatīšana	31
E-pasta ziņu izgušana	32
E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jauno kontu	32
Ziņu mapes	32
Veidnes.....	33
Emocijzīmes.....	33
Īsziņu iestatījumu mainīšana.....	33
Multiziņu iestatījumu mainīšana	34
E-pasta ziņu iestatījumu mainīšana.....	34
Citu iestatījumu mainīšana	35

RADOŠAS IESPĒJAS

Kamera	36
Ātrā fotografēšana	36
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas.....	36
Ātro iestatījumu lietošana	36
Papildu iestatījumu lietošana.....	36
Spilgtuma pielāgošana.....	37
Fotografēšanas režīma izvēle	38
Attēla lieluma mainīšana	38
Saglabāto fotoattēlu apskatīšana ..	38
Fotoattēla kā fona attēla vai kontakta attēla iestatīšana.....	38
Videokamera	39
Ātrā videoklipu uzņemšana.....	39
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas.....	39
Ātro iestatījumu lietošana	39
Papildu iestatījumu lietošana.....	40
Saglabāto videoklipu apskate.....	40
Multivide.....	41
Mūzika	41
Dziesmas atskaņošana.....	41
Iespēju lietošana mūzikas atskaņošanas laikā	41

Atskaņošanas saraksta izveide	42
Atskaņošanas saraksta rediģēšana	42
Atskaņošanas saraksta dzēšana	43
Radio klausīšanās	43
Staciju meklēšana.....	43
Kanālu rediģēšana.....	44
Kanālu atiestatīšana.....	44
Balss ierakstītājs	45
Balss ieraksta sūtīšana.....	45
Datnes	46
Attēli.....	46
Fotoattēla sūtīšana.....	46
Attēla lietošana	46
Attēlu kārtošana	47
Attēla dzēšana	47
Skaņas.....	47
Skaņas lietošana	47
Videoklipi.....	47
Videoklipa apskate.....	47
Videoklipa sūtīšana.....	48
Spēles un programmas	48
Spēles spēlēšana.....	48
Spēļu iespēju izvēlnes lietošana	48
Zibatmiņas saturs	48
Citi	48

Saturs

Mana atmiņas karte.....	49
Java spēļu un programmu instalēšana	49
Spēles un programmas	50
Spēles un programmas	50
Spēles spēlēšana.....	50
Programmu apskate	50
Tikla profila mainīšana.....	50
Organizētājs	51
Kalendāra notikuma pievienošana	51
Noklusējuma kalendāra skata mainīšana	51
Ieraksta pievienošana uzdevumu sarakstam	51
Piezīmes pievienošana	52
Slepenās piezīmes pievienošana...	52
Datuma meklētāja lietošana.....	52
Rīki	53
Modinātāja iestatīšana	53
Kalkulatora lietošana.....	53
Hronometra lietošana.....	54
Mērvienības pārvēršana.....	54
Pilsētas pievienošana pasaules laikam	54

TĪMEKLIS

Pārlūks	55
Pieļauve tīmeklim	55
Google.....	55
Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana	55
Lapas saglabāšana	56
Saglabātas lapas atvēršana.....	56
Pārlūka vēstures apskate	56
RSS lasītāja lietošana	57
Tīmekļa pārlūka iestatījumu mainīšana	57
Savienojumi.....	58
Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth.....	58
Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci	59
Bluetooth austiņu lietošana	59
Tālrunā kā lielpjoma atmiņas ierīces lietošana	59
Tālrunā kā modema lietošana.....	60

IESTATĪJUMI

Iestatījumi	61
Profilu personalizēšana	61
Lidojuma režīma lietošana.....	61
Tālruņa iestatījumu mainīšana.....	61
Ekrāna iestatījumu mainīšana.....	62
Datums un laiks.....	63
Drošības iestatījumu mainīšana.....	63
Atmiņas pārvaldnieks	63
Citu iestatījumu mainīšana	64

PIEDERUMI

Piederumi	65
Tikla pakalpojums	66
Tehniskie dati	66
PROBLĒMU NOVĒRŠANA	68

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR)

Šis tālruņa modelis KC560 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.

- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramu ķermeņa daļu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0.341 W/kg (10 g) un 1.17 W/kg (10g) katrs.
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa daļu.

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS. Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu apstiprinājumu vai garantiju, kas attiecas uz tālruni, un būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
 - Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru tuvumā.
 - Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
 - Nemetiet tālruni zemē.
 - Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
 - Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi.
- Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nopietnus tālruņa bojājumus.
 - Neuzlādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
 - Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
 - Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz mīksta mēbelējuma.
 - Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
 - Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
 - Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārnesamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.

- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrums vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas jūsu mobilais tālrunis un tā piederumi.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes bojājumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt tuvu pie auss. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces var radīt traucējumus lidmašīnā.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā išslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas būs jānomaina.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrivojieties no lietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.

Iepazīšanās ar tālruni

Automātiskās gaismas vadības (ALC - Auto Luminance Control) sensors

Automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu atbilstoši apkārtējās vides spilgtumam.

Galvenais šķidro kristālu displejs

• **Augšdaļā:** signāla stiprums, akumulatora uzlādes līmenis un dažādas funkcijas.

• **Apakšdaļā:** izvēles taustiņu norādes.

Kreisais izvēles taustiņš/labais izvēles taustiņš

Izpilda displeja apakšdaļā norādītās funkcijas.

Zvaniņas taustiņš



Sastāda numuru vai atbild uz ienākošo zvanu.



Navigācijas skārienpaliktnis

• **Gaidišanas režīmā:**

- ▲ Ātrā izvēle
- ▼ Apgaismojums
- ◀ Profili
- ▶ Ziņapmaiņa

• **Izvēlnē:** pārvietojieties pa izvēlnēm.

Beigšanas/ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņš

Beidziet sarunu vai noraidiet zvanu. Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni. Nospiediet vienreiz, lai atgrieztos gaidišanas režīma ekrānā.

Dzēšanas taustiņš

Nospiežot vienu reizi, tiek izdzēsta viena rakstzīme.

01

02

03

04

05

06

Iepazīšanās ar tālruni

Lādētāja, USB kabeļa,
brīvroku komplekta
savienotājs



Priekšpuse
Priekšpuse

MicroSD karte



Režīms atslēga

- Gaidīšanas režīma ekrānā: režīms atlase ekrāns.
- Sarunas laikā: klausules skaļums.
- Fona mūzikas ieraksta atskaņošanas laikā: pielāgo skaļumu.

Vairākuzdevumu taustiņš

Atver vairāku uzdevumu izvēlni.

Fotografēšanas poga

01


02

03

04

05


06

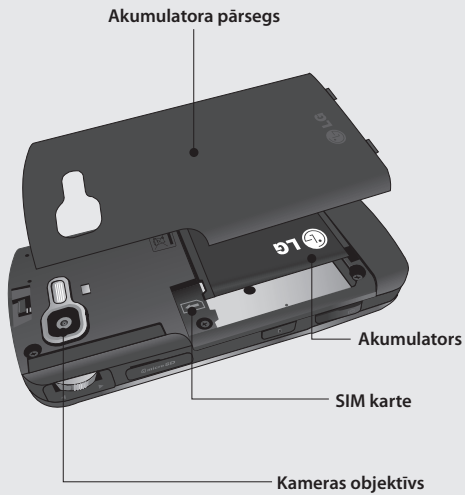

SIM kartes un akumulatora ievietošana




- 1 Akumulatora pārsega noņemšana**
Nospiediet akumulatora pārsega atbrīvošanas fi ksatoru. Akumulatora pārsegam būtu jānoņemas vienkārši.

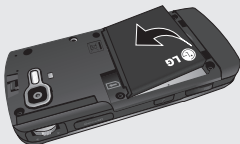


- 2 Akumulatora izņemšana**
Paceliet akumulatora apakšējo malu un uzmanīgi izņemiet to no akumulatora nodalījumā.

BRĪDINĀJUMS. Izņemot akumulatoru, nelietojiet nagus.

BRĪDINĀJUMS. Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.

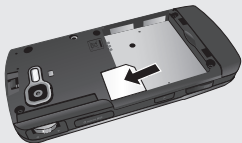


- 3 SIM kartes ievietošana**
Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārlicinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Lai izņemtu SIM karti, viegli to pastumiet pretējā virzienā.

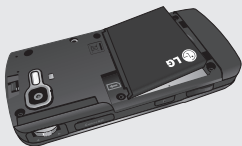


4 Akumulatora ievietošana

SFlb
Ievietojiet akumulatora augšdaļu pretī akumulatora nodalījuma augšējai malai. Pārliecinieties, vai akumulatora kontakti atrodas pretī tālruņa spailēm. Nospiediet lejup akumulatora apakšdaļu, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts vietā.

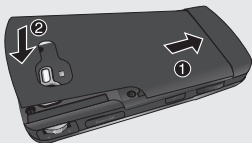

5 Akumulatora pārsega uzlikšana

Ievietojiet akumulatora pārsega apakšējo malu un bīdiet to uz leju, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts savā vietā.

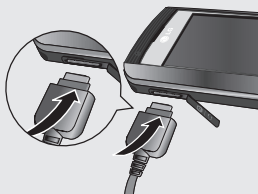

6 Tālruņa uzlāde

Atveriet lādētāja ligzdas pārsegu tālruņa sānā. Ievietojiet lādētāja savienotāju un pievienojiet lādētāju elektrotīkla kontaktligzdai.

01

02

03

04

05

06


Atmiņas karte

Atmiņas kartes ievietošana

Tālrunī pieejamo atmiņas vietu var palielināt, izmantojot atmiņas karti.

PADOMS. Atmiņas karte ir papildu piederums.

Lai ievietotu atmiņas karti, iebīdīet to augšējā slotā, līdz tā ar klikšķi tiek nostiprināta savā vietā, un pārliecinieties, vai zeltītie kontakti ir vērsti uz augšu.

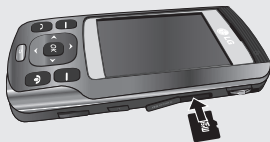

Atmiņas kartes formatēšana

Ja atmiņas karte jau ir formatēta, to var tūlīt sākt lietot. Ja karte nav formatēta, tā ir jāformatē.

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un pēc tam izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Atmiņas pārvaldnieks** un pēc tam **Ārējā atmiņa**.
- 3 Izvēlieties **Formatēt** un apstipriniet izvēli.
- 4 Ievadiet paroli, ja tāda ir iestatīta, un karte tiks formatēta un sagatavota lietošanai.

PADOMS. Lai mainītu noklusējuma krātuves atrašanās vietu, izvēlnē Tālruna iestatījumi atveriet izvēlni Atmiņas pārvaldnieks un izvēlieties Noklusējuma atmiņa.

PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir informācija, tā tiks automātiski reģistrēta atbilstošajā mapē, piemēram, videoklipi tiks saglabāti mapē Mani videoklipi.

Izvēlņu shēma



Spēles un programmas

- 1 Manas spēles un programmas
- 2 Iestatījumi



Organizētājs

- 1 Kalendārs
- 2 Uzdevumi
- 3 Piezīme
- 4 Slepna piezīme
- 5 Datuma meklētājs
- 6 Iestatījumi



Ziņapmaiņa

- 1 Izveidot jaunu ziņu
- 2 Iesūtne
- 3 Pastkastīte
- 4 Melnraksti
- 5 Izsūtne
- 6 Nosūtne
- 7 Manas mapes
- 8 Veidnes
- 9 Emocijzīmes
- 0 Iestatījumi



Zvani

- 1 Zvanu žurnāli
- 2 Zvanu ilgums
- 3 Datu apjoms
- 4 Zvanu izmaksas
- 5 Zvanu pāradresācija
- 6 Zvanu liegumi
- 7 Fiksētās zvanīšanas numuri
- 8 Zvanu gaidīšana
- 9 Kopējais iestatījums



Multivide

- 1 Kamera
- 2 Videokamera
- 3 Mūzika
- 4 FM radio
- 5 Balss ierakstītājs



Datnes

- 1 Mani attēli
- 2 Manas skaņas
- 3 Mani videoklipi
- 4 Manas spēles un programmas
- 5 Zibatm. saturs
- 6 Citi
- 7 Mana atmiņas karte

01

02

03

04

05

06

Izvēlņu shēma



Google

- 1 Google mekl.



Kontakti

- 1 Pievienot jaunu
- 2 Meklēt
- 3 Ātrā numura sastādīšana
- 4 Grupas
- 5 Pakalpojumu zvanu numuri
- 6 Savs numurs
- 7 Mana vizītkarte
- 8 Iestatījumi



Riki

- 1 Ātrā izvēlne
- 2 Modinatājs
- 3 Kalkulators
- 4 Hronometrs
- 5 Konvertētājs
- 6 Pasaules laiks



Pārlūks

- 1 Sākums
- 2 Ievadiet adresi
- 3 Grāmatzīmes
- 4 RSS lasītājs
- 5 Saglabātās lapas
- 6 Vēsture
- 7 Iestatījumi



Savienojumi

- 1 Bluetooth
- 2 USB savienojuma režīms













Iestatījumi

- 1 Profili
- 2 Tālrunis
- 3 Ekrāns
- 4 Apgaismojums
- 5 Datums un laiks
- 6 Tikls
- 7 Interneta profils
- 8 Piekļuves punkti
- 9 Pakešu datu sav.
- 0 Drošība
- * Atmiņas pārvaldnieks
- # Atjaunot iestatījumus

Iestatīšana

Olekurība

Olekurība kuvab erinevaid ikoone, mis nāitavad muuhulgas signaali tugevust, aku allesjāānūd kasutusaega ja uusi sōnumeid.

Ikona	Apraksts
	Vairāku uzdevumu režīms
	Tikla signāla stiprums (stabiņu skaits var atšķirties)
	Nav tikla signāla
	Atlikusī akumulatora jauda
	Akumulators ir tukšs
	Jauna īsziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna multiziņa
	Iestatīts modinātājs

Ikona	Apraksts
	Tiek lietots parastais profils
	Tiek lietots āra profils
	Tiek lietots klusuma profils
	Lidojuma režīms ir ieslēgts
	Ārējā atmiņa
	Zvani tiek pārdresēti
	Pieejams GPRS
	Tiek lietots EDGE
	Viesabonēšana
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Zvani tiek noraidīti

01

02

03





04

05

06



Zvani

Balss zvana veikšana



- 1 Ievadiet tālruņa numuru kopā ar pilnu reģiona kodu. Lai dzēstu vienu ciparu, nospiediet taustiņu . Lai dzēstu visus ciparus, nospiediet un turiet taustiņu .
- 2 Lai veiktu zvanu, nospiediet .
- 3 Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu  vai aizveriet tālruni.

Balss zvana veikšana, izmantojot kontaktu sarakstu


Varat vienkārši piezvanīt ikvienam, kura tālruņa numuru esat saglabājis kontaktu sarakstā.

- 1 Nospiediet [Kontakti], lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet līdz vajadzīgajai kontaktpersonai, lai veiktu zvanu.
- 3 Lai veiktu balss zvanu, nospiediet .
- 4 Lai beigtu sarunu, nospiediet .


Starptautisku zvanu veikšana

- 1 Nospiediet un turiet , lai ievadītu starptautisko prefiksu. Pirms starptautiskā piekļuves koda ir jāievada rakstzīme "+".
- 2 Ievadiet valsts kodu, reģiona kodu un tālruņa numuru.
- 3 Nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana


Kad tālrunis zvana, nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.

Nospiediet **Bez sk.**, lai izslēgtu zvana signāla skaņu. Šī funkcija ir noderīga, ja, atrodoties sanāksmē, esat aizmirsis iestatīt režīmu **Klusums**.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu .



Ātrā numura sastādīšana

Kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt, var piešķirt ātrās zvanišanas numurus.


- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Izvēlieties **Ātrā numura sastādīšana**.

- 3 Balss pasts ir iestatīts ātrā zvana numuram 1. Izvēlieties jebkuru citu numuru, ko piešķirt ātrā zvana kontaktam.
- 4 Tiek atvērta adrešu grāmata. Izvēlieties kontaktu, kuram piešķirsit ātrā zvana numuru.

Lai izsauktu ātrā zvana numuru:

- Nospiediet piešķirto numuru un pēc tam nospiediet  vai .
- Nospiediet un turiet piešķirto numuru, līdz ekrānā tiek parādīts vajadzīgais kontakts.

Zvanu žurnālu apskate

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un izvēlieties **Zvani**, pēc tam **Zvanu žurnāli**. Izvēlieties, ko skatīsīt:


Visi zvani - skatiet pilnu izsaukto numuru, saņemto un neatbildēto zvanu sarakstu.

Zvanītie numuri - skatiet izsaukto numuru sarakstu.

Saņemtie zvani - skatiet visu to numuru sarakstu, no kuriem tika saņemti zvani.

Neatbildētie zvani - skatiet neatbildēto zvanu sarakstu.

PADOMS. Jebkurā zvanu sarakstā nospiediet kreiso izvēles taustiņu un izvēlieties Nodzēst visu, lai dzēstu visus ierakstus.

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un izvēlieties **Zvani**.


Varat arī skatīt:

Zvanu ilgumi - skatiet visu veikto un saņemto zvanu ilgumu.

Datu apjoms - skatiet saņemto un nosūtīto datu apjomu kilobaitos.

Zvanu izmaksas - skatiet zvanīto numuru izmaksas (šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla. Daži operatori šo pakalpojumu nenodrošina).

Zvanu pāradresācija

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un pēc tam izvēlieties **Zvani**.
- 2 Izvēlieties **Zvana pāradresācija**.

01

02

03

04

05

06

Zvani

- 3 Izvēlieties pāradresēt visus zvanus, pāradresēt, ja līnija ir aizņemta, ja nav atbildes vai arī ja kontakts nav sasniedzams.
- 4 Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus.
- 5 Izvēlieties **Aktivizēt**.

PIEZĪME. Par zvanu pāradresēšanu var tikt pieprasīta samaksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

PADOMS. Lai deaktivizētu visu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Deaktivizēt visu**.

Zvanu liegumi

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Zvani**.
- 2 Izvēlieties **Zvanu liegumi**.
- 3 Izvēlieties vienu vai visas no šīm iespējām:

Visi izejošie

Starptautiskie izejošie

Izejošie starptautiskie, izņemot uz mītnes valsti

Visi ienākošie

Ienākošie, ja ārzemēs


Deaktivizēt visu

- 4 Ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.


Fiksētie zvanu numuri

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Zvani**.
- 2 Izvēlieties **Fiksētās zvanišanas numuri**, lai aktivizētu un izveidotu tālruni izsaukamo numuru sarakstu. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. Kad aktivizācija ir veikta, var sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā iekļautos numurus.

Zvanu gaidīšana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un izvēlieties **Zvani**.
- 2 Izvēlieties **Zvanu gaidīšana**, lai aktivizētu zvanu gaidīšanas pakalpojumu. Ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis var brīdināt par ienākošu zvanu arī sarunas laikā. Klausulē atskan signāls un displejā tiek parādīts, ka gaida nākamais zvans. Lai atbildētu uz otru zvanu, aizturiet pirmo sarunu. (Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina tīkls.)

Vispārīgo zvanu iestatījumu mainīšana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un pēc tam izvēlieties **Zvani**.
- 2 Izvēlieties **Kopējais iestatījums**. Šeit varat mainīt šādus iestatījumus:
Zvanu noraidīšana - izvēlieties **leslēgts** vai **Izslēgts** un pēc tam izvēlieties, vai noraidīt visus zvanus, zvanus no īpašas grupas, kontaktiem, neregistrētiem numuriem (kas nav saglabāti kontaktu sarakstā) vai kuriem nav zvanītāja ID.

Sūtīt manu numuru - norādiet, vai jūsu numurs ir jārāda displejā, kad kādam zvanāt.

Automāt. zvana atkārtošana - izvēlieties **leslēgts** vai **Izslēgts**.

Atbildes režīms - norādiet, vai uz zvanu ir jāatbild, nospiežot **sūtīšanas** taustiņu, jebkuru taustiņu vai atverot tālruņa pārsegu.

Minūtes atgādinājums - izvēlieties **leslēgts**, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

BT atbildes režīms - izvēlieties, kā atbildēt uz zvanu Bluetooth austiņu lietošanas laikā. Izvēlieties **Brīvroku** vai **Tālrunis**.

Saglabāt jaunu numuru - saglabā izmantotos numurus, kas vēl nav saglabāti mapē **Kontakti**.

Slaidu aizvēršanas iestatījums - izvēlieties **Beigt zvanu**, lai varētu beigt sarunu, aizverot tālruņa pārsegu.

01

02

03

04

05

06

Kontakti

Kontakta meklēšana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Izvēlieties **Pievienot jaunu**.
- 3 Norādiet kontaktpersonas saglabāšanas vietu: **Tālrunis** vai **SIM**.
- 4 Ievadiet jaunās kontaktpersonas vārdu un uzvārdu. Jums nav jāievada abi, nepieciešams ievadīt vai nu vārdu, vai uzvārdu.
- 5 Pieejamajos laukos ievadiet visu jūsu rīcībā esošo informāciju un izvēlieties **Gatavs**.

Varat izmantot arī nedaudz ātrāku metodi...

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā ievadiet numuru, kuru vēlaties saglabāt, un izvēlieties **Iespējas**.
- 2 Izvēlieties **Saglabāt numuru** un izvēlieties **Jauns kontakts** vai **Atjaunināt kontaktu**.

- 3 Ievadiet nepieciešamo informāciju, kā norādīts iepriekš, un izvēlieties **Gatavs**.


Grupas izveide

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Izvēlieties **Grupas** un pēc tam **Iespējas**.
- 3 Izvēlieties **Pievienot jaunu grupu**.
- 4 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu.
- 5 Nospiediet **Gatavs**.

PIEZĪME. Izdzēšot grupu, tai piešķirtie kontakti netiek izdzēsti. Tie paliek saglabāti adrešu grāmatā.

PADOMS. Varat rediģēt esošu grupu, iezīmējot to un izvēloties Iespējas. Izvēlieties, vai pievienot grupai kādu dalībnieku no kontaktu saraksta, piešķirt grupai zvana signālu, pārdēvēt grupas nosaukumu vai izdzēst grupu.

Pakalpojumu zvanu numuri

Varat apskatīt pakalpojumu sniedzēja piešķirtos pakalpojumu zvanu numurus (Service Dial Numbers — SDN), ja to nodrošina SIM karte. Šie numuri ietver ārkārtas zvanu numurus, uziņas un balss pasta numurus. Kad esat izvēlējies pakalpojumu numuru, nospiediet , lai izsauktu šo pakalpojumu.

Sava numura apskatīšana


Kontaktu izvēlnē izvēlieties **Savs numurs**, lai apskatītu savu numuru.

Vizītkartes izveide

Varat izveidot savu vizītkarti, izvēloties **Mana vizītkarte** un pēc tam **Pievienot**. Ievadiet savu vārdu, numuru, e-pasta adresi un attēlu.

Kontaktu iestatījumu mainīšana

Kontaktu iestatījumus var mainīt, lai adrešu grāmata darbotos atbilstoši jūsu vēlmēm.

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Izvēlieties **Iestatījumi**. Šeit varat mainīt šādus iestatījumus:

Kontaktu saraksta iestatījumi - norādiet, vai skatīt kontaktus, kuru saglabāšanas vieta ir **Tālrunis un SIM, Tālrunis** vai **SIM**. Varat arī norādīt, vai vispirms jāredz kontakta vārds vai uzvārds, vai arī kontakta attēls.

Kopēt - kopējiet kontaktus no SIM kartes uz tālruni vai pretēji. Norādiet, vai kontakti ir jākopē pa vienam vai visi kopā.

01

02

03

04

05

06

Kontakti

Pārvietot - šī funkcija darbojas tāpat kā funkcija **Kopēt**, taču kontakts tiek saglabāts tikai tajā atrašanās vietā, uz kuru tas pārvietots. Pārvietojot kontaktu no SIM kartes uz tālruni, tas tiek izdzēsts no SIM kartes atmiņas.

Sūtīt visus kontaktus, izmantojot Bluetooth - sūtiet visu kontaktu informāciju uz citu tālruni, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Dublēt kontaktus - varat saglabāt visus tālruņa atmiņā esošos tālruņu kataloga datus ārējā atmiņas kartē, izmantojot vCard formu.

Atjaunot kontaktus - varat atjaunot visus tālruņa atmiņā esošos tālruņu kataloga datus ārējā atmiņas kartē, izmantojot vCard formu.

Dzēst kontaktus - izdzēsiet visus kontaktus.

Informācija par atmiņu - pārbaudiet, cik daudz brīvas atmiņas ir tālrunī un SIM kartē.

Ziņapmaiņa

Ziņapmaiņa

Tālrunī KC560 ir iekļautas funkcijas, kas saistītas ar SMS (īsziņu pakalpojumu), MMS (multizīņu pakalpojumu), un e-pasta, kā arī ar tīkla pakalpojumu ziņām.

Ziņas sūtīšana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Izveidot jaunu ziņu**.
- 2 Izvēlieties **Ziņa**, lai sūtītu īsziņu vai multizīņu. (Ja vēlaties nosūtīt e-pasta ziņu, skatiet 31.-32. lpp.; ja vēlaties kaut ko nosūtīt, izmantojot Bluetooth, skatiet 58. lpp.).
- 3 Tiek atvērts jaunas ziņas redaktors. Ziņas redaktors apvieno īsziņas un multizīņas vienā intuitīvā ekrānā, kur var ērti pārslēgties no īsziņu režīma uz multizīņu režīmu un pretēji. Ziņas redaktora noklusējuma iestatījums ir īsziņu režīms.
- 4 Izmantojot T9 intuitīvo režīmu vai Abc manuālo režīmu, ievadiet ziņas tekstu. Kā pārslēgties no viena teksta ievades režīma uz citu, skatiet sadaļā **“Teksta ievade”** 30. lpp.

PADOMS. Ievadot ziņas laukā tekstu, kas ir garāks par 2 lapām, varat izvēlēties ziņas veidu — īsziņa vai multizīņa. Ja vēlaties mainīt nosūtāmās ziņas veidu, skatiet 34. lpp. sadaļas **“Īsziņu iestatījumu maiņa”** apakšnodaļu **“Sūtīt garo tekstu kā”**.

- 5 Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Ievietot**, lai pievienotu **Attēls, Video, Skaņas, Simboli, Veidne, Emocijzīme, Vārds un numurs, Jauns slaidis, Tēma** vai **Citi (Vizītkarte/Grafiks/Piezīme/ Uzdevumi/Mana vizītkarte)**.
- 6 Nospiediet **Sūtīt**.
- 7 Sameklējiet savu kontaktu sarakstu un nospiediet cipara taustiņu, lai ievadītu tālruna numuru.
- 8 Nospiediet **Sūtīt**.

BRĪDINĀJUMS. Ja ziņas redaktoram ir pievienots attēls, skaņas, video, jauns slaidis, tēma, vizītkarte vai grafiks, ziņa automātiski tiek pārvērsta multizīņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

01

02

03

04

05

06


Ziņapmaiņa



Teksta ievade


Burtciparu rakstzīmes var ievadīt, izmantojot tālruņa tastatūru. Piemēram, lai saglabātu vārds kontaktu sarakstā, uzrakstītu ziņu vai izveidotu kalendārā iepļānotus notikumus, ikreiz ir jāievada teksts.


Tālruni ir pieejamas šādas teksta ievades metodes: T9 intuitīvais režīms, ABC/Abc/abc manuālais režīms un 123 režīms.

Piezīme. Dažos laukos var ievadīt informāciju, izmantojot tikai vienu teksta ievades metodi (piemēram, ievadot tālruņa numuru adresu grāmatas laukos).

Lai teksta ievades laukā ieslēgtu T9 režīmu, izvēlieties **iespējas**, pēc tam **ievades metode** un pēc tam **T9 režīms**. Kad T9 režīms ir ieslēgts, varat pārslēgt teksta ievades režīmu, nospiežot . Teksta ievades režīma indikators ir redzams displeja augšējā labajā stūrī.

Lai teksta ievades laukā ievadītu simbolu, nospiediet taustiņu  un izvēlieties simbolu, pēc tam izvēlieties .

Lai pabeigtu katru vārdu, ievietojiet atstarpi, nospiežot taustiņu .

Lai dzēstu kādu rakstzīmi, nospiediet .

T9 intuitīvais režīms

T9 intuitīvajā režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu vārdus atbilstoši nospiesto taustiņu secībai. Vienkārši nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst nepieciešamajam burtam, un vārdnīca atpazīs vārdu, tiklīdz būs ievadīti visi burti.

Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Pievienot vārdnīcai**, pēc tam varat ievadīt vārdu, izmantojot ABC manuālo režīmu. Vārds tiks pievienots vārdnīcai.

Piezīme. Lai izvēlētos citu T9 režīma valodu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Rakstīšanas valoda**.

ABC manuālais režīms


Šajā režīmā var ievadīt burtus, vienu, divas, trīs vai četras reizes nospiežot taustiņu, uz kura ir attēlots vajadzīgais burts, līdz tas tiek parādīts ekrānā.

123 režīms

Rakstiet ciparus, katra cipara ievadīšanai veicot vienu taustiņa nospiedienu. Lai ievadītu ciparu kādā no burtu ievades režīmiem, nospiediet un turiet nepieciešamo taustiņu.

E-pasta iestatīšana

Ja atrodaties ceļā, varat joprojām sazināties, izmantojot tālrunī KC560 pieejamo e-pasta funkciju. POP3 vai IMAP4 e-pasta konta iestatīšana ir ātra un vienkārša.

- 1 Gaidīšanas režīmā ekrānā nospiediet , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Ziņu**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts** un pēc tam **E-pasta konti**.
- 3 Ja e-pasta konts nav iestatīts, varat to iestatīt, izmantojot e-pasta uzstādīšanas vedni.

E-pasta adrese/parole - ievadiet e-pasta adresi un paroli.

Lietotājvārds - ievadiet konta lietotāja ID.

Pastkastes veids - izvēlieties interneta protokola veidu, ko izmanto e-pasta, IMAP4 vai POP3 pārsūtīšanai.

Ienākošā pasta serveris: ievadiet ienākošā (POP3 vai IMAP4) pasta servera IP adresi.


Izejošais pasta serveris - ievadiet izejošā (SMTP) pasta servera IP adresi.

SMTP autentifikācija - izvēlieties aktivizēt izejošā pasta servera drošības iestatījumus.

Ja SMTP autentifikācija ir ieslēgta, nosūtot e-pasta ziņojumu, izejošais serveris pieprasa lietotājvārdu un paroli.

SMTP lietoējv./SMTP parole - ievadiet e-pasta pakalpojumu sniedzēja e-pasta adresi un paroli. (Ja SMTP autentifikācija ir ieslēgta).

Konta nosaukums - ievadiet pastkastes nosaukumu, kurā vēlētos apskatīt šo kontu.

- 4 Pēc e-pasta konta ievades, izvēlieties , lai saglabātu. Kad konts ir iestatīts, tas ir redzams kontu sarakstā e-pasta mapē.

01

02

03

04

05

06


Ziņapmaiņa

- 5 Izmantojot iespēju izvēlni Rediģēt, var rediģēt iestatījumu vērtības.

E-pasta ziņu izgūšana

Varat automātiski vai manuāli pārbaudīt, vai kontā nav jaunu e-pasta ziņu. Kā automātiski pārbaudīt e-pastu, skatiet sadaļā “E-pasta iestatījumu mainīšana”.

Lai pārbaudītu manuāli:

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Pastkastīte**.
- 2 Izvēlieties kontu, kuru lierosit.
- 3 Izvēlieties **Izgūt**, un tālrunis izveidos savienojumu ar jūsu e-pasta kontu un izgūs jaunās ziņas.

E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jauno kontu

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **O**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts**, lai atvērtu jaunu e-pasta ziņu.

- 3 Lietojiet **Iespējas**, lai ievadītu adresāta adresi un rakstītu ziņu. Lai pievienotu attēlus, videoklipus, skaņas vai citus failu veidus, izmantojiet iespēju **Ievietot**.
- 4 Izvēlieties **Sūtīt**, lai nosūtītu e-pasta ziņu.

PADOMS. Word, Excel, Power Point un PDF dokumentus var pa e-pastu nosūtīt uz tālruni KC560, lai pārskatītu tos, atrodoties ceļā.

Ziņu mapes

Iesūtne - visas saņemtās ziņas tiek saglabātas šajā mapē. Šeit varat lasīt, atbildēt un pārsūtīt ziņas.

Pastkastīte - visas saņemtās e-pasta ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Melnraksti - ja ziņas izveidošana nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.

Izsūtne - šī ir pagaidu krātuves mape ziņām, kuras tiek sūtītas.

Nosūtne - visas nosūtītās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Manas mapes - varat pārvietot ziņas, kas atrodas mapē lesūtnē vai Nosūtītās ziņas, uz mapi, kuras nosaukums ir Manas mapes, un pēc tam ziņas, kas atrodas mapē Manas mapes, varat pārvietot uz sākotnējo ziņas pastkasti.

Veidnes

Varat izveidot biežāk sūtīto īsziņu vai multiziņu veidnes. Dažas veidnes jau ir pieejamas tālrunī, un ja vēlaties, varat tās rediģēt.

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Veidnes**.
- 2 Izvēlieties **Teksta veidnes** vai **Multivides veidnes**. Pēc tam varat izvēlēties **Iespējas** un **Pievienot jaunu, Labot, Dzēst** vai **Dzēst visas** veidnes.

Emocijzīmes

Padariet savas ziņas dzīvīgākas, izmantojot emocijzīmes. Dažas no visbiežāk lietotajām emocijzīmēm jau ir pieejamas tālrunī.

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Emocijzīmes**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Pievienot jaunu, Labot, Dzēst** vai **Dzēst visas** emocijzīmes.

Īsziņu iestatījumu mainīšana

Tālrunā KC560 ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, rikojieties šādi:

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet taustiņu **OK** un izvēlieties **Ziņapmaiņa**, pēc tam izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **SMS**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Īsziņu centrs - ievadiet ziņu centra datus.

Piegādes atskaite - norādiet, vai vēlaties saņemt apstiprinājumu par ziņas piegādi.

Derīguma termiņš - norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

Ziņu veidi - tekstu var pārvērst šādu veidu ziņās: **SMS, Balss, Fakss, X.400** vai **E-pasts**.

Ziņapmaiņa

Rakstzīmju kodēšana - izvēlieties rakstzīmju kodējumu. Tas ietekmē ziņas lielumu un datu izmaksas.

Sūtīt garu tekstu kā - norādiet, vai sūtīsiet ziņu **Vairākas izziņas** vai **MMS**, ja ziņas laukā ievadītais teksts ir garāks par 2 lapām.

Multizīņu iestatījumu mainīšana

Tālruņa KC560 zīņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, rīkojieties šādi:

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Ziņapmaiņa**, pēc tam **Iestatījumi** un pēc tam **MMS**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Izgūšanas režīms - izvēlieties **Mājas tīkls** vai **Viesabonēšanas tīkls**. Ja pēc tam izvēlēsities **Manuāli**, saņemsit tikai paziņojumus par multizīņām un pēc tam varēsiet norādīt, vai jāielādē visa ziņa.

Piegādes atskaite - norādiet, vai jāatļauj un/vai jāpieprasa piegādes atskaite.

Lasīt atbildi - norādiet, vai jāatļauj un/vai jāsaņem lasīšanas atskaite.

Prioritāte - izvēlieties multizīņas prioritātes līmeni.

Derīguma termiņš - norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā zīņu centrā.

Slaida ilgums - izvēlieties slaida noklusējuma ilgumu, lai izveidotu multizīņu.

Izveides režīms - izvēlieties zīņu režīmu.

Piegādes laiks - norādiet ziņas piegādes laiku.

Multizīņu centrs - ievadiet zīņu centra datus.

E-pasta zīņu iestatījumu mainīšana

Varat pielāgot e-pasta iestatījumus, lai tas darbotos atbilstoši jūsu vēlmēm.

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts**, lai varētu pielāgot šādus iestatījumus:

E-pasta konti - varat iestatīt e-pasta kontu.

Atļaut atbildes e-pastu - norādiet, vai atļausit sūtīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Pieprasīt atbildes e-pastu - norādiet, vai pieprasīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Izgūšanas intervāls - izvēlieties, cik bieži tālrunim KC560 ir jāpārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu.

Iekļaut ziņu pārsūtāmajā un atbildes ziņā - norādiet vai ir jāiekļauj sākotnējā ziņa.

Iekļaut pielikumu - norādiet vai ir jāiekļauj sākotnējais pielikums.

Automātiska izgūšana viesabonējot - izvēlieties, vai automātiski izgūt ziņas, ja atrodaties ārvalstīs.

Paziņojums par jaunu e-pastu - izvēlieties, vai jāsaņem brīdinājums par jaunām e-pasta ziņām.

Paraksts - izveidojiet e-pasta parakstu un ieslēdziet šo funkciju.

Prioritāte - izvēlieties e-pasta ziņu prioritātes līmeni.

Citu iestatījumu mainīšana

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņapmaiņa, Iestatījumi** un pēc tam:

Balss pasts - šeit tiek saglabāts balss pasta numurs. Lai iegūtu papildinformāciju par sniegto pakalpojumu, sazinieties ar tīkla operatoru.

Pakalpojumu ziņa - norādiet, vai saņemt vai bloķēt pakalpojumu ziņas. Varat arī iestatīt savu ziņu drošību, izveidojot uzticamo un neuzticamo sūtītāju sarakstus.

Informācijas pakalpojums - izvēlieties saņemšanas statusu, valodu un citus iestatījumus.

01

02

03



04

05

06

Kamera



Ātrā fotografēšana


- 1 Nospiediet , lai atvērtu skatu meklētāju.
- 2 Fokusējiet kameru uz fotografējamo objektu.
- 3 Nospiediet , lai uzņemtu fotoattēlu.


Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas


Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā. Pēc fotografēšanas varat izmantot šādas izvēlnes iespējas:

Iespējas - varat mainīt attēla nosaukumu vai rediģēt attēla failu.

-  **Albums** - apskatiet attēlus, kurus esat uzņēmis, savā albumā.
-  **Sūtīt** - sūtiet fotoattēlu, izmantojot funkciju MMS, E-pasts vai Bluetooth.

 **Jauns** - uzņemiet nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.

 **Lietot kā** - izmantojiet attēlu kā fona attēlu, kā kontakta attēlu vai kā ieslēgšanas vai izslēgšanas ekrāna attēlu.

 **Dzēst** - izdzēsiet tikko uzņemto fotoattēlu. No jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

Atpakaļ - atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.

Ātro iestatījumu lietošana

Izmantojot navigācijas bultiņas, izvēlieties vajadzīgās iespējas.

Albums - izvēlieties, lai apskatītu citus albumā saglabātos attēlus.

Video - izvēlieties, lai pārlēgtos no fotografēšanas režīma uz videokameras režīmu.

Tveršana - uzņemiet fotoattēlu.

Zibspuldze - ļauj aktivizēt zibspuldzi, ja fotografējat tumšā.

Makro - ieslēdziet, lai uzņemtu fotoattēlus tuvpļānā.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētājā izvēlieties iestatījumi.

Attēla lielums - mainiet attēla lielumu.

Spilgtums - izmantojiet navigācijas taustiņus, lai pielāgotu spilgtumu.

Krāsas efekts - izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir uzņemtajam fotoattēlam.

Balt.līdzsv - tas nodrošina, ka baltā krāsa fotoattēlā izskatās dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski**, **Kvēlspuldze**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampa** un **Mākoņains**.

Nakts režīms - lai naktī uzņemtu labākus fotoattēlus, izvēlieties Ieslēgts.

Taimeris - taimeris ļauj iestatīt aizkavi pēc fotografēšanas pogas nospiešanas. Izvēlieties kādu no šiem intervāliem: **Izsl.**, **3 Sek**, **5 Sek** vai **10 Sek**.

Šī iespēja ir ļoti noderīga, ja vēlaties uzņemt grupas fotoattēlu, kurā esat redzams arī jūs.

Fotografēšanas režīms - skatiet 38. lpp.

Attēla kvalitāte - pielāgojiet attēla kvalitāti.

Izmantotā atmiņa - izvēlieties vietu, kur jā saglabā fotoattēli: **Tālrūna** atmiņā vai **Ārējā** atmiņā.


Slēpt ikonas - paslēpiet ikonas skatu meklētāja sānā.

Automātiskais fokuss - ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Automātiskais fokuss. Varat arī izvēlēties iespēju Makro, lai uzņemtu tuvplānus. Ja tuvplāna uzņemšanas laikā fokusa lodziņš ir sarkans, pamēģiniet ieslēgt makro režīmu.

Aizslēga skaņa - izvēlieties kādu no trim dažādajām aizslēga skaņām.

Spilgtuma pielāgošana

Kontrasts nosaka atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem laukumiem attēlā. Maza kontrasta attēls izskatās miglains, bet liela kontrasta attēls ir daudz asāks.

- 1 Ātrajos iestatījumos izvēlieties **Spilgtums**.
- 2 Pabidiet kontrasta indikatoru joslu zīmes  virzienā, lai samazinātu kontrastu un iegūtu miglaināku attēlu, vai zīmes + virzienā, lai palielinātu kontrastu un iegūtu skaidrāku attēlu.

01

02

03

04

05

06

Kamera

Fotografēšanas režīma izvēle

- 1 Izvēlnē **Iestatījumi** izvēlieties **Fotografēšanas režīms**, lai apskatītu pieejamos fotografēšanas režīmus.
- 2 Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Parasts: tas ir fotografēšanas noklusējuma veids. Fotoattēls tiek uzņemts parastā veidā.
Kadru sērija: izmantojot šo funkciju, var ļoti ātrā secībā automātiski uzņemt deviņus fotoattēlus.

Attēla lieluma mainīšana

Jo vairāk pikseļu, jo lielāks faila lielums, kas savukārt aizņem vairāk vietas atmiņā. Ja tālruņa vai atmiņas kartes atmiņā vēlaties saglabāt vairāk attēlu, varat mainīt pikseļu skaitu, lai samazinātu faila lielumu.

- 1 Izvēlnē **Iestatījumi** izvēlieties **Attēla lielums**.
- 2 Izvēlieties kādu no pikseļu vērtībām: **2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240**.

- 3 Izvēlieties vajadzīgo lielumu un nospiediet **Paņemt**, lai ieviestu izmaiņas. Iestatījumu izvēlne tiks automātiski aizvērta, lai varētu uzņemt nākamo fotoattēlu.

Saglabāto fotoattēlu apskatīšana

- 1 Saglabātajiem fotoattēliem var piekļūt kameras režīmā un no albuma.
- 2 Ekrānā tiek atvērts albums.
- 3 Iezīmējiet fotoattēlu, kuru skatīsiet, lai atvērtu to albuma priekšpusē.
- 4 Izvēlieties fotoattēlu, lai atvērtu to pilnībā.





Fotoattēla kā fona attēla vai kontakta attēla iestatīšana

Attēlu albuma izvēlnē izvēlieties attēlu un pēc tam izvēlieties iespēju **Lietot kā**, lai izmantotu attēlu kā fona attēlu vai kontakta attēlu.

PIEZĪME. Kontakta attēlus var pievienot tikai kontaktpersonām, kas saglabātas tālruņa atmiņā, nevis SIM kartē.

Videokamera

Ātrā videoklipu uzņemšana

- 1 Pārslēdziet kameras režīma slēdzi uz  un nospiediet . Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 2 Fokusējiet kameru uz filmējamo objektu.
- 3 Vienu reizi nospiediet , lai sāktu ierakstīšanu.
- 4 **REC** simbols tiks parādīts skatu meklētāja ekrāna apakšdaļā. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet .

Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam.

Pēc videoklipa ierakstīšanas varat izmantot šādas izvēlnes iespējas:

Iespējas - mainiet videoklipa nosaukumu vai iestatiet videoklipu kā balss zvanu signālu.



Albums - skatiet videoklipu albumu.



Atskaņot - demonstrējiet failu.



Jauns - nospiediet, lai tūlīt uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiek saglabāts.



Sūtīt - dzēsiet tikko uzņemto videoklipu. No jauna tiek parādīts skatu meklētājs.



Dzēst - dzēsiet tikko ierakstīto videoklipu un apstipriniet, nospiežot Jā. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

Atpakaļ - atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.

Ātro iestatījumu lietošana

Izmantojot navigācijas bultiņas, izvēlieties vajadzīgās iespējas.

Albums - izvēlieties, lai apskatītu citus albumā saglabātos videoklipus.

01

02

03

04

05

06

Videokamera

Kamera - izvēlieties, lai pārslēgtos no videokameras režīmu uz fotogrāfēšanas režīmu.

Ier. - ierakstiet videoklipu.

Zibspuldze - ļauj aktivizēt zibspuldzi, ja fotografējat tumsā.

Spilgtums - kontrasts nosaka atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem laukumiem videoklipā.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētājā izvēlieties **Iestatījumi**.

Izmērs - mainiet videoklipa lielumu.

Krāsas efekts - izvēlieties efekta toni, kas jāpiešķir videoklipam, ko veidojat.

Balt.līdzsv. - baltā balanss nodrošina, ka ikviens baltais tonis videoklipos izskatās dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties

Automātiski, Kvēlspuldze, Saulains, Dienasgaismas lampa un Mākoņains.

Kvalitāte - pielāgojiet videoklipa kvalitāti.

Ilgums - izvēlieties maksimālo ierakstīšanas garumu.

Izmantotā atmiņa - izvēlieties vietu, kur jā saglabā videoklipi (**Tālrūņa** atmiņa vai **Ārējā** atmiņa).

Slēpt ikonas - paslēpiet ikonas skatu meklētāja sānā.

Balss - izvēlieties **Izslēgta skaņa**, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.

PIEZĪME. Kad esat izvēlējis jaunu iestatījumu, vienmēr nospiediet **Saglabāt**, lai ieviestu veiktās izmaiņas.

Saglabāto videoklipu apskate

- 1 Saglabātajiem videoklipiem var piekļūt videokameras režīmā un no albuma. Ekrānā tiek atvērts albums.
- 2 Iezīmējiet videoklipu, kuru skatīsiet, lai atvērtu to albuma priekšpusē.
- 3 Izvēlieties videoklipu, lai atvērtu to pilnībā.

Multivide

Mūzika

Tālrunī LG KC560 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savus iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, multivides izvēlnē izvēlieties **Mūzika**. Šeit var piekļūt šādām mapēm:

Nesen atskaņotie - skatiet visus nesen atskaņotos dziesmu ierakstus.

Visi ieraksti - šajā izvēlnē ir iekļautas visas tālruņa atmiņā saglabātās dziesmas.

Atskaņošanas saraksti - šajā izvēlnē ir visi jūsu izveidotie atskaņošanas saraksti.





Izpildītāji - pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Izpildītāji.

Albumi - pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albumi.

Žanri - pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Žanri.

Jaukt ierakstus - klausieties mūzikas ierakstus jauktā secībā.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Multivide - Mūzika** un pēc tam **Visi ieraksti**.
- 2 Izvēlieties dziesmu, kuru atskaņot, un pēc tam izvēlieties **Visi ieraksti**.
- 3 Nospiediet , lai apturētu atskaņošanu.
- 4 Nospiediet , lai pārietu uz nākamo dziesmu.
- 5 Nospiediet , lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu.

Iespēju lietošana mūzikas atskaņošanas laikā

Izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Samazināt - minimizējiet mūzikas atskaņotāja ekrānu, lai varētu lietot tālruni kā parasti.

Pāriet uz manu mūziku - pārvietojiet failu uz mapi Mana mūzika.

Atkārtot - atkārtojiet izvēlētā ieraksta atskaņošanu.

Jauktā secībā - klausieties mūzikas ierakstus jauktā secībā.

01

02

03

04

05

06

Multivide

Ekvalaizers - iestatiet ekvalaizera izvēlni.

Apgaismojuma ilgums - iestatiet apgaismojuma efekta ilgumu, kad mūzikas atskaņošanas laikā aizverat mapi.

Apgaismojuma paraugs - iestatiet apgaismojuma efekta veidu, kad mūzikas atskaņošanas laikā aizverat mapi.

Vizualizācija - izvēlieties vizuālos efektus.



Faila inform. - apskatiet informāciju par failu.

Sūtīt - nosūtiet dziesmu, izmantojot ziņu, E-pasts vai Bluetooth.

Lietot kā - lietojiet dziesmu kā Zvana signāls, Zinas melodija, leslēgšana, Izslēgšana.

Atskaņošanas saraksta izveide

Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus, izvēloties dziesmas, kas atrodas mapē Visi ieraksti.


- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Multivide - Mūzika** un pēc tam **Atskaņošanas saraksti**.
- 2 Izvēlieties **Pievienot**, ievadiet saraksta nosaukumu un nospiediet , lai saglabātu.
- 3 Tiek parādīta mape Visi ieraksti. Izvēlieties dziesmas, kuras jāiekļauj atskaņošanas sarakstā; blakus to nosaukumiem parādās ķeksītis.

Lai atskaņotu atskaņošanas sarakstu, izvēlieties to un pēc tam izvēlieties **Atskaņot**.

PIEZĪME. Lai pievienotu otru atskaņošanas sarakstu, izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Pievienot jaunu atskaņošanas sarakstu**.

Atskaņošanas saraksta rediģēšana

Laiku pa laikam, iespējams, vēlēsit pievienot jaunas dziesmas vai izdzēst dziesmas no atskaņošanas saraksta.

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Multivide - Mūzika** un pēc tam **Atskaņošanas saraksti**.

2 Izvēlieties atskaņošanas sarakstu.

3 Izvēlieties **iespējas**.

Pievienot jaunas dziesmas - pievienojiet atskaņošanas sarakstam citas dziesmas. Izvēlieties vajadzīgās dziesmas un pēc tam izvēlieties **Gatavs**.

Faila informācija - skatiet tādu dziesmas informāciju kā Nosaukums, Lielums, Datums, Laiks, Veids, Ilgums, Aizsardzība un Autortiesības.

Pārvietot uz augšu/pārvietot uz leju - pārvietojiet dziesmu uz augšu vai uz leju atskaņošanas sarakstā, lai mainītu atskaņošanas kārtību.

Sūtīt - nosūtiet dziesmu, izmantojot ziņu vai Bluetooth.

Noņemt no saraksta - noņemiet dziesmu no atskaņošanas saraksta.

Atzīmēt/noņemt atzīmi - izvēlieties vairākus failus.

Lietot kā - iestatiet dziesmu kā efekta skaņu.

Atmiņas pārvaldnieks - apskatiet pašreizējo atmiņas statusu.

Atskaņošanas saraksta dzēšana

1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide - Mūzika** un pēc tam **Atskaņošanas saraksti**.

2 Izvēlieties **iespējas** un pēc tam **Dzēst** vai **Dzēst visu**, lai izdzēstu visus atskaņošanas sarakstus.

Radio klausīšanās

Tālrūni LG KC560 ir pieejama FM radio funkcija, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Multivide - FM radio** pēc tam ievadiet tās stacijas kanāla numuru, kuru klausīsities.

PIEZĪME. Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Pievienojiet tās tai pašai kontaktligzdai, kur pievienojat lādētāju.

Staciju meklēšana

Radio stacijas var meklēt manuāli vai automātiski. Tās tiek saglabātas ar konkrētiem kanālu numuriem, lai nebūtu jāveic to atkārtota meklēšana.

01

02

03

04

05

06

Multivide

Lai automātiski meklētu radio stacijas:

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide - FM radio** un pēc tam **Iespējas**.
- 2 Izvēlieties **Automātiska meklēšana**. Atrastajām stacijām automātiski tiek piešķirts kanāla numurs.

Lai manuāli meklētu stacijas:

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide - FM radio** un pēc tam **Iespējas**.
- 2 Izvēlieties **Kanālu saraksts** un izvēlieties kanāla numuru, kuru piešķirt saglabātajai stacijai.
- 3 Ievadiet stacijas frekvenci un nospiediet **Paņemt**, lai saglabātu.

PIEZĪME. Varat arī manuāli noregulēt stacijas, izmantojot **◀** un **▶**, kas redzami blakus radio frekvencēm.

Kanālu rediģēšana

Iespējams, ka vēlēšities pārvietot stacijas uz citiem kanāliem, lai varētu ērtāk piekļūt biežāk klausītajām radio stacijām.

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide - FM radio** un pēc tam **Iespējas**.
- 2 Izvēlieties **Kanālu saraksts** un izvēlieties kanālu, kuru mainīt.
- 3 Izvēlieties kādu staciju no citiem kanāliem vai manuāli noregulējiet kanālu vajadzīgajā frekvencē.

Kanālus var rediģēt, tos iezīmējot un nospiežot **Iespējas**:

Pārdēvēt - mainiet kanāla nosaukumu.

Nomainīt - iestatiet izvēlētajam kanālam jaunu frekvenci.


Kanālu atiestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide - FM radio** un pēc tam **Iespējas**.
- 2 Izvēlieties **Kanālu saraksts** un pēc tam **Iespējas**.
- 3 Izvēlieties **Atiestatīt kanālu**, lai atiestatītu kanālu, vai izvēlieties **Atiestatīt visus kanālus**, lai atiestatītu visus kanālus. Katrs kanāls atgriežas sākuma 87,5 Mhz frekvencē.

PADOMS. Lai uzlabotu radiosignālu, izstiepiet austiņu vadu, kas darbojas kā FM antena.

Balss ierakstītājs

Lai ierakstītu balss piezīmes un citas skaņas, izmantojiet iespēju Balss ierakstītājs.

1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un izvēlieties **Multivide**.

2 Izvēlieties **Balss ierakstītājs**, pēc tam iespējas un mainiet šādus iestatījumus:

Ilgums - iestatiet ieraksta ilgumu. Izvēlieties **Multiziņas izmēri, 30 sek., 1 min** vai **Nav ierobežojuma**.

Kvalitāte - izvēlieties skaņas kvalitāti. Izvēlieties **Ļoti laba, Laba** vai **Parasts**.

Izmantotā atmiņa - Ārējā atmiņa, Tālruņa atmiņa.

Iet uz balss ierakstiem - atveriet mapi Balss ieraksti, kas atrodas mapē **Manas skaņas**.

3 Izvēlieties **Ier.**, lai sāktu ierakstīšanu.

4 Izvēlieties **Apturēt**, lai beigtu ierakstīšanu.

5 Izvēlnē iespējas izvēlieties **Atskaņot**, lai noklausītos ierakstu.

Balss ieraksta sūtīšana

1 Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, izvēlieties iespējas.

2 Izvēlieties **Sūtīt** un norādiet sūtīšanas veidu: **Ziņa, E-pasts** vai **Bluetooth**. Ja izvēlaties **Ziņa** vai **E-pasts**, ieraksts tiek pievienots ziņai un šo ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Ja izvēlaties **Bluetooth**, jums tiks piedāvāts ieslēgt Bluetooth.

PIEZĪME. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Atskaņot, Sūtīt, Fails, Dzēst, Lietot kā** (iestatiet ierakstu kā zvana signālu) vai **Iet uz balss ierakstiem**.

01

02

03

04

05

06

Datnes

Tālruņa atmiņas mapē Manas lietas var saglabāt jebkādu multivides failus, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Lietojot atmiņas karti, varat atbrīvot vietu tālruņa atmiņā.

Attēli

Mani attēli ir attēlu saraksts, kurā ir noklusējuma attēli, jūsu ielādētie attēli, kā arī ar tālruņa kameru uzņemtie fotoattēli.

Fotoattēla sūtīšana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Datnes** un pēc tam izvēlieties **Mani attēli**.
- 2 Izvēlieties fotoattēlu, kuru sūtīsiet, un nospiediet **Iespējas**.
- 3 Izvēlieties **Sūtīt** un norādiet sūtīšanas veidu: **Ziņa**, **E-pasts** vai **Bluetooth**.
- 4 Izvēloties **Ziņa** vai **E-pasts**, fotoattēls tiek pievienots ziņai un ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Izvēloties **Bluetooth**, būs jāieslēdz **Bluetooth** savienojums un tālrunis

meklēs ierīci, uz kuru jānosūta attēls.

Attēla lietošana

Varat izvēlēties attēlus, kurus izmantosit kā fona attēlus, ekrānsaudzētājus vai pat zvanītāju identificētājus.

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Datnes** un pēc tam **Mani attēli**.
- 2 Izvēlieties attēlu un nospiediet **Iespējas**.
- 3 Izvēlieties **Lietot kā** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:


Fona attēls - iestatiet gaidīšanas režīma ekrāna fona attēlu.

Kontaktu attēls - piešķiriet attēlu kādai konkrētai personai no jūsu kontaktu saraksta, lai ienākošā zvana laikā ekrānā būtu redzams šis attēls.


Ieslēgšanas attēls - iestatiet attēlu, kas redzams ekrānā, ieslēdzot tālruni.


Izslēgšanas attēls - iestatiet attēlu, kas redzams ekrānā, izslēdzot tālruni.

Attēlu kārtošana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Datnes** un pēc tam **Mani attēli**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Kārtot pēc**.
- 3 Izvēlieties **Datums, Veids** vai **Vārds**.

Attēla dzēšana


- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Datnes** un pēc tam **Mani attēli**.
- 2 Izvēlieties fotoattēlu, kuru dzēst, un izvēlieties **Iespējas**.
- 3 Izvēlieties **Dzēst** un pēc tam **Jā**, lai apstiprinātu.

PADOMS. Lai mapē Datnes ātri izdzēstu kādu faili, iezīmējiet to ar kursoru un nospiediet taustiņu .

Skaņas

Mapē **Manas skaņas** ir **Citas skaņas** un **Balss ieraksti**. Šeit varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.


Skaņas lietošana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Datnes** un pēc tam **Manas skaņas**.
- 2 Izvēlieties **Citas skaņas** vai **Balss ieraksti**.
- 3 Izvēlieties skaņu un nospiediet **Atskaņot**, lai to noklausītos.
- 4 Izvēlieties **Iespējas** un **Lietot kā**.
- 5 Izvēlieties no **Zvana signāls**, **Ziņas melodija**, **Ieslēgšana** un **Izslēgšana**.

Videoklipi

Mapē **Mani videoklipi** ir saraksts ar lejupielādētiem videoklipiem un tālruni ierakstītiem videoklipiem.

Videoklipa apskate

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Datnes** un pēc tam **Mani videoklipi**.
- 2 Izvēlieties videoklipu un nospiediet **Atskaņot**.

01

02

03

04

05

06

Datnes

Videoklipa sūtīšana

- 1 Izvēlieties videoklipu un nospiediet **Iespējas**.
- 2 Izvēlieties **Sūtīt** un norādiet sūtīšanas veidu: **Ziņa**, **E-pasts** vai **Bluetooth**.
- 3 Ja izvēlaties **Ziņa** vai **E-pasts**, videoklips tiek pievienots ziņai un ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Ja izvēlaties **Bluetooth**, jums būs jāieslēdz Bluetooth funkcija, un tālrunis meklēs ierīci, uz kuru jānosūta videoklips.

Spēles un programmas

Tālrunī varat lejupielādēt spēles un programmas, lai varētu jautri pavadīt brīvo laiku.

Ja lejupielādējat spēli no tīkla, pirms to spēlēt, tā jāinstalē tālrunī.

Spēles spēlēšana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Datnes** un pēc tam **Manas spēles un programmas**.
- 2 Izvēlieties izvēlni **Spēles**.

- 3 Izvēlieties spēli un nospiediet **Palaist**.

Spēļu iespēju izvēlnes lietošana

Spēļu un programmu mapē ir pieejamas šādas iespējas:

Izveidot jaunu mapi - spēļu un programmu izvēlnē izveidojiet jaunu mapi.

Kārtot pēc - kārtojiet spēles un programmas pēc šādām kategorijām: **Datums**, **Izmērs**, **Nosaukums**.

Atmiņas pārvaldnieks - skatiet atmiņas statusu.

Zibatmiņas saturs

Zibatmiņas satura mapē atrodas viss noklusējuma un lejupielādētais zibatmiņas saturs.

Citi

Mape **Citi** tiek izmantota, lai saglabātu failus, kas nav attēli, skaņas, videoklipi, spēles vai programmas.

Mana atmiņas karte

Iegādājoties papildu ārējo atmiņas karti microSD, var pārvaldīt lielāku saturu apjomu.

Java spēļu un programmu instalēšana

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja tālrunī var lejupielādēt un palaist visas Java programmas, piemēram, Java spēles. Java programmas failus var pārsūtīt no saderīga datora uz tālruni atmiņu, izmantojot Bluetooth, USB lielapjoma atmiņu vai ārējo atmiņu. Java programmas faili ir .jad vai .jar formātā.

Ja saglabājat Java programmas failus tālrunī, pirms Java spēles vai programmas lietošanas instalējiet šos failus.

Lai instalētu Java spēli un programmu:

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet Labi un izvēlieties mapi **Datnes**, pēc tam izvēlieties **Citi** vai **Mana atmiņas karte** (ja ir ievietota ārējā atmiņa).

- 2 Izvēlieties failu (*.jad or *.jar), kas jāinstalē, un nospiediet Instalēt.

PIEZĪME. JAD failā jābūt failam .jar failam.

- 3 Kad instalēšana ir pabeigta, Java programmu var apskatīt izvēlnē Spēles un programmas, kur varat izvēlēties, izpildīt vai dzēst programmu.

PADOMS. Tālrunī varat lejupielādēt arī Java MIDlet programmu, izmantojot WAP (bezvadu lietojuma protokols) pakalpojumus. Ievērojiet, ka, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, var tikt pieprasīta papildu samaksa.

01

02

03

04

05

06

Spēles un programmas

Spēles un programmas

Tālrunī KC560 ir sākotnēji ielādētas spēles, lai brīvajā laikā jūs varētu izklaidēties. Lejupielādējot papildu spēles vai programmas, tās tiek saglabātas šajā mapē.

PIEZĪME. Pievienojoties šim pakalpojumam, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Spēles spēlēšana

- 1 Nospiediet **OK** un izvēlieties **Spēles un programmas**.
- 2 Izvēlieties **Manas spēles un programmas** un izvēlieties **Spēles**.
- 3 Izvēlieties spēli, kuru spēlēsit, un izvēlieties **Palaist**.

Programmu apskate

Tālrunī instalētās Java programmas varat pārvaldīt, izmantojot izvēlni Programmas. Varat arī dzēst lejupielādētās programmas.

- 1 Nospiediet **OK** un izvēlieties **Spēles un programmas**.

- 2 Izvēlieties **Manas spēles un programmas** un izvēlieties **Programmas**.
- 3 Skatiet un pārvaldiet jebkuru programmu.

Tikla profila mainīšana

Lai lejupielādētu kādu spēli, varat iestatīt vērtību, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, izmantojot izvēlni Iestatījumi.

- 1 Nospiediet **OK** un izvēlieties Spēles un programmas.
- 2 Izvēlieties **Iestatījumi**.
- 3 Šeit var veikt šādas darbības:

Profilu - varat apskatīt profilu un pievienot jaunu profilu.

Sertifikātu saraksts - varat apskatīt sertifikātu sarakstu, kas vajadzīgi, lai izmantotu Java programmu.

Organizētājs

Kalendāra notikuma pievienošana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Organizētājs** un pēc tam **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums.
- 3 Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Pievienot jaunu notikumu**.
- 4 Izvēlieties, vai pievienot **Tikšanās**, **Gadadiena** vai **Dzimšanas diena** un izvēlieties **Gatavs**.
- 5 Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kurā vēlaties, lai notikums sākas.
- 6 Izvēloties tikšanos un gadadienas, apakšējos laika un datuma lodziņos ievadiet notikumu beigu laiku un datumu.
- 7 Ja vēlaties notikumam pievienot tēmu vai piezīmi, nospiediet **Tēma** vai **Nosaukums** un ievadiet piezīmi.
- 8 Izvēlieties **Gatavs**, un notikums tiks saglabāts kalendārā. Kursors norādīs notikumu saglabāšanas dienu un notikuma sākšanās brīdī atskanēs signāls, lai jūs brīdinātu.

PADOMS. Kalendārā var iestatīt brīvdienas. Izvēlieties katru brīvdienas pa vienai, pēc tam izvēlieties iespējas un iestatīt brīvdienas. Katra brīvdienas tiks iekrāsota sarkanā krāsā. Iestatot modinātāju, varat izslēgt dienas, kas iestatītas kā brīvdienas.

Noklusējuma kalendāra skata mainīšana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Organizētājs** un pēc tam **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Kalendārs** un pēc tam izvēlieties **Mēneša skats** vai **Nedēļas skats**.
- 3 Nospiediet **Gatavs**, lai apstiprinātu izvēli.

Ieraksta pievienošana uzdevumu sarakstam

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Organizētājs**.
- 2 Izvēlieties **Uzdevumi** un pēc tam **Pievienot**.

01

02

03

04

05

06

Organizētājs

- 3 Iestatiet uzdevuma datumu, pievienojiet piezīmes un izvēlieties prioritātes līmeni: **Augsts**, **Vidējs** vai **Zems**.
- 4 Lai saglabātu uzdevumu, izvēlieties **Gatavs**.

PADOMS. Ierakstu var rediģēt, izvēloties to, nospiežot Iespējas un Rediģēt. Apstipriniet veiktās izmaiņas, izvēloties Saglabāt.

Piezīmes pievienošana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Organizētājs** un pēc tam **Piezīme**.
- 2 Izvēlieties **Pievienot**.
- 3 Ievadiet piezīmes tekstu un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.
- 4 Piezīme tiks parādīta ekrānā nākamajā reizē, kad atvērīs programmu **Piezīme**.

PADOMS. Varat rediģēt esošu piezīmi. Izvēlieties to, kura jārediģē, un izvēlieties Rediģēt.

Slepenās piezīmes pievienošana



Lai saglabātu savu privātumu, izvēlnē Slepēnā piezīme varat uzrakstīt privātu piezīmi. Lai izmantotu šo izvēlni, ir nepieciešams ievadīt drošības kodu.

Datuma meklētāja lietošana

Datuma meklētājs ir parocīgs rīks, kas palīdz aprēķināt, kāds būs datums pēc noteikta dienu skaita. Piemēram, 60 dienas no 10.10.2008. būs 09.12.2008. Šī iespēja palīdz neaizmirst termiņus.

Rīki

Modinātāja iestatīšana




- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Modinatājs**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** un nospiediet **Pievienot jaunu**.
- 3 Iestatiet modinātāja zvanīšanas laiku.
- 4 Izvēlieties, lai modinātājs zvanītu **Neatkārtots, Katru dienu, Pirmd.-piekt., Pirmd.-sestd., Izņemot brīvdienas vai Izvēlēties nedēļas dienu**.
- 5 Izvēlieties  un **Rediģēt**, lai izvēlētos modinātāja signālu. Lai noklausītos skaņas, izvēlieties skaņu un nospiediet **Atskaņot**.
- 6 Kad esat pabeidzis rakstīt piezīmi, pievienojiet to modinātājam un izvēlieties **Gatavs**. Atskanot modinātāja signālam, ekrānā tiek parādīta piezīme.
- 7 Varat iestatīt arī modinātāja snaudas intervālu: **5, 10, 20 vai 30 minūtes, 1 stunda vai Izslēgts**.

- 8 Kad esat pabeidzis modinātāja iestatīšanu, izvēlieties **Gatavs**.

PIEZĪME. Var iestatīt līdz pat 5 modinātāja signāliem.

Modinātājs zvanīs pat tad, ja tālrunis ir izslēgts.

Kalkulatora lietošana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Kalkulators**.
- 2 Lai ievadītu skaitļus, nospiediet ciparu taustiņus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, izvēlieties nepieciešamo funkciju (+, -, x, ÷) un pēc tam =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, izvēlieties **Iespējas**, lai izvēlētos komandu.
- 5 Izvēlieties , lai dzēstu vienu rakstzīmi, vai turiet nospiestu  C, lai notīrītu visu ekrānu un veiktu jaunu aprēķinu.

01

02

03

04

05

06

Rīki

Hronometra lietošana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Hronometrs**.
- 2 Lai palaistu taimeru, izvēlieties **Sākt**.
- 3 Lai ierakstītu apļa laiku, izvēlieties **Aplis**. Katra apļa ilgumu var saglabāt (līdz 20 reizēm).
- 4 Lai apturētu taimeru, izvēlieties **Apturēt**.
- 5 Izvēlieties **Atsākt**, lai atkārtoti palaistu hronometru no tā apstādināšanas brīža, vai izvēlieties **Atiestatīt**, lai sāktu no sākuma.

Mērvienības pārvēršana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Konvertētājs**.
- 2 Izvēlieties, vai jākonvertē **Valūta**, **Laukums**, **Garums**, **Svars**, **Temperatūra**, **Tilpums** vai **Ātrums**.
- 3 Izvēlieties mērvienību un ievadiet pārvēršamo vērtību, pēc tam — mērvienību, kurā jāpārvērš.
- 4 Ekrānā tiks parādīta atbilstošā vērtība.

Pilsētas pievienošana pasaules laikam


- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Pasaules laiks**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Pievienot pilsētu**. Sāciet rakstīt nepieciešamās pilsētas nosaukumu, un tas tiks parādīts ekrāna augšdaļā. Varat arī izvēlēties **Karte**, un kartē izvēlēties vajadzīgo pilsētu.
- 3 Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet **Izveleties**.

PADOMS. Atrodoties ārzemēs, varat mainīt laika joslu, izvēlnē Pasaules laiks izvēloties iespējas un pēc tam Mainīt pašreizējo pilsētu. Izvēlieties nepieciešamo pilsētu, kā minēts iepriekš.

Pārlūks


Izmantojot pārlūkprogrammu, jebkurā laikā var uzzināt jaunākās ziņas un laika prognozes, kā arī saņemt informāciju par jaunumiem sportā vai satiksmes ziņas. Turklāt ar pārlūkprogrammas palīdzību var lejupielādēt jaunāko mūziku, zvana signālus, fona attēlus un spēles.

Pieklūve tīmeklim

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Lai tieši pievienotos pārlūka sākuļlapai, izvēlieties **Sākums**.
Varat arī izvēlēties **levadiet adresi**, ierakstīt vajadzīgo URL un pēc tam nospiegt **Atvērt**.

PIEZĪME. Pievienojoties šim pakalpojumam un lejupielādējot saturu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu datu pārsūtīšanas izmaksas.


Google

Lai piekļūtu Google pakalpojumiem, nospiediet  un izvēlieties Google.

PIEZĪME. Iespējams, ka dažās valstīs nevarēsiet piekļūt pakalpojumam Google. Tas ir atkarīgs no tīkla pakalpojumiem.

Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana

Lai ērti un ātri piekļūtu biežāk lietotajām vietnēm, varat pievienot grāmatzīmes un saglabāt tīmekļa lapas.

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Grāmatzīmes**. Ekrānā tiek parādīts grāmatzīmju saraksts.
- 3 Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **iespējas** un pēc tam **Izveidot jaunu mapi**. Ievadiet grāmatzīmju mapes nosaukumu.

01

02

03

04

05

06

Pārlūks

- 4 Lai pievienotu jaunu grāmatzīmi, izvēlieties **lespējas** un nospiediet **Pievienot jaunu**. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un vietrādi URL.
- 5 Izvēlieties **Gatavs**. Grāmatzīme tiek saglabāta grāmatzīmju sarakstā.
- 6 Lai piekļūtu grāmatzīmei, ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties **Atvērt**.

Lapas saglabāšana

- 1 Piekļūstiet nepieciešamajai tīmekļa lapai, kā aprakstīts iepriekš.
- 2 Izvēlieties **lespējas**, **Saglabāt objektus** un pēc tam **Saglabāt šo lapu**.
- 3 Ievadiet tīmekļa lapas nosaukumu, lai varētu to viegli atpazīt.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

PADOMS. Šajā izvēlnē arī var dzēst saglabātās lapas.

Saglabātas lapas atvēršana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Saglabātās lapas**.
- 3 Izvēlieties **Atvērt**, lai izveidotu savienojumu ar saglabāto lapu.


Pārlūka vēstures apskate

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Pārlūks** un pēc tam **Vēsture**.
- 2 Tiek atvērts pēdējo apmeklēto tīmekļa lapu nosaukumu saraksts.
- 3 Lai piekļūtu kādai no šīm lapām, vienkārši izvēlieties vajadzīgo lapu un nospiediet **Atvērt**.

RSS lasītāja lietošana

RSS (Really Simple Syndication — satura vienkāršā sindicēšana) ir tīmekļa plūsmu formātu grupa, kas tiek izmantota, lai publicētu bieži atjauninātu saturu, piemēram, emuāru ierakstus, ziņu virsrakstus vai tīmekļa apraides programmas. RSS dokumentā, kuru dēvē par **plūsmu, tīmekļa plūsmu, vai kanālu**, ir saistītās tīmekļa lapas satura apkopojums vai pilns teksts.

Tīmekļa pārlūka iestatījumu mainīšana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Pārlūks** un pēc tam **Iestatījumi**.
- 2 Varat rediģēt mapes **Profiļi, Izskata iestatījumi, Kešatmiņa, Sīkfaili, Drošība** vai **Atjaunot iestatījumus**.
- 3 Kad esat pabeidzis iestatījumu mainīšanu, nospiediet **Izv.**

Savienojumi

Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Tehnoloģija Bluetooth sniedz lielisku iespēju sūtīt un saņemt failus, neizmantojot vadus, turklāt savienojuma izveide ir ātra un vienkārša. Varat arī pievienot Bluetooth austiņas, lai veiktu un saņemtu zvanus.

Lai nosūtītu failu:


- 1 Atveriet failu, kurš jānosūta.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Sūtīt**. Izvēlieties **Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties **Jā**, lai ieslēgtu Bluetooth.
- 4 Tālrunis KC560 sāks automātiski meklēt tuvumā esošās Bluetooth ierīces.
- 5 Izvēlieties ierīci, uz kuru jānosūta fails, un izvēlieties **Izv.**, lai nosūtītu failu.
- 6 Fails tiek nosūtīts.

PADOMS. Lai zinātu, vai fails ir nosūtīts, skatiet norises joslu.

Lai saņemtu failu:

- 1 Lai saņemtu failus, nodrošiniet, lai Bluetooth būtu **Ieslēgts** un **Redzams**. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Bluetooth iestatījumu mainīšana**.
- 2 Tiks piedāvāts pieņemt failu no sūtītāja. Izvēlieties **Jā**, lai saņemtu failu.
- 3 Tiks parādīta faila saglabāšanas vieta, un varēsiet izvēlēties iespēju **Skatīt** failu. Faili parasti tiek saglabāti kādā no atbilstošajām mapēm **Datnes**.

Bluetooth iestatījumu mainīšana:

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un izvēlieties **Savienojumi**.
- 2 Izvēlieties **Bluetooth** un pēc tam **Iestatījumi**. Mainiet iestatījumus šādām izvēlnēm:

Manas ierīces redzamība: izvēlieties **Redzams**, **Redzams 1 minūti** vai **Slēpts**.

Manas ierīces nosaukums: ievadiet tālruna nosaukumu.

Atbalstītie pakalpojumi: meklējiet tālruņa atbalstītos profilus.

Mana adrese: meklējiet Bluetooth ierīces adresi.

Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni KC560 pāri ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu. Šāds pāra savienojums ir daudz drošāks.

- 1 Pārlicinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Redzams**. Redzamību var mainīt izvēlnē **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Sapārotās ierīces, iespējas** un pēc tam **Pievienot jaunu ierīci**.
- 3 Tālrunis KC560 automātiski meklēs ierīces. Ja ierīces ir atrastas, ekrānā tiek parādīta iespēja **Atsvaidzināt** un **Pievienot**.
- 4 Izvēlieties sapārojamo ierīci, ievadiet ieejas kodu un pēc tam nospiediet **Pievienot**.

5 Tālrunis izveido savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats ieejas kods.


6 Ir izveidots ar paroli aizsargāts Bluetooth savienojums.

Bluetooth austiņu lietošana

- 1 Pārlicinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Redzams**.
- 2 Izpildiet austiņu komplektācijā iekļautos norādījumus, lai iestatītu austiņas sapārošanas režīmā un izveidotu šo ierīču savienojumu pāri.
- 3 Izvēlieties **Jā** un **Veidot savienojumu tūlīt**. Tālrunis automātiski tiek pārslēgts uz austiņu profilu.

Tālruņa kā lielapjoma atmiņas ierīces lietošana

Tālruni var izmantot kā lielapjoma atmiņu tikai tad, ja ir ievietota atmiņas karte.

- 1 Atvienojiet tālruni no datora.
- 2 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  .

Savienojumi

- 3 Izvēlieties **Savienojumi** un pēc tam **USB savienojuma režīms**.
- 4 Iezīmējiet **Lielapjoma atmiņa** un nospiediet **Izv.**
- 5 Savienojiet tālruni ar datoru. Tālruņa ekrānā būs redzams paziņojums: **Savieno kā lielapj. atm....** un pēc tam: **Savienots kā lielapj. atm. rež.** Pārsūtīšanas laikā neatvienojiet tālruni.
- 6 Visi tālrunī esošie faili tiek automātiski saglabāti datora cietajā diskdzinī.

PIEZĪME. Lai palaistu lielapjoma atmiņu, tālrunis ir jāatvieno no datora.

PIEZĪME. Lielapjoma atmiņa dublē tikai atmiņas kartē saglabāto saturu. Lai pārsūtītu tālruņa atmiņā esošo saturu (piemēram, kontaktus), ir jāveic sinhronizācija ar datoru, izmantojot programmatūru PC Sync.

Tālruņa kā modema lietošana

Tālrunis KC560 var darboties kā datora modems, nodrošinot piekļuvi e-pastam un internetam pat tad, ja nevarat izveidot vadu savienojumu.

Izmantojot USB kabeli:


- 1 Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programmatūra LG PC Suite.
- 2 Pievienojiet tālruni KC560 savam datoram, izmantojot USB kabeli, un palaidiet programmatūru LG PC Suite.
- 3 Datora ekrānā noklikšķiniet uz **Communication** (Sakari). Pēc tam noklikšķiniet uz **Settings** (Iestatījumi) un izvēlieties **Modem** (Modems).
- 4 Izvēlieties **LG Mobile USB Modem** un pēc tam **OK** (Labi). Tagad tas tiek parādīts ekrānā.
- 5 Noklikšķiniet uz **Connect** (Veidot savienojumu), un dators tiks pievienots, izmantojot tālruni KC560.


Iestatījumi

Šajā mapē var pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni KC560.


PIEZĪME. Informāciju par zvanu iestatījumiem skatiet 25 lpp.

Profilu personalizēšana

Gaidīšanas režīma ekrānā var ātri mainīt profilus. Nospiediet  un pēc tam izvēlieties profilu, kuru vēlaties aktivizēt. Izmantojot iestatījumu izvēlni, varat personalizēt katru profila iestatījumu.

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet  un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Profilu** un pēc tam profilu, kurš jārediģē.
- 3 Izvēlieties iespējas un pēc tam **Labot**.
- 4 Pēc tam varat mainīt visas sarakstā pieejamās skaņu un brīdinājumu iespējas, piemēram, Zvana signāls un Skaļums, Ziņas signāls un citi.

Lidojuma režīma lietošana


Lai ieslēgtu lidojuma režīmu, gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Iestatījumi** un **Profilu**.

Izvēlieties **Lidojuma režīms** un nospiediet , lai to aktivizētu.

Lidojuma režīmā nevar veikt zvanus, veidot savienojumu ar internetu, sūtīt ziņas, kā arī izmantot Bluetooth.

Tālruņa iestatījumu mainīšana

Brīvi pielāgojiet tālruni KC560, lai tas darbotos jums vispiemērotākajā veidā.

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Tālrunis** un pēc tam izvēlieties no šādām iespējām:

Automātiska taustiņu bloķēšana

- sākuma ekrānā bloķējiet taustiņus automātiski.

Valodas - mainiet tālruņa displeja valodu.

Enerģijas taupības režīms - iestatiet enerģijas taupīšanas iestatījumus režīmā **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Informācija - skatiet tālruņa KC560 tehniskos datus.

01

02

03

04

05

06

Iestatījumi

Ekrāna iestatījumu mainīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet **OK** un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Ekrāns** un pēc tam izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Ekrāna motīvs - izvēlieties motīvu, kas redzams sākuma ekrānā tālruņa ieslēgšanas un izslēgšanas laikā.

Izvēlnes stils - izvēlieties izvēļņu parādīšanas stilu.

Zvanišana - iestatiet displeja izskatu numuru sastādīšanas laikā.

Fonts - pielāgojiet fontu.

Apgaismojums - izvēlieties apgaismojuma ilgumu.

PIEZĪME. Jo ilgāk darbojas apgaismojums, jo vairāk tiek izmantota akumulatora enerģija un biežāk ir jāuzlādē tālrunis.

PADOMS. Automātiska apgaismojuma vadība

Ja iestatāt iespēju **Auto brightness** (Automātiska spilgtuma regulēšana) stāvoklī **On** (ieslēgts), tālruni iebūvētais ALC (Auto Luminance Control — automātiskās apgaismojuma vadības) sensors automātiski iestātīs šķidro kristālu displeja spilgtumu. Automātiskā apgaismojuma vadība pielāgo ekrāna spilgtumu atbilstoši apkārtējās vides spilgtumam. Tālruņa KC560 viedā apgaismojuma vadība spožā apgaismojumā nodrošina skaidru ekrānu un tumsā saudzē acis, līdztekus ietaupot arī akumulatora enerģiju. Funkcijas **Auto brightness** (Automātiska spilgtuma regulēšana) noklusējuma iestatījums ir **Off** (Izslēgts).

Tālruņa motīvs - ātri nomainiet visu ekrāna izskatu.

Sveiciens - ievadiet sveiciena tekstu, kas redzams, ieslēdzot tālruni.

- 3 Lai saglabātu iestatījumus, izvēlieties **Izv.**

Datums un laiks

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet **OK** un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Datums un laiks**.

Pielāgojiet datuma un laika iestatījumus vai izvēlieties automātisko laika atjaunināšanu, kad ceļojat vai pārejat uz vasaras laiku.

Drošības iestatījumu mainīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet **OK** un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Drošība** un izvēlieties kādu no iespējām:

PIN koda pieprasījums - iestatiet, lai, ieslēdzot tālruni, būtu jāievada SIM kartes PIN kods.

Tālruņa bloķēšana - iestatiet tālruņa bloķēšanu, lai izvairītos no tālruņa neautorizētas lietošanas. Lai to veiktu, ir nepieciešams drošības kods.

Mainīt kodus - mainiet kodus: PIN/ PIN2/drošības kods.

Atmiņas pārvaldnieks

Tālrunī KC560 ir pieejamas trīs atmiņas: tālruņa atmiņa, SIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa (atmiņas karte, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi).

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu, kā katra atmiņa ir jāizmanto un cik daudz brīvas vietas ir pieejamas.

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**. Izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Atmiņas pārvaldnieks**.

Tālruņa kopējā atmiņa - skatiet tālruni pieejamo atmiņu attēliem, skaņām, videoklipiem, zibatmiņas saturam, multizīnām, programmām, Java programmām un citiem objektiem.

Tālruņa rezervētā atmiņa - skatiet tālruni pieejamo atmiņu īsziņām, kontaktiem, kalendāra objektiem, uzdevumu sarakstam, piezīmēm, signāliem, zvanu vēsturei, grāmatzīmēm un dažādiem objektiem.

SIM atmiņa - skatiet SIM kartē pieejamo atmiņu.

01

02

03

04

05

06

Iestatījumi

Ārējā atmiņa - skatiet ārējā atmiņas kartē pieejamo atmiņu (iespējams, ka atmiņas karte ir jāiegādājas atsevišķi).

Noklusējuma atmiņa - izvēlieties Tālruņa atmiņa vai Ārējā atmiņa.

PADOMS. Papildinformāciju skatiet sadaļā Atmiņas kartes ievietošana 18. lpp.

Pakešu datu savienojums - iestatiet pakešu datu savienojumu.

Atjaunot iestatījumus - izvēlieties šo iespēju, lai atjaunotu tālruņa noklusējuma konfigurāciju. Lai to paveiktu, ir jāievada drošības kods.

Citu iestatījumu mainīšana

Apgaismojums - izvēlieties ārējā apgaismojuma efekta iespējas.

Tīkls - tālrūnis tiek automātiski savienots ar ieteicamo tīklu. Lai mainītu šos iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni.

Interneto profilis - iestatiet interneta savienojuma profilus.

Piekļuves punkti - tīkla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunus piekļuves punktus.

Piederumi

Šim mobilajam tālrunim ir paredzēti vairāki piederumi. To apraksts ir sniegts tālāk.

Akumulators



Datu kabelis un kompaktdisks

Savienojiet un sinhronizējiet tālruni KC560 ar datoru.



Akumulators



Stereoauštīņas



Lietotāja rokasgrāmata

Papildinformācija par KC560.



Piezīme

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Ja neievērosit šo nosacījumu, var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar reģionālo servisa uzņēmumu vai izplatītāju.

01

02

03

04

05

06

Tīkla pakalpojums

Šajā rokasgrāmatā minētais tālrunis ir apstiprināts lietošanai GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Vairākas šajā rokasgrāmatā iekļautās funkcijas ir tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, kurus var saņemt no jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzēja. Lai izmantotu šo tīkla pakalpojumu sniegtās priekšrocības, tās ir jāabonē pie jūsu pakalpojumu sniedzēja, kā arī jāsaņem norādījumi par to lietošanu.

Tehniskie dati

Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: KC560

Sistēma: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts), +45 °C
(uzlādēts)

Minimālā : -10 °C

Paziņojums par atbilstību



Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

KC560

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168

Informācija par piemērojamajiem standartiem

Direktīva 1999/5/EK par radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE)

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Vārds, uzvārds

Izdošanas datums

Seung Hyounm Ji / Director 8. Sep. 2008

Eiropas standartu centrs

LG Electronics Logistics and Services B. V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tālr.: +313-654-789-40, Fakss +313-654-787-94

E-pasts: jacob@lge.com

Pārstāvja paraksts

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kuras var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst jūs pats.

PAZIŅOJU MS	IESPĒJAMIE CĒLOŅI	IESPĒJAMIE RISINĀJUMI
SIM kļūme	Tālruni nav ievietota SIM karte vai tā ir ievietota nepareizi.	Pārliedzinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav savienojuma ar tīklu	Vājš signāls vai atrodaties ārpus GSM tīkla pārklājuma	Pārvietojieties tuvāk pie loga vai atvērtas telpas. Pārbaudiet pakalpojumu sniedzēja pārklājuma karti.
Kodi neatbilst	Ja vēlaties mainīt drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz. Abi ievadītie kodi neatbilst.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Funkciju nevar iestatīt	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Zvanišanas kļūme ievietota jauna SIM karte vai sasniegts maksas ierobežojums.	Jaunais tīkls nav autorizēts. Pārbaudiet jaunus ierobežojumus. Sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju vai atceliet ierobežojumu, izmantojot PIN 2 kodu.

PAZIŅOJU MS	IESPĒJAMIE CĒĻŅI	IESPĒJAMIE RISINĀJUMI
Tālrūni nevar ieslēgt	ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš nospiepts pārāk īsu laiku Tukšs akumulatorsNetīri akumulatora kontakti	Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes. Uzlādējiet akumulatoru. Pārbaudiet ekrānā uzlādes indikatoru. Notīriet kontaktus.
Uzlādes kļūme	Akumulators pilnīgi tukšs Temperatūra pārsniedz atļauto diapazonu Ar kontaktu saistīta problēma Nav strāvas padeves Bojāts lādētājs Nepareizs lādētājs Bojāts akumulators	Uzlādējiet akumulatoru. Pārlicinieties, vai vides temperatūra ir atbilstoša, uzgaidiet kādu brīdi un pēc tam uzlādējiet vēlreiz. Pārbaudiet enerģijas padevi un savienojumu ar tālrūni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un notīriet tos, ja nepieciešams. Pievienojiet citai kontaktligzdai vai pārbaudiet strāvas padevi.Ja lādētājs neuzsilst, nomainiet to.Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus. Nomainiet akumulatoru.
Tālrūnis zaudē savienojumu ar tīklu	Pārāk vājš signāls	Savienojuma izveidošana ar citu pakalpojumu sniedzēju notiek automātiski.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksētā zvana numurs.	Pārbaudiet iestatījumus.



Eesti



Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioonidest võivad teie telefonist erineda sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujust.

KC560 Kasutusjuhend

Õnnitleme teid täiustatud ja
kompaktse LG telefoni KC560 ostu
puhul, mis on loodud töötama koos
kõige uuemate digitaalsete mobiilsid
etehnoloogiatega.



Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

1. Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
2. Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
3. Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
4. Täpsemat teavet oma vana seadme kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

SEADISTAMINE	01
PÕHIFUNKTSIOONID	02
OLGE LOOMINGULINE	03
VEEB	04
VALIKUD	05
LISATARVIKUD	06

Sisukord

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks..... 8

SEADISTAMINE

Oma telefoniga tutvumine 13

SIM-kaardi ja aku paigaldamine..... 16

Mälukaart 18

Menüükaart..... 19

Teie ootekraan..... 21

Olekuriba 21

PÕHIFUNKTSIOONID

Kõned 22

Häälkõne tegemine 22

Tavakõne valimine kontaktiloendist..... 22

Rahvusvaheliste kõnede tegemine 22

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine..... 22

Kiirvalimine..... 23

Kõnelogide vaatamine 23

Kõnede suunamine..... 24

Kõnepiirang 24

Fikseeritud numbrid 24

Ootel kõned..... 25

Üldiste kõne seadete muutmine.... 25

Kontaktid..... 26

Kontakti otsimine 26

Rühma loomine..... 26

Teenuse sissehelistamisnumbrid... 27

Oma numbri vaatamine 27

Visiitkaardi loomine 27

Kontakti seadete muutmine..... 27

Sõnumid 29

Sõnumid 29

Sõnumi saatmine..... 29

Teksti sisestamine..... 30

T9-ennustusrežiim 30

ABC-käsitsirežiim 30

123-režiim 31

E-posti seadistamine 31

E-kirjade allalaadimine 32

E-kirja saatmine oma uue konto abil 32

Sõnumikaustad 32

Mallid 33

Emotikonid 33

Tekstsõnumi seadete muutmine ... 33

Multimeediumsõnumi seadete muutmine 34

E-posti seadete muutmine..... 34

Muude seadete muutmine 35

OLGE LOOMINGULINE

Kaamera.....	36
Kiire foto tegemine	36
Pärast foto tegemist	36
Kiirseaded.....	36
Lisaseaded	36
Heleduse reguleerimine	37
Võtterežiimi valimine	38
Pildi suuruse muutmine.....	38
Salvestatud fotode vaatamine.....	38
Foto määramine taustapildiks või kontakti pildiks	38
Videokaamera.....	39
Kiire video tegemine	39
Pärast video tegemist	39
Kiirseaded.....	39
Lisaseaded	40
Salvestatud videote vaatamine.....	40
Multimeedium.....	41
Muusika.....	41
Laulu esitamine.....	41
Valikute kasutamine muusika esitamise ajal.....	41
Esisusloendi loomine.....	42
Esisusloendi muutmine	42

Esisusloendi kustutamine.....	43
Raadio kuulamine	43
Jaamade otsimine	43
Kanalite redigeerimine.....	44
Kanalite lähtestamine	44
Helisalvesti kasutamine.....	44
Helisalvestuse saatmine.....	45
Minu asjad.....	46
Pildid	46
Foto saatmine	46
Pildi kasutamine.....	46
Piltide korraldamine	47
Pildi kustutamine.....	47
Helid.....	47
Heli kasutamine	47
Videod	47
Video vaatamine	48
Videoklipi saatmine	48
Mängud ja rakendused	48
Mängimine.....	48
Mängude valikute menüü kasutamine	48
Välksisu.....	48
Muud.....	48

Sisukord

Minu mälukaart.....	49	VEEB	
Java-mängude ja -rakenduste installimine	49	Brauser	55
Mängud ja rakendused	50	Juurdepääs veebi.....	55
Mängud ja rakendused	50	Google.....	55
Mängimine.....	50	Järjehoidjate lisamine ja kasutamine	55
Rakenduste vaatamine.....	50	Lehekülje salvestamine.....	55
Võrgu profiili muutmine	50	Juurdepääs salvestatud leheküljele.....	56
Korraldaja	51	Brauseri ajaloo vaatamine	56
Sündmuse lisamine kalendrisse.....	51	RSS-lugeja kasutamine	56
Vaikimisi kalendrivaate muutmine	51	Veebibrauseri seadete muutmine	56
Üksuse lisamine plaanidesse.....	51	Ühenduvus	57
Memo lisamine.....	52	Failide saatmine ja vastuvõtmine	
Salajase memo lisamine.....	52	Bluetoothi abil	57
Kuupäeva otsija kasutamine	52	Teise Bluetoothi seadmega	
Meelelahutus ja tööriistad	53	ühildamine.....	58
Meeldetuletuse määramine	53	Bluetoothi peakomplekti	
Kalkulaatori kasutamine	53	kasutamine	58
Stopperi kasutamine	53	Telefoni kasutamine massmälu	
Ühiku teisendamine	54	seadmena.....	58
Linna lisamine maailma kellaegade		Telefoni kasutamine modemina	59
hulka	54		

VALIKUD

Valikud.....	60
Profiilide isikupärastamine.....	60
Lennurežiimi kasutamine	60
Telefoni seadete muutmine.....	60
Ekraani seadete muutmine.....	61
Kuupäeva ja kellaaja kasutamine ..	61
Turvaseadete muutmine	62
Mäluhalduri kasutamine.....	62
Muude seadete muutmine	63

LISATARVIKUD

Lisatarvikud	64
Võrguteenus.....	65
Tehnilised andmed	65
TÖRKEOTSING.....	67

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäära) alane teave

Selle KC560 mobiiltelefoni mudeli loomisel on arvesse võetud raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.

- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemetel puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudedele kohta.
- Käesoleva mobiiltelefoni maksimaalne SAR-i määr kõrva ja keha juures kasutatuna on DASY4 poolt mõõdetud vastavalt 0.341 W/kg ja 1.17 W/kg (10 g kohta).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmääradele, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudedele kohta.

Toote korrashoid ja hooldus



HOIATUS! Kasutage ainult akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mille kasutamine konkreetse telefonimudeliga on heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
 - Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
 - Seadet peab hoidma eemal kuumusallikatest (radiaatorid, ahjud).
 - Ärge pillake seda maha.
 - Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilisel vibratsioonil või löögil.
 - Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab.
- Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Laadimise ajal ärge katsuge telefoni märgade kättega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
 - Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
 - Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
 - Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
 - Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
 - Hoidke seade eemal liigest suitsust ja tolmust.
 - Ärge hoidke krediitkaarte või ühissõidukipileteid telefoni juures, kuna magnetribale salvestatud andmed võivad kustuda.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Ärge koputage ekraanile terava esemega, see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniaparatuuri läheduses selleks luba küsimata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefon võib häirida mõningate kuuldeaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib täheldada telerite, raadiote, arvutite jms puhul.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides käeshoitavat telefoni.
- Suunake kogu oma tähelepanu juhtimisele.
- Kasutage käed-vabad seadet, kui see on olemas.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeservale enne, kui kõne vastu võtate.
- RF-signaaliid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.

- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni tankimiskohas.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.

- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbimisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne laadimist pole vaja lasta akul täielikult tühjeneda. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge võtke akukomplekti osadeks lahti ega lühistage seda.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Töövõime suurendamiseks laadige aku, kui seda pole kaua aega kasutatud.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuumale või külmale kohtale, kuna see võib aku töövõimet vähendada.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku volulartarbimist.

Oma telefoniga tutvumine

ALC (automaatne heleduse reguleerimine) sensor

Reguleerib automaatselt ekraani heledust vastavalt ümbritsevale heledusele.

Põhiekraan

• **Üleval:** signaali tugevust, aku laetust ja erinevaid funktsioone näitavad ikoonid.

• **All:** valikuklahvide tähendus.

Vasak valikuklahv/ Parem valikuklahv

Sooritavad funktsioone, millele ekraani allosas viidatakse.

Kõne klahv

Numברי valimine või saabuvale kõnele vastamine.



Sirvimise puutepadi

• Ooterežiimis:

- ▲ Kiirmenüü
- ▼ Valgustus
- ← Profiilid
- Sõnumid

• **Menüüs:** liikumine menüüde vahel.

Lõpetamis-/ toiteklahv

Kõne lõpetamine või kõnest keeldumine. Telefoni sisse-/väljalülitamine. Vajutage üks kord ooteekraanile naasmiseks.

Kustutamise klahv

Kustutab iga vajutusega ühe tähemärgi.

01

02

03

04

05

06

Oma telefoniga tutvumine

Laadija, USB-kaabli, kâed-vabad
seadme pesa

MicroSD mälukaart

Režiim võti

- Ootekraanil: režiim valik kuva.
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine.
- **Taustamuusika kuulamise ajal:** helitugevuse reguleerimine.

Multitegumtöötuse klahv

Multitegumtöötuse menüü
avamine.



Pildistamise nupp

01


02

03

04

05

06

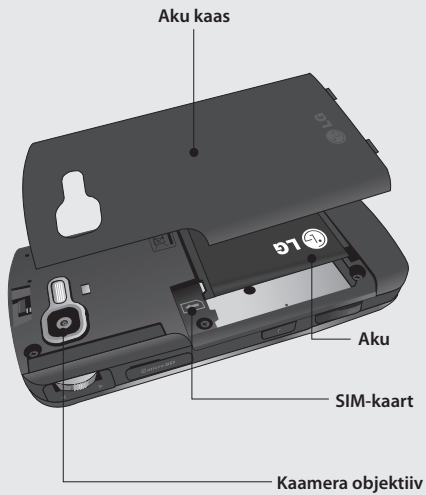


SIM-kaardi ja aku paigaldamine



1 Eemaldage aku kaas

Vajutage aku kaane vabastusriivi.
Aku kaas tuleb ära kergelt tõstes.

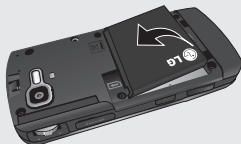


2 Aku eemaldamine

Tõstke akut alumisest servast
ja eemaldage see ettevaatlikult
akupesast.


⚠ HOIATUS! Ärge kasutage aku eemaldamisel sõrmeküünt.

⚠ HOIATUS! Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.

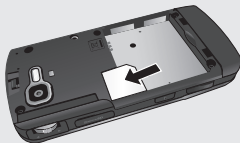


3 SIM-kaardi paigaldamine

Libistage SIM-kaart vastavasse
pessa. Veenduge, et kuldne
kontaktala kaardil jääb allapoole.
SIM-kaardi eemaldamiseks tõmmake
seda õrnalt vastupidises suunas.

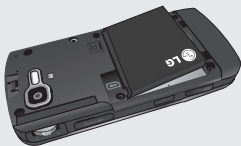


4 Aku paigaldamine

Asetage aku ülemine ots akupesa ülaseru. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku alumist osa alla, kuni see kinnitub klõpsuga oma kohale.

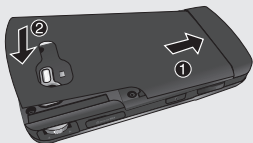

5 Aku kaane paigaldamine

Paigaldage aku kaane alumine osa ja vajutage kaant alla, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub.

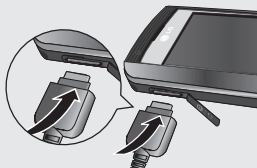

6 Telefoni laadimine

Tõmmake lahti oma KC560 küljel asuva laadija pesa kate. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku.

01

02

03

04

05

06


Mälukaart

Mälukaardi paigaldamine

Te saate mälukaardi abil oma telefoni mälumahtu suurendada.

NÄPUNÄIDE! Mälukaart on valikuline lisatarvik.

Avage mälukaardi pesa. Libistage mälukaart pessa, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

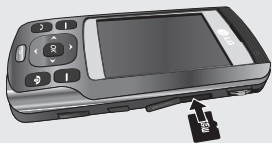

Mälukaardi vormindamine

Kui teie mälukaart on juba vormindatud, võite alustada kohe selle kasutamist. Kui teie kaart pole vormindatud, peate seda tegema.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja seejärel vajutage Seaded.
- 2 Valige Mäluhaldur ning seejärel Välismälu.
- 3 Valige Vorminda ja kinnitage oma valik.
- 4 Sisestage parool, kui see on määratud, ning teie kaart vormidatakse ja on seejärel kasutamiseks valmis.

NÄPUNÄIDE. Vaikimisi salvestuskoha muutmiseks avage Telefoni seadete menüüs valik Mäluhaldur ning valige Esmase mälu seaded.

MÄRKUS. Kui teie mälukaart juba sisaldab eelnevalt teavet, arhiveeritakse see automaatselt vastavasse kausta, näiteks videod salvestatakse kausta Minu videod.

Menüükaart



Mängud ja rakendused

- 1 Minu mängud ja rakendused
- 2 Valikud



Helistamine

- 1 Kõnelogi
- 2 Kõne kestus
- 3 Andmemahud
- 4 Kõnetariifid
- 5 Kõnede suunamine
- 6 Kõnepiirang
- 7 Fikseeritud numbrid
- 8 Kõne ootel
- 9 Üldseaded



Korraldaja

- 1 Kalender
- 2 Plaan
- 3 Memo
- 4 Salajane memo
- 5 Kuupäeva otsija
- 6 Valikud



Multimeedium

- 1 Kaamera
- 2 Videokaamera
- 3 Muusika
- 4 FM-raadio
- 5 Häälalvesti



Sõnumid

- 1 Loo uus sõnum
- 2 Sisendkaust
- 3 Postkast
- 4 Mustandid
- 5 Väljundkaust
- 6 Nõustu
- 7 Minu kaustad
- 8 Mallid
- 9 Naerukid
- 0 Valikud



Minu asjad

- 1 Minu pildid
- 2 Minu helid
- 3 Minu videod
- 4 Minu mängud ja rakendused
- 5 Välsksisu
- 6 Muud
- 7 Minu mälukaart

01

02

03

04

05

06

Menüükaart



Google

- 1 Google'i otsing



Kontaktid

- 1 Lisa
- 2 Otsi
- 3 Kiirvalimine
- 4 Rühmad
- 5 Teenuste sissehelistamisnumbrid
- 6 Oma number
- 7 Minu visiitkaart
- 8 Seaded



Meelelahutus ja tööriistad

- 1 Kiirmenüü
- 2 Meeldetuletus
- 3 Kalkulaator
- 4 Stopper
- 5 Konverter
- 6 Maa ilma kellaeg



Brauser

- 1 Kodu
- 2 Sisesta aadress
- 3 Järjehoidjad
- 4 RSS-lugeja
- 5 Salvestatud leheküljed
- 6 Ajalugu
- 7 Valikud



Ühenduvus

- 1 Bluetooth
- 2 USB-ühenduse režiim













Valikud







- 1 Profiilid
- 2 Telefon
- 3 Kuva
- 4 Valgustus
- 5 Kuupäev ja kellaeg
- 6 Vörk
- 7 Interneti-profiil
- 8 Juurdepääsu punkt
- 9 Pakettandmesideühendus
- 0 Turvalisus
- * Mäluhaldur
- # Lähtesta seade

Teie ootekraan

Olekuriba

Olekuriba kuvab erinevaid ikoone, mis näitavad muuhulgas signaali tugevust, aku allesjäänud kasutusaega ja uusi sõnumeid.

Icoon	Kirjeldus
	Multitegumtöötlus
	Võrgusignaali tugevus (paneelide arv varieerub)
	Võrgusignaali pole
	Aku allesjäänud kasutusaeg
	Aku on tühi
	Uus tekstisõnum
	Uus häälisõnum
	Uus e-kiri
	Uus multimeediumsõnum
	Meeldetuletus on määratud

Icoon	Kirjeldus
	Kasutusel on tavaline profiil
	Kasutusel on välitingimuste profiil
	Kasutusel on vaikne profiil
	Lennurežiim on aktiveeritud
	Välismälu
	Kõned on suunatud
	GPRS on saadaval
	EDGE on kasutusel
	Rändlus
	Bluetooth on aktiivne
	Kõnedest keeldutakse

01

02

03





04

05

06



Kõned

Häälkõne tegemine



- 1 Sisestage number koos täieliku suunakoodiga. Ühe numברי kustutamiseks vajutage  . Kõikide numbrite kustutamiseks vajutage ja hoidke all  .
- 2 Kõne alustamiseks vajutage  .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage  või sulgege telefon.

Tavakõne valimine kontaktiloendist


Kontaktiloendisse salvestatud numbritele on lihtne helistada.

- 1 Kontaktiloendi avamiseks vajutage [Kontaktid].
- 2 Helistamiseks kerige soovitud kontaktini.
- 3 Tavakõne alustamiseks vajutage  .
- 4 Kõne lõpetamiseks vajutage  .


Rahvusvaheliste kõnede tegemine

- 1 Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all  . Rahvusvahelise suunakoodi ette tekib plussmärk (+).
- 2 Sisestage riigi suunakood, piirkondlik suunakood ja telefoninumber.
- 3 Vajutage  .

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine


Kui teie telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks  .

Helina vaigistamiseks vajutage **Hääletu**. See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefonile **Vaikse** profiili valida!



Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage  .

Kiirvalimine


Saate määrata tihti helistatavatele kontaktidele kiirvalimisnumbrid.

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Kontaktid**.
- 2 Valige **Kiirvalimine**.
- 3 Teie kõnepost on juba määratud numbrile 1. Valige ükskõik milline muu number, et määrata seda kontaktile.
- 4 Avaneb teie aadressiraamat. Valige kontakt, keda soovite sellele numbrile määrata.

Kiirvalimisnumbrile helistamiseks:

- Vajutage määratud numbrile ja seejärel vajutage  või .
- Vajutage ja hoidke all määratud numbrit, kuni kontakt kuvatakse ekraanile.

Kõnelogide vaatamine

Ootekraanil vajutage  ja valige Helistamine ning seejärel Kõnelogi. Tehke oma valik:


Kõik kõned – saate vaadata täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata kõnedest.

Valitud kõned – saate vaadata loendit numbritest, millele olete helistanud.

Vastuvõetud kõned – saate vaadata loendit numbritest, millelt on teile helistatud.

Vastamata kõned – saate vaadata vastamata kõnede loendit.

NÄPUNÄIDE! Salvestatud üksuste kustutamiseks vajutage ükskõik millises kõneloendis vasakut valikuklahvi ja seejärel Kustuta kõik.

Ootekraanil vajutage  ja valige **Helistamine**.

Samuti võite valida:

Kõne kestus – saate vaadata kõikide väljuvate ja saabuvate kõnede kestust.

Andmemahud – saate vaadata vastuvõetud ja saadetud andmete hulka kilobaitides.

01

02

03

04

05

06

Kõned

Kõnetariifid – saate vaadata teie valitud numbritele rakendatud hindu. (See teenus sõltub teenusepakkujast. Mõned operaatorid ei toeta seda teenust.)

Kõnede suunamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ning seejärel valige **Helistamine**.
- 2 Valige **Kõne suunamine**.
- 3 Valige, kas soovite suunata kõik kõned, kui liin on kinni, kui keegi ei vasta või kui te pole kättesaadav.
- 4 Sisestage number, millele soovite kõned suunata.
- 5 Valige **Aktiveeri**.

MÄRKUS. Suunatud kõnede eest võidakse võtta tasu. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

NÄPUNÄIDE! Kõikide suunamiste lõpetamiseks valige **Desaktiveeri kõik**.

Kõnepiirang

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Helistamine**.

- 2 Valige **Kõnepiirang**.
- 3 Valige üks või kõik järgnevad valikud:

Kõik väljuvad

Rahvusvahelised väljuvad

Rahvusvahelised väljuvad kõned, v.a kodumaal

Kõik sissetulevad

Sissetulevad kui välismaal

Desaktiveeri kõik

- 4 Sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma teenusepakkujalt.

Fikseeritud numbrid

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Helistamine**.
- 2 Valige **Fikseeritud numbrid**, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefoniga helistada saab. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saab teie telefoniga helistada ainult fikseeritud numbrite nimekirjas olevatele numbritele.

Ootel kõned

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Helistamine**.
- 2 Valige **Kõne ootel**, et aktiveerida kõne ooteteenust. Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon käimasoleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest. Kuularist kostub heli ja ekraanil kuvatakse teade, et teine kõne on ootel. Saate panna esimese kõne ootele ja vastata teisele kõnele. (See funktsioon on saadaval, kui teie võrk seda toetab.)

Üldiste kõne seadete muutmine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ning seejärel valige **Helistamine**.
- 2 Valige **Üldseaded**. Siin saate muuta järgmisi seadeid:

Kõnest keeldumine – valige **Sees** või **Väljas** ning seejärel valige, kas keeldutakse kõikidest kõnedest, teatud rühma või kontaktide kõnedest või registreerimata numbritelt saabuvatest kõnedest (need, mis ei ole teie kontaktiloendis või millel ei ole helistajatunnust).

Saada minu number – saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis.

Automaatne kordusvalimine – valige **Sees** või **Väljas**.

Vastuse režiim – saate valida, kas soovite telefonile vastata vajutades klahvi **Saada**, suvalist klahvi või klappi avades.

Minutipiiks – valige **Sees**, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.

BT-vastuse režiim – valige, kuidas vastata kõnele Bluetoothi peakomplekti kasutades. Valige **Käed-vabad seade** või **Telefon**.

Salvesta uus number – saate salvestada kasutatavad numbrid kontaktiloendisse, kui neid ei ole veel seal.

Liuguri sulgemise seaded – valige Hääle selgus, et lõpetada kõne liuguri sulgemisega.

Kontaktid

Kontakti otsimine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Kontaktid**.
- 2 Valige **Lisa**.
- 3 Valige, kas soovite salvestada kontakti oma **Telefon või SIM**.
- 4 Sisestage uue kontakti ees- ja perekonnanimi. Te ei pea sisestama mõlemat.
- 5 Sisestage antud väljadele kõik olemasolevad andmed ja valige **Valmis**.

Või kasutage veidi kiiremat viisi...

- 1 Sisestage ootekraanil number, mida soovite salvestada, ja valige **Valikud**.
- 2 Valige **Salvesta number** ja seejärel **Uus** või **Värskenda kontakti**.
- 3 Sisestage vajalikud andmed nagu ülalpool ning valige **Valmis**.


Rühma loomine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Kontaktid**.
- 2 Valige **Rühmad** ning seejärel **Valikud**.
- 3 Valige **Lisa uus rühm**.
- 4 Sisestage uuele rühmale nimi.
- 5 Vajutage **Valmis**.

MÄRKUS. Kui kustutate rühma, ei kao sinna rühma määratud kontaktid. Need jäävad endiselt teie aadressiraamatusse.

NÄPUNÄIDE! Olemasoleva rühma redigeerimiseks tõstke see esile ja valige **Valikud**. Valige **Lisa**, et lisada rühmale liikmeid oma kontaktidest; samuti saate kasutada valikuid **Rühma helin**, **Nimeta rühm** ümber ja **Kustuta rühm**.

Teenuse sissehelistamisnumbrid

Siin saate vaadata teenuste sissehelistamisnumbreid (SDN), mille on määranud teie teenusepakkuja (juhul, kui SIM-kaart seda toetab). Sellisteks numbriteks on hädaabinumbrid, päringud telefonikataloogi ning kõnepostinumbrid. Pärast teenusenumbriga valimist vajutage sellele helistamiseks .

Oma numbriga vaatamine


Oma numbriga vaatamiseks valige kontaktide menüüs **Oma number**.

Visiitkaardi loomine

Oma isikliku visiitkaardi loomiseks valige **Minu visiitkaart** ning seejärel **Lisa**. Sisestage oma nimi, number, e-posti aadress ja pilt.

Kontaktide seadete muutmine

Saate kohandada oma kontaktide seadeid, nii et teie aadressiraamat töötaks vastavalt teie eelistustele.

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Kontaktid**.
- 2 Valige **Seaded**. Siin saate kohandada järgmisi seadeid:

Kontaktiloendi seaded – saate valida, kas kuvatakse kontaktid, mis on salvestatud nii teie **Peakomplekt ja SIM, Telefon** või **SIM**. Samuti saate valida, kas esimesena kuvatakse kontakti ees- või perekonnanimi ning kas kuvatakse kontakti pilti.

Kopeeri – saate kopeerida oma kontaktid SIM-kaardilt telefoni või telefonist SIM-kaardile. Valige, kas teha seda üksikshaaval või kõik korraga.

01

02

03

04

05

06

Kontaktid

Teisalda – see valik töötab samamoodi kui valik **Kopeeri**, kuid kontakt salvestatakse ainult asukohta, kuhu selle teisaldate. Kui teisaldate kontakti SIM-kaardilt telefoni, kustutatakse see SIM-kaardi mälust.

Saada kõik kontaktid Bluetoothi kaudu– saate kõik kontaktid saata teise telefoni Bluetoothi kaudu.

Varunda kontaktid – saate salvestada kõik telefoniraamatu andmed välisele mälukaartile vkaardi vormingus.

Taasta kontaktid – saate taastada kõik välisel mälukaardil olevad telefoniraamatu andmed telefoni mällu vkaardi vormingus.

Kustuta kontaktid – saate kõik oma kontaktid kustutada.

Mäluteave – saate kontrollida, kui palju vaba mälu mahtu on teie telefonis või SIM-kaardil.

Sõnumid

Sõnumid

Teie KC560 hõlmab funktsioone, mis on seotud SMS-i (lühisõnumiteenus), MMS-i (multimeediumsõnumiteenus), e-posti, ja ka võrguteenuse sõnumitega.

Sõnumi saatmine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Loo uus sõnum**.
- 2 Valige **Sõnum**, et saata SMS- või MMS-sõnum. (Kui soovite saata e-kirja, vaadake lk 31, või kui soovite saata midagi Bluetoothi kaudu, vaadake lk 57).
- 3 Avaneb uus sõnumiredaktor. Sõnumiredaktor ühendab SMS-i ja MMS-i üheks intuiitivseks ning lihtsaks funktsiooniks SMS-režiimi ja MMSrežiimi vahetamiseks. Vaikimisi on sõnumiredaktor seotud SMS-režiimile.
- 4 Sisestage sõnum, kasutades T9- ennustusrežiimi või Abc-käsitirežiimi. Teavet erinevate tekstisisestusrežiimide vahetamise kohta leiate peatükist **Teksti**

sisestamine lk 30.

NÄPUNÄIDE! Kui sisestate sõnumiväljal 2 leheküljest pikema teksti, saate valida, kas teie sõnum saadetakse SMS-i või MMS-ina. Kui soovite saadetava sõnumi tüüpi muuta, vaadake menüüd **Saada pikk tekst** kui leheküljelt 33-34 peatükist **Tekstisõnumi seadete muutmine**.

- 5 Vajutage **Valikud** ja valige **Lisa**, et lisada **Pilt, Video, Helitugevus, Sümbolid, Mall, Naeruk, Nimi ja number, Uus slaid, Teema** või **Muud (Visiitkaart/Ajakava/Memo/Plaan/Minu visiitkaart)**.
- 6 Vajutage **Saada**.
- 7 Otsige kontakt loendist või sisestage telefoninumber käsitsi.
- 8 Vajutage **Saada**.

HOIATUS! Kui sõnumi redigeerimisel lisatakse **Pilt, Helitugevus, Video, Uus slaid, Teema, Visiitkaart, Ajakava** või **Minu visiitkaart**, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse sõnumi eest vastavalt tasu.

01

02

03

04

05


06



Sõnumid


Teksti sisestamine


Numbreid ja tähemärke saate sisestada telefoni klahvistiku abil. Näiteks nõuavad nii nimede salvestamine kontaktiloendisse, sõnumi kirjutamine kui ka sündmuste märkimine kalendrisse teksti sisestamist.

Telefon võimaldab sisestada teksti alltoodud viisidel: T9-ennustusrežiim, ABC/Abc/abc-käsitsirežiim ja 123-režiim. **Märkus.** Mõnede väljade puhul võib olla võimalik vaid ühe tekstisisestusrežiimi kasutamine (nt telefoninumbri sisestamisel aadressiraamatu väljale).

T9-tekstisisestusrežiimi sisselülitamiseks valige **Valikud** ja seejärel **Sisestusviis** ning **T9-režiim**. T9-režiimis saate tekstisisestusrežiimi vahetada, vajutades . Tekstisisestusrežiimi näidik kuvatakse ekraani paremas ülarnurgas.

Sümboli sisestamiseks tekstisisestusväljale vajutage  ja valige sümbol ning seejärel valige .

Lõpetage iga sõna tühikuga, vajutades .

Tähemärgi kustutamiseks vajutage .

T9-ennustusrežiim

T9-ennustusrežiim kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida vajutate. Lihtsalt vajutage numbriklahvi, mille all olevat tähte soovite sisestada, ning kui kõik tähed on sisestatud, tunneb sõnastik sõna ära.

Kui soovitud sõna ei ilmu, vajutage **Valikud** ja valige Lisa sõnastikku, misjärel saate sõna sisestada ABC-käsitsirežiimi kasutades. Teie sõna lisatakse sõnastikku.

Märkus. Saate valida sobiva T9-keele, vajutades Valikud ja valides Kirjutamiskeeel.

ABC-käsitsirežiim

See režiim võimaldab sisestada tähti, vajutades klahvi nii mitu korda, kuni ilmub vastav täht.

123-režiim

Trükkige numbreid, kasutades iga numbriga sisestamiseks ühte klahvivajutust. Numbreid saate sisestada ka täherežiimile jäädes, kui vajutate ja hoiate soovitud klahvi all.

E-posti seadistamine

Oma KC560 telefonil e-posti kasutades saate ka ringi liikudes inimestega ühendust pidada. POP3 või IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Sõnumi seaded**.
- 2 Valige E-kiri ning seejärel **E-posti kontod**.
- 3 Kui e-posti kontot ei ole seadistatud, saate seda teha seadistusviisardi abil.

E-posti aadress/Parool – sisestage oma e-posti aadress ja parool.

Kasutajanimi – sisestage konto kasutajatunnus.

Postkasti tüüp – valige Interneti protokoll tüüp, mida kasutatakse teie e-kirjade edastamiseks, IMAP4 või POP3.

Saab. E-posti server – sisestage saabuva (POP3 või IMAP4) e-posti serveri IP-aadress või hosti nimi.

Väij.e-posti server – sisestage väljuva (SMTP) e-posti serveri IP-aadress või hosti nimi.

SMTP-autentimine – valige turvaseaded väljuvale e-posti serverile.

SMTP-kasutajanimi/SMTP-parool – sisestage oma e-posti pakkuvalt saadud e-posti aadress ja parool. (Kui SMTPautentimine on sees)

Konto nimi – sisestage postkasti nimi, mida soovite sellele kontole määrata.


- 4 Pärast e-posti konto sisestamist valige salvestamiseks **OK**. Nüüd on teie konto seadistatud ja see kuvatakse teie e-kirjade kaustas olevasse kontode loendis.
- 5 Seadistusväärtuste muutmiseks vajutage Valikud ja seejärel Redigeeri.

Sõnumid


E-kirjade allalaadimine

Saate kontrollida oma kontot uute e-kirjade osas automaatselt või käsitsi. Automaatselt kontrollimiseks vaadake peatükki 'E-posti seadete muutmine'.

Käsitsi kontrollimiseks:

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Postkast**.
- 2 Valige konto, mida soovite kasutada.
- 3 Valige **Laadi alla** ning telefon loob ühenduse teie e-posti kontoga ja laadib alla uued sõnumid.

E-kirja saatmine oma uue konto abil

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Loo uus sõnum**.
- 2 Valige **E-kiri** ning avaneb uus e-kiri.
- 3 Saaja aadressi sisestamiseks ja sõnumi kirjutamiseks vajutage **Valikud**. Piltide, videote, helide või muud tüüpi failide lisamiseks kasutage valikut **Sisestage**.
- 4 Valige **Saada** ning teie e-kiri saadetakse ära.

NÄPUNÄIDE! Saate Wordi, Power Pointi ja PDF dokumente saata e-kirjadena oma KC560-le ning vaadata neid teel olles.

Sõnumikaustad

Sisendkaust – kõik teile saabunud sõnumid lähevad sisendkausta. Siin saate oma sõnumeid lugeda, neile vastata ja neid edastada.

Postkast – kõik teile saabuvad e-kirjad lähevad postkasti.

Mustandid – kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate juba valmis kirjutatud osa salvestada.

Väljundkaust – see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.

Nõustu – kõik teie poolt saadetud sõnumid lähevad saadetud üksuste kausta.

Minu kaustad – saate teisaldada sisendkaustas või saadetud sõnumite kaustas olevad sõnumid Minu kaustadesse ning seejärel saate teisaldada Minu kaustades olevad sõnumid originaalsesse sõnumikausta.

Mallid

Saate luua SMS- ja MMS-sõnumite jaoks malle, mida kasutate kõige sagedamini. Mõned mallid on teie telefonis juba olemas ning soovi korral saate neid muuta.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Mallid**.
- 2 Valige **Tekstimallid** või **Multimeediummallid**. Kui valite **Valikud**, saate kasutada mallide kohta järgmisi valikuid: **Lisa**, **Redigeeri**, **Kustuta** või **Kustuta kõik**.

Emotikonid

Elavdage oma sõnumeid, lisades neile emotikone. Kõige üldisemalt kasutatavad emotikonid on teie telefonis juba olemas.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Naerukid**.
- 2 Valige **Valikud**, et kasutada emotikonide kohta järgmisi valikuid: **Lisa**, **Redigeeri**, **Kustuta** või **Kustuta kõik**.

Tekstsõnumi seadete muutmine

Teie KC560 sõnumi seaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Kui soovite seadeid muuta, toimige järgmiselt:

Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Sõnumi seaded** ja siis **SMS**. Saate muuta järgmisi seadeid:

Tekstsõnumi keskus – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Kättetoimetamisraport – saate valida sõnumi kohaletoimetamise kohta kinnituse saamise.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Sõnumi tüübid – saate teksti teisendada vormingustesse **SMS**, **Hää**, **Faks**, **X.400** või **E-kiri**.

Märgistiku kodeerimine – saate valida, kuidas sõnumite tähemärke kodeeritakse; see mõjutab sõnumi suurust ja seega ka maksumust.

01

02

03

04

05

06

Sõnumid

Saada pikk tekst kui – saate valida, kas teie sõnum saadetakse **Mitu SMS-i** või **MMS**, kui sisestate teksti, mis ületab tekstiväljal 2 lehekülge.

Multimeediumsõnumi seadete muutmine

Teie KC560 sõnumi seaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Kui soovite seadeid muuta, toimige järgmiselt:

Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Sõnumi seaded** ja siis **MMS**. Saate muuta järgmisi seadeid:

Allalaadimisrežiim – valige **Koduvõrk** või **Rändlusvõrk**. Kui valite seejärel **Käsitsi**, saadetakse teile MMS-i kohta ainult teavitus ning seejärel saate otsustada, kas laadida neid täielikult alla või mitte.

Kättetoimetamisraport – saate valida kohaletoimetamisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Loe vastust – saate valida lugemisraporti lubamise ja/või saatmise.

Tähtsus – saate valida oma multimeediumsõnumi tähtsusastme.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Slaidi kestus – saate valida vaikimisi slaidi kestuse MMS-i koostamise jaoks.

Loomisrežiim – saate valida sõnumi režiimi.

Kättetoimetamisaeg – saate sõnumi kindlal ajal saata.

Multimeediumsõnumi keskus – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

E-posti seadete muutmine

Saate kohandada oma e-posti seadeid, nii et need töötaks vastavalt teie eelistustele.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Sõnumi seaded**.
- 2 Valige **E-kiri** ning seejärel saate kohandada järgmisi seadeid:

E-posti kontod – saate seadistada eposti konto.

Luba vastata e-kirjale – valige, et lubada sõnumitele lugemiskinnituse saatmist.

Küsi e-kirjale vastust – valige, kui soovite saada sõnumite kohta lugemiskinnitust.

Allalaadimisintervall – valige, kui sageli teie KC560 uute e-kirjade olemasolu kontrollib.

Lisa originaalsõnum edastamisel ja vastamisel – valige, kas lisatakse originaalsõnum või mitte.

Lisa manus – valige, kas lisatakse originaalmanus või mitte.

Automaatne allalaadimine rändluse ajal – valige, kas sõnumeid laetakse automaatselt alla, kui olete välismaal.

Uue e-kirja teatis – valige, kas teid teavitatakse uuest sõnumist märguandega.

Allkiri – saate luua oma e-kirjale allkirja ja selle funktsiooni sisse lülitada.

Tähtsus – saate valida oma e-kirjade tähtsusastme.

Muude seadete muutmine

Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumid** ning seejärel Sõnumi seaded ja siis:

Kõnepost – siia on salvestatud teie kõnepostinumber. Teenuse kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Teenussõnum – saate valida, kas võtta vastu või blokeerida teenuse sõnumeid. Samuti saate määrata oma sõnumi turvalisuse, luues usaldusväärsed ja mitteusaldusväärsed saatjate loendid.

Teabeteenus – saate valida oma vastuvõtu oleku, keele ja muid seadeid.

01

02

03



04

05

06

Kaamera






Kiire foto tegemine

- 1 Kaadrinäidiku avamiseks vajutage .
- 2 Fokuseerige kaamera sellele, mida soovite pildistada.
- 3 Pildistamiseks vajutage .

Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile. Pärast pildistamist saate vaadata menüüd, mis sisaldab:

Valikud – saate muuta pildi nime või redigeerida pildifaili.

-  **Album** – saate vaadata oma albumis olevaid tehtud pilte.
-  **Saada** – saate foto saata Sõnum, ekiri või Bluetooth.
-  **Moodne** – saate kohe teha veel ühe foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.
-  **Kasuta** – saate kasutada pilti taustapildina, kontakti pildina, käivitumis- või sulgumisekraanil.
-  **Kustuta** – saate just tehtud pildi kustutada. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

Tagasi – saate naasta eelmisesse menüüsse.

Kiirseaded

Kasutage soovitud valikute tegemiseks sirvimisklahvi.

Album – valige, et vaadata muid albumis olevaid pilte.

Video – saate lülitada telefoni kaamerarežiimilt videokaamera režiimile.

Pildista – saate pildistada.

Välk - Võimaldab kasutada pimedas pildistamisel vätku.

Makro - lülitage sisse, et teha lähivõtet.

Lisaseaded

Kaadrinäidikul valige Seaded.

Pildi suurus – saate muuta foto suurust.

Heledus – saate määrata kaamera kaadrinäidikus pildile heleduse.

Värviefekt – saate valida tehtavale fotole värvitooni.

Valge balanss – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse pildidel. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne, Hõõguv, Päikseline, Kiiskav ja Pilves**.

Öörežiim – öösel saate teha paremaid pilte, kui valite olekuks 'Sees'.

Taimer – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb pildistamise nupu vajutamisele. Valikud on **Väljas, 3 Sek, 5 Sek ja 10 Sek**. See on suurepärase abimees rühmapildi tegemisel.

Võtterežiim – vaadake lk 38.

Pildi kvaliteet – saate muuta pildi kvaliteeti.

Mälu kasutusel – valige, kas soovite oma fotode salvestamiskohaks

Telefoni mälu või **Välismälu**.


Peida ikoonid – saate peita kaadrinäidiku küljel olevad ikoonid.

Autofookus - Lülitab Autofookuse sisse või välja. Lähivõtete tegemiseks valige Makro – kui üritate teha lähivõtet, aga fookus püsib punane, proovige makrorežiim sisse lülitada.

Katiku heli – valige üks kolmest katiku helist.

Heleduse reguleerimine

Kontrastsus määrab ära pildi heleduse ja tumeduse skaala. Madala kontrastsusega pilt jääb udune ning kõrge kontrastsusega pilt jääb jällegi palju teravam.

- 1 Valige kiirseadete menüüs **Heledus**.
- 2 Liigutage kontrastsusnäidikut ribal märgi  suunas, kui soovite madalamat kontrastsust ja udusemat pilti või märgi + suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja teravamata pilti.

01

02

03

04

05

06

Kaamera

Võtterežiimi valimine

- 1 Kasutatavate võtterežiimide vaatamiseks valige **Seaded** ja **Võtterežiim**.
- 2 Saadaval on järgmised valikud:

Tavaline – see on vaikimisi võtettüüp. Foto tehakse tavalisel viisil.

Impulssvõte – see võimaldab teil teha automaatselt üheksa võtet järjestikku.

Pildi suuruse muutmine

Mida rohkem piksleid, seda suurem on fail ning seda rohkem hõivavad pildid mäluruumi. Kui soovite oma telefoni või mälukaardile rohkem pilte mahutada, võite failisuuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu.

- 1 Valige **Seaded** ning siis **Pildi suurus**.
- 2 Valige pikslite väärtus viiest võimalikust valikust: **2048x1536**, **1600x1200**, **1280x960**, **640x480**, **320x240**.

- 3 Valige soovitud suurus ja vajutage muudatuste rakendamiseks **Vali**. Seadete menüü sulgub automaatselt ja kaamera on pildistamiseks valmis.

Salvestatud fotode vaatamine

- 1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi nii kaamerarežiimis olles kui ka albumi kaudu.
- 2 Ekraanile ilmub teie album.
- 3 Albumis oleva foto vaatamiseks tõstke see esile, et tuua seda albumi algusesse.
- 4 Foto täielikuks kuvamiseks valige see.





Foto määramine taustapildiks või kontakti pildiks

Valige oma pildialbumist pilt ja seejärel Kasuta, et määrata pilti taustapildiks või kontakti pildiks.

MÄRKUS. Kontakti pildi saab lisada vaid telefoni salvestatud kontaktidele ning mitte SIM-kaardile salvestatud kontaktidele.

Videokaamera

Kiire video tegemine


- 1 Liigutage kaamerarežiimi lüliti asendisse  ja vajutage  . Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 2 Fokuseerige kaamera sellele, mida soovite salvestada.
- 3 Salvestamise alustamiseks vajutage üks kord  .
- 4 **REC** ilmub kaadrinäidiku allserva. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti  .

Pärast video tegemist


Ekraanile ilmub tehtud videot tähistav liikumatu pilt.


Pärast videoklipi filmimist saate vaadata menüüd, mis sisaldab:


Valikud – saate muuta videoklipi nime või määrata videoklipi tavakõne helinaks.

 **Album** – saate kuvada oma videoalbumit.

 **Esita** – saate faili esitada.

 **Moodne** – vajutage, et teha kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

 **Saada** – saate video saata Sõnum, e-kiri või Bluetooth.

 **Kustuta** – saate just tehtud video kustutada. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

Tagasi – saate naasta eelmisesse menüüsse.

Kiirseaded

Kasutage soovitud valikute tegemiseks sirvimisklahvi.

Album – valige, et vaadata muid albumis olevaid videoid.

Kaamera – saate lülitada telefoni videokaamera režiimilt kaamerarežiimile.

Salv. – saate salvestada videoklipi.

Välk - Võimaldab kasutada pimedas pildistamisel vätku.

Heledus – kontrastsus määrab ära video heleduse ja tumeduse skaala.

01

02

03

04

05

06

Videokaamera

Lisaseaded

Kaadrinäidikul valige **Seaded**.

Suurus – saate muuta videoklipi suurust.

Värviefekt – saate valida tehtavale videoklipile efektitooni.

Valge balanss – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse piltidel. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne**, **Hõõguv**, **Päikseline**, **Kiiskav** ja **Pilves**.

Kvaliteet – saate reguleerida videoklipi kvaliteeti.

Kellaeg – saate valida maksimaalse salvestusaja.

Mälu kasutusel – valige, kas soovite oma videote salvestamiskohaks

Telefoni mälu või **Välismälu**.

Peida ikoonid – saate peita kaadrinäidiku küljel olevad ikoonid.

Hääl – valige **Vaigista**, et salvestada video ilma helita.

MÄRKUS. Pärast uue seadistuse tegemist vajutage alati **Salvesta**, et rakendada tehtud muudatused.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Oma salvestatud videotele pääsete ligi nii videokaamera režiimis olles kui ka albumi kaudu. Ekraanile ilmub teie album.
- 2 Albumis oleva video vaatamiseks tõstke see esile, et tuua seda albumi algusesse.
- 3 Video täielikuks kuvamiseks valige see.

Multimeedium

Muusika

Teie LG KC560-l on sisseehitatud muusikapeier, nii et saate sellega oma lemmiklugusid mängida.

Muusikapeieri avamiseks valige multimeediumi menüüs **Muusika**. Siin saatel valida mitme kausta vahel:

Hiljuti mängitud – saate vaadata laule, mida olete hiljuti kuulnud.

Kõik kirjed – sisaldab kõiki teie telefonis olevaid laule.

Esitusloend – sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid.


Esitajad – saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

Albumid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.


Žanrid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni žanri järgi.


Juhuslikud lood – saate kuulata oma muusikat juhuslikus järjestuses.


Laulu esitamine

1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Multimeedium - Muusika** ning seejärel **Kõik kirjed**.

2 Valige laul, mida soovite kuulata ning seejärel valige **Esita**.

3 Laulu esituse peatamiseks vajutage .

4 Järgmise laulu esitamiseks vajutage .

5 Eelmise laulu esitamiseks vajutage .

Valikute kasutamine muusika esitamise ajal

Valige **Valikud** ning tehke oma valik:

Minimeeri – selle valiku abil kaob muusikapeieri ekraan ning te saate jätkata telefoni kasutamist tavaliselt.

Mine minu muusikasse – saate teisaldada faili kausta Minu muusika.

Korda – saate valitud loo esitust korrata.

Juhujärjestus – saate kuulata oma muusikat juhuslikus järjestuses.

Ekvalaiser – saate määrata ekvalaiseri menüü.

Valgustuse kestus – saate määrata valgustusefekti kestuse, kui sulgete muusika esitamise ajal klapi.

01

02

03

04

05

06

Multimeedium

Valgustuse muster – saate määrata valgustusefekti mustri, kui sulgete muusika esitamise ajal klapi.

Visualiseerimine – saate valida visuaalseid efekte.



Faili teave – saate vaadata faili kohta lühidaid üksikasju.

Saada – saate laulu saata **Sõnum, E-kiri, Bluetooth**.

Kasuta – saate laulu kasutada oma **Helin, Sõnumitoon, Tervitus, Väljas**.

Esitusloendi loomine

Saate luua oma esitusloendeid, valides laule k austast **Kõik lood**.


- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Multimeedium - Muusika** ning seejärel **Esitusloend**.
- 2 Valige **Lisa**, sisestage esitusloendi nimi ning vajutage salvestamiseks .
- 3 Kuvatakse kaust Kõik lood. Valige kõik laulud, mida soovite oma esitusloendisse lisada; valitud failinimede juurde ilmub linnuke.

Esitusloendi mängimiseks valige see ning seejärel valige **Esita**.

MÄRKUS. Teise esitusloendi lisamiseks valige **Valikud** ning seejärel **Lisa uus esitusloend**.

Esitusloendi muutmine

Aeg-ajalt võite soovida esitusloendisse uusi laule lisada või sealt laule kustutada.

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Multimeedium - Muusika** ning seejärel **Esitusloend**.
- 2 Valige esitusloend.
- 3 Valige **Valikud**.

Lisa uusi laule – saate esitusloendisse laule lisada. Märkige ära soovitud laulud ning valige **Valmis**.

Faili teave – saate vaadata laulu nime, suurust, kuupäeva, kellaaega, tüüpi, kestust, kaitset ja autoriõigust.

Liigu üles/Liigu alla – laulu liigutamine esitusloendis üles- või allapoole esitusjärjekorra muutmiseks.

Saada – saate laulu saata sõnumiga või Bluetoothi kaudu.

Eemalda loendist – saate laulu esitusloendist eemaldada.

Märgi/Tühista märgistus – saate valida mitu faili.

Kasuta – saate määrata laulu efektheliks.

Mäluhaldur – saate vaadata mälu hetkeolekut.

Esitusloendi kustutamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium - Muusika** ning seejärel **Esitusloend**.
- 2 Kõikide esitusloendite kustutamiseks valige **Valikud** ning seejärel **Kustuta** või **Kustuta kõik**.

Raadio kuulamine

Teie LG KC560 telefonil on olemas FMraadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium - FM-raadio** ning seejärel sisestage kanali number, mida soovite kuulata.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama kõrvaklapid. Sisestage need samasse pesse, kuhu ühendate ka laadija.

Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate häälestada käsitsi või automaatse otsinguga. Need salvestatakse teatud kanalinumbriga alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima.

Automaatne häälestamine:

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium - FM-raadio** ning seejärel **Valikud**.
- 2 Valige **Automaatotsing**. Leitud jaamad määratakse automaatselt kanali numbritele.

Käsitsi häälestamine:

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium - FM-raadio** ning seejärel **Valikud**.
- 2 Valige **Kanaliloend** ning seejärel valige kanali number, millele soovite jaama salvestada.
- 3 Sisestage jaama sagedus ning vajutage salvestamiseks **Vali**.

01

02



03

04

05


06

Multimeedium

MÄRKUS. Te saate jaama käsitsi häälestamisel kasutada  ja , mis kuvatakse raadiojaama sageduse kõrval.

Kanalite redigeerimine

Võibolla soovite teisaldada jaamasid teistele kanalitele, et tihedamini mängitavatele jaamadele oleks kergem ligi pääseda.

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Multimeedium - FM-raadio** ning seejärel **Valikud**.
- 2 Valige **Kanaliloend** ning seejärel kanal, mida soovite muuta.
- 3 Valige jaam, mis on juba olemas või häälestage kanal käsitsi soovitud sagedusele.

Saate redigeerida iga kanalit, tõstes selle esile ning vajutades **Valikud**:

Nimeta ümber – saate kanali ümber nimetada.

Muuda – saate määrata valitud kanalile uue sageduse.


Kanalite lähtestamine

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Multimeedium - FM-raadio** ning seejärel **Valikud**.
- 2 Valige **Kanaliloend** ning seejärel **Valikud**.
- 3 Valige **Lähtesta kanal**, et lähtestada aktiivset kanalit või valige **Lähtesta kõik kanalid**, et lähtestada kõik kanalid. Kõikide kanalite sageduseks määratakse uuesti 87,5 Mhz.

NÄPUNÄIDE! Raadiovastuvõtu parandamiseks pikendage radioantennina toimivat peakomplekti juhet.

Helisalvesti kasutamine

Kasutage helisalvestit, et salvestada märkmeid või muid helisid.

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Multimeedium**.
- 2 Valige **Häälsalvesti** ning seejärel **Valikud** ning tehke oma valik:

Kellaaeg – saate määrata salvestamise kestuse. Valikud on **MMS-sõnumi suurus, 30 sekundit, 1 min** või **Piiramatu**.

Kvaliteet – saate valida heli kvaliteedi. Valikud on **Ülihea, Hea** või **Tavaline**.

Mälu kasutusel – saate kontrollida iga mälu hetkeolekut.

Mine Häälalvestustesse – avage menüüs **Minu helid** kaust **Helisalvestused**.

- 3 Salvestamise alustamiseks valige **Rec**.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**.
- 5 Salvestuse kuulamiseks valige valikute menüüs **Esita**.

Helisalvestuse saatmine

- 1 Kui olete salvestamise lõpetanud, valige Valikud.
- 2 Valige **Saada** ning tehke oma valik, kas **Sõnum, E-kiri** või **Bluetooth**. Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse salvestus sõnumile ja te saate kirjutada ja saata seda nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, peate **Bluetoothi** sisse lülitama.

MÄRKUS. Pärast salvestamist valige **Valikud** ning valige **Esita, Saada, Fail, Kustuta, Kasuta**, (et kasutada salvestust oma helinana) või **Mine Häälalvestustesse**.


Minu asjad

Võite oma telefoni mälu kausta Minu asjad salvestada kõiksugu multimeediumfaile, tagades nii kiire ligipääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Failid võite salvestada ka mälukaardile. Mälukaardi kasutamise eelis on see, et saate vabastada ruumi oma telefoni mälus.

Pildid

Minu pildid sisaldab piltide loendit teie telefoni eellaaditud piltidest, teie enda poolt allalaaditud piltidest ning teie telefoni kaameraga tehtud piltidest.


Foto saatmine

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu pildid**.
- 2 Valige foto, mida soovite saata ning vajutage **Valikud**.
- 3 Valige **Saada** ning tehke oma valik: **Sõnum**, **E-kiri** või **Bluetooth**.

- 4 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie foto sõnumile ning te saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui teie valik on **Bluetooth**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ning seejärel otsib telefon seadet, kuhu pilt saata.

Pildi kasutamine

Te võite pilte kasutada taustapildina ja ekraanisäästjana ning ka helistaja tähistamiseks.

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu pildid**.
- 2 Valige pilt ning seejärel vajutage **Valikud**.
- 3 Valige **Kasuta** ja tehke oma valik:

Taustapilt – saate määrata ootekraanile taustapildi.

Kontaktide pilt – saate pildi määrata kindlale inimesele oma kontaktiloendis ning kui tema teile helistab, kuvatakse see pilt.

Tervituspilt – saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni sisselülitamisel.


Toide väljas pilt – saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni väljalülitamisel.

Piltide korraldamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu pildid**.
- 2 Valige **Valikud** ning seejärel **Sortimisalus**.
- 3 Sortimisaluseks saate võtta valiku **Kuupäev**, **Tüüp** või **Nimi**.

Pildi kustutamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu pildid**.
- 2 Valige pilt, mida soovite kustutada ning valige **Valikud**.
- 3 Valige **Kustuta** ning seejärel kinnitamiseks **Jah**.

NÄPUNÄIDE! Kaustas Minu failid mõne faili kiireks kustutamiseks tõstke see kursori abil esile ja vajutage klahvi .

Helid

Kaust **Minu helid** sisaldab **Häälsalvestised** ja **Vaikimisi helisid**. Siin saate helisid hallata, saata või telefoni helinaks määrata.

Heli kasutamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu helid**.
- 2 Valige **Häälsalvestised** või **Vaikimisi helisid**.
- 3 Valige heli ning seejärel valige selle kuulamiseks **Esita**.
- 4 Valige **Valikud** ning seejärel **Kasuta**.
- 5 Valige **Helin**, **Sõnumitoon**, **Tervitus** või **Väljas**.

Videod

Kaust **Minu videod** näitab loendit alla laaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

01

02

03

04

05

06

Minu asjad

Video vaatamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu videod**.
- 2 Valige video ja vajutage **Esita**.

Videoklipi saatmine

- 1 Valige video ning vajutage **Valikud**.
- 2 Valige **Saada** ning tehke oma valik: **Sõnum**, **E-kiri** või **Bluetooth**.
- 3 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie videoklipp sõnumile ning saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui valite Bluetoothi, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ja seejärel otsib telefon seadet, kuhu video saata.

Mängud ja rakendused

Te saate oma telefoni alla laadida uusi mängu ja rakendusi, mis aitavad vabal hetkel aega viita.

Kui laadite mängu alla võrgust, peate selle kõigepealt telefoni installima.

Mängimine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Mängud ja rakendused**.
- 2 Valige menüü **Mängud**.
- 3 Valige mäng ja vajutage **Käivita**.

Mängude valikute menüü kasutamine

Mängude ja Rakenduste kaustades on saadaval järgmised valikud:

Loo uus kaust – saate luua mängude ja rakenduste menüüsse kausta.

Sortimiselus – saate valida mängude ja rakenduste sortimiseluseks **Kuupäev**, **Suurus** **Pealkiri**.

Mäluhaldur – saate vaadata mäluolekut.

Välksisu

Kaust Välksisus sisaldab kõiki teie vaikefaile ja allalaaditud välksisusid.

Muud

Kausta **Muud** kasutatakse failide salvestamiseks, mis ei ole pildid, helid, videod, mängud ega rakendused.

Minu mälukaart

Kui olete ostnud valikulise välise microSD mälukaardi, on teil võimalik hallata suuremat sisumahtu.

Java-mängude ja -rakenduste installimine

Sõltuvalt teenusepakkujust saab kõiki Java-põhiseid programme (nt Javamänge) teie telefoniga alla laadida ja käivitada. Saate Bluetoothi, USB-massmälu või välismälu abil Java-programmifaile ühilduvast arvutist telefoni mälusse edastada. Java-programmifailid on vormingus .jad või .jar.

Kui salvestate Java-programmifaile oma telefoni, peate enne mängude või rakenduste kasutamist failid installima. Java-mängude ja -rakenduste installimiseks:

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Muud** või **Minu mälukaart** (kui välismälu on sisestatud).
- 2 Valige fail (*.jad või *.jar), mida soovite installida ja vajutage **Installi**.

MÄRKUS. Jad-failid peaks omakorda sisaldama .jar-faile.

- 3 Installitud Java-programmi saate vaadata menüüs Mängud ja rakendused, kus on võimalik neid valida, käivitada või kustutada.

NÄPUNÄIDE! Java-midleti allalaadimiseks telefoni saate kasutada ka WAP-teenust (Wireless Application Protocol – traadita rakenduse protokoll). Pange tähele, et võrguteenuste kasutamisega võivad kaasnedä lisakulutused.

01

02

03

04

05

06


Mängud ja rakendused

Mängud ja rakendused

Teie KC560 telefon sisaldab ostmisel eellaaditud mängu, mis aitavad vabal hetkel teie meelt lahutada. Kui soovite ise lisaks mängu või rakendusi alla laadida, salvestatakse need sellesse kausta.


MÄRKUS. Selle teenusega ühenduse loomine on lisatasustatud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.

Mängimine

- 1 Vajutage  ja valige **Mängud ja rakendused**.
- 2 Valige **Minu mängud ja rakendused** ning seejärel **Mängud**.
- 3 Valige soovitud mäng ning seejärel valige **Käivita**.

Rakenduste vaatamine


Telefoni installitud Java-rakendusi saate hallata menüü **Rakendused** kaudu. Saate allalaaditud rakendusi ka kustutada.

- 1 Vajutage  ja valige **Mängud ja rakendused**.

- 2 Valige **Minu mängud ja rakendused** ning seejärel **Rakendused**.
- 3 Saate vaadata ja hallata kõiki oma rakendusi.

Võrgu profiili muutmine

Mängu allalaadimiseks saate määrata võrku ühendamise seadeks Seaded kasutamise.

- 1 Vajutage  ja valige **Mängud ja rakendused**.
- 2 Valige **Valikud**.
- 3 Siin saate teha järgmisi valikuid:

Profiilid – saate vaadata profiili ja lisada uusi profile.

Sertifikaatide loend – saate vaadata sertifikaatide loendit, mida kasutate Java rakenduse jaoks.

Korraldaja

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Korraldaja** ning seejärel **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada.
- 3 Valige **Valikud** ning seejärel **Lisa uus sündmus**.
- 4 Valige, kas soovite lisada **Kokkulepitud aeg**, **Tähtpäev** või **Sünnipäev** ning valige **Valmis**.
- 5 Kontrollige kuupäeva ning sisestage kella-aeg, millal soovite, et sündmus algaks.
- 6 Kohtumiste ja tähtpäevade puhul sisestage sündmuse lõpukella-aeg ja -kuupäev alumistesse kellaaja ja kuupäeva väljadele.
- 7 Kui te soovite sündmusele lisada teema või märkuse, vajutage **Teema** või **Nimi** ning trükkige oma märkus.
- 8 Valige **Valmis** ja sündmus salvestatakse kalendrisse. Kursor märgib päeva, millele on määratud sündmus ning sündmuse algusajal kõlab märguanne, et saaksite olla organiseeritud.

NÄPUNÄIDE! Te saate oma kalendrisse määrata puhkuse. Valige ükskhaaval iga päev, mil olete puhkusel, ning seejärel valige Valikud ja Määrake puhkus. Kõik päevad värvitakse punaseks. Meeldetuletust määrates saate te puhkusepäevad meeldetuletuseta jätta.

Vaikimisi kalendrivaate muutmine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Korraldaja** ning seejärel **Valikud**.
- 2 Valige **Kalender** ning seejärel kas **Kuuvaade** või **Nädalavaade**.
- 3 Valiku kinnitamiseks vajutage **Valmis**.

Üksuse lisamine plaanidesse

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ning valige **Korraldaja**.
- 2 Valige **Plaan** ning seejärel Lisa.
- 3 Määrake plaani üksusele kuupäev, lisage märkmed ja tähtsusaste: **Kõrge**, **Keskmine** või **Madal**.
- 4 Plaani loendi üksuse salvestamiseks valige **Valmis**.

01

02

03

04


05

06

Korraldaja

NÄPUNÄIDE! Üksuse redigeerimiseks valige see ning vajutage Valikud ja seejärel Redigeeri. Muudatuste kinnitamiseks valige Salvesta.

Memo lisamine

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Korraldaja** ning seejärel **Memo**.
- 2 Valige **Lisa**.
- 3 Trükkige oma memo ning seejärel valige **Salvesta**.
- 4 Teie memo ilmub ekraanile järgmine kord, kui avate **Memo** rakenduse.

NÄPUNÄIDE! Saate redigeerida olemasolevat memo. Valige memo, mida soovite redigeerida ja valige Redigeeri.

Salajase memo lisamine



Saate kirjutada isikliku memo, et kaitsta oma privaatsust Salajase memo menüüs. Selle memüü kasutamiseks peate sisestama turvakoodi.

Kuupäeva otsija kasutamine

Kuupäeva otsija on kasulik abivahend – see aitab teil välja arvutada, mis kuupäev on siis, kui möödunud on teatud arv päevi. Näiteks, 60 päeva pärast kuupäeva 10.10.2008 on 09.12.2008. See on hea näiteks arvete tähtaegadest kinnipidamiseks.

Meelelahutus ja tööriistad




Meeldetuletuse määramine

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Meelelahutus ja tööriistad** ning seejärel **Meeldetuletus**.
- 2 Valige **Valikud** ning seejärel **Lisa**.
- 3 Määrake kella-aeg, millal soovite meeldetuletuse kõlamist.
- 4 Valige, kas soovite, et meeldetuletus kõlaks **Ei korrata, Iga päev, E-R, E-L, V.a pühad või Vali nädalapäev**.
- 5 Valige  ja **Redigeeri**, et valida meeldetuletusele heli. Heli kuulamiseks valige see ning vajutage **Esita**.
- 6 Lisage meeldetuletusele memo ning valige **Valmis**, kui olete trükkimise lõpetanud. Meeldetuletuse helisemise ajal kuvatakse memo.
- 7 Saate määrata ka korduse intervalli, kas **5, 10, 20, 30 minutit, 1 tund** või **Kordus väijas**.
- 8 Kui olete meeldetuletuse määranud, valige **Valmis**.


MÄRKUS. Saate määrata kuni 5 meeldetuletust.

Meeldetuletus hakkab helisema isegi siis, kui telefon on väljalülitatud.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Meelelahutus ja tööriistad** ning seejärel **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks valige numbriklahvid.
- 3 Lihtsate arvutuste tarvis valige vastav funktsioon (+, -, x, ÷) ning seejärel =.
- 4 Keerukamate arvutuste tegemiseks valige **Valikud**, et valida soovitud käsklus.
- 5 Numbri kustutamiseks valige  ning uue arvutuse alustamiseks vajutage ja hoidke all .

Stopperi kasutamine

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Meelelahutus ja tööriistad** ning seejärel **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks valige **Start**.
- 3 Ringiaja salvestamiseks valige **Ring**. Te saate salvestada isiklikke ringiaegu (kuni 20 aega).

01

02

03

04

05

06

Meelelahutus ja tööriistad

- 4 Stopperi peatamiseks valige **Stopp**.
- 5 Valige **Jätka**, et taaskäivitada stopper peatatud ajalt, või valige **Lähtesta**, et uuesti alustada.

Ühiku teisendamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Meelelahutus ja tööriistad** ning seejärel **Konverter**.
- 2 Valige, mida soovite teisendada – **Valuuta, Pindala, Pikkus, Kaal, Temperatuur, Helitugevus Kiirus**.
- 3 Nüüd saate valida ühiku ja sisestada väärtuse, millest soovite teisendada ning seejärel ühiku, millesse soovite teisendada.
- 4 Ekraanile kuvatakse vastav väärtus.

Linna lisamine maailma kellaegade hulka

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Meelelahutus ja tööriistad** ning seejärel **Maailma kellaeg**.
- 2 Valige **Valikud** ning seejärel **Lisa linn**. Hakake trükkima linna nime, mida soovite lisada ning see ilmub ekraani ülaossa. Või valige **Kaart** ja valige kaardilt sobiv linn.
- 3 Valiku kinnitamiseks vajutage **Vali**.

NÄPUNÄIDE! Välismaal olles saate oma ajavööndit muuta menüüs Kellaeg maailmas, valides Valikud ning seejärel Muuda linna. Valige soovitud linn nagu eelpool kirjeldatud.

Brauser

Brauserit kasutades pääsete igal ajal ligi kõige värskematele uudistele, ilmateatele ning samuti sproditudistele ja liiklusteadaannetele. Lisaks võimaldab brauser teil alla laadida kõige värskemat muusikat, helinaid, taustapilte ja mänge.

Juurdepääs veebi

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ning valige **Brauser**.
- 2 Brauseri avalehe avamiseks valige **Kodu**. Või valige **Sisesta aadress** ja trükkige soovitud aadress ning seejärel valige **Ava**.

MÄRKUS. Selle teenusega ühenduse loomine ja sisu allalaadimine on lisatasustatud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.

Google

Google'i teenustele ligi pääsemiseks vajutage **OK** ja valige **Google**.

MÄRKUS. Mõnes riigis ei pruugi Google'i teenus olla saadaval. See sõltub võrguteenuse pakkujast.

Järjehoidjate lisamine ja kasutamine

Liitsa ja kiire ligipääsu tagamiseks oma lemmik saitidele saate lisada järjehoidjaid ning veebilehekülgi salvestada.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Brauser**.
- 2 Valige **Järjehoidjad**. Ekraanile ilmub loend teie järjehoidjatest.
- 3 Uue kausta lisamiseks valige **Valikud** ja valige **Loo uus kaust**. Sisestage järjehoidja kaustanimi.
- 4 Uue järjehoidja lisamiseks valige **Valikud** ja seejärel vajutage **Lisa uus**. Sisestage järjehoidja nimi ja seejärel Interneti-aadress.
- 5 Valige **Valmis**. Järjehoidja kuvatakse seejärel järjehoidjate loendis.
- 6 Järjehoidja kasutamiseks kerige lihtsalt selleni ja valige **Ava**.

Lehekülje salvestamine

- 1 Minge soovitud veebilehele nagu eelpool kirjeldatud.
- 2 Valige **Valikud**, **Salvesta üksused** ning seejärel **Salvesta see lehekülg**.

01

02

03

04

05

06

Brauser

- 3 Sisestage veebilehe jaoks nimi, mille järgi selle kergesti ära tunnete.
- 4 Valige **Salvesta**.

NÄPUNÄIDE! See menüü laseb teil ka salvestatud lehekülgi kustutada.

Juurdepääs salvestatud leheküljele

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ning valige **Brauser**.
- 2 Valige **Salvestatud lehekülg**.
- 3 Salvestatud leheküljega ühenduse loomiseks valige **Ava**.

Brauseri ajaloo vaatamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Brauser** ning seejärel **Ajalugu**.
- 2 Kuvatakse loend teie poolt hiljuti külastatud veebilehekülgede pealkirjadest.
- 3 Neile lehekülgedele juurdepääsuks valige lihtsalt soovitud leht ning vajutage **Ava**.

RSS-lugeja kasutamine

RSS (Really Simple Syndication) on veebikanalivormingute perekond, mida kasutatakse tihti värskendatud sisu avalikustamisel, näiteks blogide sissekanded, uudiste pealkirjad või podcastid. RSS-dokument, mida kustutakse toiteks, veebitoiteks või kanaliks, sisaldab kas sisukokkuvõtet seotud veebisaidilt või kogu teksti.

Veebibrauseri seadete muutmine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Brauser** ning seejärel **Valikud**.
- 2 Valige, mida soovite redigeerida – **Profilid, Välimuse seaded, Vahemälu, Küpsised, Turvalisus** või **Lähtesta seade**.
- 3 Pärast seadete muutmist vajutage **Vali**.

Ühenduvus

Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi abil

Bluetooth on suurepärase viisi failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks, kuna selle puhul pole vaja kasutada juhtmeid ning ühendus on kiire ja lihtne. Samuti võite ühendada Bluetoothi peakomplekti, et teha ja vastu võtta kõnesid.

Faili saatmine:

- 1 Avage fail, mida soovite saata.
- 2 Valige **Valikud** ning seejärel **Saada**. Valige **Bluetooth**.
- 3 Bluetoothi sisselülitamiseks valige **Jah**.
- 4 Teie KC560 tuvastab automaatselt lähedal asuvad teised aktiveeritud Bluetoothiga seadmed.
- 5 Valige seade, kuhu soovite faili saata ning valige faili saatmiseks Vali.
- 6 Teil fail saadetakse ära.

NÄPUNÄIDE! Jälgige edenemise riba, et veenduda faili saatmise õnnestumises.

Faili vastuvõtmine:

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetooth olema **Sees** ja **Nähtav**. Lisateavet leiате allpool olevast peatükist **Bluetoothi seadete muutmine**.
- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks valige **Jah**.
- 3 Te näete, kuhu fail salvestati ning seejärel saate kasutada valikut **Kuva**. Tavaliselt salvestatakse failid **Minu failide** vastavasse alamkausta.

Bluetoothi seadete muutmine:

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Ühenduvus**.
- 2 Valige **Bluetooth** ning seejärel **Valikud**. Saate muuta järgmisi seadeid:

Minu seadme nähtavus – valikud on Nähtav, Nähtav 1 minut ja Peidetud.

Minu seadme nimi – saate sisestada oma KC560 telefonile nime.

Toetatud teenused – saate otsida profiili, mida toetab KC560.

01

02

03

04

05

06

Ühenduvus

Minu aadress – saate otsida oma Bluetoothi seadme aadressi.

Teise Bluetoothi seadmega ühildamine

Oma KC560 telefoni ühildamisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse. See muudab ühildamise turvalisemaks.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekuks on **Sees ja Nähtav**. Nähtavust saate muuta menüüs **Seaded**.
- 2 Valige **Ühildatud seadmed, Valikud** ning seejärel **Lisa uus seade**.
- 3 Teie KC560 otsib seepeale seadmeid. Kui seadmed on leitud, kuvatakse ekraanile **Värskenda ja Lisa**.
- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga ühildada, sisestage pääsukood ja seejärel vajutage **Lisa**.
- 5 Seepeale ühildab teie telefon end teise seadmega, millel peate sisestama sama pääsukoodi.
- 6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetoothiühendus on nüüd loodud.

Bluetoothi peakomplekti kasutamine

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth on olekus **Sees ja Nähtav**.
- 2 Peakomplekti ühildusvalmiks seadmiseks ning oma seadmetega ühildamiseks järgige peakomplektiga kaasa antud juhiseid.
- 3 Valige **Jah**, kui küsitakse **Ühendada kohe**. Teie KC560 lülitub automaatselt peakomplekti profiilile.

Telefoni kasutamine massmälu seadmena

Teie telefoni saab kasutada massmälu seadmena, kui sisestate mälukaardi.

- 1 Ühendage oma telefon arvuti küljest lahti.
- 2 Ootekraanil vajutage **OK**.
- 3 Valige **Ühenduvus** ning seejärel **USB-ühenduse režiim**.
- 4 Tõstke esile valik **Mass-salvestamine** ja vajutage **Vali**.

- 5 Ühendage oma telefon arvutiga. Telefonis kuvatakse teade: **Massmäluna ühendamine...** ning seejärel **Massmälurežiimis ühendatud**. Ärge katkestage edastamise ajal ühendust.
- 6 Kõik teie telefonis olevad failid salvestatakse automaatselt arvuti kõvaketale.

MÄRKUS. Mass-salvestamine käivitamiseks peab telefon olema arvuti küljest lahti ühendatud.

MÄRKUS. Mass-salvestamine varundab salvestatud sisu ainult mälukaardile, mitte telefoni mällu. Sisude edastamiseks telefoni mällu (nt kontaktid) peate sünkroonima, kasutades arvuti sünkroonimist.

Telefoni kasutamine modemina

Teie KC560 võib teie arvuti jaoks modemina töötada, andes teile ligipääsu e-postile ja Internetile ka siis, kui teil pole võimalik arvutit juhtmeid pidi võrku ühendada.

USB-kaabli kasutamine:

- 1 Veenduge, et olete arvutisse installinud LG PC Suite komplekti.
- 2 Ühendage oma KC560 ja arvuti USBkaabliga ning käivitage LG PC Suite komplekti tarkvara.
- 3 Klõpsake arvuti ekraanil **Side**. Seejärel klõpsake **Seaded** ja valige **Modem**.
- 4 Valige **LG-mobiili USB**-modem ning seejärel **OK**. Seejärel ilmub see ekraanile.
- 5 Klõpsake **Ühenda** ning teie arvuti ühendab end KC560 kaudu võrku.

01

02

03

04

05


06

Valikud


Selles kaustas saate kohandada telefoni seadeid, et muuta oma KC560 isikupäraseks.

MÄRKUS. Kõne seadete kohta leiate teavet lk 25.



Profilide isikupärastamine

Te saate ootekraanil kiiresti muuta oma profiili. Lihtsalt vajutage  ja seejärel profiili, mille soovite aktiveerida.

Seadete menüüs saate isikupärastada profiili iga seadet.

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Valikud**.
- 2 Valige **Profilid** ning seejärel valige profiil, mida soovite redigeerida.
- 3 Valige **Valikud** ning seejärel **Redigeeri**.
- 4 Te saate muuta kõikide helide ja märguannete valikuid, mis on loendis saadaval, kaasa arvatud oma **Tavakõne helin** ja **Helina tugevus**, **Sõnumitoon** ja muud.


Lennurežiimi kasutamine

Lennurežiimi sisselülitamiseks vajutage ootekraanil  ning seejärel valige **Valikud** ja **Profilid**. Valige **Lennurežiim** ning vajutage aktiveerimiseks .

Lennurežiim ei lase teil helistada, luua Internetiga ühendust, sõnumeid saata ega Bluetoothi kasutada.

Telefoni seadete muutmine

Nautige vabadust kohandada oma KC560 just teile kõige sobivamaks.

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Valikud**.
- 2 Valige **Telefon** ning seejärel valige allolevast loendist:

Automaatne klahvilukk – saate ootekraanil klahve automaatselt lukustada ja määrata aega.

Keeled – saate muuta KC560 ekraanil kuvatava teksti keelt.

Energiasäästmine – saate lülitada energia säästmise olekusse Sees või Väljas.

Teave – saate vaadata oma KC560 tehnilisi andmeid.

Ekraani seadete muutmine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Valikud**.
- 2 Valige **Kuva** ning seejärel tehke sobiv valik:

Ekraani teema – saate valida teema oma ootekraanile või telefoni käivitamisele ja sulgumisele.

Menüü stilt – saate valida laadi, mida kasutatakse menüüde kuvamisel.

Numbri valimine – saate määrata helistamise kuva.

Font – saate muuta fonti.

Taustavalgus – saate valida taustavalguse kestuse.

MÄRKUS. Mida kauem taustavalgus töötab, seda enam akutoidet kulub ning te peate oma telefoni tihedamini laadima.

NÄPUNÄIDE!

Automaatne heleduse kontroll

Kui määrate **Automaatse heleduse** olekuks **Sees**, määrab telefoni sisseehitatud ALC-sensor (Automaatne heleduse kontroll) ekraani heleduse automaatselt. Automaatne heleduse kontroll reguleerib automaatselt ekraani heledust vastavalt ümbritsevale heledusele. Telefoni KC560 nutika heleduse kontrolli abil saate heledas valguses selge ekraani ja pimeduses on see örn silmadele ning samal ajal säästab akutoidet. Vaikimisi on **Automaatse heleduse** olekuks määratud **Väljas**.

Telefoni teema – saate kiirelt muuta kogu ekraani kujundust.

Tervitus – saate sisestada telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitussõnumi.

- 3 Seadete salvestamiseks valige **Vali**.

Kuupäeva ja kellaaja kasutamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Valikud**.
- 2 Valige **Kuupäev ja kellaeg**.

01

02

03

04


05

06

Valikud

Saate muuta kuupäeva ja kellaaja seadeid või valida automaatse värskendamise reisimisel või suveajale üleminekul.

Turvaseadete muutmine

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Valikud**.
- 2 Valige **Turvalisus** ja seejärel valige üks järgnevatest:

PIN-koodi päring – saate määrata telefoni sisselülitamisel küsima SIMkaardi PIN-koodi.


Telefonilukk – saate määrata telefoniluku, et vältida selle volitamata kasutamist. Selleks läheb teil vaja turvakoodi.

Muuda koode – saate muuta järgmisi koode: PIN-kood/PIN2-kood/turvakood.

Mäluhalduri kasutamine

Teie KC560 telefonil on saadaval kolm mälu: telefon, SIM-kaart ja väline mälukaart (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Mäluhalduri abil saate määrata, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu.

Ootekraanil vajutage . Valige **Valikud** ning seejärel **Mäluhaldur**.

Telefoni üldmälu – saate vaadata oma KC560 saadaolevat mälumahtu piltide, helide, videote, välmälu, MMS-i, rakenduste, java ja muude kohta.

Telefoni reserveeritud mälu – saate vaadata oma telefoni saadaolevat mälumahtu SMS-i, kontaktide, kalendri, plaanide loendi, memode, meeldetuletuste, kõneregistri, järjehoidjate ja mitmesuguste üksuste kohta.

SIM-mälu – saate vaadata SIM-kaardil saadaolevat mälumahtu.

Välismälu – saate vaadata oma välise mälukaardi saadaolevat mälumahtu (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Vaikimisi mälu – saate valida telefoni mälu või välismälu.

NÄPUNÄIDE! Lisateavet leiate peatükist Mälukaardi paigaldamine lk 18.

Muude seadete muutmine

Valgustus – saate valida välisvalgustusele efekte.

Võrk – teie KC560 loob automaatselt ühenduse teie poolt eelistatud võrku. Nende seadete muutmiseks kasutage seda menüüd.

Interneti-profiil – saate määrata profile, et luua ühendust Internetiga.

Juurdepääsu punkt – teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Selle menüü abil saate lisada uusi pääsupunkte.

Pakettandmesideühendus – saate määrata pakettandmesideühenduse.

Lähtesta seade – valige see funktsioon, kui soovite oma telefoni vaikeseadet taastada. Teil palutakse sisestada turvakood.

01

02

03

04

05

06

Lisatarvikud

Teie mobiiltelefonile on saadaval mitmesuguseid lisatarvikuid. Neid kirjeldatakse allpool.

Laadija



Aku



Stereo-peakomplekt



Andmesidekaabel ja CD-plaat

Ühendage ja sünkroonige oma KC560 ja arvuti. Kasutusjuhend Lisateave KC560 kohta.



Kasutusjuhend

Saate lisateavet KC560 kohta.



Märkus.

- Kasutage alati LG originaaltarvikuid. Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda; lisateabe saamiseks võtke ühendust meie piirkondliku esindaja või edasimüüjaga.

Võrguteenus

Selles juhendis kirjeldatud traadita telefon sobib kasutamiseks GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Mitmeid funktsioone selles juhendis nimetatakse võrguteenusteks.

Need on spetsiaalsed teenused, mille kasutamine toimub teie raadiosideteenuse pakkuja kaudu.

Võrguteenuste kasutamiseks peate need esmalt oma teenusepakkujalt tellima ning saama teenusepakkujalt ka vastavad juhised nende kasutamiseks.

Tehnilised andmed

Üldine

Toote nimi: KC560

Süsteem: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel)
+45 °C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon



Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Mudeli nimi

KC560

Kauba nimi

LG

CE 0168

Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE direktyva 1999/5/EB

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

Deklaratsioon

Siinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Väljaandmise kuupäev

Seung Hyounm Ji / Director 8. Sep. 2008

Euroopa Standardite Keskus
LG Electronics Logistics and Services B. V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel.: +313-654-789-40, faks +313-654-787-94
jacob@lge.com

Esindaja allkiri

TÕRKEOTSING

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkuja helistamist, kuid enamiku probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

TEADE	VÕIMALIK PÕHJUS	VÕIMALIKUD LAHENDUSED
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti sisestanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult sisestatud.
Puudub võrguühendus	Signaal on väljaspool GSM-võrku nõrk	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake teenusepakkuja leivialakaarti.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kaks korda sisestama. Kaks sisestatud koodi ei kattu.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Funktsiooni ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge Uue SIM-kaardi kulupiir on saavutatud	Uus võrk on keelatud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage limiit PIN2-koodi abil.

TÕRKEOTSING

TEADE	VÕIMALIK PÕHJUS	VÕIMALIKUD LAHENDUSED
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sees/Väljas klahve vajutatakse liiga lühikest aega Aku on tühi Akuklemmid on määrdunud	Vajutage vähemalt kahe sekundi jooksul Sees/Väljas klahvi. Laadige aku. Kontrollige ekraanil olevat laadimise näidikut. Puhastage klemmid.
Laadimistõrge	Aku on täielikult tühjenenud Temperatuur on liiga kõrge või madal Klemmide probleem Võrgupinge puudub Laadija on kahjustatud Vale laadija Aku on kahjustatud	Laadige aku. Veenduge, et ümbritseva keskkonna temperatuur on sobiv, oodake veidi ning seejärel laadige uuesti. Kontrollige on toitevõrku ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid. Ühendage teise pistikupessa või kontrollige pinget. Kui laadija ei soojene, asendage see uuega. Kasutage ainult originaalseid LG lisatarvikuid. Vahetage aku välja.
Telefonil kaob levi	Levi on liiga nõrk	Ühendamine teise teenusepakkuja võrku on automaatne.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbri funktsioon on sisse lülitatud.	Kontrollige seadeid.











