
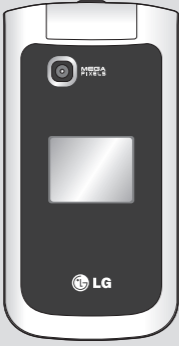
 0168
<h2>Guide de l'utilisateur du GB220</h2> - Français	
Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.	
Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.	
	Recyclage de votre ancien téléphone
	<ol style="list-style-type: none">Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile. Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé. Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.
	
P/N: MMBB0346803 (1.2) H	

Navigation dans les menus

<p>Messages</p> <ol style="list-style-type: none">Créer message Reçus Ma messagerie Brouillons Boîte d'envoi Envoyés Éléments enregistrés Émoticônes Paramètres des messages	<p>Répertoire</p> <ol style="list-style-type: none">Noms Réglages Groupes Noméros abrégés Noméros de service Mes numéros Ma carte de visite	<p>Appels</p> <ol style="list-style-type: none">Tous les appels Appels manqués Appels reçus N° composés Durée d'appel Compteur des paquets de données Coût appel
<p>Réglages</p> <ol style="list-style-type: none">Profil Affichage Date & Heure Connectivité Appel Téléphone Réseau Profil Internet Points d'accès Connexion par paquet Sécurité Gestionnaire de mémoire Restaurer les paramètres par défaut	<p>Galerie</p> <ol style="list-style-type: none">Ma carte mémoire Mes images Mes sons Mes vidéos Mes applications Autres	<p>Média</p> <ol style="list-style-type: none">Photo Vidéo Musique Radio FM Dictaphone
<p>Agenda</p> <ol style="list-style-type: none">Réveil Calendrier Liste des tâches Notes Notes secrètes Calculatrice Chronomètre Trouver jour J Convertisseur Horloge mondiale Aller à Réglages	<p>Applications</p> <ol style="list-style-type: none">Mes applications Réglages	<p>Web</p> <ol style="list-style-type: none">Accueil Favoris Dernière adresse Web Réglages Accéder à l'adresse Pages enregistrées

pour ajouter une **Image**, un **Clip vidéo**, un **Clip sonore**, une **Carte de visite**, un **Agenda** ou une **Note**.

6 Appuyez sur **Envoyer** à et saisissez l'adresse du destinataire ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Insérer - Contact** pour ouvrir la liste des contacts.

7 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : saisie intuitive T9, saisie manuelle Abc et Mode 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche

numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**. La structure de dossier utilisée pour votre GB220 est on ne peut plus logique.

- Créer message** : vous permet de créer de nouveaux messages.

- Reçus** : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.


- Ma messagerie** : contient tous vos e-mails.

Présentation du téléphone

Écran principal		Touches de navigation
Perso		<ul style="list-style-type: none">En mode Veille : Haut - Aller à, Bas - Noms, Gauche - Profils, Droite - Messages. Dans le menu : permet de parcourir les menus.
Permet d'accéder à la radio		Permet d'accéder aux Contacts
Touche d'appel		Permet d'accéder au mode Appareil photo
Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.		Fin/Marche-Arrêt
Permet d'accéder à la musique		Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Lorsque vous utilisez ce menu, vous retournez à l'écran de veille.


Appels

Émission d'un appel


- Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur **EFF**.
- Appuyez sur **OK** pour émettre l'appel.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur 
.

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- Dans Répertoire, sélectionnez **Répertoire**.
- À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, si vous souhaitez écrire le mot « Bureau », appuyez deux fois sur la touche « 2 » pour sélectionner la première lettre, le « b ».
- Sélectionnez **Appeler** ou appuyez sur  pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel.

- Brouillons** : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer celui-ci pour le retrouver ultérieurement.

- Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

- Envoyés** : tous les messages que vous envoyez sont placés da8ns ce dossier.

- Éléments enregistrés** : liste de messages utiles, préalablement écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

- Émoticônes** : égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Musique


Le GB220 est équipé d'un lecteur **audio** intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.


Lecture d'une chanson

1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, puis **Musique**.

2 Sélectionnez **Toutes les pistes**, puis le morceau que vous souhaitez lire.

3 Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause.

4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.

5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.

6 Sélectionnez **Précédent** pour arrêter la musique et revenir au menu du lecteur audio.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**.

2 Sélectionnez **Musique**, puis **Liste d'écoute**.

3 Sélectionnez **Ajouter**, entrez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.

4 Le dossier **Toutes les pistes** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en les faisant défiler et en sélectionnant 

5 Sélectionnez **Terminé** pour enregistrer la liste d'écoute.

6 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, puis **Musique**.

7 Sélectionnez **Toutes les pistes**, puis la liste d'écoute que vous souhaitez écouter.

8 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, puis **Musique**.

9 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

10 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

11 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

12 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

13 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

14 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

15 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

16 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

17 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

18 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

19 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

20 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

21 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

22 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

23 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

24 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

25 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

26 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

27 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

28 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

29 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

30 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

31 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

32 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

33 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

34 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

35 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

36 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

37 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

38 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

39 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

40 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

41 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

42 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

43 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

44 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

45 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

46 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

47 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

48 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

49 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

50 Sélectionnez **Options**, puis **Options**.

Installation d'une carte mémoire

Retirez le couvercle de la carte mémoire et insérez une carte Micro SD, en orientant la zone de contact dorée vers le bas. Remettez en place le couvercle de la carte mémoire ; vous devez entendre un dé clic.

Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

Remarque : La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Formatage de la carte mémoire

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**. Choisissez **Gestionnaire de mémoire**, sélectionnez **Mémoire externe**, puis appuyez sur **Formater**.

Le GB220 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 2GB.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, tout service disponible en option, entre autres.

Important! La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations

1 Retrait du couvercle de la batterie

2 Retrait de la batterie

3 Installation de la carte USIM

4 Installation de la batterie

5 Remise en place du couvercle de la batterie

6 Chargement de la batterie

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez enregistrer vos contacts dans des groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et les membres de votre famille.

Le téléphone contient déjà certains groupes : **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **VIP**, **Groupe1**, **Groupe2** et **Groupe3**.

Zone de texte, une **Tâches** ou un **Modèle de texte**.

5 Appuyez sur **Options - Touche envoi**.

Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GB220 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte e-mail POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Paramètres des messages**.

2 Sélectionnez **E-mail** puis **Comptes Email**.

3 Appuyez sur **Ajouter** puis configurez le compte e-mail.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

1 Sélectionnez **Menu**, puis **Messages** et choisissez **Créer message**.

2 Choisissez **E-mail** ; un nouvel e-mail s'ouvre.

3 Ajoutez un objet.

4 Saisissez votre message.

5 Appuyez sur **Options** puis sélectionnez **Insérer**

Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre **écoute** ne sera pas optimale. C'est pourquoi nous vous recommandons d'insérer l'oreillette dans le connecteur mains libres afin d'écouter la **radio** en bénéficiant d'une réception parfaite.

Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre **écoute** ne sera pas optimale. C'est pourquoi nous vous recommandons d'insérer l'oreillette dans le connecteur mains libres afin d'écouter la **radio** en bénéficiant d'une réception parfaite.

Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre **écoute** ne sera pas optimale. C'est pourquoi nous vous recommandons d'insérer l'oreillette dans le connecteur mains libres afin d'écouter la **radio** en bénéficiant d'une réception parfaite.

Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre **écoute** ne sera pas optimale. C'est pourquoi nous vous recommandons d'insérer l'oreillette dans le connecteur mains libres afin d'écouter la **radio** en bénéficiant d'une réception parfaite.

Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre **écoute** ne sera pas optimale. C'est pourquoi nous vous recommandons d'insérer l'oreillette dans le connecteur mains libres afin d'écouter la **radio** en bénéficiant d'une réception parfaite.

Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre **écoute** ne sera pas optimale. C'est pourquoi nous vous recommandons d'insérer l'oreillette dans le connecteur mains libres afin d'écouter la **radio** en bénéficiant d'une réception parfaite.

Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre **écoute** ne sera pas optimale. C'est pourquoi nous vous recommandons d'insérer l'oreillette dans le connecteur mains libres afin d'écouter la **radio** en bénéficiant d'une réception parfaite.

Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre **écoute** ne sera pas optimale. C'est pourquoi nous vous recommandons d'insérer l'oreillette dans le connecteur mains libres afin d'écouter la **radio** en bénéficiant d'une réception parfaite.

libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistré s dans ce dossier.

Ma carte mémoire

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle s'affiche sous forme de dossier dans Mes Documents.

Agenda

Utilisation du calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle.

Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Ajust d'un élément à votre liste des tâches

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

Ajouter un mémo

Ce menu permet d'enregistrer vos mémos ici.

Vous pouvez accéder à ce menu à l'aide des touches de navigation. Lorsque vous appuyez sur une touche, une liste de tâches s'affiche. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une tâche. Lorsque vous appuyez sur la touche **OK**, la tâche est ajoutée à votre liste de tâches.

Utilisation du mode Avion

Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver le mode Avion. Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels, vous connecter à Internet ou envoyer des messages.

Modification des paramètres de l'écran

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

Modification de vos paramètres de raccourcis

Vous pouvez modifier les raccourcis de 4 touches de navigation.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger le GB220 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- Demande code PIN** - Permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

- Verrouillage clavier automatique** : permet le verrouillage automatique du clavier dans l'écran de veille sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur une touche.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

Réglage des alarmes

Ce menu permet de définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

Utiliser la calculatrice

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Utilisation du chronomètre

Cette option permet d'utiliser la fonction chronomètre.

Convertir une unité

Ce menu permet de convertir de nombreuses mesures en l'unité de votre choix.

Ajust d'une ville aux fuseaux horaires

Vous pouvez ajouter les villes que vous souhaitez dans la liste Fuseaux horaires. Vous pouvez aussi consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et des principales villes du monde entier.

Aller à

Cette fonction vous permet d'accéder directement à ce que vous recherchez. Vous pouvez définir l'élément dans Aller à.

Vous pouvez accéder à ce menu à l'aide des touches de navigation.

- Verrouillage tél.** : permet de sélectionner un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone **Lors de l'activation, Une fois la carte SIM modifiée, Immédiat ou Aucun.**
- Changer codes** : permet de changer votre Code de sécurité, votre Code PIN2 ou votre Code ATMT.

Réinitialiser

Utilisez **Restaurer les paramètres d'usine** pour restaurer tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible : **Mémoire commune tél., Mémoire réservée tél., Mémoire SIM et Mémoire externe.** Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Services SIM

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau. Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

Web

Accès au Web

Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans Paramètres Web. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée.

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Web**.
- Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Accéder à l'adresse** et saisir l'URL souhaitée.

Vous pouvez accéder à ce menu à l'aide des touches de navigation. Lorsque vous appuyez sur une touche, une liste de tâches s'affiche. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une tâche. Lorsque vous appuyez sur la touche **OK**, la tâche est ajoutée à votre liste de tâches.

Vous pouvez accéder à ce menu à l'aide des touches de navigation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Exposition aux radiofréquences Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable GB220 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

Vous pouvez accéder à ce menu à l'aide des touches de navigation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

- performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel de votre téléphone mobile LG Mobile Phone via notre site web

Pour utiliser cette fonction ou pour toute information complémentaire, merci de visiter notre site www.LGmobile.com

adresse: http://www.lgmobile.com – [sélection du pays] – menu produits – menu des Manuels & software

Cette fonction vous permettra de mettre à jour le logiciel de votre téléphone depuis internet, sans nécessité d'envoyer votre appareil dans un centre de réparation. La mise à jour nécessitant une grande attention de la part de l'utilisateur pendant toute la durée du processus, veuillez lire attentivement chaque instruction ou remarque apparaissant à l'écran.

Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile. LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

Connectivité

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Ce menu permet de configurer les profils de paramètres réseau et d'accès aux données.

- Bluetooth** : permet de paramétrer votre GB220 pour qu'il utilise Bluetooth®. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé
- Mode connexion USB** : choisissez **Service de données** et synchronisez le GB220 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez **Stockage de masse** pour utiliser votre téléphone comme une clé USB. Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible GB220.

Vous pouvez accéder à ce menu à l'aide des touches de navigation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.


- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.



REMARQUE
<ul style="list-style-type: none">Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie. Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

 A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type GB220, est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-250, en accord avec la norme EN 50332-1. Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2. De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux. Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.532-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.

Remarque : Pour utiliser la fonction de stockage de masse USB, vous devez insérer une carte mémoire externe dans votre téléphone.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages - Connectivité**. Choisissez **Bluetooth**.
- Sélectionnez **Réglages**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
 - Visibilité de mon téléphone** : permet d'afficher ou de masquer votre téléphone aux autres périphériques.
 - Nom du mon téléphone** : permet de saisir un nom pour votre LG GB220.
 - Services supportés** : permet d'afficher les services pris en charge.
 - Mon adresse** : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GB220 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé et Visible**. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- Dans le menu **Bluetooth**, sélectionnez **Appareil actif** et choisissez **Nouveau**.
- Le GB220 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Ajouter** et **Actualiser** apparaissent à l'écran.
- Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Ajouter**, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- Allez sur www.lgmobile.com et sélectionnez Europe, puis votre pays.
- Sélectionnez le menu Produits, puis Manuel et Logiciel, et cliquez sur Aller à la section de téléchargement du manuel et du logiciel. Cliquez sur Oui ; le programme d'installation de

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Fonctionnement optimal du téléphone Appareils électroniques

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

Données techniques

Général

Nom du produit : GB220
Système : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

QD ID Bluetooth : B015474

LG PC Suite apparaît sur votre écran. (Windows XP, Windows Media Player, etc.).

3 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.

4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.

5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Réglages

Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Modification des profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- Choisissez un profil, puis sélectionnez **Personnaliser**.
- Vous pouvez uniquement procéder à l'activation pour les profils Silencieux et Vibreur seul.

Vous pouvez accéder à ce menu à l'aide des touches de navigation.

Vous pouvez accéder à ce menu à l'aide des touches de navigation.

Vous pouvez accéder à ce menu à l'aide des touches de navigation.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.



- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil

 Déclaration de conformité  LG Electronics	
Coordonnées du fournisseur	
Nom	LG Electronics Inc
Adresse	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Détails du produit	
Nom du produit	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment
Modèle	GB220
Nom commercial	
LG	CE 0168
Détails standard applicables	
R&TTE Directive 1999/5/EC <p>EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 50360:2001, EN62209:1-2006 EN 60950-1:2001 EN300328 V1.7.1</p>	
Informations supplémentaires	
La conformité des standards ci dessus est vérifiée par BABT <p>BABT, Balbut House, Churchfield Road, Wilton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168</p>	
Declaration	
Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.	Nom <p>Seung Hyoun, Ji / Director 29. JULY, 2009</p>
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Willemsoord 15, 1217 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 -36-547-8840, Fax : +31 -36-547-8794 email : jaosh@lge.com	 <p>Signature of representative</p>