

使用说明书

洗衣机

请在使用本产品前仔细阅读《安装向导》和《使用说明书》，尤其是重要安全注意事项；

由于不遵守《安装向导》和《使用说明书》中规定的注意事项，所引起的任何

故障和损失均不在厂家的包修范围内，厂家亦不承担任何责任；

请妥善保存好购机凭证及产品包装内的所有文件，以备将来需要。

WD-T12235DA

如有问题
请拨打 LG 服务一号通

南京乐金熊猫电器有限公司
地址：中国南京市白下区海福巷118号
工厂售后服务热线：025-84876315
(如需产品技术咨询请拨打此电话)
邮编：210007
<http://www.lge-panda.com>

LG电子
400-819-9999
售后热线
一号通

ver.070211.01

免费服务电话
8008288008

P/N: MFL67291601

www.lg.com/cn

目 录

安全注意事项	2	纯净漂洗程序介绍	19
部件名称	4	童锁功能(L-L)	20
产品特点	5	洁桶洗程序介绍	21
安装	6	洗衣前的准备/洗涤剂的投放	22
洗涤前的注意事项	11	维护保养	23
操作键功能介绍	12	故障诊断	24
洗衣程序介绍	14	其它	26
预约功能的使用	16	规格	27
洗涤物追加投放	18	LG电子产品包修说明	28

安全注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- 对无视表示内容,错误地使用时,会引起的危害或损伤的程度,用下列符号进行分类、说明。



警告

违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容



注意

违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

- 对希望遵守的内容的种类,用下列符号进行分类/说明。例如:

	该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。
	该图标在特定条件下,唤起有可能触电的注意的记号。
	该图标在特定条件下,唤起有可能发生火灾的注意的记号。
	该图标在特定条件下,有可能发生爆炸的注意的记号。
	该图标在特定条件下,有可能因高温引起烧伤或伤害的记号。

安全注意事项(请务必遵守)

！警告




- 1.请勿用湿手插/拔电源插头；
- 2.保持电源插头清洁，勿用湿布除尘；
- 3.当机器被损坏,出故障时,部件散开或部件丢失损坏时,不要操作洗衣机；
- 4.请不要使用升压变压器连接到电源插头；
- 5.除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。



以上误使用行为,有可能引起火灾或触电。



- 1.电源线采用Y形连接,如有损坏必须由专业人员更换或与我公司售后服务热线联系；
- 2.拔插头时请勿拽拉电源线；
- 3.电源插头接触过松时请勿运行。
- 4.请单独使用220V~10A以上的三芯电源插座,请勿使用接线板通电；
- 5.插座要可靠接地。



以上误使用行为,有可能引发火灾、短路或触电。




- 1.请勿将机器放置在地毯上使用,放置的地面(地板)需平整牢固；
- 2.请使用低泡洗衣粉；
- 3.宠物或害虫(如老鼠、蟑螂等)多的地方请经常注意机器的安全状态,防止电源线,水管被咬坏。



以上误使用行为,有可能引发火灾、短路或漏电。



- 1.请不要将洗衣机放在0℃以下的环境下暴露在户外或湿气大的地方使用；
- 2.使用结束后,请将机内的水排放干净,以免冻结。



以上误使用行为,有可能引发结冰。



- 1.不要让洗衣机接触或靠近热源/明火(如蚊香、蜡烛、香烟等)。



以上误使用行为,有可能引发火灾或漏电。



- 1.不要将沾有可燃性的稀释剂、苯、汽油、干洗洗涤剂溶剂、食用油、脂肪类等的衣物洗涤或脱水烘干；
- 2.沾有油类成份的衣物在水洗后不能完全清除油渍,有可能发生油类成份的化学反应引起的火灾。

以上误使用行为,有可能引发火灾或爆炸。




- 1.请勿将易燃、易爆、挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶；
- 2.不要将氯气漂白剂同氯或酸性物质(如醋或除锈剂)混合,不同的化学物质会产生有毒气体危及生命；
- 3.煤气泄露时请勿操作洗衣机；
- 4.请不要洗涤羽绒服。



以上误使用行为,有可能引发爆炸。



- 1.清洗时不要往洗衣机上洒水；
- 2.使用完毕、维修与清洁时请拔出电源插头；
- 3.当洗衣机被洪水浸泡后禁止使用。
- 4.使用前请固定好排水管,并确认下水道有无堵塞,如发现洗衣机下面有水时请勿靠近。



以上误使用行为,有可能引发火灾、短路或漏电。



- 1.高温洗涤时玻璃门会变热,使用时请勿接触机门,尤其是儿童；
- 2.高温洗涤排水的水温高,请勿接近；
- 3.高温洗涤时需强制打开机门前必须在热水排完后进行；
- 4.烘干及烘干结束时,请勿靠近机器。(烘干型号)
- 5.洗衣机运行中请勿将手伸到洗衣机下面,以免洗衣机振动时受到伤害。
- 6.脱水桶未安全停止旋转前,请勿用手触摸桶内衣物。
- 7.儿童及智力障碍人士应在监护者协同下使用。

以上误使用行为,有可能引起烫伤或伤害。

安全注意事项(请务必遵守)

! 警告


1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机；
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上；
3. 拆卸下来的包装物请及时废弃，勿让儿童接触或吞食；
4. 洗衣机不用时关好机门，以防止小孩藏进里面。



以上误使用行为,有可能引起人身伤害


! 注意

1. 洗衣机的主要目的是用来洗衣物的,而不是用作其他用途的；
2. 移动/搬运时至少需要 2 人以上进行。
3. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
4. 用温水洗涤时,请勿超过 95℃; 在洗涤棉麻、精细织物等易变形缩水的衣物时,请勿使用 95℃。
5. 洗衣前先确保掏空衣物口袋中所有的物品(如硬币、别针、钩子等坚硬物品)
6. 请勿在飞机及轮船上使用。



以上误使用行为,有可能使衣物受损


1. 请不要洗涤窗帘和防水性衣物(雨衣、羽绒服、浴帘、睡袋等)；
2. 只能洗涤可以机洗的衣物,如有疑问,请遵从衣物上的洗涤指南标识；
3. 请不要洗涤台布及没有包边的洗涤物等,如要洗涤请将其放入洗衣网兜内洗涤。

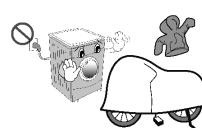

以上误使用行为,有可能使衣物受损

部件名称

使用之前,必须将固定螺栓取出后再使用。

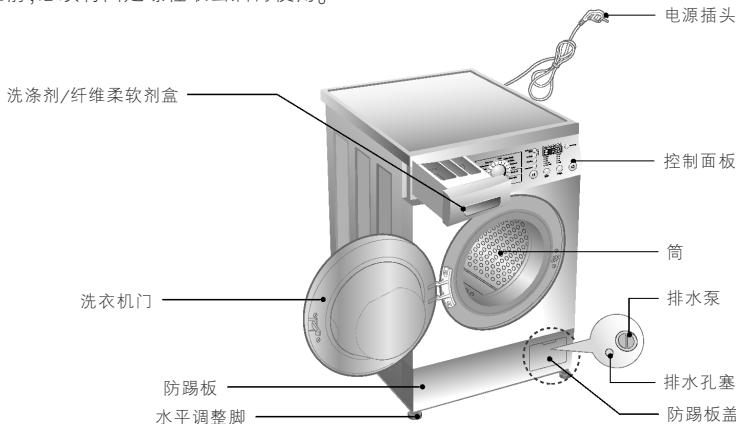

附件



进水管:冷水(1EA)
(P/No.:5214EN1003A)



扳手(1EA)
(P/No.:5054EN3001A)

产品特点


采用直接驱动式无刷变频电机

既安静又省电。



节约水和洗涤剂

筒内无需注满水,所以会节水、节洗涤剂,经济实用。



在 95℃的水温里,洗涤更卫生

可加热至 95℃进行洗涤,既消毒又杀菌,使洗涤更干净卫生。




磨损少

因是滚筒洗涤,对洗涤物无损伤。脱水后,缠绕少,便于拿出。



停电补偿

如果忽然断电 5 秒以上,洗衣机能自动记忆已进行的行程,来电后,按下电源键,洗衣机将显示“PF(电源故障)”警示,此时,再按下启动/暂停键,洗衣机将会按停时行程所处程序的起始继续进行。




安装

- 安装或放置洗衣机的地方环境温度不应低于零度或置于户外。
- 要根据管理规范和条例来正确安放洗衣机。
- 当洗衣机安装在铺有地毯的地面上时,不要挡住底座的通风处。
- 在农村有许多害虫,要注意保持洗衣机周围环境的卫生,任何由蟑螂或其它害虫引起的损坏将不属于质保范围。


■ 运输螺栓

- 洗衣机安装运输螺栓是为了防止运输途中的内部损坏。

■ 拆除运输螺栓


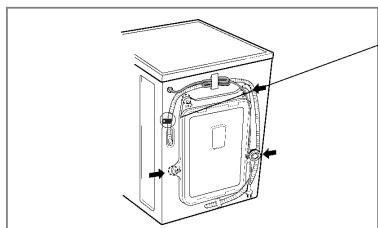


注意
排水管固定装置请勿拆卸

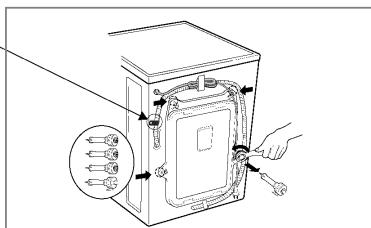

1. 为了防止运输途中的内部损坏,安装了4个螺栓,在使用洗衣机前沿着运输螺栓橡胶拆除这些螺栓。
● 如果螺栓没有被拆除,可能会引起强烈的振动,噪音和故障。


3. 轻轻地扭动运输螺栓橡胶并沿着它拔出4个螺栓,保存螺栓和扳手以备将来使用。
● 无论何时运输洗衣机,运输螺栓都应重新安装。

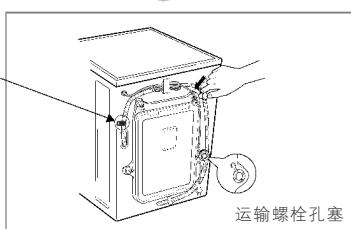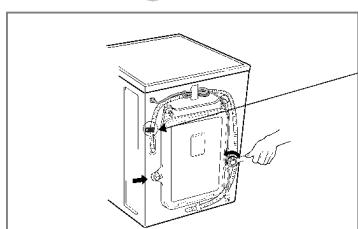

2. 用随机附带的扳手松开4个螺栓。

4. 用随机附带的运输螺栓孔塞封闭螺孔。

■ 安放位置要求

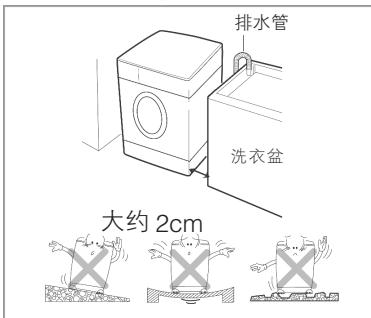

水平调整：

- 倾斜角度不应超过 1 度。

电源插座：

- 洗衣机的任一侧面与电源插座的距离应在 1.5 米以内。

- 插座上不要使用多个电器。

环境清扫：

- 对墙、门和地板的清扫是必需的。

(10cm:后/2cm:右 & 左边)

- * 安装在坚硬平整且有地漏的表面，请勿安装在柔软的毛毯或木质地板上。

- * 不要将要洗的衣服或其它物品放在洗衣机顶盖上，这会影响洗衣机的运行。

△ 注意

■ 电源连接

1. 不要使用电源拖线及电源接插板。
2. 如电源线损坏必须由专业人员维修以防伤害。
3. 使用完毕后拔下插头并且关掉水龙头。
4. 将机器连接在接地的插座上以对应配线规则。
5. 电器放置的位置应很容易连接到插座。
 - 应由专业人员来修理洗衣机,如果是非专业人员修理洗衣机将会造成对洗衣机的伤害或严重的故障,请联系当地的维修中心。
 - 不要将洗衣机放在温度有可能低于零度的地方,水管被冻结将会破裂,并且零度以下的温度会使程序控制器受到损害。
 - 如果在冬天气温低于零度的环境下搬运了洗衣机,请在使用前将洗衣机置于室温下数小时。


■ 接地介绍

- 洗衣机必须有接地装置,如果发生故障,接地装置可以减少触电的危险。这种装置配备有一个连接线(包括一根导线和一个接地插头)。接地插头必须插入适当的插座,如果你想知道你的洗衣机是否已正确接地,请联系专业维修人员检测。假如电源插头和电源插座不配套,请不要自行变更插头。
- 一旦您的洗衣机冒烟或发出异味,请切断电源并联系专业维修人员。

■ 洗衣机要连接到进水,应使用随机附带的新的水管装置,旧水管装置不能使用。

■ 为确保品质,洗衣机在出厂前经过了注水测试,可能在内桶、门密封圈及门玻璃上会留有残水,属于正常现象。

■ 进水管连接

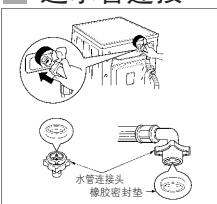

- ▶ 供水压力应该在 30kPa 和 1000kPa 之间。
- ▶ 在连接进水管和阀的时候不要使螺纹滑丝。
- ▶ 如果供水压力超过 1000kPa 就应该安装降压装置。
- 进水管两端连接头里提供有 2 个密封圈,防止漏水。
- 打开水龙头检查连接是否漏水。
- 定期检查水管情况,如果有必要请更换水管。
- 确保管子无缠绕,无破损。

使用标准水龙头

标准水龙



加长水龙




方型水龙




安装

进水管与水龙头的连接


1 一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。

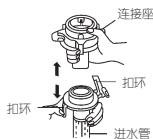


2 将上连接头上的四颗固定螺钉拧松，旋转下连接头，使上下连接头间有足够的距离(3个螺纹的高度)进行螺钉安装。

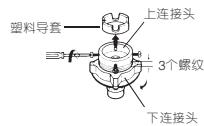

3 均匀调整连接头的四个螺钉，使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。

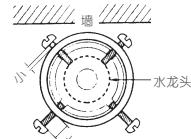

4 将上连接座抵住水龙头口，使其内部密封垫与水龙头充分接触(请注意不可取出密封垫)。



△ 请选用标准水龙头。水龙头口部必须平整。如不平，请挫平。


7 取下进水管时：将进水管的扣环向下按。




5 如图旋转墙对侧的两个螺钉使其与水龙头接触后，再用螺丝刀旋紧。



6 旋转下连接头直到下连接头拧紧为止(如未拧紧，会发生漏水)。旋转后，上下连接头之间的间隙在3mm以下。



8 安装进水管时：将进水管向上插入下连接座，然后松开扣环。

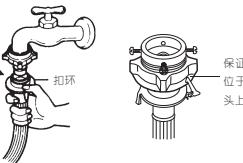


9 确认下连接座与进水管连接是否牢靠。

- 将进水管连接座与进水阀拧紧，然后慢慢打开水龙头，看是否漏水。
- 如果漏水，请关上水龙头，重新安装。(如果上连接座没有装好，或者，上、下连接座没有拧紧，都可能发生漏水。)
- 长时间使用后，可能会松动。此时请按1-9顺序重新安装。(搬家等需重新安装进水管接头时，请按相同的顺序进行。)

备注：若使用下图所示水龙头，请按照以下步骤进行安装：

1 一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。


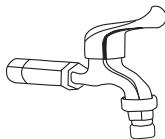


2 将进水管连接头直接套在水龙头上进行安装。





- 本洗衣机专为家用设计,请不要安装在船、旅行卡车或飞机上。
- 如果洗衣机将长时间不使用(例如度假期)请关好水龙头。
- 当放置洗衣机时,应将电线拔下,取消门锁的功能以防止小孩误操作被困在洗衣机中。
- 包装材料(如:薄膜、泡沫等)有可能会危害小孩的安全,有可能导致窒息危险! 注意:将所有包装物放在小孩接触不到的地方。

■ 安装排水管

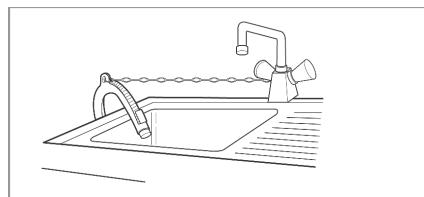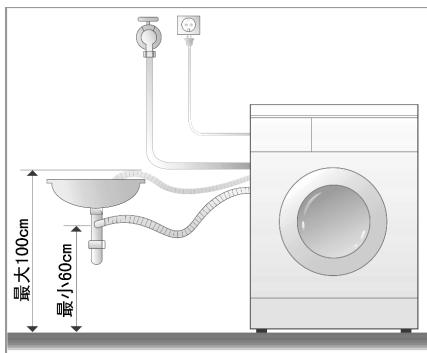


- 安装排水管时,用一吊绳将排水管固定好。
- 正确地放置排水管可使地面免受由于水渗漏而造成的损坏。

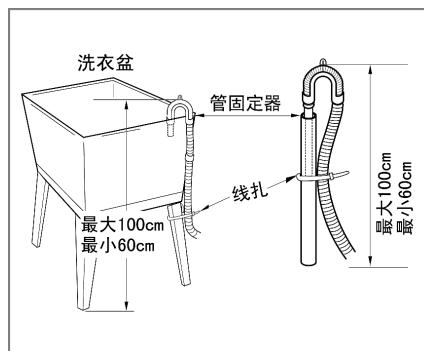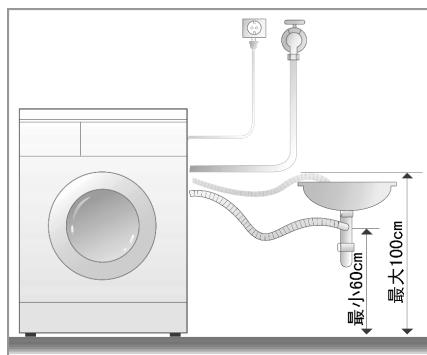

- 为了防止虹吸现象的发生,排水管安装高度应在(0.6m~1m)之间,且排水管末端不可浸在水里。
- 如果排水管太长,不要强行将其塞入洗衣机中,这样会导致不正常的噪音。


安 装

■ 水平调整

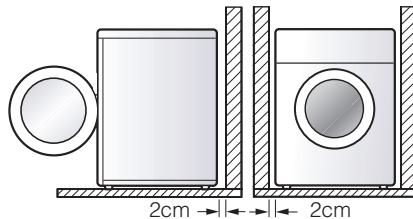


1. 安装位置确认

洗衣机安装在地板坚硬、水平的地面上，与墙壁的间隙是 2cm 以上并要确保门可以正常开启。

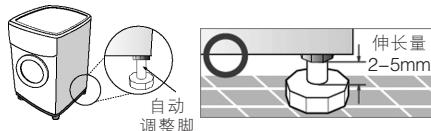


2. 自动调整脚确认

自动调整脚在机器右后侧，正常伸长量为 2-5mm。

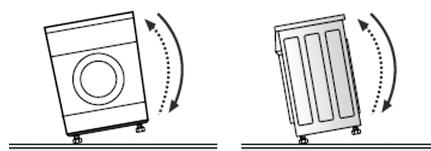


3. 确认自动调整脚回弹正常

分别在左侧和前侧倾斜，使调整脚离地 10cm 以上，放下后调整脚有慢慢压缩现象时为回弹正常。

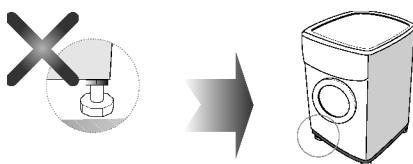

4. 自动调整脚悬空或伸长量过大

旋松左前侧底脚，至自动调整脚压缩到正常伸长量。

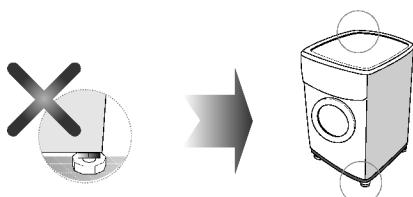

5. 自动调整脚伸长量过小

将左后侧和右前侧底脚旋松相同量，至自动调整脚伸长量达到正常值。

洗涤前的注意事项

■ 洗涤前的注意事项

1. 洗涤指南标识

查看所洗衣物上的洗涤指南标识,标识上有所洗衣物的织物情况及其适合的洗涤方法。

2. 分类洗涤

为了得到最好的洗涤效果,同一个洗涤周期只洗同一种类的衣物,对于不同的衣物,所需的水温,脱水转数,洗涤程序也不同,深色衣物要与浅色和白色衣物分开洗。染色衣物与棉绒衣物应分开洗涤。不然,有可能导致白色衣物变色。如果有可能,不要同时洗很脏的衣物和较干净的衣物。

受污程度(严重,中等,轻微)

接受污程度分类洗涤

颜色(白色,浅色,深色)

白色衣物要与有色衣物分开洗涤


棉绒(易脱落棉绒的衣物,易粘附棉绒的衣物)

易脱落棉绒的衣物与易粘附棉绒的衣物


分开洗涤

3. 注意事项


■ 将大件与小件的衣物放在一起洗,先放入大件的衣物,大件衣物应少于衣物总量的一半。不要洗单件衣物,这样有可能导致不平衡故障,加入一两件相似的衣物。

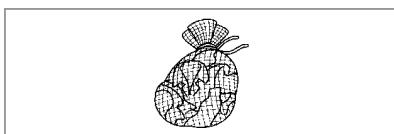


- 细小衣物如丝袜、手绢等应放入洗衣网袋中洗涤;带有钢圈托的文胸,洗涤前先取下钢托,若不便取出,请放入洗衣袋中洗涤,以防止滑入洗衣机内外桶之间空隙中。

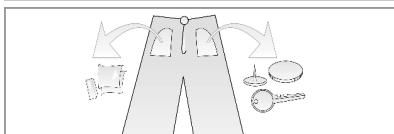

- 检查所有的口袋,确保口袋里无物品,钉子、发卡、火柴、钢笔、硬币、钥匙之类的物品会损坏您的洗衣机和衣物。



- 拉上拉链,固定纽扣及钩子,系好松动的腰带及丝带,确保它们不会挂到别的衣物。
- 先用溶解了少量洗涤剂的水洗刷有较多污渍的地方,如领子和袖口,这样有助于洗净污渍。

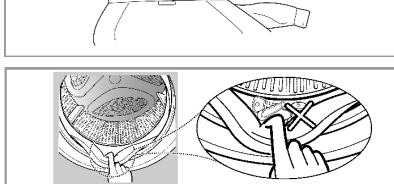

- 检查门橡胶圈的折叠处,确认没有物品残留。
- 洗涤之前确认桶内没有任何残留物品。
- 确保没有衣物等夹在门橡胶圈上,防止衣物和门橡胶圈损坏。




操作键功能介绍

程序旋钮

- 按洗涤物的种类和受污染程度，可选择 13 个程序。
- 依次可选择[棉麻织物↔混合↔人造纤维↔大件↔运动装↔精细织物↔手洗/羊毛↔漂洗+脱水↔单脱水↔单洗涤↔快速洗 30↔夜间洗↔超柔呵护洗]。
- 首先按“电源”键，其次按“启动/暂停”键，自动进行标准程序。

显示

- 显示剩余时间。
- 剩余时间随洗涤进行逐渐减少。
- 洗涤进行中，有异常现象，将会显示相应符号（具体查看 P24–26）。
- 显示预约时间。
- 剩余时间与实际不完全一致时，是程序根据实际情况所做的正常调整，而并非故障。
- 程序运行时，显示详细进程。

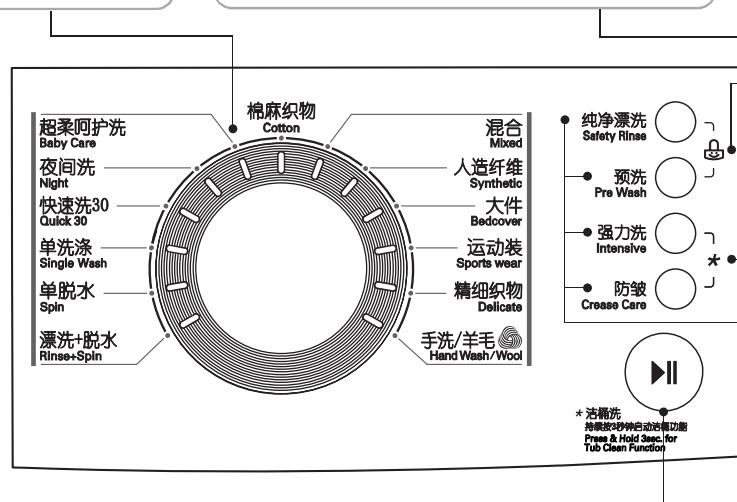

启动/暂停

- 用来启动或暂停洗衣机工作，或运行中变更功能。
- 暂停状态下，4分钟后电源自动断电。
- 若筒内水位高于门下边沿，机门不可以打开，否则会有水流出。

脱水按键


- 单独变更脱水转速，按键可选择 1200↔800↔400↔免脱水↔免排水。(免排水只有在有程序选定后才可选择，其他可单独选择，手洗/羊毛、快速洗 30，程序选择时，漂洗与洗涤阶段均无脱水)。

预约键

- 预约时使用。
- 第一次按钮出现“3:00”，最多可以预约到“19:00”。
- 每按一次增加一个小时，继续按就自动增加。
- 如需取消预约，按“电源”键或按“预约”键一个循环即可。
- 预约时间是指从预约到洗涤结束的时间。
- 预约时间要在选择好所需程序之后，按“启动”键之前选择。

洁桶洗

- 同时按下“强力洗”和“防皱”键进入洁桶洗程序。
- 当洁桶洗程序运行屏幕上显示“”所有按键失去作用（电源和启动/暂停键除外）。
- 洁桶洗程序是专门用来清洁洗衣机内部的。

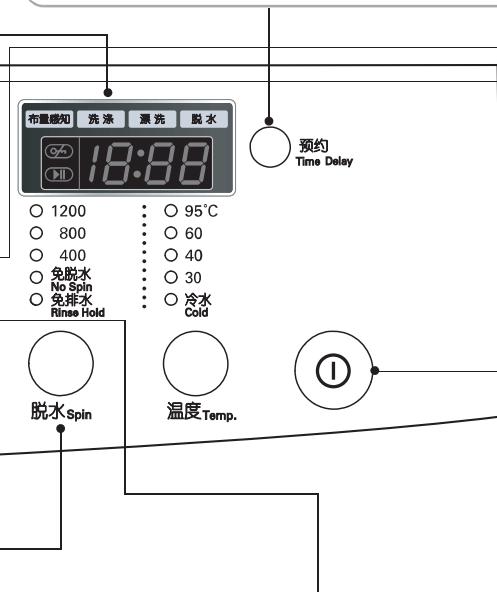

纯净漂洗/预洗/强力洗/防皱

- 纯净漂洗：此功能可增加漂洗次数，使漂洗效果更佳。
- 强力洗：延长洗涤的时间，用来洗较脏的衣服。
- 预洗：如果衣物污染比较严重，选择此功能进行洗涤。
- 防皱：如果您想防止皱折，此功能是有效的。


电源键

- 按此键来开关电源。
- 程序结束后，电源自动断电。

童锁功能

- 洗衣机运行过程中同时按“纯净漂洗”键和“预洗”键3秒，即可设定/解除童锁。设置了“童锁”，所有按键都不起作用。
- 童锁可在运行期间进行设定。

洗衣程序介绍

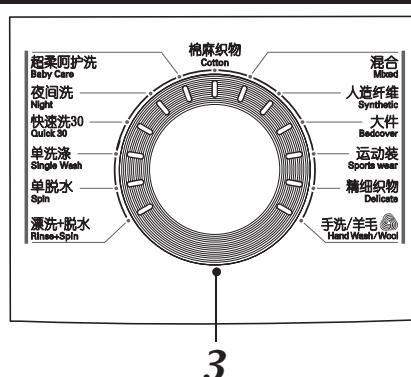

程序	衣物类型	布量感知	可选温度(°C)	最大负载	所需时间(约)	可选择功能
棉麻织物	有色织物(衬衫,晚礼服,睡衣……)和轻微污染的白色棉麻织物 (内衣……)	有	30°C (冷水,40°C,60°C,95°C)	额定	59分	纯净漂洗,预洗,强力洗,防皱
人造纤维	纤维化合物	有	30°C (冷水,40°C,60°C)	额定	57分	纯净漂洗,预洗,强力洗,防皱
超柔呵护洗	轻微污染的婴儿衣物	有	60°C (40°C,95°C)	≤3.0kg	1小时 58 分	纯净漂洗,预洗,强力洗,防皱
混合	轻微污染的棉织物和化纤织物,还有可放在一起洗但是质地不同的衣物	无	40°C (冷水,30°C)	额定	1小时 18 分	纯净漂洗,预洗,强力洗,防皱
运动装	轻微污染的运动服运动裤等运动装	无	40°C (冷水,30°C)	≤3.0kg	1小时 10 分	纯净漂洗,预洗,强力洗,防皱
精细织物	容易损坏的精细织物(丝织品,窗帘等……)	无	30°C (冷水,40°C)	≤2.5kg	52分	纯净漂洗,强力洗,防皱
手洗/羊毛	适用于具有“手洗”标记的精细织物和可机洗的羊毛织品	无	40°C (冷水,30°C)	≤2.0kg	35分	纯净漂洗,强力洗
快速洗 30	快速洗涤不太脏的衣物或经常使用的毛巾	无	30°C (冷水,40°C)	≤3.0kg	30分	纯净漂洗,强力洗,防皱
夜间洗	一般/普通衣物	有	40°C (冷水,30°C,60°C)	额定	1小时 36 分	纯净漂洗,预洗,强力洗,防皱
大件	相对较大的衣物(床单,被套等……)	无	40°C (冷水,30°C)	额定	1小时 08 分	纯净漂洗,强力洗
单洗涤	-	无	40°C (冷水,30°C,60°C)	额定	44分	-



本机的羊毛洗涤程序已获得国际羊毛局许可认证,可以对羊毛衣物的损伤降到最低。
(羊毛标志许可代码请参考铭牌上的 M 代码)




预洗:对污渍较多的衣物进行预处理,增加 16 分钟的洗涤和排水时间。在预洗洗涤剂盒中最好用洗衣粉,不要用液体洗涤剂。

主洗:无需预洗,直接进行洗涤的洗涤方式,一般是选择过程时自动设定。

- 洗涤筒内有水的情况下,打开门前,选择脱水。排完水后,首先按“电源”键,等到门锁显示消失后,再拉门把手即可开门。
- 高温洗涤时,门表面会形成水蒸气。
- 免排水或免脱水选择后,防皱功能不能选择。

夜间洗:程序选择时,除了报错时蜂鸣器发出声响,其他所有按键静音。

此程序在安静的环境下洗涤一般衣物时使用(深夜,婴儿睡觉时等)。

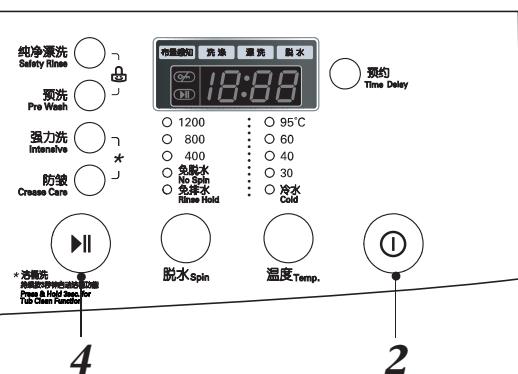

4

2

1 准备洗涤

- 打开门后,放入洗涤物,关上门。
- 抽出洗涤剂盒后,放入洗涤剂及纤维柔软剂后,关上洗涤剂盒。

2 按“电源”键

- 程序中的所有灯会亮。

3

- 旋转“程序”旋钮选择所需洗衣程序,可选择[棉麻织物↔混合↔人造纤维↔大件↔运动装↔精细织物↔手洗/羊毛↔漂洗+脱水↔单脱水↔单洗涤↔快速洗 30↔夜间洗↔超柔呵护洗]
- 需要选择纯净漂洗、强力洗、预洗、防皱时,按各键,选择所需的功能。(P14 表格)

4 按“启动/暂停”键

- 如对程序不进行选择,将按“标准”程序进行。
- 感知衣物量,进行最佳洗涤。




洗涤完成:

- 显示屏显示“End”,并伴有蜂鸣声。
- “End”消失后,打开机门,取出衣物。
- 拔掉插头和关水龙头。

注意:洗衣机关机后,3分钟内拔掉电源插头显示窗会被瞬间点亮,蜂鸣器会伴之有“嘟”的声响;3分钟后拔掉电源插头显示窗不会瞬间点亮,蜂鸣器不会有声响,此并非故障,为正常程序设定。

预约功能的使用

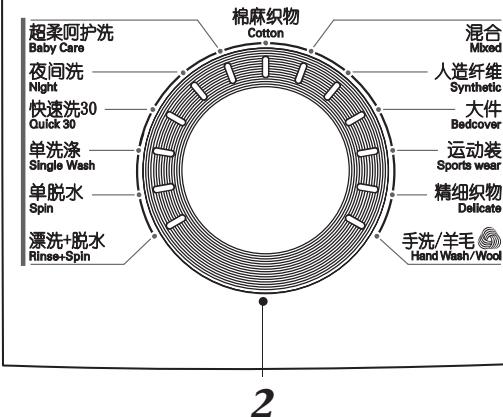


2

预约时间设定方法

例) 需从现在开始到 5 小时后洗衣完成：

- 按“预约”键，设定所需的预约时间(5 小时)。

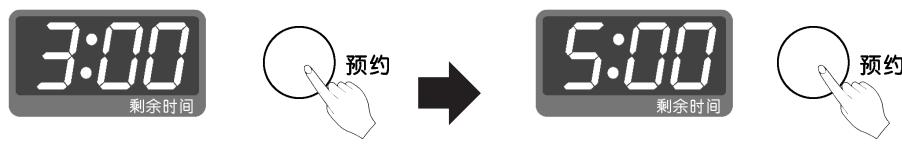

按“预约”键，
显示“3:00”。


按二次“预约”键，
设定在“5:00”上。

- 未满 3 小时 , 不能设定。

- 5 小时后 , 洗涤完毕。



- 预约时间为 3 小时~19 小时 ,3 小时以下不能预约。
- 易产生静电的衣物 , 不适选用预约功能。
- 进水状况及水温不同 , 预约时间和实际洗涤时间 , 会有所不同。
- 如需取消预约 , 按“电源”键或按“预约”键一个循环。
- 每按一次“预约”键 , 增加一个小时 , 连续按键逐步增加预约时间。
- 首先设定预设时间 , 按“启动/暂停”键后 , 显示剩余时间。
- 如果您选择的程序所需时间比预约时间长时 ; 预约时间在洗衣机开机感知后会延长。

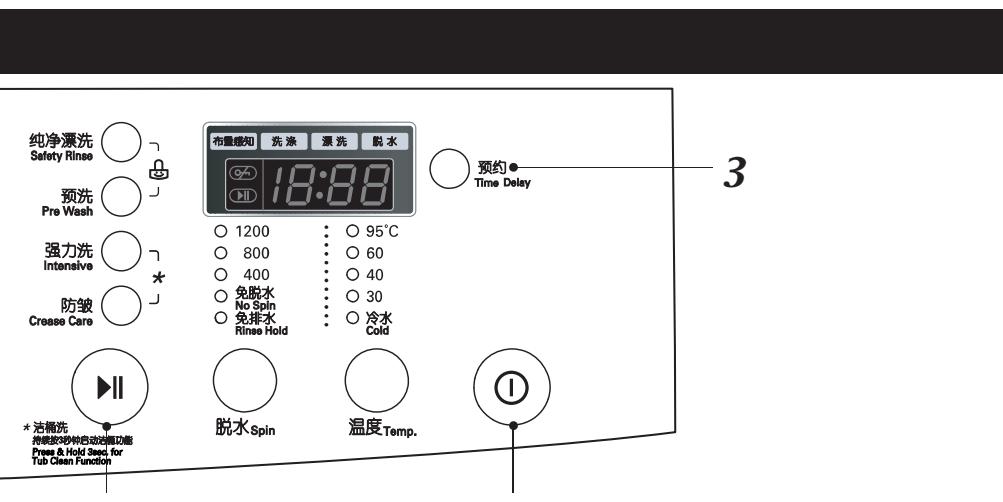

4

1

3

● 预约洗涤功能的操作步骤：

1

按下“电源”键

- 打开门后,放入洗涤物,关上门。
- 抽出洗涤剂盒,放入洗涤剂及纤维柔软剂后,关上洗涤剂盒。
- 请接好进水管,确保水龙头为打开状态。

2

旋转“程序”旋钮选择想要的程序

- 要选择“纯净漂洗、强力洗、预洗、防皱”功能时,请按各键选择。
(P14 表格)

3

按“预约”键设定预约时间

- 视窗上显示 **3:00**。
- 连续按“预约”键,设定所需的洗衣结束时间(预约时间)。


4

按“启动/暂停”键

- 预约时间显示。如果预约时间少于设定程序所需时间,则显示程序所需时间。
- 取消预约时间请按“电源”键或按“预约”键一个循环。

洗涤物追加投放

- 洗衣机动作中追加投放洗涤物时使用。
- 洗涤初期追加投放洗涤物效果最好。

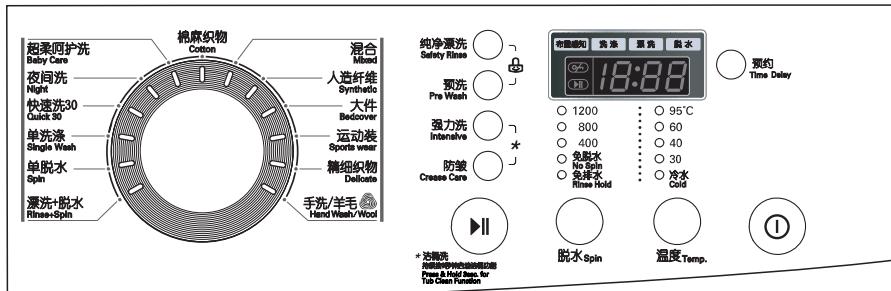

1 按“启动/暂停”键



- 洗衣机停止运转。
- 判断门是否可以安全打开，门锁指示灯灭才可以安全开门。

2 打开门后，放入洗涤物，关上门。

注意：

- 洗涤物要完全放入桶内。
- 不要让门夹住衣物，这样会造成漏水及故障。

3 按“启动/暂停”键
洗衣机会继续洗涤。

注意：


- 强制开门可能会发生部件损伤、破损、安全等问题。
- 内筒中泡沫和水多的时候打开机门和泡沫会流到地上。



- 洗衣机内筒在旋转过程中，内筒内水温在45℃以上及还有大量水在内筒中都不是安全状态，不可以强制开门。
 - 若要开门，请按照以下的方法做：
- (1)要等到内筒停止旋转。
- (2)内筒中水的温度要降到45℃以下。如果想在45℃以上的高温打开机门请先关闭电源，5分钟后再开门。
- (3)当有大量水残留在筒内时，请重新打开电源选择脱水转速键排完水后再开门。

纯净漂洗程序介绍

通过增加漂洗次数，消除洗涤剂残留，使漂洗更洁净、衣物更卫生。

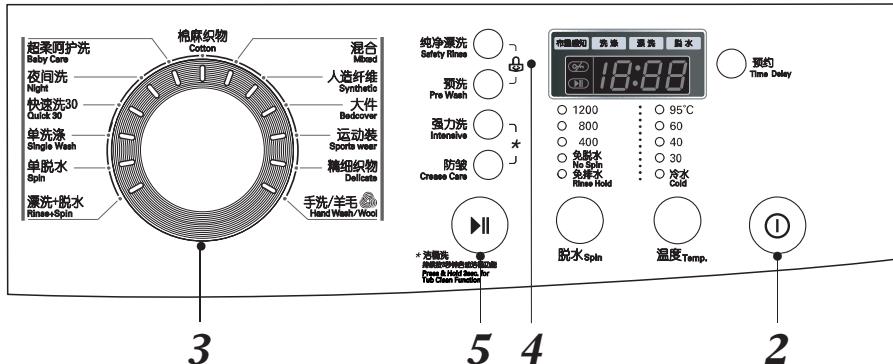

1 准备洗涤

- 打开门后，放入洗涤物，关上门。
- 抽出洗涤剂盒后，放入洗涤剂及纤维柔软剂后，关上洗涤剂盒。
- 打开进水阀。

2 按“电源”键

- 程序中的所有灯会亮。

3 旋转“程序”旋钮选择想要的程序

- 要变更水温、漂洗次数、脱水转速时，请按各个键变更。

4 按“纯净漂洗”键选择纯净漂洗功能

- 选择后，“纯净漂洗”指示灯亮。

5 按“启动/暂停”键


- 锁住门进水并开始洗涤。



以下衣物建议使用：

- 一次放入较多的衣物时。
- 床单、被套、沙发套及窗帘等大件的衣物。
- 直接和皮肤接触的衣物及婴儿衣物。

童锁功能(LLL)

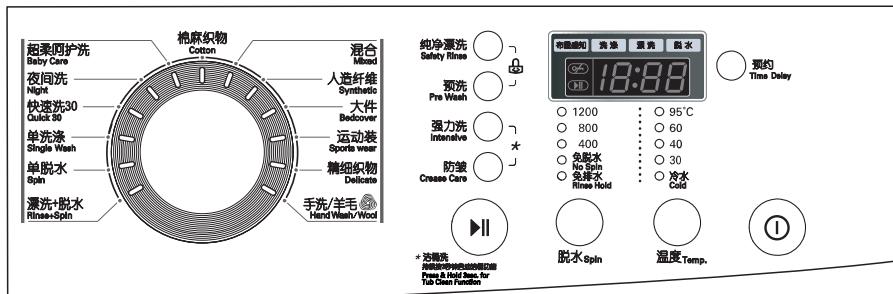

如何设定“童锁功能”


- 洗衣机开始运行后，同时按“纯净漂洗”和“预洗”键持续3秒钟，童锁功能启动。



如何解除“童锁功能”

- 童锁设定后，再同时按“纯净漂洗”和“预洗”键持续3秒钟，则解除童锁功能。

(程序结束后童锁功能自动解除)



如何在已设定了“童锁功能”的状态下变更程序

- 先解除童锁功能，并按“启动/暂停”键停止运行，然后选择要变更的功能，再次按“启动/暂停”键重新运行。


可根据需要再次设定童锁



- 防止小孩操作洗衣机时使用。
- 洗衣机运行时，设定“童锁功能”，所有按键将不起作用。
- 若运行时想要变更程序时，先将“童锁功能”解除后再变更，按“启动/暂停”键即可。
- 洗衣机未处于童锁状态时，显示窗只显示剩余时间。
- 洗衣机处于童锁状态时，“LLL”与剩余时间交换显示，取消童锁时，“LLL”消失，只显示剩余时间。

洁桶洗程序介绍

- 洁桶洗程序是利用高水位和高速旋转,清洁洗衣机内桶的特殊程序。
- 当洁桶程序被设定,会显示“**L-L**”,并且所有按键不可操作(电源和启动/暂停键除外)。

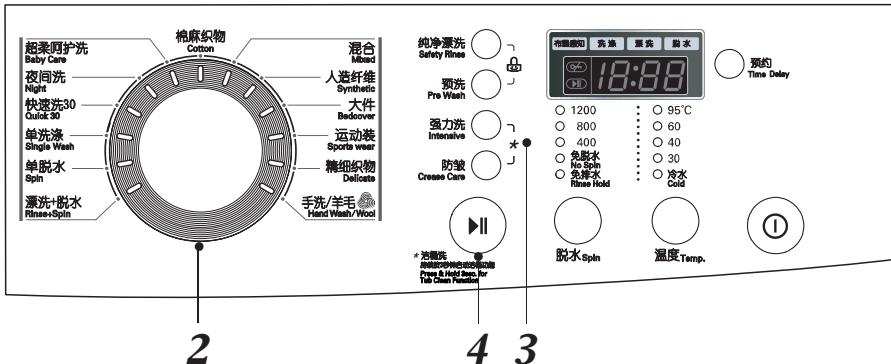

1

准备洗涤

- 从洗衣机中清除所有衣物后关上门。
- 打开洗涤剂分配盒,在主洗格内加入液体漂白剂。
- 不要往洗涤剂分配盒中投入任何洗涤剂,防止产生过多的泡沫从洗衣机中溢出来。
- 关上洗涤剂分配盒。

2

按“电源”键

- 程序中的所有灯会亮。

3

同时按下强力洗和防皱键约 3 秒钟,然后显示“**L-L**”如下:

4

按“启动/暂停”键

- 锁住门后程序开始运行。



- 程序结束后打开机门,使机体内部干燥。防止门皮和门玻璃变形。
- 如果家里有小孩,注意不要开门时间太长。

洗衣前的准备




- 确保口袋里无硬币,钉子,发卡,火柴,钢笔,钥匙之类的物品,此类物品会损坏您的洗衣机和衣物。
- 拉上拉链,固定纽扣及钩子、系好松动的腰带及丝带等,确保它们不会挂到别的衣物。
- 不要将有色织物与白色织物放在一起洗涤,染色衣物与棉绒衣物分开洗,大件衣物与小件衣物一起洗时,大件衣物要少于衣物总量的一半。只洗单件衣物可能导致不平衡故障,所以不要洗单件衣物,可再加入一两件相似衣物一起洗涤。
- 遵守衣物洗涤标识上的指南及生产厂家的洗涤说明。

受污程度		水 温	
严重	-预洗	白色棉物	: 冷水~95°C
	-主洗	有色棉物	: 冷水~60°C
一般	-主洗	合成物	: 冷水~60°C
		精细织物	: 冷水~40°C
		羊毛织品	: 冷水~40°C
		化学纤维类	: 冷水~40°C

洗涤剂的投放


投放洗涤剂和纤维柔软剂

1. 洗涤剂分配盒

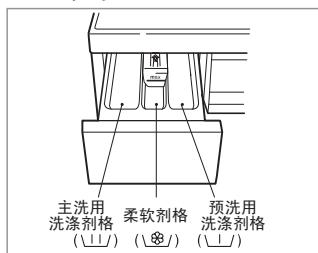

- 主洗 — 山
- 预洗+主洗 — 山·山

2. 添加织物柔软剂



- 不能超过最大用量,过量会导致柔软剂的提前分配。
- 不要将纤维柔软剂在洗涤剂分配盒中存放超过两天(易变硬)。
- 在最后一次漂洗时,柔软剂会自动投入。
- 进水时不要打开分配盒。
- 不要使用溶剂(苯等)。

- 较浓的柔软剂在倒入洗涤剂分配盒前应用水调和,注意去除结块,以防止虹吸管被阻塞。

注意 不要直接将纤维柔软剂投放在衣物上。

3. 洗涤剂用量

- 洗涤剂的使用依据洗涤剂厂家的说明。
- 如使用过量洗涤剂,将产生过多泡沫,这样会减弱洗涤效果,也可能导致功能故障。
- 使用滚筒专用洗涤剂。
- 洗涤剂用法应按照水温,水质硬度,衣物尺寸,受污程度而调整。为了达到最好的洗涤效果,应避免过量泡沫。
- 当选择“预洗”功能时,请将“预洗”用洗涤剂投入“山”格,“生洗”用洗涤剂投入“山”格,不选择“预洗”功能时,洗涤剂投入“山”格。

* 洗涤剂量提示

全负载:根据洗涤剂厂家说明

半负载:标准用量的 3 / 4

少 量:全负载用量的 1 / 2

- 洗涤剂在程序开始前从分配盒投入。

维 护 保 养

- 进行保养工作前,请拔掉电源插头。
- 每3个月定期清洁滤网和过滤器1次。

■ 清洁进水阀滤网

- 清洁滤网前,将进水管取下。

1 关上水龙头。




2 拔下电源插头。



3 取下进水管。




4 用工具或手取出滤网,用刷子去除杂质。




■ 清洁排水泵过滤器

1 用手指打开下盖板(过滤器盖)。


△ 注意:洗衣机运行时请勿进行该操作。



2 取下排水塞(①),让水流出来,当再没有水流出来时,向左转动排水泵过滤器(②),直到将其打开。

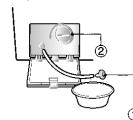

3 清除排水泵过滤器中的杂质。清洁完,顺时针转动排水泵过滤器,将排水塞插回原处。关上下盖。

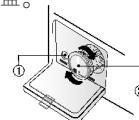

■ 防止冬季冻结

1 拆下进水管。



2 拨出排水塞,将机内的水排除。



维 护 保 养

■ 洗衣机冻结时


1

将约 50℃ 的热水浇在水龙头上，然后再拆下进水管。




2

将拆下的进水管浸泡于约 50℃ 的热水中。



3

将热水浇到洗涤剂分配盒中，等待 10 分钟让其溶解。



4


将进水管连接到水龙头上，打开水龙头，插上电源启动洗衣机检查排水。



■ 分配盒的保养

1

轻轻拉出分配盒。



2

清洗。



3

分配盒插回原位。





故 障 诊 断

□ 若洗涤、漂洗或脱水过程中显示以下故障现象，打电话要求维修前请根据下表进行自检。

故障现象	检查要点	解决方法
 (不进水，请阅读使用说明书)	 ● 水龙头是否关掉? ● 水是否冻结? ● 排水管是否安装到位? ● 水压偏低还是过滤网堵塞?	 ● 打开水龙头。 ● 用 50℃ 的热水溶解。 ● 排水管高度应在 0.6~1m 之间。 ● 拆下进水管，清洁滤网。
 (不排水，请阅读使用说明书)	 ● 确认一下，排水泵中是否被异物堵塞? ● 排水管放置是否合适 (1m 以上)? ● 管内是否被异物堵塞? ● 管内水是否冻结?	 ● 打开泵盖，取出异物。 ● 管子变形或放置过高，便不能排水，必须将管子放于 1m 高度内。 ● 用 50℃ 的热水化冻。
	● 洗衣机非正常断电(停电补偿)	 ● 按“启动/暂停”键继续进行停电前的程序。或重新开启“电源”键，按正常方法选择洗衣程序。

故障诊断

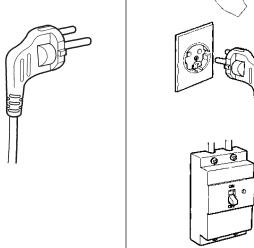故障现象	检查要点	解决方法
 (不平衡,请阅读使用说明书)	 <ul style="list-style-type: none"> ● 洗涤物是否在筒里不均匀。 使用洗涤网了吗? ● 洗衣机是水平放置的吗? ● 除了洗涤衣物,禁用于其他用途。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 按“启动 / 暂停”键,消除报警信息后,选择“脱水”。 ● 选择水平、平坦的地面,并维持水平状态。
 (门未关,请关紧门)	 <ul style="list-style-type: none"> ● 是否在门未关紧的状态下启动了洗衣机? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 关紧门。
 (请阅读使用说明书)	<ul style="list-style-type: none"> ● 拔下电源插头,委托给售后服务。 	
洗衣机不启动	 <ul style="list-style-type: none"> ● 有无按“电源”键? ● 确认一下,电源插头有没有被拔掉? ● 漏电切断器是否关着的? 是否连接在 110V~上? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 按“电源”键。 ● 接好电源插头。 ● 打开漏电切断器。 本产品是 220V~专用,不能使用 110V~。

故障诊断

故障现象	检查要点	解决方法
泡沫过多 	 <ul style="list-style-type: none"> 加入的洗涤剂量是否超过建议使用量? 是否使用滚筒洗衣机专用低泡洗涤剂? 	<ul style="list-style-type: none"> 放入适量的洗涤剂。 正确使用洗涤剂。
过度振动及噪音 	 <ul style="list-style-type: none"> 是否去除了运输螺栓? 洗衣机是否水平? 排水泵是否有杂物堵塞? 洗衣机衣物是否超负载? 	<ul style="list-style-type: none"> 去除。 安放水平。 去除杂物。 去除过量的衣物。
FE (进水不停, 请阅读使用说明书) 	因进水阀异常而导致的不断进水和排水, 显示此符号。	
PE (调不好水位, 请阅读使用说明书) 	调节水位的感知器有异常而导致, 调不好水位时, 显示此符号。	<ul style="list-style-type: none"> 关紧水龙头。 拔掉电源插头。 委托给售后服务。
LECE (洗涤筒不转, 请阅读使用说明书) 	拔掉电源插头后, 委托给售后服务。	


其它

国际纺织品维护标志(ITCL)说明

							
洗衣温度	可漂白	不可漂白	不可机洗	放平干衣	不可洗	干洗	可用化学品

							
不可干洗	不可脱水	可机内烘干	不可机内烘干	晾干	高温熨烫	不可熨烫	低温熨烫

规 格

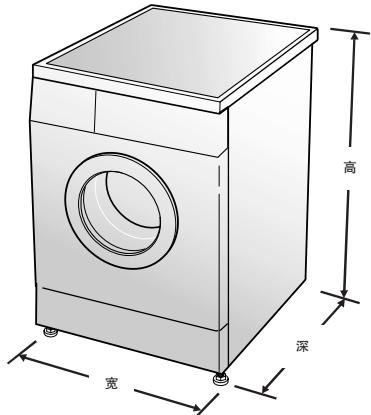

型号	WD-N12230D WD-N10230D WD-N12235D	WD-T12230D WD-T12235D WD-T12235DA
耗电量 (千瓦时/工作周期)	1.14	1.33
耗水量 (升/工作周期)	72	84
洗净比	1.03	1.03
洗涤容量 (公斤)	6.0	7.0
能耗等级	1	1

※该结果适用的程序为：

WD-T(N)12230(5)D(DA):棉麻织物 60°+强力洗+1200rpm
WD-T(N)10230(5)D:棉麻织物 60°+强力洗+1000rpm

参数	型号	WD-N12230D WD-N10230D WD-N12235D	WD-T12230D WD-T12235D WD-T12235DA
电 源		220V~,50Hz	220V~,50Hz
外 形 尺 寸 (宽×深×高)		600mm×440mm×850mm	600mm×550mm×850mm
重 量		58kg	62kg
最大洗涤容量		6.0kg	7.0kg
最大功率		1610W	2140W
脱水转数		400/600/800/1200(1000)rpm	400/600/800/1200rpm
洗涤噪音		57dB(A)	57dB(A)
脱水噪音		70dB(A)	70dB(A)
标准水压		30kPa~1000kPa	30kPa~1000kPa

● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改，不再另行通知。

- 本产品执行 :GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求
- GB4706.24 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
- GB4343.1 家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
- GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
- GB19606 家用和类似用途电器噪音限值
- GB12021.4-2004 电动洗衣机能效限定值及能源效率等级

LG 电子产品包修说明

感谢您购买 LG 电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的包修事宜作如下说明:

一、您的义务

- 1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、机身编号、购机日期及购买商场,并盖经销商的有效专用公章。
- 2.请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后,寄回我公司。
- 3.当洗衣机出现故障后,请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务,请不要联系其他电话。全国服务电话:

4008199999 025-84876315(工厂产品技术咨询及售后服务)

二、LG 电子产品售后服务规定

LG 电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》,《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1.您所购买的产品整机包修期为一年(电脑板包修三年、DD 电机包修十年),下列情况为非包修范围:
 - * 用户自己使用操作不当;
 - * 人为搬动后造成产品损伤;
 - * 产品发生故障后,用户自行到非 LG 电子指定维修点修理;
 - * 用户自行拆修,涂改机身编号;
 - * 无购机发票;
 - * 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、煤气爆炸等);
 - * 用户运输过程中损坏;
 - * 用于营业、公用等非家庭用机。
- 2.对超过包修期和属于非包修范围的产品,我们将实行收费服务,收费项目为:修理费+零件费+上门费;
- 3.产品包修期从购机之日起计算。在以上规定的包修期内如产品出现任何故障,我公司将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障,顾客均可拨打此说明上的电话寻求帮助;
- 4.如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将按照顾客要求给予调换;
- 5.超过包修期的产品,当产品修复后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复;
- 6.我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后 24 至 48 小时到位服务,如顾客家处市郊或外埠地区,我公司仍可在 48 至 72 小时内长途出差至顾客处服务;
- 7.如顾客有特殊需要,我们可提供以下有偿供给:
加长进水管,加长排水管。

