



Llamadas <div> <div>1 Registro de llamada</div> <div>2 Perdidas</div> <div>3 Recibidas</div> <div>4 Números marcados</div> <div>5 Duración de llamadas</div> <div>6 Contador de datos de paquetes</div> <div>7 Costo de Llamadas</div> </div>	Servicios SIM	Multimedia <div> <div>1 Cámara</div> <div>2 Videocámara</div> <div>3 Música</div> <div>4 Radio FM</div> <div>5 Grabador de Voz</div> <div>6 Creador de timbres</div> </div>	Galería <div> <div>1 Tarjeta de memoria</div> <div>2 Imágenes</div> <div>3 Mis sonidos</div> <div>4 Videos</div> <div>5 Juegos y aplicaciones</div> <div>6 Otros</div> </div>
Agenda <div> <div>1 Nombres</div> <div>2 Agregar nuevo</div> <div>3 Configuraciones</div> <div>4 Grupos</div> <div>5 Marcación rápida</div> <div>6 Números de servicio</div> <div>7 Número propio</div> <div>8 Mi tarjeta de visita</div> </div>	Mensajes <div> <div>1 Crear mensaje</div> <div>2 Buzón de entrada</div> <div>3 Mi buzón de e-mail</div> <div>4 Borradores</div> <div>5 Buzón de salida</div> <div>6 Enviados</div> <div>7 Elementos guardados</div> <div>8 Emoticonos</div> <div>9 Configuraciones</div> </div>	Entretenimiento <div> <div>1 Juegos y aplicaciones</div> <div>2 Configuraciones</div> </div>	Navegador <div> <div>1 Página de inicio</div> <div>2 Yahoo</div> <div>3 Favoritos</div> <div>4 Última dirección web</div> <div>5 Configuraciones</div> <div>6 Ir a URL</div> <div>7 Páginas guardadas</div> </div>
Organizador <div> <div>1 Calendario</div> <div>2 Tareas</div> <div>3 Notas</div> <div>4 Notas secretas</div> <div>5 Buscador de fecha</div> <div>6 Configuraciones</div> </div>	Extras <div> <div>1 Menú rápido</div> <div>2 Alarma</div> <div>3 Calculadora</div> <div>4 Cronómetro</div> <div>5 Conversor</div> <div>6 Horario mundial</div> </div>	Conectividad <div> <div>1 Bluetooth</div> <div>2 Modo de conexión USB</div> </div>	Ajustes <div> <div>1 Perfiles</div> <div>2 Teléfono</div> <div>3 Pantalla</div> <div>4 Fecha y Hora</div> <div>5 Llamar</div> <div>6 Red</div> <div>7 Perfil de Internet</div> <div>8 Puntos de acceso</div> <div>9 Conexión de paquete de datos</div> <div>0 Seguridad</div> <div>* Administrador de memoria</div> <div># Restaurar configuraciones</div> </div>

Pantalla principal de espera. Se muestra la hora, la batería, la señal de radio y la señal de red.

Configuración de su correo electrónico
Aunque vaya de un lado al otro, puede mantenerse en contacto mediante la función de correo electrónico del teléfono GB230.

Configurar una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP4 es fácil y rápido.

- Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Configuraciones**.
- Seleccione **E-mail**, luego, **Cuentas de e-mail**.
- Presione **Agregar**, luego, configure la cuenta de e-mail.

Enviar un mensaje de e-mail a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir e-mail, debe configurar una cuenta de correo electrónico.


- Seleccione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Crear mensaje**.
- Seleccione **E-mail**, se abrirá un nuevo correo electrónico.
- Escriba el asunto.
- Escriba el mensaje.
- Presione **Opcs**, seleccione **Insertar** para agregar una **Imagen**, un **Clip de video**, un **Clip de sonido**, una **Tarjeta de visita**, un **Evento** o una **Nota**.

Características del teléfono



Tecla de encendido/apagado. Enciende o apaga el teléfono.

Tecla de silencio. Enciende o apaga el teléfono.

Presione  o presione **Silenc.** y en seguida **Rechaz.** para rechazar la llamada entrante.

¡SUGERENCIA! Puede cambiar la configuración de su teléfono para responder a las llamadas de formas distintas. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija entre **Llamar**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Pulse tecla 'Enviar'**, **Deslizar hacia arriba** y **Pulse cualquier tecla**.

Ver el historial de llamadas
Puede verificar el registro de llamadas perdidas, recibidas y marcadas sólo si la red admite la identificación de línea de llamada (CLI) dentro del área de servicio.

Cambiar la configuración de llamada
Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamar**.

• **Desvío de Llamadas:** elija esta opción si desea desviar las Llamadas.

• **Restricción de llamada:** seleccione esta opción cuando desee restringir las Llamadas.

Contestar y rechazar una llamada
Cuando suene el teléfono, presione  para contestar la llamada.

Puede controlar el volumen si presiona las teclas laterales.


Teclas de volumen. Ajusta el volumen de la llamada.

Modo 123
Ingrese los números oprimiendo una tecla por número. También, puede agregar números cuando está en los modos de letras si mantiene presionada la tecla con el número deseado.

Multimedia

Cámara

Tomar una foto rápida

- Seleccione **Menú** y **Multimedia**. Seleccione **Cámara** para abrir el visor.
- Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
- Ubique el teléfono de modo que pueda ver el objeto que desea fotografiar.
- Presione la tecla central  para tomar una foto.

Videocámara

Tomar un video rápido

- En la pantalla de espera, seleccione **Menú** y **Multimedia**.
- Elija **Videocámara**.

Instalación de la tarjeta de memoria externa

Levante la tapa de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta microSD con el área de contacto dorada hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta que se trabé.

Para extraer la tarjeta de memoria, empujela con suavidad como se ilustra en el diagrama.



Nota: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Presione **Menú** y seleccione **Ajustes**. Elija **Administrador de memoria**, seleccione **Memoria externa** y presione **Formatear**, e ingrese el código de seguridad.

ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Tecla de inicio. Presione para ir a la página de inicio.

Tecla de silencio. Enciende o apaga el teléfono.

Tecla de silencio. Enciende o apaga el teléfono.

• **Números de marcación fija:** elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

• **Llamada en espera:** permite activar o desactivar la función para recibir llamadas en espera. (Depende del proveedor de red).

• **Llamada rechazada:** permite establecer la lista de llamadas rechazadas.

• **Enviar mi número:** elija si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor de red).

• **Remarcar automáticamente:** elija **Encendido** o **Apagado**.

• **Modo de respuesta:** elija si desea responder el teléfono con las opciones **Pulse tecla 'Enviar'**, **Deslizar hacia arriba** o **Pulse cualquier tecla**.

• **Tiempo de llamada libre:** Seleccione si desea mostrar o no.

• **Alerta de minuto:** active esta opción para escuchar un tono cada vez que pase un minuto durante una llamada.

• **Modo de respuesta Bluetooth:** permite establecer el manos libres o el teléfono.

• **Guardar nuevo número:** permite elegir **Sí** o **No**.

Tecla de inicio. Presione para ir a la página de inicio.

Crear una lista de reproducción
Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- Elija **Música**, luego, seleccione **Listas de reproducción**.
- Presione **Agregar**, ingrese el nombre de la lista de reproducción y pulse **Guard**.
- La carpeta **Todas las pistas** se verá en la pantalla. Para elegir todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción, desplácese hasta ellas y seleccione .
- Seleccione **Listo** para almacenar la lista de reproducción.

Radio FM

Escuchar la radio


- Presione **Menú** y seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante! > La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono puede dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

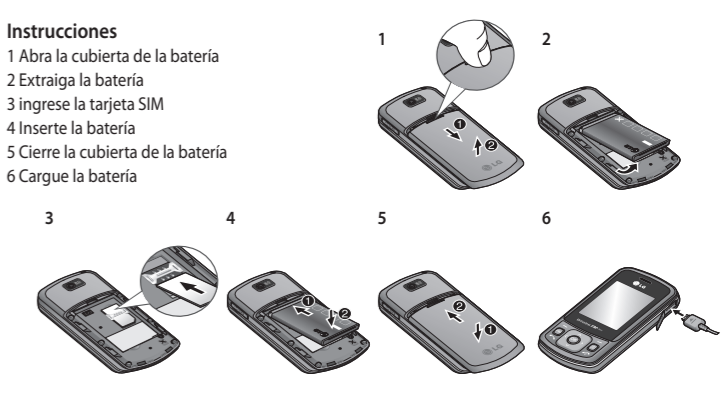

ADVERTENCIA: no extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido porque podría sufrir daños.

Tecla de inicio. Presione para ir a la página de inicio.

Mensajes
El teléfono GB230 contiene funciones para enviar mensajes de texto, mensajes multimedia y e-mails, así como también mensajes de servicio de red.

Enviar un mensaje

1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Crear mensaje**.

2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. El editor de mensajes combina **mensajes de texto** y **mensajes multimedia** de un modo intuitivo y sencillo para alternar entre los modos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es de texto.

3 Escriba el mensaje.

4 Elija **Opcs** y **Insertar** para agregar una **Imagen**, un **Clip de video**, un **Clip de sonido**, un **Evento**, una **Tarjeta de visita**, una **Nota**, un **Campo de texto**, una **Tarea** o una **Plantilla de texto**.

5 Presione **Enviar**.

Tecla de inicio. Presione para ir a la página de inicio.

Tecla de inicio. Presione para ir a la página de inicio.

Tecla de inicio. Presione para ir a la página de inicio.

Grabador de Voz

Utilice el **Grabador de Voz** para grabar memorándums de voz u otros sonidos.

Galería

Puede almacenar cualquier archivo de medios en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos, juegos y demás. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono. Todos los archivos de medios se guardarán en la **Galería**. Presione **Menú**, luego, seleccione **Galería** para abrir una lista de carpetas.

Tarjeta de memoria
Si ha insertado una tarjeta de memoria, aparecerá como una carpeta en **Galería**.

Imágenes

El menú **Imágenes** contiene una carpeta con imágenes predeterminadas del teléfono, imágenes descargadas por usted e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.

Mis sonidos
La carpeta de sonidos contiene los sonidos predeterminados, grabaciones de radio, grabaciones de voz y archivos de sonido descargados por usted. Desde aquí usted podrá manejar, enviar y establecer algún sonido como tono de llamada.

Video
En la carpeta **Videos**, se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con el teléfono.

Juegos y aplicaciones
El modelo GB230 incluye juegos precargados para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Los juegos y aplicaciones adicionales que descargue se guardarán en esta carpeta.

Otros
Desde el menú **Otros**, puede ver los archivos que no están guardados en las carpetas **Imágenes**, **Sonidos** o **Videos**.

Organizador

Usar el calendario
Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

