

LG

GB230 Guía del usuario - Español

Esta guía le ayudará a entender su nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.

Antes de operar su equipo por favor lea atenta y detenidamente este manual.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



LG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.
 Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555,
 Colonia San Lorenzo
 Tlalhepantla Estado de México
 C.P. 54033
 TEL. 01800-3471919

http://www.lge.com.mx
 P/N: MMBB0343534 (1.0)

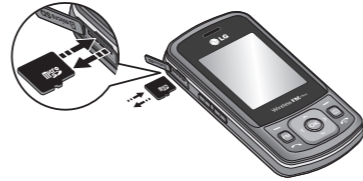
Características del teléfono



Instalación de la tarjeta de memoria externa

Levante la tapa de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta microSD con el área de contacto dorada hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta que se traben.

Para extraer la tarjeta de memoria, empujéla con suavidad como se ilustra en el diagrama.



Nota: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Presione **Menú** y seleccione **Ajustes**. Elija **Administrador de memoria**, seleccione **Memoria externa** y presione **Formatear**, e ingrese el código de seguridad.



ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Mapa de menús

Llamadas 1 Todas 2 Perdidas 3 Recibidas 4 Realizadas 5 Duración de llamadas 6 Información de datos	Movistar	Multimedia 1 Cámara 2 Videocámara 3 Música 4 Radio FM 5 Grabador de Voz 6 Creador de timbres 6 Otros	Galería 1 Mi tarjeta de memoria 2 Mis imágenes 3 Mis sonidos 4 Mis videos 5 Mis Juegos y Aplic. 6 Otros
Agenda 1 Buscar 2 Agregar nuevo 3 Ajustes 4 Grupos 5 Marcación rápida 6 Número servicio 7 Número propio 8 Mi tarjeta de presentación	Mensajes 1 Nuevo mensaje 2 Recibidos 3 Borradores 4 Salientes 5 Enviados 6 Guardados 7 Emoticones 8 Ajustes	Entretenimiento 1 Mis Juegos y Aplic. 2 Ajustes	Mcontenidos 1 Inicio 2 Favoritos 3 Historial 4 Ajustes 5 Ir a URL 6 Páginas guardadas
Organizador 1 Calendario 2 Tareas 3 Notas 4 Notas secretas 5 Buscador de fechas 6 Ajustes	Extras 1 Menú rápido 2 Tareas 3 Calculadora 4 Cronómetro 5 Conversor 6 Reloj mundial	Conectividad 1 Bluetooth 2 Modo de conexión USB	Ajustes 1 Perfiles 2 Teléfono 3 Pantalla 4 Fecha y Hora 5 Llamada 6 Selección de red 7 Perfiles de Internet 8 Puntos de Acceso 9 Conexión de datos 0 Seguridad * Administrador de memoria # Restablecer ajustes


Llamadas

Realizar una llamada


- Introduzca el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione **Borrar**.
- Presione  para iniciar la llamada.
- Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA! Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.


Realizar una llamada desde los contactos

- Seleccione **Menú**, **Agenda** y **Nombres**.
- Con el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para **Oficina**, presione 6 tres veces para seleccionar el primer carácter, "O".
- Seleccione **Llamada** o presione  para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione  para contestar la llamada.

Puede controlar el volumen si presiona las teclas laterales.

Presione  o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

SUGERENCIA! Puede cambiar la configuración de su teléfono para responder a las llamadas de formas distintas. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Pulse la tecla "Enviar"**, **Deslizar hacia arriba** y **Pulse cualquier tecla**.

Marcación rápida


Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

Ver el historial de llamadas

Puede verificar el registro de llamadas perdidas, recibidas y marcadas sólo si la red admite la identificación de línea de llamada (CLI) dentro del área de servicio.

- Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- Elija **Música**, luego, seleccione la **lista de reproducción**.

Presione **Opciones** y seleccione **Agregar nueva lista de reproducción** introduzca el nombre de la lista de reproducción y pulse **Guardar**.




- La carpeta **Todas las pistas** se verá en la pantalla. Para elegir todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción, desplácese hasta ellas y seleccione .
- Seleccione **Listo** para almacenar la lista de reproducción.

Multimedia

Música

El teléfono GB230 cuenta con un reproductor de **música** integrado para que pueda reproducir su música favorita.

Reproducir una canción


- Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**, luego, elija **Música**.
- Elija **Todas las pistas** y seleccione la canción que desea reproducir.
- Seleccione  para poner en pausa la canción.
- Seleccione  para pasar a la canción siguiente.
- Seleccione  para volver a la canción anterior.
- Seleccione **Volver** para detener la música y volver al menú **Todas las pistas**.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las canciones**.


Cámara

Tomar una foto rápida

- Seleccione **Menú** y **Multimedia**. Seleccione **Cámara** para abrir el visor.
- Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
- Ubique el teléfono de modo que pueda ver el objeto que desea fotografiar.
- Presione la tecla **central**  para tomar una foto.

Videocámara

Tomar un video rápido

- En la pantalla de espera, seleccione **Menú** y **Multimedia**.
- Elija **Videocámara**.
- Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del video.
- Presione  para iniciar la grabación.
- La opción **Grab**. aparecerá en la pantalla y un cronómetro mostrará la duración del video.
- Seleccione **Detener** para finalizar la grabación.

• **Modo de respuesta:** elija si desea responder el teléfono con **Cualquier tecla** o **sólo con la tecla enviar** o **Deslizar hacia arriba**.

• **Alerta de minuto:** active esta opción para escuchar un tono cada vez que pase un minuto durante una llamada.

• **Modo de respuesta Bluetooth:** permite establecer el manos libres o el teléfono.

• **Guardar nuevo número:** permite elegir **Sí** o **No**.

• **Ajuste al cerrar la tapa:** permite elegir entre Finalizar llamada o Continuar llamada.

• **Llamada en espera:** permite activar o desactivar la función para recibir llamadas en espera. (Depende del proveedor de red).

• **Llamada rechazada:** permite establecer la lista de llamadas rechazadas.

• **Enviar mi número:** elija si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor de red).

• **Marcación automática:** elija **Encendido** o **Apagado**.

Radio FM

Usar la radio FM

El teléfono GB230 de LG tiene una función de **radio FM** para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Escuchar la radio

- Presione **Menú** y seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

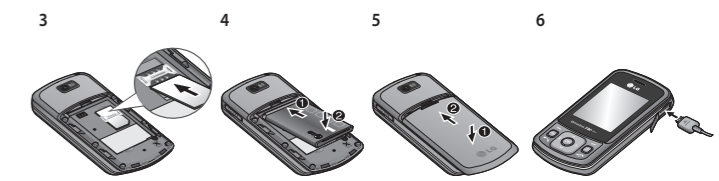
Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante! La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono puede dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Instrucciones

- Abra la cubierta de la batería
- Extraiga la batería
- Introduzca la tarjeta SIM
- Inserte la batería
- Cierre la cubierta de la batería
- Cargue la batería



ADVERTENCIA: no extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido porque podría sufrir daños.

Agenda

Buscar un contacto

- Seleccione **Nombres** en la pantalla de espera.
- Mediante el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- Para deslizarse entre los contactos, use las flechas hacia arriba y hacia abajo.


Agregar un contacto nuevo

- Presione **Agenda** y elija **Nombres**. Luego, presione **Opciones-Añadir nuevo contacto**.
- Introduzca toda la información que tenga en los campos provistos y seleccione **Listo**.

Agregar un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Existen diversos grupos, incluidos **Familia**, **Amigos**, **Compañeros**, **Escuela**, **VIP**, que ya vienen establecidos en el teléfono.

Grabar la radio

- Presione la tecla central mientras escucha la **radio**.
- El tiempo de la grabación aparecerá en el teléfono. Si desea detener la grabación, presione la tecla  central. Si ejecuta la grabación, el contenido grabado se guardará en **Galería** como archivo mp3.
- Cuando haya finalizado la grabación, seleccione **Opción** y, luego, elija entre **Reproducir**, **Borrar**, **Editar sonido**, **Archivo (Renombrar, Información del archivo)**, **Usar como** o **Enviar vía (mensaje o bluetooth)**.

Nota: si se encuentra en una zona en la que hay mala recepción de radio, es posible que tenga dificultad para escuchar la **radio**.

Por ello, recomendamos que introduzca un auricular-micrófono en el conector de manos libres para escuchar la radio y mantener una buena recepción.

Grabador de voz

Utilice el **Grabador de voz** para grabar memorándums de voz u otros sonidos.

Mensajería

El teléfono GB230 contiene funciones para enviar mensajes de texto, mensajes multimedia y también mensajes de servicio de red.

Enviar un mensaje

- Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- Se abrirá un nuevo editor de mensajes. El editor de mensajes combina **mensajes de texto** y **mensajes multimedia** de un modo intuitivo y sencillo para alternar entre los modos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es mensajes de texto.
- Escriba el mensaje.
- Elija **Opciones-Insertar** para agregar una **Imagen**, un **Clip de video**, un **Clip de sonido**, un **Evento**, una **Tarea**, una **Nota**, un **Campo de texto**, una **Tarea** o una **Plantilla de texto**.
- Presione **Opciones - tecla Enviar**.

Galería

Puede almacenar cualquier archivo de medios en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos, juegos y demás. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono. Todos los archivos de medios se guardarán en la **Galería**. Presione **Menú**, luego, seleccione **Galería** para abrir una lista de carpetas.

Mis Imágenes

Imágenes contiene una carpeta con imágenes predeterminadas del teléfono, imágenes descargadas por usted e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.

Mis Sonidos

La carpeta de sonidos contiene los sonidos predeterminados, grabaciones de radio, grabaciones de voz y archivos de sonido descargados por usted. Desde aquí usted podrá manejar, enviar y establecer algún sonido como tono de llamada.

