

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司  
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号  
电话：0535-6118318  
传真：0535-6118317  
邮编：264006  
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE:2010.05.11



用户手册  
KV600

LG Electronics

用户手册  
**KV600**

P/N : MMBB0350401 (1.3)

[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)

# KV600 用户手册

-简体中文

我们应该让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法正常播放。



恭喜您购买功能先进的KV600 3G手机，它采用了最新数码通信技术，专注于为您提供便利的操作。

目录	1
电池的插拔	2
信息	3
天翼	4
互联网	5
文档	6
管理器	7
客户服务	8
手机信息备忘录	9

## 目录

安全措施 .....	7
安全注意事项 .....	9
功能键说明 .....	16
图标说明 .....	19
确认配件 .....	20
电池的插拔 .....	21
卡的插拔 .....	22
外置内存卡的插拔 .....	23
电池充电 .....	24
常规功能 .....	25
文字输入法 .....	26

## 信息

新信息 .....	29
收信箱 .....	29
发信箱 .....	29
草稿箱 .....	29
卡收信箱 .....	29
互动信箱 .....	30
语音信箱 .....	30
常用语 .....	30
删除短信 .....	30
垃圾信息 .....	30
信息设置 .....	30

## 电话本

添加 .....	32
查找 .....	32
快捷键 .....	32
群组管理 .....	32
我的手机号码 .....	32
复制&移动 .....	32
电话本设置 .....	33

## 通话管理

通话记录 .....	34
通话计时 .....	34
拒接来电 .....	34
呼叫转移 .....	36
呼叫等待 .....	36
通话设置 .....	36
设定IP号码 .....	37

## 天翼

189邮箱 .....	38
爱音乐 .....	38
手机下载 .....	38

互联星空 .....	38	<b>文档</b>	<b>1</b>
UIM卡应用 .....	38	图片 .....	41
手机影视 .....	38	影像 .....	41
生活搜索 .....	38	铃声 .....	41
<b>互联网</b>		电子名片 .....	41
互联网 .....	39	文档 .....	41
<b>号码百事通</b>		外置内存 .....	41
生活搜索 .....	40	存储容量信息 .....	41
定位服务 .....	40	<b>多媒体</b>	
订机票 .....	40	照相机 .....	42
订酒店 .....	40	MP3 .....	43
订餐馆 .....	40	游戏 .....	43
通信助理 .....	40	录音 .....	44
企业总机 .....	40	<b>管理器</b>	
拨打号码百事通 .....	40	日程表 .....	45
		预定工作 .....	45
		备忘录 .....	45
		倒计时 .....	45

## 目录

### 工具

蓝牙 .....	46
闹钟 .....	47
词典 .....	47
计算器 .....	48
单位换算 .....	48
世界时间 .....	48
秒表 .....	48
定时器 .....	48
文档阅读器 .....	48
书签 .....	48
USB连接模式 .....	48

### 客户服务

掌上营业厅 .....	49
业务查询退订 .....	49
漫游列表更新 .....	49
客服热线 .....	49
国际漫游客服 .....	49
手机服务指南 .....	49

### 设置

铃声 .....	50
显示 .....	50
保密设置 .....	51
存储容量信息 .....	52
Language .....	52
默认输入法 .....	52
乘机模式 .....	52
数据服务设置 .....	53
手机信息 .....	53
恢复设置 .....	53

### 规格及特点 ..... 54

### 手机信息备忘录 ..... 55

### 产品保证 ..... 56

## 安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

### 警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿手持手机。
- 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

### 小心

- 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 应按相关条例处置废旧电池。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。

1

2

3

4

5

6

7

8

9



## 安全措施

- 请勿损坏(加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断)电源线,若连接插头的部位太松,请勿使用。
- 电源线破损,会引起火灾、触电等。
- 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- 进行红外线通信时,请不要直视红外线端口(只针对支持红外线通信的手机)。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- 使用闪光灯时,当光线直射眼睛时,会对眼睛造成伤害甚至导致失明,请谨慎注意。
- 暴风、雷击及闪电现象严重时,请停止使用手机,并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤,也可能引发火灾。
- 手机湿时,请务必不要开机,不要用湿手触摸手机。
- 通话时,请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热,通话性能会降低。
- 请勿在手机上涂颜色。会破坏

手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落,如果导致人体出现过敏反应时,请立即停止使用手机并咨询医生。

- 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时,手机上存储的一些重要信息可能会被删除(铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化),所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失,制造商均不承担任何责任,请注意使用。
- 清洁手机时,请先拔出电源线,然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- 电池长期不使用时,请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时,请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电,并且即使是充满电的电池,也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉,使用时间变短。
- 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

## 安全注意事项

### 射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款KV600型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然 LG 各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- **本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为0.507W/kg (10g 体积平均测量结果), 符合国家标准 GB21288-2007 的要求。**
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在(1)

克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

### 产品保养和维护

#### 警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## 安全注意事项

- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- 清洁手机和充电器时，请用柔软的

布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

### 有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

### 电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏心律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 请避免将手机放置在起搏器上方，例如放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出

时，您可能会受到严重创伤。若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

## 防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

## 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

## 潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## 安全注意事项

### 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

### 电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用 LG 原装电池和充电器。LG 原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组上金属触点的干净整洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿

环境中。

- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

### 网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

### 儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

## 存储卡信息及保养

(仅针对支持外存卡的手机)

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

## 安全密码

- 手机默认的安全密码为00000000。

## 电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用KV600手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

- 1.本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号

码，该注册只进行两次。

- 2.电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
  - 3.该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。
- 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## 安全注意事项

### 有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。



#### 1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	0	0	0	0	0
使用说明书	0	0	0	0	0	0
数据线	X	0	0	0	0	0
CD	0	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
耳机	X	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0

#### 注意：

- “0”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规.- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、数据线、耳机、充电器、CD	
电池	

上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

1

2

3

4

5

6

7


8

9



## 功能键说明


正面视图

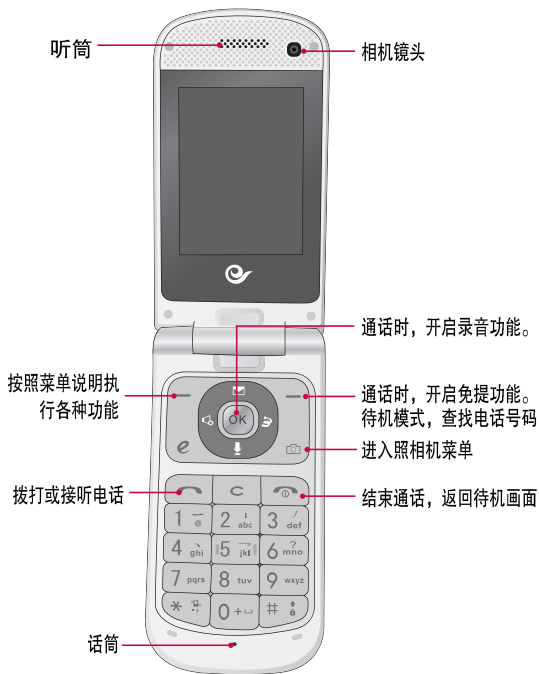

正面视图



背面视图

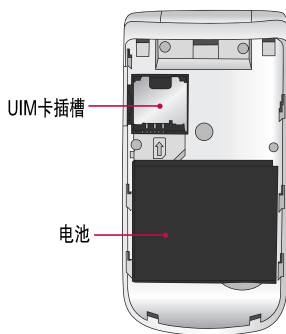

1

2

3

4

5

6


7

8


9

## 功能键说明

左视图

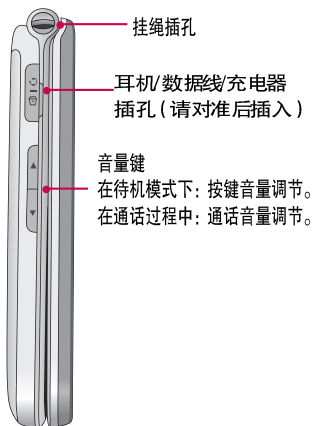

右视图

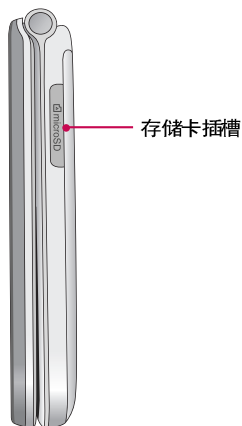

## 图标说明

直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。

### 图标说明

	表示3G网络信号的强度
	表示CDMA 1X信号的强度
	已设定振动模式功能
	已设定超强模式功能
	已设定静音模式功能
	已设定一般模式功能
	闹钟已设定并启动
	蓝牙功能已开启
	显示目前电池电量
	显示T-flash外置内存卡

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## 确认配件

注意：在用户使用说明中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准（说明书中的基本配件如跟出厂时所带的基本配件不同，请以出厂所带的配件为准）。

## 基本配件



## 电池的插拔

把电池从手机拔出时，请务必关掉手机电源（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）。

1

2

3

4

5

6


7

8

9


### 电池的插拔

插入

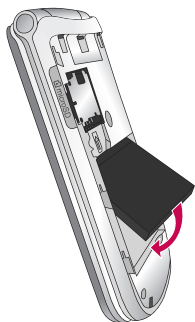

将电池顶端插入电池室顶部，请确保电池触点与手机顶端对齐，向下按电池底部，直到电池卡入到位。

拔出

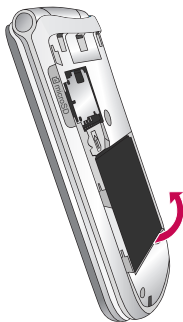


卸下电池盖，抬起电池底端，将电池从电池室中取出。

## 卡的插拔

进行手机操作时请勿插拔UIM卡，可能引起UIM卡故障。正在使用手机时，若将卡拔掉手机可能会初始化，此时若重新再插入卡，您必须重启手机后才能正常使用手机（将UIM卡插进UIM卡卡槽中确保金色接触区域面朝下）。


## 卡的插拔

### 插入

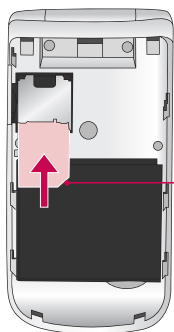

切脚部分应在右下方

### 拔出

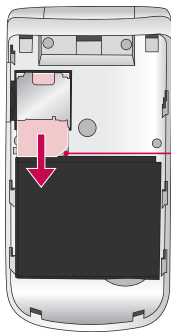

切脚部分应在右下方

## 外置内存卡的插拔

备注：仅可使用经制造商认可的外置内存卡。某些外置内存卡不与手机兼容。

1

2

3

4

5


6

7

8


9

### 插入

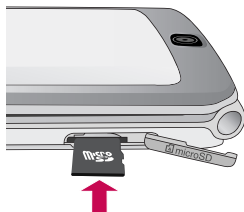

要插入存储卡，请将存储卡插入卡槽，直到卡入到位，确保金色接触区域面朝下（如图所示）。

### 拔出

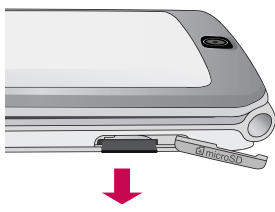

如图所示，打开插槽，小心取出存储卡。

请在必需的时候才插入或拔出外置内存卡，频繁地插入或拔出可能会损坏外置内存卡。正在使用外置内存卡过程中（对文件进行复制、剪切、播放、存储等），如果拔掉电池或关闭手机电源，存储的文件可能会被擦除或卡被初始化，这种情况下外置内存卡可能会被严重损坏，手机也可能出现异常。本公司不承担任何因数据丢失引起损失的责任。



## 电池充电

\*手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

### 给电池充电



#### 警告!

- 不要强行插拔接头，这可能会损坏手机和（或）充电器。
- 如果在国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 不要在充电过程中取出电池或UIM卡。

### 断开充电器






#### 警告!



- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

## 常规功能

### 拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码 (包括区号)。  
若要删除已输入的数字, 您只需按  即可。
- 持续按住清除键以删除整串号码。
3. 按  键来拨打该号码。
4. 按  键来结束通话。

### 拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码、区位号以及电话号码。
3. 按  键拨打国际电话。

### 从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在UIM卡和(或)手机内存中, 这就是电话本功能。

通过在电话本中查找所需的姓名, 即可拨打相应电话号码。

### 调节音量

如果需要在通话期间调节听筒音量, 请使用侧音量键。

按上面的侧键以提高音量, 按下面的侧键以降低音量。

### 应答电话

当接收到电话时, 手机响铃并且屏幕有所显示。如果可以识别致电者, 则会显示该致电者的电话号码(或保存在电话本中的姓名)。

### 通话中菜单功能

通话中也能进行各种手机操作的功能。

通话中按选项, 选择所需菜单进行操作。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## 文字输入法

### 输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母、数字字符。例如：在电话本中存储姓名、编写信息和创建个人问候语。  
本款手机提供以下文本输入方法。

### T9 模式


此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词。因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

### ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、

两次、三次或更多，直到显示该字母。

### 123 模式(数字模式)



以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为123模式，按  键直到显示123模式。

### 插入符号

这种模式允许您输入特殊字符。

### 使用 T9 模式





T9 模式允许您以最少的按键次数输入单词。  
当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

1. 当处于 T9 模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。

- 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直整个单词输入完毕。
- 如果在完成输入之后单词仍不正确，按右软键一次或多次以循环选择其它单词。

例：按     输入









Good





- 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用 Abc 模式添加该单词。
- 2 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
  - 3 按  或  右导航键以空格结束每个单词。要删除一个字母，短按  键。长按住  键以清除显示的所有内容。

## 笔划输入法

笔划：如何使用笔划来选择中

## 文字输入法

文字符。在您依次输入中文字符时，屏幕将显示相关的字符。按 “” 键，使用 、 键来查看符合条件的其它字符，按 “” 键或相应的数字键来选择字符。同样，使用 、、、 键可以看更多的字符。

例如：要输入“你”请依次按数字键 ，，，之后您便可以看到显示“你”，请按 “” 键后选择相应的数字键。

## 拼音输入法

拼音：“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。

拼音：当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

## 文字输入法

例如：要输入“国民”请依次按数字键 **4** **8** **6**，此时在子编辑屏幕上会显示‘guo’或‘huo’等拼音。如果选择‘guo’则所有与之发音相同的字符将列出以供您选择。然后，您便可以从中选择字符。（按“**OK**”键后选择相应的数字键）。现在，选择完第一个字符后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。

### 使用 ABC/Abc/a bc 模式

使用 **2** 至 **9** 键输入文本。

- 按标示为所需字母的按键：
  - 按一次输入第一个字母
  - 按两次输入第二个字母
  - 依此类推
- 要插入空格，按 **0** 键一次。要删除一个字母，短按 **<** 键。长按住 **<** 键以清除显示的所有内容。

## 信息

如果您正在通话中收到了信息，手机会发出特定的提示音提醒您。在待机模式按下方向键可直接进入信息菜单。


### 新信息

您可以创建信息发送到其它的手机中。

- 1.直接输入收信人电话号码或者按左软键 [ 选项 ] 从查找电话本/最近号码列表中选择所需的号码。
- 2.按下方向键输入短信息内容。在编辑信息时可以根据需要更改输入模式。
- 3.按下方向键选择是否保存信息及短信息的级别。

选择短信息级别时，选择“一般/紧急/特急”跟短信息发送速度无关。

### 收信箱

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。当收信箱中有尚未阅读的信息时，图标显示为。

### 发信箱

此菜单允许您查看发送成功的信息。

### 草稿箱

此菜单可以查看您预先保存的信息及发送失败的信息。

### 卡收信箱

卡收信箱的短信保存在卡里，不同卡的存储容量不同。

卡收信箱中的短信可以和收信箱里的短信相互移动。



## 信息

### 互动信箱

您可以接收通报短信，并可以通知用户到指定服务下载铃声或图片等。

### 语音信箱

语音信箱功能需要网络支持，由于网络原因，目前有些地区暂时无法使用此功能。

### 常用语

编写短信时经常使用的句子，用户可以自行编辑存储。

### 删除短信

可以清空收信箱/发信箱/卡收信箱/草稿箱等。

### 垃圾信息

可以查看垃圾箱和垃圾号码等。

### 信息设置

您可以对信息进行相应的设置。

#### 一般设置

**收信提示类型：**设置接收短信信息的提示类型（响铃/仅振动/响铃+振动/静音）。

**收信提示频率：**设置文本信息、多媒体信息、互动短信提示音的收信提醒次数。

**信息提示音：**设置文本信息、多媒体信息、互动短信提示音的提示音类型及音量大小。

#### 文本信息设置

**收信内容提示：**

仅提示收信：提示您接收到短信，不显示短信内容及发信人号码等信息。

## 信息

**显示全部内容：**不仅显示短信内容，还显示收信时间及发信号码等信息。

**收信信纸：**设置收信画面的背景图片。

**收信文本颜色：**设置收信文本的字色。

**自动删除：**选择“激活”或“解除”。

**短信有效时间：**此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。

**智能短信：**智能化短信业务是中国电信重点推出的一系列短信增值类产品。详细情况请查看帮助说明。

**发送报告：**提示发信成功或失败的反馈信息。

### 多媒体信息设置

**自动下载：**如果您选择“激活”，您将自动接收多媒体信息。如果您选择“解除”，您将仅能在收件箱中收到通知信息，然后再查阅这些通知信息。

**请求递送报告：**如果您选择“激活”，您将请求递送报告。

**允许递送报告：**如果您选择“是”，您将允许递送报告。

**有效时间：**可以设置多媒体信息的有效时间（网络周期/6小时/12小时/1天/2天）。

**网络设置：**可以设置信息中心地址、网关地址、帐户和密码。

1

2

3

4

5

6

7

8


9



## 电话本

### 添加

您可以使用该功能来添加电话本条目。

1. 选择存储位置手机、UIM卡、手机&UIM卡，如果选择手机，可以执行以下操作。
2. 输入姓名。
3. 按下方向键然后输入手机/住宅的电话号码和电子邮件地址(1)。
4. 您可以通过按左右方向键为此条目设置群组。
5. 您可以通过按右软键 [列表] 为条目设置铃声和照片。
6. 按右软键 [选择]更多, 按  键保存此条目。

### 查找


1. 在待机状态下按右软键[查找]进行查找。
2. 输入您要查找的名称。

电话本

3. 按左软键[选项]可以选择各个功能。

### 快捷键

给快捷键设置号码后，可以用快捷键快速拨打电话。

- \* 如果快捷键设置为 3，则长按  键就可以迅速连接。
- \* 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

### 群组管理

可以修改群组名、群组铃声等。

### 我的手机号码

可以存储手机、住宅及电子邮件地址。

### 复制&移动

将电话本中保存的电话号码进行复制和移动的功能。

## 电话本

可以将手机上保存的电话号码复制或移动到卡上，也可以将卡上保存的电话号码复制或移动到手机上。

当保存的电话号码为两个以上时，则将号码复制到卡上时只能将被设置为代表号码的电话号码复制到卡上。

### 电话本设置

1. 设定存储位置：设置添加新的电话号码时，号码存储的位置。
  - 手机/UIM卡/手机&UIM卡 每次确定
2. 显示照片：可以设置显示或隐藏照片的功能。
3. 查找类型：设置使用查找功能时默认的查找类型，可以选择全部查找或群组查找。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## 通话管理

### 通话记录

#### 已接电话

显示已接听电话。

#### 已拨电话

显示最近拨打的电话。如果该号码已存储在手机中，已拨电话列表中会显示相应的人名。

#### 未接电话

显示最近的未接电话。


### 通话中备忘录

可以在通话中临时保存电话号码等数字信息。  
通话中按左软键选择备忘录，输入电话号码后按 **OK** 键存储。

### 所有通话

显示近期的所有通话目录，包括已拨电话、已接电话、未接电话

和通话中备忘录等。

在待机画面按 ，可以方便地查看所有通话记录。

### 通话计时

显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

- ◆ **最后通话时间**：显示最后一次通话的时间。
- ◆ **已接通话时间**：显示已接电话的通话时间和数量。
- ◆ **拨出通话时间**：显示拨出电话的通话时间和数量。
- ◆ **总通话时间**：显示已接电话和拨出电话的总通话时间和次数。
- ◆ **提示**：可以选择“重设”以重设所有时间。

### 拒接来电

- \* 请输入密码（购买时为“00000000”）。

## 通话管理

### 拒接号码

按右软键添加,输入拒接电话号码,按 **OK** 键存储。按下方向键输入其他拒接号码。

- \* 在待机画面按 **←**, 在所有通话目录列表中选择号码,然后按左软键+上下键选择“来电拒接”,也可以设定拒接号码。
- \* 如果已设定一个号码为拒接状态,则该号码来电时,话机不会响铃或振动提醒您,但在屏幕上会显示“拒接电话”的提示信息及来电号码(拒接方式为静音)。

怎样解除设定的拒接来电号码?  
菜单3-3,输入密码(购买时:00000000),选择拒接号码,按左软键选择删除,按 **OK** 键删除。

### 拒接群组

用上下键选择群组,按 **OK** 键选择,按右软键设定。

- \* 从拒接号码或拒接群组来电时,接听方式即使设置为“翻盖接听”,翻盖时也不能接通电话,必须按 **←** 键(拒接方式为静音)。

### 怎样解除设定的拒接群组?

菜单3-3,用上下键选择要解除的拒接群组,按 **OK** 键取消,按右软键设定。

### 拒接方式

用上下键选择项目(挂机/静音),按 **OK** 键。

- **挂机**: 从拒接号码来电时,自动挂断电话。
- **静音**: 从拒接号码来电时,在来电画面上显示电话号码及人名,手机不振动也不响铃。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## 通话管理

### 呼叫转移



可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的其他号码。

- **无条件呼叫转移：**将所有来电都转移到指定的电话号码。
- **遇忙呼叫转移：**转移您没有应答的来电。
- **无应答呼叫转移：**对方不接听电话时，将来电转移到指定号码。
- **隐含呼叫转移：**手机占线或不接听电话时将来电转移到指定的电话号码。
- **取消所有呼叫转移设置：**把设置的呼叫转移功能全部取消。

### 呼叫等待




若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以保持当前的通话，接听来电。

若正在跟A通话，从B来电时，手机会发出“嘟嘟”的声音，同时手


机上显示B的电话号码。此时，您可以按  和B通话，和A的通话会保持待机状态，若要再和A通话可以按  。

## 通话设置

### 来电接听方式

- **翻盖接听：**来电时开盖，即可接通电话。
- **按任意键接听：**来电时按除电源键  及音量键  两次右软键外的任意键接通电话。
- **仅拨号键接听：**来电时按  才能接通电话。

### 通话免提音量

设置通话和免提音量大小，按  存储。

## 通话管理

### 连接提示音

在电话接通或挂断时发出提示声音以提醒用户。

### 分钟提示音

通话时每次将要满1分钟(剩余10秒)时发出提示音。

### 设定IP号码

在电话号码前加拨特定号码,拨打电话可节约费用。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## 天翼

注意：进入天翼菜单，可能进入某些菜单会产生相关费用，请用户注意使用。

### 189邮箱

189邮箱是针对中国电信我的e家及宽带用户、C网手机用户和互联星空用户提供的安全、稳定、方便的电子邮箱服务，包含WEB邮箱功能、手机邮箱功能，以及基于两种邮箱功能的增值服务。

### 爱音乐

爱音乐菜单预置一个Wap地址：  
<http://wap.118100.cn>。

### 手机下载

用户选择该菜单则启动应用程序管理器，可以下载程序和游戏。

### 互联星空

用户选择该菜单直接链接至互联星空业务服务门户。

### UIM卡应用

提供各种信息服务功能。

### 手机影视

“手机影视”菜单预置一个WAP地址。点击该菜单直接链接至流媒体业务服务门户。

### 生活搜索

用户选择此菜单直接连接至号百移动WAP门户生活搜索频道主页。

注意：天翼live、QQ、天翼校园是其他应用程序开发公司提供的功能，如果这些程序发生运行错误与手机制造厂商无关。

## 互联网

### 互联网

用户选择该菜单进入后可以链接到互联网。

注意：进入该菜单，可能产生相关费用，请用户注意使用。

1

2

3

4

5

6

7

8

9



## 号码百事通

### 生活搜索

用户选择此菜单直接链接至号百移动WAP门户生活搜索频道主页。

### 定位服务

用户选择此菜单直接链接至号百移动WAP门户周边搜索频道主页。

### 订机票

用户选择此菜单后,直接拨号至号百订机票专席,号码11843490001。

### 订酒店

用户选择此菜单后,直接拨号至号百订酒店专席,号码11843490002。

### 订餐馆

用户选择此菜单后,直接拨号至号百订餐馆专席,号码11843490003。

### 通信助理

用户选择此菜单后,直接拨打至号百的秘书语音服务电话。号码11843490004。

### 企业总机

用户选择此菜单后,可设置企业总机号码,修改总机号码和拨打企业总机号码。

### 拨打号码百事通

用户选择此菜单后,直接拨号至号码百事通。

## 文档

### 图片

您可以查看图片，选择一个图片后按[选项]您可以使用各种功能。

### 影像

您可以查看存储的影像文件。

### 铃声

查看保存的声音文件。

### 电子名片

可以查看存储的电子名片。

### 文档

您可以查看存储的所有文档文件。

### 外置内存

可以使用T-Flash外置内存卡保管下载或用数码相机拍摄的照片或摄像等文件。

### 存储容量信息

查看手机内存和外置内存的使用情况。

1

2

3

4

5

6

7

8


9

## 多媒体

### 照相机

您可以利用手机内置的相机拍摄照片或录制视频短片。

为安全有效的使用照相机功能，使用前请仔细阅读下列注意事项：

1. 使用照相或摄像功能时，请遵守各项法律法规，并尊重他人隐私及合法权益。
2. 为取得清晰的照片，拍照时请不要晃动，停稳后按摄像键。
3. 拍照时，请先调整您和拍摄对象的距离（至少在10cm以上）。
4. 请不要随意拆卸摄像头，会引起手机的故障，也有可能引发触电或漏电性火灾。
5. 请注意不要让手机受到撞击，请清洁手机的摄像头时，请用柔软的布条轻轻擦拭。
6. 照相机使用时，手机电量消耗很大，如果屏幕上端的电池图标显示为，请充电后再使用。
7. 手机的情景模式即使被设置为振动或静音，进行拍照和摄像时，依然能听到快门音。
8. 在使用相机的过程中如果突然断开电源，存储的文件可能会消失

或者被初始化，请谨慎使用。

### 照相

1. 按 **OK** 键进行拍照。
2. 显示照相画面时按左软键更改相机设置。

### 摄像

1. 按 **OK** 键进行摄像，再按一次则停止摄像。
2. 显示摄像画面时按左软键更改设置。

\* 用途选择设置为发送时，摄像时间会受到限制。

### 我的相册

用来存储，查看已拍摄的照片，还可以将照片设置为主画面，通过多媒体信息或蓝牙发送给其他人。

## 多媒体

### 我的摄像册

存储拍摄的摄像文件。可以将存储的摄像通过多媒体信息或蓝牙发送给其他人。

### 幻灯片

将存储的照片，通过各种各样的效果设置以后可获得新奇的视觉效果，还可以将幻灯片设置为待机画面。

### 照片编辑

可以编辑存储的照片（只有320x240、640x480的图片可以被编辑）。

### 相机设置初始化

将相机的设置恢复到出厂时的状态。

### MP3

#### MP3播放

保存并可以播放下载的MP3音乐。

#### 播放列表

可以查看保存在播放列表中的MP3音乐。

#### 翻盖设置

可以设置“结束播放”或“维持播放”。

#### 游戏

手机提供对对碰和头脑发电站两款游戏。

关于游戏的操作说明请参考游戏中的说明。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## 多媒体

### 录音

- ◆ **新录音**：开始录音功能。按 **OK** 键开始录音，若想停止录音再按 **OK** 键，最后按 **OK** 键保存录音。
- ◆ **录音记录**：显示已保存的录音记录列表。
- ◆ **录音设置**：
  - **存储设置**：设置录音的存储位置（手机内存/外置内存）。
  - **自动存储**：设置录音结束后是否自动保存录音记录。
  - **回放速度**：设置录音文件的播放速度。
  - **声感**：外界没有声音或噪音时，设置录音是否自动停止的功能。
  - **恢复设置**：将录音设置恢复到出厂时的状态。

## 管理器

### 日程表



您可以将重要日程登记在日程表中，这样到了登记的日期和时间就会向您发出提示。

### 预定工作


可以记录您计划中的工作等。

### 备忘录

可以记录并存储备忘信息。

1. 按右软键选择添加，输入内容后按  键存储。
2. 用上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按  键，用左右键可以连续查看其它保存的备忘录。

### 倒计时

1. 按右软键添加，按左右键选择年/月/日，按数字键输入。
2. 按下方向键输入内容，按  键存储。
3. 在倒计时列表画面，按左软键用上下键选择项目：

画面显示设定/添加/查看/编辑/选择/全部选择/删除。

- \* 选择“画面显示设定”可以在待机画面上显示倒计时数据。被设定为待机画面显示的倒计时记录，在倒计时目录列表中有对号标记显示。
- \* 倒计时目录显示倒计时内容和时间。
- \* 设置倒计时的时间是已过的时间时显示为：“D+”未过的时间显示为：“D-”当日的时间显示为：“D-0”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9


## 工具

### 蓝牙

#### Bluetooth QDID: B015831

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

#### 关闭/开启

设置是否开启蓝牙功能。若选择“开启”，在待机屏幕上端会显示蓝牙图标 。

#### 查找设备

开启蓝牙后，搜索可以配对的装置。

#### 配对设备

按左软键查找设备，查找到设备时按 **OK** 键停止。  
按 **OK** 键添加，输入配对的密码。

#### 可见性

指其它蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。

#### 设置

◆ **设备名称**：可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 LG KV600。

◆ **支持的服务**：蓝牙支持多种服务（蓝牙高级音频分发、蓝牙基本打印等）。

◆ **蓝牙地址**：您可以查看您的蓝牙的设备地址。

#### 注意!

Window支持的蓝牙适配器可能会和要安装的蓝牙适配器发生冲突，此时，由于适配器程序之间不能进行互换，因此建议您只使用一种程序。

## 工具

### 闹钟

您可以设置手机闹钟，使其在指定时间发出提醒。

按右软键添加，按如下步骤设置：

1. 用左右键选择设置（解除激活）。
2. 按下方向键输入时间，按右软键选择上午/下午，按下方向键，用左右键选择（一次/周一~周五/周一~周六/每天）。
3. 按下方向键选择（默认设置/铃声/振动），按下方向键，按左软键选择设置铃声类型，按 **OK** 键。
4. 按下方向键，用左软键选择关闭、休眠3分钟、休眠5分钟、休眠10分钟、休眠15分钟按 **OK** 键存储。

▶ 设置闹钟后请注意不要将手机设置为静音模式，否则您将听不到提示音。若手机处于振动模式，则到了指定时间会发出振动提醒。

### 词典

### 查找

1. 输入要查找单词的前几个字母，在输入窗的下端会列出以输入字母为开头的全部单词。
2. 用上下键选择单词后按 **OK** 键查看，用左右键可以查看和所查单词字形相近的其它单词。
3. 若想保存单词，请按左软键选择[选项]存储，用上下键选择是否存储到单词册，按 **OK** 键选择。

### 最近查找的单词

显示最近查找的单词列表。

### 单词册

可以查看已保存的单词（英文单词册/中文单词册）。

### 我的词典

创建自己的汉语和英语词典。

### 复习测试

用上下键选择英文测试/中文测试，按 **OK** 键。

按照要求输入单词后按 **OK** 键确认答案。

1

2

3

4

5

6

7

8

9



## 工具

### 颜色设定

用左右键选择喜欢的颜色（主画面1~3）按 **OK** 键。

### 计算器

可进行加、减、乘、除等简单运算和基本的函数运算。

#### 注意：

此计算器精确度有限，请仅用于简单计算。

### 单位换算

可以对长度、表面积、重量、体积、温度及速度进行单位换算。

### 世界时间

可以浏览世界上主要城市的时间及大体方位。

### 秒表

按 **OK** 键开始计时，按右软键取时或按 **OK** 键停止。

工具

按右软键选择重设，则返回到初始状态。

### 定时器

到了设定的时间就会出现提示，最少定时5分钟。

用左右键移动后输入时间，在画面下端会显示手机要提示的时间，按 **OK** 键设置。

### 文档阅读器

可以查看保存的电子书文件。

### 书签

可以保存您喜欢的网址，以后可以通过按 **OK** 键直接进入这些网站。

### USB连接模式

您可以选择一种模式：大容量存储器/数据服务。

## 客户服务

### 掌上营业厅

用户选择此菜单后,可以选择掌上营业厅的子菜单链接至电信的网上营业厅

### 业务查询退订

用户选择此菜单后,可进行已订业务查询,已订业务退订。

### 漫游列表更新

用户选择此菜单可以进行漫游列表更新。

### 客服热线

中国电信客户服务热线10000,自助服务热线10001,当您在国内漫游时,拨打归属地客户服务热线,需加拨归属地区号。

### 国际漫游客服

当您在国外及港澳台地区漫游时,可以拨打中国电信国际漫游客户服务热线18918910000,通过本机拨打免费,具体拨打方式,请参阅漫游欢迎短信。

您还可以通过互联网访问 <http://manyu.ct10000.com> 获得客户服务。

### 手机服务指南

用户选择此菜单后,终端显示与手机售后服务相关的内容。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## 设置

### 铃声

#### 来电提示类型

设置来电话时,手机的提示类型,如响铃、仅振动、静音、振动&响铃、响铃后振动、振动后响铃、铃声渐大、超强铃声&振动。

#### 铃声类型

设置手机铃声类型和铃声的音量。

用左右键选择铃声类型,也可按右软键后,用导航键选择所需的铃声。

按下方向键后用左右键设置音量大小,按 **OK** 键。

如果有外存卡,铃声类型中显示外存卡user目录下的铃声和在mp3播放器里的铃声。

#### 信息提示音

设置文本信息/多媒体信息和互动短信提示音的类型及音量大小。

### 效果音

设置按键音/翻盖音的类型及音量大小。

### 系统提示音

设置弹出窗口&语音信息的铃声音量大小。

### 显示

#### 屏幕

**待机画面:** 可以设置待机时的显示画面。

**来电画面:** 可以设置来电时的显示画面。

**时钟/日历:** 按左右键选择时钟类型,按 **OK** 键选择。

**问候语:** 您可以设置问候语、字体等设置。

## 设置

### 外屏灯光

设置外屏的待机、来电、未接来电、拨出电话、开机、关机和我的样式的设置。

### 字体大小

设置系统显示的字体大小。

### 拨号字体

设置在待机画面，通过直接输入电话号码进行拨打电话时的数字显示效果。可以设置数字的字体样式、文字大小、文字颜色。

### 菜单风格

设置手机2个顶级菜单的显示方式。可以设置列表方式或格子方式。

### 背景灯设置

可以设置屏幕灯和键盘灯的持续时间。

### 省电模式

如果设置为“激活”，手机将进入省电模式。

### 通知窗口

设置通知窗口打开时，在待机画面上会显示通知窗口。

### 时间格式

您可以选择两种时间格式：12小时/24小时。

### 保密设置

#### 设置PIN

通过激活此功能可以防止UIM卡被盗用。激活PIN码后，每次开机手机会提示输入PIN码，只有输入正确的PIN码才能使用卡（购买时的PIN码请咨询当地运营商）。

\* 如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将被锁死，这时您需要输入PUK码。您最多可输入十次PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法解锁。您必须到卡服务商处解锁。为了防止给您带来不便，建议您不要轻易激活此功能。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## 设置

### 锁定手机

可以选择当开机时锁定或立即锁定，锁定后需要输入密码才能使用手机。

### 功能锁定

防止被他人任意使用手机的各种功能。您要先输入密码（购买时：00000000），按 **OK** 键锁定。若设置锁定则每次使用被锁的功能时，都需要密码。

### 紧急号码设置

即使手机被锁定，紧急号码也可以拨打。

\*最多可设置2个紧急号码。

### 更改密码

更改手机的默认密码（00000000）。

输入密码→按 **OK** 键确定→输入新密码→按 **OK** 键→输入验证码→按 **OK** 键。

**备注：更改PIN码，必须先激活PIN码功能。**

### 存储容量信息

可以查看手机的内存和外置内存容量信息。

### Language

可在中文/English中选择手机使用语言（购买时的默认设置为中文）。

### 默认输入法

可以设置文字输入时的默认输入法（购买时的默认输入法为拼音）。

### 乘机模式

激活乘机模式时，手机上显示的时间会有稍微的不准确，是因为在此种模式下手机和网络的交换被切断而导致的，并非手机故障。

## 设置

### 数据服务设置

要更改数据服务设置必须输入密码 (8位) (购买时: 00000000)。

**数据速率设置:** 可以设置互联星空、互联网、预配置参数1、预配置参数2。

**互联星空设置:** 您可以选择服务器1、服务器2或服务器3。

**定位之星设置:** 可以设置锁定定位之星和提示窗显示的设置。

### 手机信息

可以查看手机的软件版本、日期和时间信息等。

### 恢复设置

您可以清除内存和进行出厂设置。

\* 使用清除内存和出厂设置功能必须先输入密码 (8位) (购买时: 00000000)。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## 规格及特点

**外观 (mm)** 102.9x 52.0x 15.5mm

**重 量** 113.5g ( 包含电池 )

**发送输出** 0.32W ± 50%

**环境温度** 最高: +50℃ ( 放电 ) ~ -45℃ ( 充电 )  
最低: -10℃

**相对湿度** 5%~95%

- ▶ 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- ▶ 本公司有权对产品的功能和外形进行修改而不通知用户。

## 手机信息备忘录

型号名称	KV600
购买日期	年 月 日
购买地点	代理店 电话号码
序列号	
电话号码	
密码	

1
2
3
4
5
6
7
8
9

### 消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。



## 产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

### 免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年 内手 机出 现故 障可 免费 维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日， 未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日， 未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更免退货责任规定》执行。

## 产品保证

产品名称	手 机	型号名称	KV600
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

### 收 费 服 务

#### ①不属于故障

没有发生故障就要求修理时, 会收取一定费用, 请读好用户说明书(若无法修好则采用其它基准)。

因顾客使用不熟练需要修理(丢失密码等)

#### ②因消费者过错发生故障

因用户过错或处理不当而发生故障(摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力)  
让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。  
因消费者故意行为或过错发生故障。  
因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

#### ③其它情况

因天灾(火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等)发生故障。  
损耗性配件使用期满(电池、充电器、天线及其它附加装备)。

## 浪潮 LG

1

2

3

4

5

6

7

8

9