

**LG** **CE0168** P/N: MMBB0392419 (1.0)

## Guía del usuario de GS101 - Español

Esta guía le ayudará a conocer su nuevo teléfono móvil. Le ofrecerá útiles explicaciones sobre las características de su teléfono. Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.

**Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos**

- Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
- Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.



## Familiarizarse con el teléfono



## Calendario

### Usar el calendario (Menú > Calendario)

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

## Llamadas

### Realizar una llamada

- Indique el número mediante el teclado.
- Pulse para iniciar la llamada.
- Para finalizar la llamada, pulse .

**SUGERENCIA:** Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla 0.

## Mensajes

### Enviar un mensaje

- Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes**, y, a continuación, **Nuevo mensaje**.
- Se abrirá un editor de mensajes nuevo. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- Introduzca el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo manual Abc. Puede cambiar el modo de entrada de texto pulsando .
- Pulse **Opciones** y seleccione **Insertar** para añadir un **Símbolo**, **Plantilla**, **Contacto** o **Tarjeta de visita**.
- Pulse **Enviar** a.
- Introduzca el número de teléfono o pulse **Opciones** y seleccione **Contactos** o **números recientes** para abrir su lista de contactos; seleccione el número y pulse **Insertar** y, a continuación **Opciones**.
- Pulse **Enviar**.

### Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123. **Nota:** Algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de Contactos).

### Usar el cronómetro (Menú > Herramientas > Cronómetro)

Esta opción le permite utilizar la función de cronómetro.

### Convertir unidades (Menú > Herramientas > Conversor)

Permite convertir numerosas medidas en la unidad que desee.

### Añadir una localidad al reloj mundial (Menú > Herramientas > Reloj mundial)

Puede consultar la hora actual del huso horario GMT (hora del meridiano de Greenwich) y de las principales ciudades de todo el mundo.

## Ajustes

### Cambiar fecha y hora (Menú > Ajustes > Fecha y hora)

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

### Cambiar el idioma (Menú > Ajustes > Idioma)

Permite cambiar el idioma del teléfono. Este cambio también afecta al modo de entrada de idioma.

### Cambiar los ajustes de pantalla (Menú > Ajustes > Pantalla)

Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería


### Instalar la tarjeta SIM

Quando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.

**Importante:** Tanto la tarjeta SIM como los contactos pueden dañarse con facilidad si se rayan o doblan, por lo que debe tener cuidado al manipular, introducir o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.  
↳ sólo admite SIM de 2G/2.5G

### Ilustraciones

- Abra la tapa de la batería
- Extraiga la batería
- Introduzca la tarjeta SIM
- Cierre la tapa de la batería
- Cargue la batería

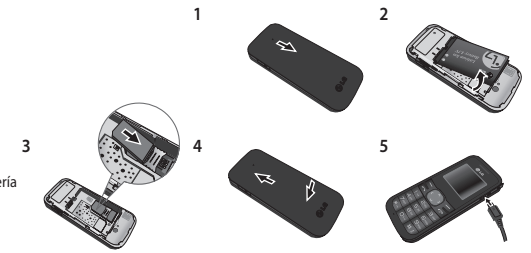

**ADVERTENCIA:** no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

### Realizar una llamada desde los contactos

- Pulse y a continuación buscar, para abrir los Contactos.
- Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- Para desplazarse por los contactos, utilice las teclas de navegación arriba y abajo. Y para desplazarse por los distintos números utilice las teclas de navegación izquierda y derecha.
- Pulse para iniciar la llamada.

### Contestar y rechazar una llamada

Quando suene el teléfono, pulse **Aceptar** o para responder la llamada. Mientras el teléfono suena, seleccione **Silencio** para silenciar la melodía. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Pulse o **Rechazar** para rechazar a llamada entrante.

**SUGERENCIA:** Puede cambiar los ajustes de su teléfono para responder a las llamadas de formas distintas. Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes** y, a continuación, **Llamadas**. Seleccione **Modo de respuesta** o elija entre **Cualquier tecla** o la **tecla de envío**.

## Mapa de menús

<b>Calendario</b>	<b>Contactos</b> 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todos 5 Borrar todos 6 Estado memoria 7 Información	<b>Llamadas</b> 1 Todas 2 Llamadas perdidas 3 Realizadas 4 Recibidas 5 Duración de llamada	<b>Juegos</b> 1 Space ball	<b>Mensajes</b> 1 Nuevo mensaje 2 Entrada 3 Borradores 4 Salida 5 Enviados 6 Buzón de voz 7 Mensaje de información 8 Plantillas 9 Ajustes
<b>Perfiles</b> 1 General 2 Silencio 3 Sólo vibración 4 Fuerte 5 Modo vuelo 6 Auriculares	<b>Herramientas</b> 1 Llamada falsa 2 Calculadora 3 Cronómetro 4 Conversor 5 Reloj mundial 6 Vodafone	<b>Organizador</b> 1 Alarma 2 Nota	<b>Ajustes</b> 1 Fecha y hora 2 Idioma 3 Pantalla 4 Llamadas 5 Bloqueo teclado 6 Seguridad 7 Ahorro de energía 8 Selección de red 9 Restablecer configuraciones 0 Estado memoria	

### Cambiar los ajustes de llamada

Puede establecer el menú correspondiente a una llamada. Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes** y, a continuación, **Llamadas**.

- Desvíos:** Seleccione métodos de desvíos.
- Llamada en espera:** Seleccione activar o desactivar la llamada en espera.

### Comprobar el registro de llamadas

Puede comprobar el registro de las llamadas perdidas, enviadas y recibidas y su duración. El número y el nombre (si está disponible) aparecen junto con la fecha y la hora en la que se realizó la llamada. También puede ver el número de veces que ha llamado. Pulse **Menú** y seleccione **Llamadas**.

## Contactos

### Búsqueda de un contacto

Puede buscar un contacto en su lista de Contactos.

- Pulse **Contactos** y seleccione **buscar** y, a continuación, **Contactos** en la pantalla **Menú** o pulse en la pantalla de inactividad.
- Mediante el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- Para desplazarse por los contactos y sus distintos números, utilice.

## Perfiles

### Cambiar los perfiles

Cambie su perfil pulsando **Menú**>**Perfiles** y, a continuación, seleccione entre General, Silencio, Sólo vibración, Fuerte, Modo vuelo y Auriculares.

### Usar modo vuelo (Menú > Perfiles > Modo vuelo)

Utilice esta función para cambiar el modo vuelo a Activado o Desactivado. No podrá llamar, enviar mensajes cuando el Modo vuelo esté Activado.

## Herramientas / Organizador

### Definir alarma (Menú > Organizador > Alarma)

Puede configurar hasta 3 alarmas para que el teléfono suene a una hora específica.

### Añadir una nota (Menú > Organizador > Nota)

Puede registrar todas sus notas aquí.

### Usar la calculadora (Menú > Herramientas > Calculadora)

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

### Cambiar los ajustes de seguridad (Menú > Ajustes > Seguridad)

Cambie los ajustes de seguridad para proteger el modelo GS101 y la información importante que contiene.

- Solicitud PIN:** permite elegir un código PIN que será necesario introducir cada vez que encienda el teléfono.
- Bloqueo del teléfono:** permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono **Al encender**, **Al cambiar SIM** o **Inmediatamente**.
- Rastreador antirrobo:** Cuando le roban el teléfono, éste envía un SMS al número configurado por el propietario real. El usuario debe configurar los ajustes de ATMT con nombre, número de teléfono principal, número secundario. El usuario debe elegir ATMT activado para activar la función ATMT. El código ATMT por defecto es "0000". El SMS de ATMT contiene información sobre el IMEI del teléfono robado, la ubicación actual y el número de la persona que está usando ese teléfono.
- Cambiar códigos:** permite cambiar su Código de seguridad, Código PIN, Código PIN2 o Código ATMT.

