



P/N: MMBB0366354 (1.0)

## Guía del usuario de GS107a - Español

Esta guía lo ayudará a usar su nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software o del proveedor de servicios.

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.



LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555. Colonia San Lorenzo

Tlalneptantla, Estado de México.

C.P. 54033

TEL. (55) 5321-1919

01800-3471919

## Características del teléfono

**Auricular**

**Pantalla de visualización**

**Teclas de función**  
Cada una de estas teclas ejecuta las funciones indicadas por el texto en la pantalla justo sobre ellas.

**Tecla Llamar/Contestar**

Puede marcar un número de teléfono y contestar llamadas entrantes.

**Teclas de navegación**

Úselas para acceder rápidamente a las funciones del teléfono.

**Tecla Encender/Apagar/ Finalizar**

Permite encender o apagar el teléfono, terminar llamadas o volver al modo de espera.

## Llamadas

### Realizar una llamada

1 Introduzca el número mediante el teclado.

2 Presione para iniciar la llamada.

3 Para finalizar la llamada, presione .

**SUGERENCIA** Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

### Realizar una llamada desde los contactos

1 Presione para abrir la agenda.

2 Con el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.

3 Para desplazarse por los contactos, utilice las teclas de navegación arriba y abajo. Y para desplazarse por los distintos números utilice las teclas de navegación izquierda y derecha.

4 Presione para iniciar la llamada.

## Mensajes

### Enviar un mensaje

1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.

2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.

3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar .

4 Presione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar **Símbolos**, **Plantilla**, **Contacto** o **Tarjeta de presentación**.

5 Presione **Opciones** y **Enviar a**.

6 Introduzca el número de teléfono o presione **Opciones** y seleccione **Agenda** o **Números recientes** para abrir la lista de contactos.

7 Presione **Opciones** y **Enviar**.

## Entretenimiento

El teléfono GS107a incluye un juego precargado para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Presione **Menú** y seleccione **Entretenimiento**.

## Perfiles

### Cambiar los perfiles

Puede cambiar el perfil al presionar **Menú**>**Perfiles**, luego elija General, Silencio, Sólo Vibración, Fuerte, Modo de avión o Auriculares.

## Extras

### Configurar llamada ficticia (Menu > Extras > Llamada falsa)

Puede enviar una llamada ficticia después de establecer la hora.

**Advertencia:** mientras este en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, estos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

### Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

**Importante** La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

### Ilustraciones

1 Abra la tapa de la batería


2 Extraiga la batería

3 Inserte la tarjeta SIM

4 Inserte la batería y cierre la tapa

5 Cargue la batería

**ADVERTENCIA:** no extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

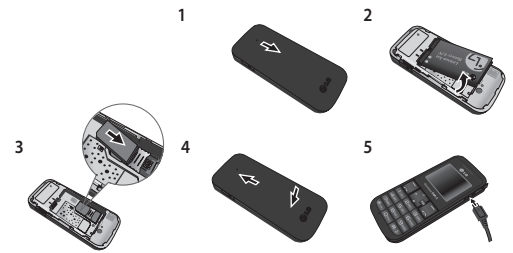

### Contestar y rechazar una llamada

Cuando suena el teléfono, presione **Aceptar** o presione para contestar la llamada. Mientras está sonando el teléfono, seleccione **Silencio** para silenciar el sonido del timbre. Esta función es muy práctica si olvidó cambiar el perfil a **Silencioso** durante una reunión.

Presione o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

**SUGERENCIA** Puede cambiar la configuración del teléfono para contestar las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija **Cualquier tecla** o **Sólo tecla 'SEND'**.

### Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer la configuración pertinente a una llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamada**.

• **Desvío de llamada:** seleccione métodos para el desvío de llamadas.

- **Modo de respuesta:** Le permite determinar como contestar el teléfono.

- **Enviar número propio:** Seleccione si desea que se muestre su número al hacer una llamada.

### Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. El teléfono cuenta con los siguientes métodos de entrada de texto: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

**Nota:** es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

### Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas introducidas. Simplemente presione la tecla numérica asociada a la letra que desea introducir y, una vez introducidas todas las letras, el diccionario identificará la palabra.

### Modo Abc manual

Este modo le permite introducir letras oprimiendo la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

### Modo 123

Escriba los números con una pulsación de tecla por número. También puede agregar números en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

### Usar el calendario (Menu > Extras > Calendario)

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

### Configurar la alarma (Menu > Extras > Alarma)

Puede establecer hasta tres alarmas para que suenen en una hora determinada.

### Agregar una memo (Menu > Extras > Memo)

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

### Usar la calculadora (Menu > Extras > Calculadora)

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

### Usar el cronómetro (Menu > Extras > Cronómetro)

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

## Mapa de menús

<b>Llamadas</b> 1 Todas 2 Perdidas 3 Realizadas 4 Recibidas 5 Duración de llamadas	<b>movistar</b>	<b>Entretenimiento</b> 1 Juegos	<b>Perfiles</b> 1 General 2 Silencio 3 Sólo Vibración 4 Fuerte 5 Modo de avión 6 Auriculares	<b>Agenda</b> 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todos 5 Borrar todo 6 Estado de la memoria 7 Información
<b>Mensajes</b> 1 Nuevo mensaje 2 Entrada 3 Borradores 4 Salida 5 Enviados 6 Buzón de voz 7 Mensajes de info. 8 Plantillas 9 Ajustes	<b>Extras</b> 1 Llamada falsa 2 Calendario 3 Alarma 4 Memo 5 Acceso directo 6 Calculadora 7 Cronómetro 8 Conver. Unidad 9 Reloj mundial	<b>Multimedia</b> 1 Radio FM	<b>Ajustes</b> 1 Fecha y hora 2 Idioma 3 Pantalla 4 Llamada 5 Autobloqueo del teclado 6 Seguridad 7 Ahorro de Energía 8 Selección de red 9 Restaurar ajustes 0 Estado de la memoria	

• **Llamada en espera:** opte por activar o cancelar la llamada en espera.

- **Aviso minuto:** Si selecciona Encendido, puede comprobar la duración de la llamada ya que se emitirá un sonido agudo cada minuto durante el transcurso de la misma.

- **Remarcado automático:** Si esta función está activada, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente si hay un problema con la conexión de una llamada.

- **Enviar DTMF:** Puede enviar tonos de contacto durante una llamada activa para controlar su buzón de voz u otros servicios telefónicos automatizados.

## Agenda

### Buscar un contacto

Puede buscar un contacto en los Contactos.

1 Presione **Agenda** y elija **Buscar**, seleccione **Agenda** desde la pantalla **Menú** o presione desde la pantalla de espera.

2 Mediante el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.

3 Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use y .

## Multimedia

### Radio FM (FM inalámbrica)

Con la antena FM incorporada, puede recibir la radio FM sin un auricular externo. Puede escuchar su estación de radio favorita en cualquier momento.

**Nota:** En áreas de señales de radio FM débiles la sensibilidad puede degradarse con el modo de antena inalámbrica. Por lo tanto, se aconseja insertar el auricular-micrófono para obtener una mejor calidad de FM.

### Escuchar la radio

1 Presione **Menú**, **Multimedia** y seleccione **Radio FM**.

2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

**Nota:** Puede escuchar la radio a través del altavoz incorporado. Presione **Opciones**, seleccione **Escuchar por altavoz**.

