



Mapa de menús

<p>Llamadas</p> 1 Registro de llamada 2 Perdidas 3 Recibidas 4 Números marcados 5 Duración de llamadas 6 Contador de datos de paquetes 7 Costo de Llamadas	<p>Servicios SIM</p>	<p>Multimedia</p> 1 Cámara 2 Videocámara 3 Música 4 Radio FM 5 Grabador de Voz 6 Creador de timbres	<p>Galería</p> 1 Tarjeta de memoria 2 Imágenes 3 Mis sonidos 4 Videos 5 Juegos y aplicaciones 6 Otros
<p>Agenda</p> 1 Nombres 2 Agregar nuevo 3 Configuraciones 4 Grupos 5 Marcación rápida 6 Números de servicio 7 Número propio 8 Mi tarjeta de visita	<p>Mensajes</p> 1 Crear mensaje 2 Buzón de entrada 3 Mi buzón de e-mail 4 Borradores 5 Buzón de salida 6 Enviados 7 Elementos guardados 8 Emoticonos 9 Configuraciones	<p>Entretenimiento</p> 1 Juegos y aplicaciones 2 Configuraciones	<p>Navegador</p> 1 Página de inicio 2 Yahoo 3 Favoritos 4 Última dirección web 5 Configuraciones 6 Ir a URL 7 Páginas guardadas
<p>Organizador</p> 1 Calendario 2 Tareas 3 Notas 4 Notas secretas 5 Buscador de fecha 6 Configuraciones	<p>Extras</p> 1 Menú rápido 2 Tareas 3 Calculadora 4 Cronómetro 5 Conversor 6 Horario mundial	<p>Conectividad</p> 1 Bluetooth 2 Modo de conexión USB	<p>Ajustes</p> 1 Perfiles 2 Teléfono 3 Pantalla 4 Fecha y Hora 5 Llamar 6 Red 7 Perfil de Internet 8 Puntos de acceso 9 Conexión de paquete de datos 0 Seguridad * Administrador de memoria # Restaurar configuraciones

Configuración de su correo electrónico

Aunque vaya de un lado al otro, puede mantenerse en contacto mediante la función de correo electrónico del teléfono GB230. Configurar una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP4 es fácil y rápido.

- Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Configuraciones**.
- Seleccione **E-mail**, luego, **Cuentas de e-mail**.
- Presione **Agregar**, luego, configure la cuenta de e-mail.

Enviar un mensaje de e-mail a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir e-mail, debe configurar una cuenta de correo electrónico.

- Seleccione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Crear mensaje**.
- Seleccione **E-mail**, se abrirá un nuevo correo electrónico.
- Escriba el asunto.
- Escriba el mensaje.
- Presione **Opcs**, seleccione **Insertar** para agregar una **Imagen**, un **Clip de video**, un **Clip de sonido**, una **Tarjeta de visita**, un **Evento** o una **Nota**.

- En el campo 'Para,' ingrese la dirección del destinatario, pulse **Opcs** y seleccione **Enviar**.

Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo Abc y modo 123.

Nota: es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas ingresadas. Sólo es necesario pulsar la tecla de número asociada a la letra que desee ingresar y el diccionario identificará la palabra una vez ingresadas todas las letras.


Modo Abc

Este modo le permite ingresar letras oprimiendo la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Características del teléfono




Características del teléfono

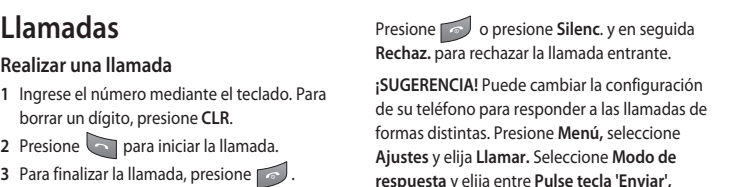


- Ingrese el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione **CLR**.
- Presione  para iniciar la llamada.
- Para finalizar la llamada, presione .

¡SUGERENCIA! Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla **0**.

Realizar una llamada desde los contactos

- Seleccione **Menú**, **Agenda** y **Nombres**.
- Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para **Oficina**, presione 6 tres veces para seleccionar el primer carácter, "O".
- Presione **Opcs** y seleccione **Llamar** o presione  para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione  para contestar la llamada.

Puede controlar el volumen si presiona las teclas laterales.




Modo 123

Ingrese los números oprimiendo una tecla por número. También, puede agregar números cuando está en los modos de letras si mantiene presionada la tecla con el número deseado.

Multimedia

Cámara

Tomar una foto rápida


- Seleccione **Menú** y **Multimedia**. Seleccione **Cámara** para abrir el visor.
- Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
- Ubique el teléfono de modo que pueda ver el objeto que desea fotografiar.
- Presione la tecla central  para tomar una foto.

Videocámara

Tomar un video rápido

- En la pantalla de espera, seleccione **Menú** y **Multimedia**.
- Elija **Videocámara**.




- Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del video.

- Presione  para iniciar la grabación.
- La opción **Rec.** aparecerá en el ángulo inferior izquierdo del visor y un cronómetro mostrará la duración del video.
- Seleccione **Det.** para detener la grabación.

Música

El teléfono GB230 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir su música favorita.

Reproducir una canción

- Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**, luego, elija **Música**.
- Elija **Todas las pistas** y seleccione la canción que desea reproducir.
- Seleccione  para poner en pausa la canción.
- Seleccione  para pasar a la canción siguiente.
- Seleccione  para volver a la canción anterior.
- Seleccione **Volver** para detener la música y volver al menú **Todas las pistas**.

Instalación de la tarjeta de memoria externa

Levante la tapa de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta microSD con el área de contacto dorada hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta que se trabé.

Para extraer la tarjeta de memoria, empujéla con suavidad como se ilustra en el diagrama.




Nota: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Presione **Menú** y seleccione **Ajustes**. Elija **Administrador de memoria**, seleccione **Memoria externa** y presione **Formatear**, e ingrese el código de seguridad.

ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.



- Números de marcación fija:** elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.
- Llamada en espera:** permite activar o desactivar la función para recibir llamadas en espera. (Depende del proveedor de red).
- Llamada rechazada:** permite establecer la lista de llamadas rechazadas.
- Enviar mi número:** elija si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor de red).
- Remarcar automáticamente:** elija **Encendido** o **Apagado**.
- Modo de respuesta:** elija si desea responder el teléfono con las opciones **Pulse tecla 'Enviar', Deslizar hacia arriba** o **Pulse cualquier tecla**.
- Desvío de Llamadas:** elija esta opción si desea desviar las Llamadas.
- Restricción de llamada:** seleccione esta opción cuando desee restringir las Llamadas.

- Comportamiento al cerrar la tapa:** permite elegir entre **Finalizar llamada** o **Continuar llamada**.

Agenda

Buscar un contacto

- Seleccione **Nombres** en la pantalla de espera.
- Mediante el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- Para deslizarse entre los contactos, use las flechas hacia arriba y hacia abajo.

Agregar un contacto nuevo

- Presione **Agenda** y elija **Nombres**. Luego, presione **Opcs**, **Nuevo contacto**.
- Ingrese toda la información que tenga en los campos provistos y seleccione **Listo**.

Agregar un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Existen diversos grupos, incluidos **Familia**, **Amigos**, **Compañero**, **Escuela**, **VIP**, que ya vienen establecidos en el teléfono.

Marcación rápida
Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- Guardar nuevo número:** permite elegir **Sí** o **No**.



Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- Elija **Música**, luego, seleccione **Listas de reproducción**.
- Presione **Agregar**, ingrese el nombre de la lista de reproducción y pulse **Guard**.
- La carpeta **Todas las pistas** se verá en la pantalla. Para elegir todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción, desplácese hasta ellas y seleccione .
- Seleccione **Listo** para almacenar la lista de reproducción.

Radio FM

Escuchar la radio



- Presione **Menú** y seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante! > La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono puede dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

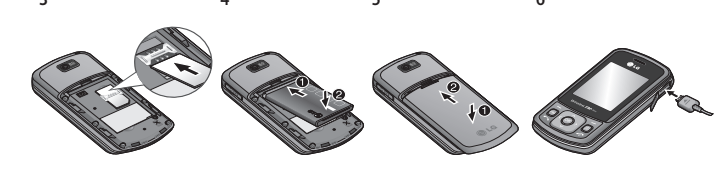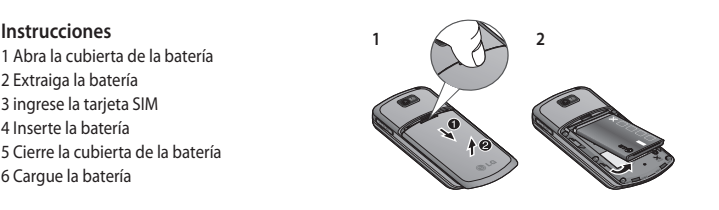

ADVERTENCIA: no extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido porque podría sufrir daños.

Mensajes

El teléfono GB230 contiene funciones para enviar mensajes de texto, mensajes multimedia y e-mails, así como también mensajes de servicio de red.

Enviar un mensaje

- Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Crear mensaje**.
- Se abrirá un nuevo editor de mensajes. El editor de mensajes combina **mensajes de texto** y **mensajes multimedia** de un modo intuitivo y sencillo para alternar entre los modos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es de texto.
- Escriba el mensaje.
- Elija **Opcs** y **Insertar** para agregar una **Imagen**, un **Clip de video**, un **Clip de sonido**, un **Evento**, una **Tarjeta de visita**, una **Nota**, un **Campo de texto**, una **Tarea** o una **Plantilla de texto**.
- Presione **Enviar**.



Grabador de Voz

Utilice el **Grabador de Voz** para grabar memorándums de voz u otros sonidos.

Galería

Puede almacenar cualquier archivo de medios en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos, juegos y demás. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono. Todos los archivos de medios se guardarán en la **Galería**. Presione **Menú**, luego, seleccione **Galería** para abrir una lista de carpetas.

Tarjeta de memoria

Si ha insertado una tarjeta de memoria, aparecerá como una carpeta en Galería.

Imágenes

El menú **Imágenes** contiene una carpeta con imágenes predeterminadas del teléfono, imágenes descargadas por usted e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.

Mis sonidos

La carpeta de sonidos contiene los sonidos predeterminados, grabaciones de radio, grabaciones de voz y archivos de sonido descargados por usted. Desde aquí usted podrá manejar, enviar y establecer algún sonido como tono de llamada.

Videos

En la carpeta **Videos**, se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con el teléfono.

Juegos y aplicaciones

El modelo GB230 incluye juegos precargados para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Los juegos y aplicaciones adicionales que descargue se guardarán en esta carpeta.

Otros

Desde el menú **Otros**, puede ver los archivos que no están guardados en las carpetas **Imágenes**, **Sonidos** o **Videos**.

Organizador

Usar el calendario

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

Agregar una nota

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

Agregar un elemento a la lista de tareas

Puede ver, editar y agregar tareas pendientes.

Extras

Menú rápido

Lo ayuda a ir directamente al menú que desea.

Puede establecer el elemento como **Ir a URL**.

Configurar una alarma

Puede establecer 5 despertadores para cualquier momento especificado.

Usar la calculadora

La calculadora realiza las funciones básicas: suma, resta, multiplicación, división y aplicaciones científicas.

Usar el cronómetro

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

Conversión de unidades

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea.

Por su seguridad

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.

• No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

• Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.

• No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o infl amables.

• Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

• Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.

• Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfi xia o ahogo.

Por su seguridad (Continuación)

Precauciones con la batería

• No la desarme.

• No le provoque un corto circuito.

• No la esponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)

• No la incinere.

Eliminación de las baterías

• Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.

• No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o infl amables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

• El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.

• El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Agregar una ciudad al Horario mundial

Puede agregar una ciudad que necesita a la lista del Horario mundial. Además, puede verificar la hora actual de Greenwich (GMT) y de las principales ciudades alrededor del mundo.

Navegador

Acceder a la web

Puede iniciar el navegador Wap y acceder a la página de inicio del perfil activado en la configuración de la web. Además, puede ingrese manualmente una dirección URL y acceder a la página Wap asociada.

1 Presione **Menú** y seleccione **Navegador**.

2 Para acceder directamente a la página de inicio Web, seleccione **Página de inicio**. O bien, seleccione **Ir a URL** y escriba la dirección URL deseada.

Conectividad

Cambiar los ajustes de conectividad

La configuración de conectividad ya está establecida por el operador de red; por lo tanto, puede disfrutar de su nuevo teléfono desde que lo enciende. Si desea cambiar algún parámetro, utilice este menú.



• Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.

• Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

• No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.

• No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).

• No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

• Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20 °C ni mayores de 50 °C

Evite daños en su oído.

• Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

• Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

• **Bluetooth:** permite configurar el teléfono GB230 para utilizar Bluetooth®. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar los aparatos a los que esté vinculado el teléfono.

• **Modo de conexión USB:** seleccione **PC Suite** y sincronice el teléfono GB230 mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Si tiene insertada una tarjeta de memoria, seleccione **Almacenamiento masivo** para usar el teléfono del mismo modo que un dispositivo de memoria USB. Conéctese a la computadora y arrastre y suelte archivos a la carpeta del dispositivo extraible de GB230.

Nota: para usar la función de almacenamiento masivo USB, deberá insertar una tarjeta de memoria externa en el teléfono.

Cambiar la configuración de Bluetooth

1 Presione **Menú** y seleccione **Conectividad**. Elija **Bluetooth**.

2 Elija **Configuraciones**. Haga los cambios que desee en:

• **Visibilidad de mi teléfono:** elija si desea Mostrar u Ocultar su dispositivo a los demás.

• **Nombre de mi teléfono:** ingrese un nombre para el teléfono GB230 de LG.

• **Servicios soportados:** muestra lo que admite.



Por su seguridad (Continuación)

• No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.

• No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.

• No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

• No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

• No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

• No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

• No desarme el teléfono.



Accesorios

Existen varios accesorios para su teléfono celular. A continuación, se detallan estos accesorios.



Cargador

- Audífonos estereofónicos**
- Guía del usuario** Más información sobre el teléfono GB230.



Batería

- Cable de datos y CD** Conectan y sincronizan el teléfono GB230 y la PC.



NOTA

• Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada.
• Los accesorios pueden ser distintos en diferentes regiones. Por ello, acuda a nuestra compañía de servicio regional o agente si tiene más consultas.

• **Mi dirección:** permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el teléfono GB230 con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Configuraciones**, al seleccionar **Visibilidad de mi teléfono** y, a continuación, **Visible**.

2 Seleccione **Dispositivos activos** del menú **Bluetooth**.

3 El teléfono GB230 buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Agregar** y **Actual**.

4 Elija el dispositivo con el que desea conectarse, seleccione **Agregar**, ingrese la contraseña y seleccione **OK**.

5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.

6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Instalar LG PC Suite en la computadora

1 Visite www.lgmobile.com y elija su país.

2 Seleccione el menú Productos, seleccione Manual&Software y haga clic en Diríjase a la sección de Manuales y Software. Haga clic en Próximo, hasta que aparezca la opción Descargar. (Windows XP, Windows Media Player y más).

3 Seleccione el idioma en el que desea que funcione el instalador y haga clic en la opción para aceptar.

4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso del asistente de instalación de LG PC Suite.

5 Una vez completada la instalación, el icono LG PC Suite aparecerá en el escritorio de la computadora.

Ajustes

Cambiar perfiles

Puede personalizar cada ajuste de perfil.

1 Escoja el perfil que desee modificar y seleccione **Editar** en **Opc**s.



Por su seguridad (Continuación)

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

⚠ ADVERTENCIA: Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

• Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Cambiar la configuración de pantalla

Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

Cambiar fecha y hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Utilizar el modo avión

Utilice esta función para establecer el modo avión en Activado o Desactivado. Si la opción Modo avión se establece en Activado, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Cambiar la configuración de seguridad

Cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono GB230 y la información importante que contiene.

• **Solicitud de código PIN:** permite elegir un código PIN que tendrá que ingresar cada vez que encienda el teléfono.

• **Bloqueo del teléfono:** permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono, **Al encender, Sí se cambia la SIM o Inmediatamente**.

• **Cambiar códigos:** permite cambiar el código de seguridad, el código PIN1 o el código PIN2.



Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modifi caciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo


Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados

Ver el estado de la memoria

Puede usar el **Administrador de memoria** para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio hay disponible: **Memoria común del teléfono**, **Memoria reservada del teléfono**, **Memoria SIM** y **Memoria externa**.

Restablecer el teléfono

Use **Restaurar configuraciones** para restablecer la configuración a las definiciones de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.




Por su seguridad (Continuación)

sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov



- Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
- Robo del producto.
- Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.
- Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
- Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
- Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
- Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.
- Ingreso de líquido en el terminal de cualquier tipo.

CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA

- Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el mismo, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
- Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.
- En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
- Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
- Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

 **LG Electronics Argentina S.A.**