


LG-C300 Ghidul utilizatorului

Este posibil ca anumite informații din acest manual să difere de telefonul dvs. în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.

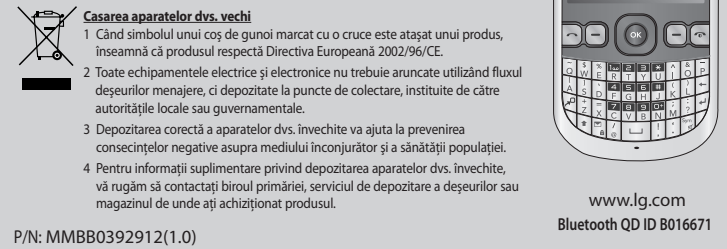

Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE.
- 2 Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, înlocuite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 3 Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4 Pentru informații suplimentare privind depozitarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de depozitare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.


P/N: MMBB0392912(1.0)

Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului

Instalarea cartelei SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare, care conține detaliile abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opționale disponibile și alte opțiuni.

Important! Cartela SIM și contactele din aceasta pot fi avariate foarte ușor dacă acea cartelă este zgâriată sau indoită, astfel încât este bine să fiți atent când inserați, manevrați sau scoateți cartela. Păstrați toate cartelele SIM într-un loc unde copii mici nu pot ajunge.

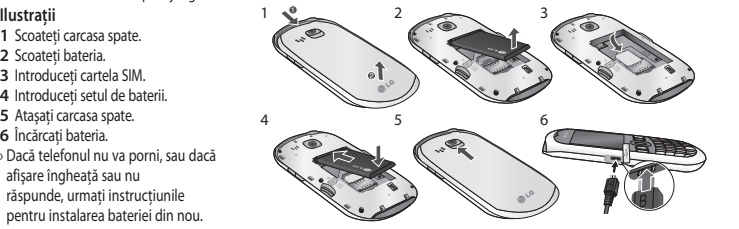

AVERTISMENT: Nu scoateți bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate determina avarierea telefonului.

După realizarea unei fotografii

Fotografia realizată se va afișa pe ecran. Numele imaginii este afișat în partea centrală superioară a ecranului cu cinci pictograme în partea inferioară.

Album - Vizualizați imaginile și videoclipurile pe care le-ați realizat în Album.

Trimitere - Trimiteți fotografia ca mesaj, e-mail sau prin Bluetooth.

Nou - Realizați imediat altă fotografie.

Setare ca - Utilizați imaginea drept fundal, drept imagine pentru un Contact, sau în Imaginea la pornire sau Imaginea de oprire.

Șterg - Ștergeți fotografia pe care tocmai ați realizat-o. Vizorul va apărea din nou.

Camera video

Înregistrarea rapidă a unui videoclip

- 1 Apăsați **Meniu** și selectați **Aparat foto** și alegeți **Cameră video**. Vizorul camerei video va apărea pe ecran.
- 2 Focalizați camera pe imaginea pe care doriți s-o înregistrați.

- 6 Alegeți un contact din lista de contacte sau introduceți numărul de telefon.
- 7 Selectați **Trimitere**.

AVERTISMENT: Dacă se adaugă imagine, sunet, videoclip, diapozitiv nou, subiect, carte de vizită, programare sau cartea mea de vizită în editorul de mesaje, acestea vor fi transformate automat în modul MMS și dvs. veți fi taxat în mod corespunzător.


Introducerea textului

Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. De exemplu, salvarea numelor în contacte, scrierea unui mesaj, crearea evenimentelor programate din calendar, toate acestea necesită introducerea de text.

În telefon sunt disponibile următoarele metode de introducere a textului: modul Abc, și modul 123.

Notă: Unele câmpuri permit un singur mod de introducere (de ex., câmpurile pentru numerele de telefon din contacte).

Telefonul dvs.

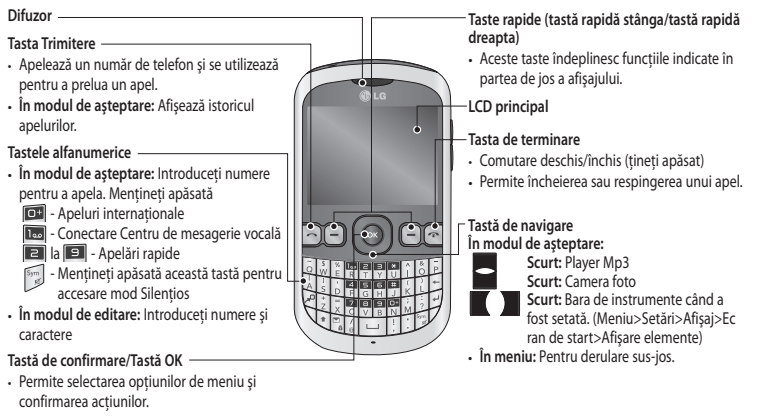

Apelare

Efectuarea unui apel

- 1 Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- 2 Puteți utiliza tastatura. Pentru a șterge o cifră apăsați **☐** sau săgeată înapoi.
- 3 Apăsați **☎** pentru a efectua apelul.
- 4 Pentru a termina apelul, apăsați **☐**.

SFAT! Pentru a introduce + atunci când efectuați un apel internațional, apăsați și țineți apăsat 0.

Efectuarea unui apel din Contacte

Este ușor să apelezi orice persoană la cărei număr se află în **Agendă telefonică**.

- 1 Apăsați **Meniu** pentru a deschide meniul principal. Selectați **Agendă telefonică**.
- 2 Utilizând tastatura, introduceți prima literă a numelui persoanei pe care doriți să o apelezi și derulați la **Agendă telefonică**.
- 3 Apăsați **☎** pentru a efectua apelul.

putea reda toate melodiile dvs. preferate.

Notă:

- Înainte de a utiliza un player audio, va trebui să transferați fișierul cu muzică pe telefon.
- Player-ul audio acceptă următoarele tipuri de codecuri: MP3, WMA, AAC. Playerul audio nu acceptă în mod necesar toate caracteristicile și variațiile formateelor de fișiere.

Pentru a accesa playerul muzical, apăsați **Meniu** și selectați **Muzică** și selectați **player MP3**. De aici puteți accesa:

Redate recent - Vizualizați toate melodiile pe care le-ați ascultat recent.

Toate melodiile - Conține toate cântecele stocate pe telefonul dvs.

Listele mele de redare - Conține toate listele de redare pe care le-ați creat.

Artiști - Vă permite să vizualizați toate melodiile sortate după artist.

Album - Vă permite să vizualizați toate melodiile sortate după album.

Mod de preluare - Alegeți să descărcați mesajele multimedia automat sau manual, în funcție de locația dvs., dacă sunteți acasă sau utilizați roaming.

Raport de livrare - Alegeți să solicitați sau să permiteți un raport de livrare.

Răspuns de citire - Alegeți să solicitați sau să permiteți o confirmare de citire.

Prioritate - Stabiliți nivelul de prioritate al mesajelor multimedia.

Perioadă de valabilitate - Alegeți cât timp va rămâne mesajul salvat în centrul de mesaje.

Durata planșei - Alegeți cât timp vor fi afișate planșele.

Mod creare - Vă permite selectarea tipului de conținut acceptat de MMS.

Ora livrării - Configurează ora livrării mesajului către destinatar.

Centrul de mesaje multimedia va livra mesajul după ora de livrare.

Centru MMS - Vă permite configurarea informațiilor de rețea, precum centrul de mesaje multimedia și profilul Internet, necesare pentru trimiterea unui mesaj multimedia.

Acceptarea și respingerea unui apel

Când sună telefonul, apăsați **Acceptare** sau apăsați **☎** pentru a răspunde.

În timp ce sună, selectați **Silențios** pentru a reduce la minim volumul soneriei. Această opțiune este utilă dacă ați uitat să schimbați profilul în silențios pe durata unei întâlniri.

Apăsați **☎** sau selectați **Respingere** pentru a respinge un apel primit.

Notă: Într-un apel în care difuzorul este activat, pictograma difuzorului este afișată cu o cruciuță roșie, atunci când difuzorul este dezactivat, pictograma difuzorului este afișată fără cruciuța roșie.

Apelarea rapidă

Puteți desemna un număr de apelare rapidă unui contact utilizat frecvent.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

De la orice jurnal de apeluri, selectați **Opțiuni** și apoi **Ștergere** pentru a șterge elementele selectate.

Genuri - Vă permite să vizualizați toate melodiile sortate după gen.

Amestecare toate melodiile - Vă permite să redați toate cântecele în mod aleatoriu.

E-Mail

Trimiterea unui e-mail utilizând un cont nou

Pentru a trimite/primi un e-mail, trebuie să configurați contul de e-mail (a se vedea mai sus).

- 1 Apăsați **Meniu**, selectați **E-mail** și alegeți contul pe care doriți să-l utilizați.
- 2 Alegeți **Adresă de e-mail nouă** și se va deschide o nouă fereastră de e-mail.
- 3 Scrieți un subiect, apoi apăsați **OK**.
- 4 Introduceți mesajul utilizând tastatura.

Radio FM

Ascultarea posturilor radio

- 1 Apăsați **Meniu**, selectați **Muzică** și alegeți **radio FM**.
- 2 Selectați numărul de canal al postului pe care doriți să-l ascultați.

Agendă telefonică

Căutarea unui contact

- 1 Apăsați **Meniu** și selectați **Agendă telefonică**.
- 2 Utilizând tastatura, introduceți prima literă a numelui contactului pe care doriți să-l apelezi.
- 3 Pentru a naviga printre contacte și numerele acestora, utilizați tastele de navigare.


Adăugarea unui contact nou

- 1 Apăsați **Meniu** și selectați **Agendă telefonică**.
- 2 Apăsați **Opțiuni** și selectați **Contact nou**.
- 3 Alegeți dacă doriți să salvați datele contactului nou pe **Telefon** sau pe **cartela SIM**.
- 4 Introduceți în câmpurile furnizate toate informațiile pe care le dețineți și selectați **Finaliz.**

Mai multe


Setarea alarmei

La sfârșit, puteți seta intervalul de amănare la 5, 10, 20, 30 minute, 1 oră sau oprit.

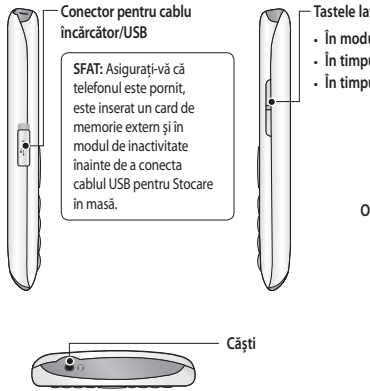

Conector pentru cablu încărcător/USB

SFAT: Asigurați-vă că telefonul este pornit, este inserat un card de memorie extern și în modul de inactivitate înainte de a conecta cablul USB pentru Stocare în masă.

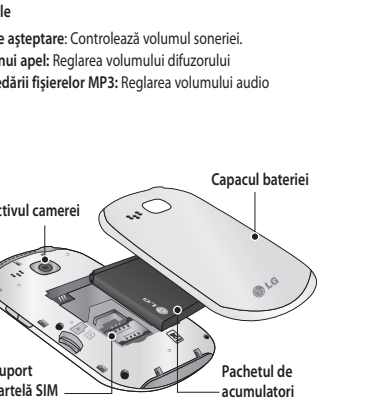

Tastele laterale

- În modul de așteptare: Controlează volumul soneriei.
- În timpul unui apel: Reglarea volumului difuzorului
- În timpul redării fișierelor MP3: Reglarea volumului audio

Capacul bateriei

Modificarea setărilor apelului

Apăsați **Meniu** și selectați **Setări Apel**. De aici puteți modifica setările pentru:

Redirecționare apeluri - Alegeți dacă doriți să redirecționați apelurile primite.

Restricționare apeluri - Selectați apelurile pe care doriți să le restricționați.

Apel în așteptare - Alegeți dacă doriți să fiți înștiințat(ă) atunci când aveți un apel în așteptare.

Nume cu apelare fixă - Alegeți o listă de numere care pot fi apelate de la telefonul dvs.

Mesaje de refuzare

Setări pentru respingerea apelurilor - Selectați **Oprit** sau **Pornit** și alegeți să respingeți toate apelurile primite de la anumite grupuri, contacte sau numere neînregistrate (care nu se află în lista contactelor) sau cele fără ID apelant.

Trimitere nr. propriu - Alegeți dacă doriți ca numărul dvs. să fie afișat când apeleți pe cineva. (Depinde de furnizorul dvs. de rețea.)

Notă: Dacă sunteți într-o zonă cu semnal radio slab, este posibil să aveți probleme cu recepția posturilor de radio. Pentru a asculta posturile radio trebuie să conectați căștile. Conectați mufa căștilor.

Navigator

Accesarea web

Puteți lansa navigatorul WAP și accesa pagina de start a profilului activat în setările paginii Web. Puteți, de asemenea, introduce manual o adresă URL și puteți accesa pagina WAP asociată acesteia.

- 1 Apăsați **Meniu** și selectați **Navigator**.
- 2 Pentru a accesa direct pagina de start a navigatorului, selectați **Acasă**. Alternativ, selectați **Introduceți adresa** și introduceți URL-ul dorit, urmat de **Conectare**.

NOTĂ: La conectarea la aceste servicii și descărcarea conținutului veți fi taxat suplimentar. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

Adăugarea unui eveniment în calendar

Selectați data la care doriți să adăugați evenimentul. Puteți selecta o dată derulând până la aceasta cu ajutorul tastelor de navigare sau selectând **Opțiuni** și **Accesați data** pentru a introduce data.

Adăugarea unui element la lista cu obiective

Puteți edita un element, selectându-l, apăsând **Opțiuni** și **Editare**. Confirmați modificările selectând **Finalizat**.

Adăugarea unui memento

Puteți bloca memento-ul. Apăsați **Opțiuni** și selectați **Blocare** pentru ca memento-ul privat să vă protejeze intimitatea.

Selector dată

Instrumentul de căutare a datei este o funcție ușor de utilizat care vă ajută să calculați data după trecerea unui anumit număr de zile.

Reportofon

Utilizați opțiunea **Reportofon** pentru a înregistra mementouri vocale sau alte sunete.

Reapelare automată - Vă permite setarea funcției de reapelare automată în cazul în care încercarea de efectuare a unui apel eșuează.

Bip Minut - Stabilește dacă se va auzi un ton la fiecare minut în timpul unui apel.

Mod de răspuns Bluetooth - Alegeți cum să răspundeți la un apel atunci când utilizați o cască Bluetooth. Selectați **Măini libere** sau **Telefon**.

Salvați număr nou - Selectând această opțiune veți salva numerele care nu sunt deja în Contactele dvs., după terminarea apelului.

Cost apeluri - Vizualizați costurile ultimului apel sau a tuturor apelurilor. Acest serviciu depinde de rețea; anumiți operatori nu pot oferi acest serviciu.

Camera

Fotografierea rapidă

- 1 Apăsați **Meniu** și selectați **Aparat foto** și **Cameră**.
- 2 Când camera a focalizat pe subiectul dvs., selectați pictograma **Captură** de la partea centrală inferioară a ecranului și apăsați **OK** pentru a realiza o fotografie.

Mesagerie

Telefonul LG-C300 conține funcțiile pentru SMS (Short Message Service - Serviciul de mesaje scurte), MMS (Multimedia Message Service - Serviciul de mesagerie multimedia) precum și mesajele serviciului de rețea. Este suficient să apăsați **Meniu** și să selectați **Message**.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Apăsați **Meniu**, selectați **Message** și alegeți **Scriere mesaj**.
- 2 Se va deschide un editor de mesaje nou. Editorul de mesaje combină mesajele SMS și MMS într-un mod intuitiv și ușor de comutat între modul. Setarea implicită a editorului de mesaje este modul SMS.
- 3 Introduceți mesajul utilizând tastatura. Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a textului consultați secțiunea **Introducerea textului** din coloana din partea dreaptă.
- 4 Selectați **Opțiuni** și alegeți **Inserare** pentru a adăuga **Imagine, Video, Sunet, Șablon, Emoticon, Nume și număr, Planșă nouă, Subiect** sau **Mai multe** (Cartea de vizită/Organizator/Note/De rezolvat/Cartea mea de vizită).
- 5 Alegeți **Trimitere la**.

Trimiterea unei înregistrări vocale

După ce ați terminat de înregistrat, selectați **Opțiuni**.

Utilizarea calculatorului

- 1 Apăsați **Meniu** și selectați **Mai multe**, apoi alegeți **Calculator**.
- 2 Apăsați tastele numerice pentru a introduce numere.

Utilizarea cronometrului

- 1 Apăsați **Meniu** și selectați **Mai multe**, apoi alegeți **Cronometru**.
- 2 Selectați **Start** pentru a porni cronometru.

Transformarea unei unități de măsură

- 1 Apăsați **Meniu** și selectați **Mai multe**, apoi alegeți **Convertor unități**.
- 2 Alegeți dacă doriți să converțiți **Valută, Suprafață, Lungime, Greutate, Temperatură, Volum** sau **Viteză**.

Adăugarea unui oraș la ora pe glob

- 1 Apăsați **Meniu** și selectați **Mai multe**, apoi alegeți **Ora pe glob**.
- 2 Pentru a afla ora dintr-un anumit oraș, apăsați **Opțiuni** și selectați **Oraș nou**.

