



TELÉFONO CELULAR

LG-A130 GUÍA DEL USUARIO

Por favor lea atentamente este instructivo antes de operar su equipo. Las opciones descritas en este manual pueden no coincidir con las opciones del teléfono en función de la versión del software del teléfono y el proveedor de servicios.

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.

LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555. Colonia San Lorenzo
Tlalnepanitla, Estado de México.
C.P. 54033
TEL. (55) 5321-1919
01800-3471919

P/N: MMB0389327(1.0)

<http://www.lg.com.mx>



Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono

Instalar la tarjeta SIM

Cuando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.

Importante > Tanto la tarjeta SIM como los contactos pueden dañarse con facilidad si se rayan o doblan, por lo que debe tener cuidado al manipular, introducir o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Ilustraciones


Antes de quitar la batería, apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador.

- 1 Quite la cubierta posterior.
- 2 Saque la batería.
- 3 Inserte la tarjeta SIM.
- 4 Inserte la batería.
- 5 Incorpore la cubierta posterior.
- 6 Cargue la batería.

Nota: Cargue la batería completamente antes de utilizar el teléfono por primera vez.



Componentes del teléfono

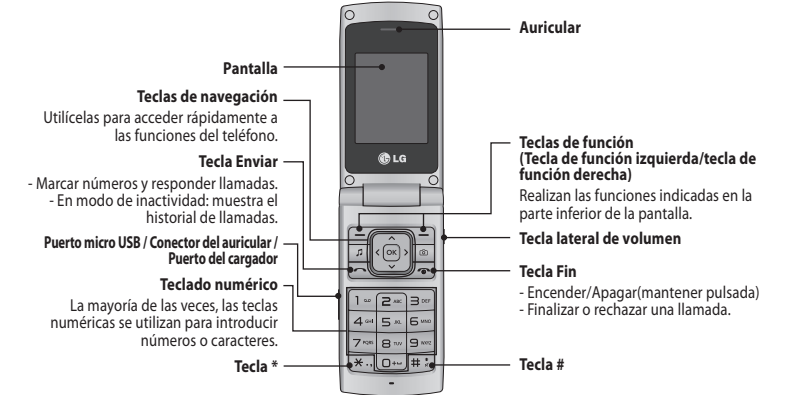

Encender y apagar el teléfono

1. Mantenga pulsada la tecla Fin hasta que se encienda el teléfono.
2. Mantenga pulsada la tecla Fin hasta que se apague el teléfono.

Realizar una llamada

1. Escriba el número de teléfono, incluido el prefijo local.
2. Pulse la tecla para llamar al número.
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla para finalizar.

Realizar llamadas internacionales

1. Mantenga pulsada la tecla para introducir el prefijo internacional. El carácter "+" selecciona automáticamente el código de acceso internacional.
2. Introduzca el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
3. Pulse la tecla para llamar al número.

Contestar una llamada

1. Cuando reciba una llamada, el teléfono sonará.
2. Si ha establecido Pulsar cualquier tecla como Modo de respuesta (Ajustes > Llamada > Modo de respuesta), podrá responder pulsando cualquier tecla, excepto la tecla para finalizar.
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla para finalizar.

Rastreador antirrobo de móvil (ATMT)

El rastreador antirrobo de móvil (ATMT) le permite rastrear su teléfono perdido. Cuando alguien utilice su teléfono sin permiso, se activará el servicio de rastreo.

Recibirá en el número de teléfono que haya determinado previamente un mensaje de texto con el aviso, sin que el usuario sin autorización lo sepa. Siempre podrá activar el ATMT y configurar sus ajustes personales.

Para activar el rastreador antirrobo de móvil

1. Desde el menú principal, seleccione Ajustes > Seguridad > Rastreador antirrobo de móvil y pulse Selec.
2. Seleccione Establecer antirrobo y pulse Selec.
3. Seleccione Encendido o Apagado y pulse Selec.
4. Introduzca el código de seguridad para activar o desactivar esta función.
5. A continuación, en el menú del rastreador antirrobo de móvil, edite y guarde el nombre en Nombre y los números en Lista de números de envío.


Nota

> El código ATMT por defecto es "0000". Deberá introducir el código antes de configurar los ajustes ATMT.

Seleccionar funciones y opciones

El teléfono ofrece un conjunto de funciones que le permiten personalizar el teléfono. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que puede acceder a través de las dos teclas de función (WAP y Llamadas). Cada menú y submenú le permite ver y modificar las opciones de una función determinada.

Las acciones que ejecutan las teclas de función varían según el contexto actual; el rótulo que aparece en la línea inferior de la pantalla justo encima de cada tecla indica su acción actual.

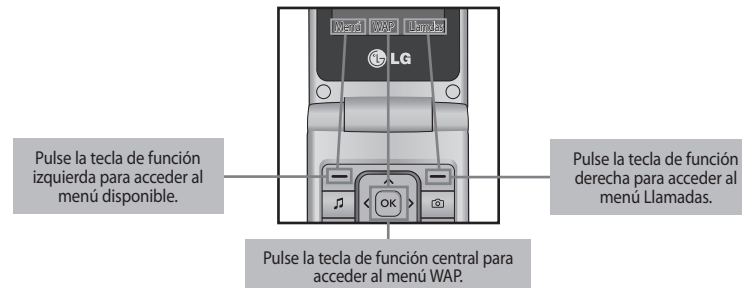

Referencia breve sobre las funciones

Esta sección proporciona breves explicaciones de las funciones de su teléfono.

Llamadas Menú 1

Registro Llam.	Presenta las listas de llamadas salientes o entrantes.
Perdidas	Permite ver las llamadas que no se han respondido.
Recibidas	Da acceso a la lista de las llamadas recibidas.
Realizadas	Permite ver los números de las llamadas salientes.
Duración de llamadas	Permite ver la duración de las llamadas entrantes y salientes. También puede restablecer los temporizadores de llamada.
Información de datos	Puede comprobar el volumen de datos transferidos en la red.

Multimedia Menú 4 (Continuación)

Radio FM	Le permite recibir radio FM con el auricular externo. Puede escuchar su emisora de radio favorita en cualquier momento. Nota: Introduzca el auricular con micrófono en el conector del manos libres para escuchar la radio y mantener una buena recepción.
Grabador de voz	Graba una nueva nota de voz.
Creador de timbres	Esta función le permite crear sus propios timbres personales a través de esta herramienta.

Portal Telcel Menú 5

Podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté.

Nota: se le pueden cargar gastos adicionales al conectarse a estos servicios y descargar contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono.

Modo T9

El modo de entrada de texto predictivo T9 le permite introducir palabras fácilmente con un mínimo de pulsaciones. Cuando pulse una tecla, el teléfono mostrará los caracteres que cree que está introduciendo en función del diccionario integrado.

Modo 123 (Modo numérico)

Introduzca números manteniendo pulsadas las teclas.

Modo de símbolos


El modo de símbolos permite introducir varios símbolos o caracteres especiales. Para introducir un símbolo, seleccione Opciones → Insertar símbolo. Utilice las teclas de navegación para seleccionar el símbolo correspondiente y pulse OK.

Instalación de tarjetas de memoria

Abra la tapa de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria microSD con el área de contactos dorados hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta que encaje con un clic.

Para extraer la tarjeta de memoria, presiónela suavemente como se muestra en el diagrama.

Nota: la tarjeta de memoria es un complemento opcional.

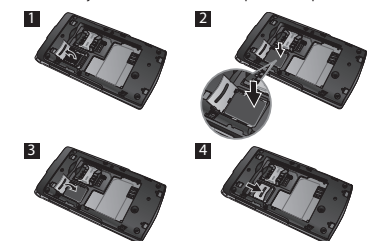

Mensajes Menú 2

Crear mensaje	Este menú incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos) y MMS (Servicio de mensajes multimedia).
Recibidos	Recibirá una alerta cuando reciba mensajes. Los mensajes se almacenarán en ésta carpeta.
Borradores	Permite guardar el mensaje en Borradores.
Salientes	Se trata de una carpeta de almacenamiento temporal para los mensajes no enviados o los mensajes enviados pero que no se han entregado.
Enviados	Después de enviar un mensaje, el mensaje de texto o multimedia se guarda en la carpeta Enviados.
Elementos guardados	Proporciona acceso a los mensajes guardados, plantillas de texto y plantillas multimedia.
Emoticonos	Una lista de útiles emoticonos, ya escritos para responder con rapidez.
Ajustes de mensajes	Este menú le permite configurar las funciones de su proveedor de servicios de red.

Ideas Menú 6

Puede acceder directamente a Ideas Música, Ideas Imágenes, Ideas chat, y al messenger de Telcel.

Nota: se le pueden cargar gastos adicionales al conectarse a estos servicios y descargar contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Mis cosas Menú 7

Tarjeta de memoria	Si introduce una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas, podrá guardar en ella imágenes, sonidos y videos.
Imágenes	Muestra la lista de archivos de imágenes.
Sonidos	Los archivos de audio guardados se muestran en la lista.
Videos	Muestra la lista de archivos de video.
Juegos y aplic.	Dispone de una amplia selección de juegos y aplicaciones en su teléfono.
Navegador	> Inicio: Permite conectar con la página de inicio. La página de inicio será el sitio definido en el perfil activado. > Ir a URL: Puede conectarse directamente al sitio que desee. Tras introducir una URL específica, pulse OK para conectarse al sitio.

Organizador Menú 3

Calendario	Puede ver el calendario y añadir eventos a la fecha seleccionada.
Lista de tareas	Puede ver, editar y añadir tareas pendientes.
Libro de caja	Puede ver y añadir sus ingresos y gastos.
Nota	Permite ver, editar y añadir notas.
Notas secretas	Puede escribir las notas privadas para proteger su intimidad. Introduzca el código de seguridad para utilizar este menú.
Buscador de fechas	Permite acceder a la fecha límite sumando (Después) días.
Ajustes	Permite configurar opciones del calendario.

Multimedia Menú 4

Cámara	Podrá hacer fotos con la cámara integrada y configurar los ajustes conforme a sus necesidades.
Video	Podrá grabar clips de video mediante la cámara integrada.
Música	Podrá escuchar su música favorita desde su teléfono.

Mis cosas Menú 7 (Continuación)

Navegador (Continuación)	<ul style="list-style-type: none">› Favoritos: Este menú permite guardar la URL de sus páginas Web preferidas para acceder fácilmente en cualquier momento. › Páginas guardadas: Permite ver las páginas Web guardadas. › Historial: Este menú muestra el historial de las páginas visitadas recientemente.
Otros	Cuando reciba archivos en un formato no definido a través del correo electrónico, se guardarán en esta carpeta.

Agenda Menú 8

Nombres	<p>Seleccione Nombres y escriba el nombre que desea buscar en la lista de contactos.</p> <p>Puede registrar la dirección de un nuevo contacto. Puede introducir el nombre, varios números de teléfono, direcciones de correo electrónico, grupos y la imagen de los nuevos contactos.</p>
Agregar nuevo	Introduzca los datos del nuevo contacto que desea almacenar en la Agenda.
Ajustes	Puede establecer la opción de visualización de contacto.
Grupos	Puede incluir hasta 20 miembros por grupo.
Marcación rápida	Puede asignar cualquiera de las teclas de la 2 a la 8 a una entrada de la lista de nombres. Si pulsa esta tecla con la pantalla inactiva podrá llamar directamente.

Ajustes Menú

Perfiles	Puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono para diferentes situaciones o entornos.
Pantalla	Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.
Fecha y Hora	Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.
Conectividad	<ul style="list-style-type: none">› Modo de conexión USB: Permite escoger el comportamiento del teléfono cuando se conecta vía USB a un ordenador. › Selección de red: Puede establecer las opciones Seleccionar red y Modo de red con este menú. También puede añadir una red preferida a la que conectarse a Listas preferidas. › Perfiles de Internet: Este menú muestra los perfiles de Internet y MMS. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el menú Opciones. No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones predeterminadas. › Puntos de Acceso: Este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el menú Opciones. No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones predeterminadas. › Conexión de datos: Si se selecciona la opción 'Si está disponible', el teléfono se registrará automáticamente en una red GPRS cada vez que se encienda. Si selecciona "Cuando sea necesario", la conexión GPRS se establece según la duración de la conexión de la aplicación o WAP. › Ajustes: Permite cambiar y modificar los perfiles de Java.

❏ Por su seguridad

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.

- › No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- › Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- › No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- › Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- › Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- › Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- › Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- › Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el mismo libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- › No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.
- › No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- › No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

❏ Por su seguridad (continuación)

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Agenda Menú 8 (Continuación)

Números de servicio	Utilice esta función para acceder a una lista concreta de servicios proporcionada por el operador de red (si lo admite la tarjeta SIM).
Número Propio	Puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.
Mi tarjeta de presentación	Esta opción le permite crear su propia tarjeta de visita con su nombre y sus números de teléfono.

Menú Telcel Menú 9

Puede acceder a los servicios que ofrece Telcel.

Herramientas Menú *

Ir a	Le ayuda a encontrar el menú que busca. Puede establecer los elementos de Ir a.
Alarma	Puede configurar la alarma para que se active a una hora determinada.
Calculadora de IMC	El índice de masa corporal (IMC) mide la grasa del cuerpo en base a la altura y el peso.

Ajustes Menú # (Continuación)

Llamada	Puede establecer el menú correspondiente a una llamada.
Teléfono	Permite configurar el teléfono. <ul style="list-style-type: none">› Mi tecla de navegación: Le permite cambiar las preferencias de los accesos directos asignados a las teclas de navegación (cuando se encuentra en modo de inactividad). › Idioma: Le permite cambiar el idioma en el que se muestra el texto en el teléfono. Este cambio también afecta al modo de entrada de idioma. › Ahorro de energía: Permite cambiar los ajustes de ahorro de energía predeterminados seleccionando una de las siguientes opciones: [Apagado]/Automático/Siempre Encendido. › Info. del teléfono: Muestra el número de teléfono, el modelo y la versión de S/W.
Seguridad	Este menú le permite configurar el teléfono de manera segura. <ul style="list-style-type: none">› Solicitud de código PIN: puede configurar el teléfono de modo que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo. › Bloqueo de teléfono: puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono. › Bloq. al cambiar la SIM: Establece la función de bloqueo si se cambia de SIM. › Rastreador antirrobo de móvil: La función ATMT de este teléfono le permite disponer de un sistema de localización incorporado en su móvil que puede utilizar en caso de pérdida.

❏ Por su seguridad (continuación)

- › Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20 °C ni mayores de 50 °C
- › No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- › No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- › No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- › No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- › No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- › No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- › No desarme el teléfono.
- › Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- › Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- › No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- › Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- › Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

❏ Por su seguridad (continuación)

Precauciones con la batería

- › No la desarme.
- › No le provoque un corto circuito.
- › No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
- › No la incinere.

Eliminación de las baterías

- › Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- › No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- › El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- › El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- › Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- › Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Herramientas Menú * (Continuación)

Calculadora	La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.
Cronómetro	Esta opción le permite utilizar la función de cronómetro.
Conversor	Permite convertir cualquier medida en la unidad que desee. Hay muchos tipos de unidades que se pueden convertir: divisa, área, longitud, peso, temperatura, volumen y velocidad.
Reloj mundial	La función Reloj mundial proporciona información horaria sobre las principales ciudades del mundo.

Juegos y Aplic. Menú 0

El modelo LG-A130 incluye juegos para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Si elige descargar juegos o aplicaciones adicionales, éstos se guardarán en esta carpeta. Pulse **Menú** y seleccione **Aplicaciones**. Seleccione **Juegos** y **Aplic.**

Nota: La conexión a este servicio comporta costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Ajustes Menú # (Continuación)

Seguridad (Continuación)	<ul style="list-style-type: none">› Cambiar códigos: PIN es una abreviatura de "Personal Identification Number" (número de identificación personal) que se utiliza para impedir el uso del teléfono a personas no autorizadas. Puede cambiar los códigos de acceso: Código de seguridad, Código PIN, Código PIN2, Código antirrobo.
Info. memoria	Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria del teléfono, la tarjeta SIM y la memoria externa (si está introducida).
Restaurar config. predeterminadas	Permite restablecer todos los valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, debe introducir el código de seguridad.

❏ Por su seguridad (continuación)

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

ADVERTENCIA: Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.



En agosto de 1 996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

❏ Accesorios

Existen varios accesorios para el teléfono móvil. Puede seleccionar las opciones siguientes de acuerdo con sus necesidades personales de comunicación.

<p>Batería estándar</p> <p>ESPECIFICACIONES: 3,7 Vcc 900 mAh</p> 	<p>Adaptador de viaje</p> <p>(pueden estar o no incluidos con su LG-A130)</p> 	<p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none">› Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada. › Los accesorios pueden ser diferentes según la región; póngase en contacto con nuestro servicio o agente local para obtener más información.
<p>Auriculares</p> 	<p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,2 A</p> <p>Salida: 4,8 Vcc 0,4 A</p> <p>Teléfono: 3,7 Vcc 500mA</p>	