

LG-C300 Manual do utilizador

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu fornecedor de serviços.

Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do conteúdo do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



www.lg.com
Bluetooth QD ID B016671

P/N: MMBB0392911(1.0)

Instalação do cartão SIM e da bateria do telefone

Instalação do cartão SIM


Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.

Atenção! O cartão SIM plug-in e os seus contactos poderão ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Ilustrações

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 Retire a bateria.
- 3 Insira o cartão SIM.
- 4 Insira a bateria.
- 5 Coloque a tampa traseira.
- 6 Carregue a bateria.

Se o telefone não ligar ou se o ecrã bloquear ou não responder, por favor siga novamente as instruções de instalação da bateria.

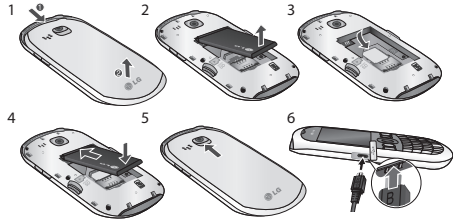

AVISO: não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

Depois de tirar uma fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado na parte inferior do ecrã, juntamente com cinco ícones no lado inferior.

Álbum - Ver as imagens e vídeos tirados no Álbum.

Enviar - Enviar a fotografia como Mensagem, como Email ou por Bluetooth.

Nova - Tirar imediatamente outra fotografia.

Definir como - Utilizar a imagem como imagem de fundo, imagem de Contacto, bem como imagem ao ligar ou ao desligar.

Elim. - Elimina a fotografia que acabou de tirar. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Prima Menu e seleccione Câmara e Câmara de vídeo. O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 2 Foque a câmara no motivo que pretende gravar.

AVISO: se adicionar Imagem, Som, Vídeo, Novo slide, Assunto, Cartão de visita, Agenda ou Meu cartão de visita ao editor de mensagens, a mensagem será convertida automaticamente para o modo MMS, e irá ser-lhe cobrado o custo correspondente.

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos é necessário introduzir texto.

O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo Abc e modo 123.

Nota: alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução (p. ex., o número de telefone nos campos dos contactos).

- 3 Seleccione o ícone Grav. na parte inferior central do ecrã e prima OK para gravar um vídeo. Rec será apresentado na parte inferior do visor. Prima novamente para parar a gravação.

Depois de gravar o seu vídeo

Será apresentada no ecrã uma imagem estática em representação do vídeo gravado.

Depois de gravar um vídeo, pode verificar o menu da seguinte forma:

Álbum - Ver as imagens e vídeos tirados no Álbum.

Ler - Reproduzir o ficheiro.

Nova - Prima para gravar outro vídeo imediatamente.

Enviar - Enviar o vídeo como Mensagem, como Email ou por Bluetooth.

Elim. - Elimine o vídeo que acabou de fazer. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

A Minha Música

Leitor de MP3

O seu LG-C300 possui um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

Prima Menu, seleccione Mensagens e, em seguida, seleccione Definições e SMS. Pode alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de mensagens.

Relat. de entrega - Escolha para receber uma confirmação de que a sua mensagem foi entregue.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Tipos de Msg - Permite converter o seu Texto em Voz, Fax, X.400 ou E-mail.

Codificação - Seleccione a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, consequentemente, os custos de dados.

Enviar SMS longas como - Seleccione se pretende enviar a sua mensagem como Várias SMS ou MMS quando introduzir um texto de tamanho superior a 2 páginas no campo de mensagem.

Conhecer o seu telefone

Auscultador

Tecla Enviar

- Permite marcar um número de telefone e atender uma chamada.
- **Em modo de espera:** apresenta o histórico das chamadas.

Teclas alfanuméricas

- **Em modo de espera:** introduza os números para chamar **Premir continuamente**
 - Chamadas internacionais
 - Ligar ao voicemail
 - para - Marcações rápidas
 - Premir continuamente a tecla para activar o modo silencioso
- **Em modo de edição:** Introduzir números e caracteres

Tecla de confirmação / Tecla OK

- Selecciona opções dos menus e confirma acções.

Teclas de atalho (Tecla de atalho esquerda / Tecla de atalho direita)

- Estas teclas realizam a função indicada na parte inferior do ecrã.

LCD princip.

Tecla Terminar

- Ligar/desligar (premir)
- Terminar ou rejeitar uma chamada.

Tecla de navegação

Em modo de espera:

Resumo: Leitor de MP3

Resumo: Câmara

Resumo:

Barra de ferramentas quando foi definida. (Menu>Definições>Visor>Imag. de fundo>Apresentar itens)

- **No menu:** Deslocar para cima e para baixo.

Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Certifique-se de que o seu telefone está ligado.
- 2 Pode utilizar o teclado. Para eliminar um dígito, prima ou a seta para trás.
- 3 Prima para iniciar a chamada.
- 4 Para terminar a chamada, prima .

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente 0.

Efectuar uma chamada a partir dos seus contactos

É fácil ligar a qualquer pessoa cujo número esteja guardado na Lista telefónica.

- 1 Prima Menu para abrir o menu principal. Seleccione Lista telefónica.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto ao qual pretende ligar e desloque-se até à Lista telefónica.
- 3 Prima para iniciar a chamada.

Nota:

- Antes de utilizar o leitor de música, necessita de transferir música para o seu telefone.
- O leitor de música suporta os seguintes tipos de codec: MP3, WMA, AAC. O leitor de música não suporta necessariamente todas as funcionalidades e variações de formatos de ficheiros.

Para aceder ao leitor de música, prima Menu e seleccione

A Minha Música e **Leitor de MP3**. A partir daqui, pode aceder a:

Reproduzido recentemente - Ver todas as músicas reproduzidas recentemente.

Todas as músicas - Contém todas as músicas que possui no seu telefone.

As minhas listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Artistas - Permite ver todas as faixas ordenadas por artista.

Álbuns - Permite ver todas as faixas ordenadas por álbum.

Géneros - Permite ver todas as faixas ordenadas por género.

Reproduzir todas as músicas em aleatório - Permite reproduzir todas as faixas por ordem aleatória.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

Prima Menu, seleccione Mensagens e, em seguida, escolha Definições e MMS. Pode alterar:

Modo recuperação - Selecionar para transferir automática ou manualmente as mensagens multimédia, dependendo se se encontrar na rede doméstica ou em roaming.

Relat. de entrega - Seleccione para permitir ou pedir um relatório de entrega.

Recibo de leitura - Escolha para pedir ou permitir um recibo de leitura.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade da sua MMS.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Duração do slide - Seleccione o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.

Modo de criação - Permite seleccionar o tipo de conteúdo suportado por MMS.

Tempo de entrega - Configura a hora de entrega da mensagem ao destinatário. O Centro de MMS procederá à entrega da mensagem após a hora de entrega.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima Aceitar ou prima para atender a chamada.

Quando o seu telefone estiver a tocar, prima Silencioso para silenciar o toque. Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para Silencioso antes de uma reunião.

Prima ou seleccione Rejeitar para rejeitar uma chamada.

Nota: numa chamada com o altifalante activado, o ícone de altifalante é apresentado com uma cruz vermelha; com o altifalante desactivado, o ícone de altifalante é apresentado sem a cruz vermelha.

Marcação rápida

Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto para o qual ligue frequentemente.

Ver o seu registo de chamadas

A partir de qualquer registo de chamadas, seleccione Opções e, em seguida, Eliminar para eliminar os itens seleccionados.

Email

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail (consulte acima).

- 1 Prima Menu, seleccione Email e seleccione a conta que pretende utilizar.
- 2 Seleccione Novo endereço de e-mail e será aberta uma nova janela de email.
- 3 Escreva um assunto e prima OK.
- 4 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado.

Rádio FM

Ouvir rádio

- 1 Prima Menu, seleccione A Minha Música e seleccione Rádio FM.
- 2 Seleccione o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

Nota: caso se encontre numa área com má recepção de rádio, pode ter dificuldades em ouvir rádio. Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Insira-os na tomada dos auscultadores.

Centro de MMS - Permite configurar as informações de rede, tais como MMS e o perfil de Internet, para enviar uma MMS.

Mais

Configurar o seu alarme

Finalmente, pode definir o intervalo de adiar como 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora ou desactivado.

Adicionar um evento ao calendário

Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento. Poderá seleccionar uma data navegando até à mesma utilizando as teclas de navegação ou seleccionando Opc. e Ir para Data para introduzir uma data.

Adicionar um item à lista de tarefas

Pode editar um item seleccionando-o, premindo Opc. e Editar. Confirme as suas correcções seleccionando Concluído.

Adicionar uma nota

Pode bloquear a nota. Prima Opc. e seleccione Bloqueio para proteger a privacidade da nota privada.


Conector do carregador/ cabo USB

SUGESTÃO: Certifique-se de que o telefone está ligado, o cartão de memória externa está inserido e no modo de espera antes de ligar o cabo USB para Armazenamento de Massa.



Teclas laterais

- **Em modo de espera:** Controla o volume de toque.
- **Durante uma chamada:** Ajuste do volume do auscultador
- **Durante a reprodução de música MP3:** Ajuste do volume de áudio

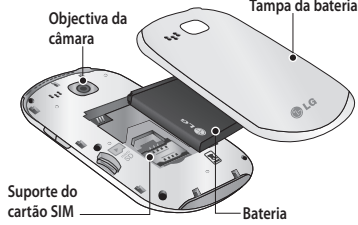

Alterar as definições de chamadas

Prima Menu e seleccione Definições e Definições de chamadas. A partir daqui, pode alterar as definições de: **Desvio de cham.** - Seleccione se pretende desviar as suas chamadas.

Barramento cham. - Seleccione as chamadas que pretende barrar.

Cham. em espera - Receba um alerta sempre que tiver uma chamada em espera.

Marcação fixa - Seleccione uma lista de números que poderá contactar a partir do seu telefone.

Mensagens de desculpa

Definições de rejeição de chamadas - Seleccione Desligado ou Ligado e seleccione rejeitar todas as chamadas, ou chamadas de grupos ou contactos específicos, ou de números não registados (que não se encontram na sua lista de contactos) ou chamadas anónimas.

Enviar menu Nº - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém. (Depende do seu operador de rede)

Remarcação auto. - Permite-lhe definir a função de

Internet

Aceder à web

Poderá executar o browser WAP e aceder à página inicial do perfil activado nas definições da web. Poderá introduzir manualmente um endereço URL e aceder à página WAP correspondente.

- 1 Prima Menu e seleccione Internet.
- 2 Para ir para a página inicial do browser, seleccione Início. Em alternativa, seleccione Inserir endereço e introduza o URL, seguido de ligar.

NOTA: A ligação a este serviço e a transferência de conteúdos implica a custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Mensagens

O seu LG-C300 inclui funções relacionadas com mensagens SMS (Mensagens de texto), MMS (Mensagens multimédia), bem como as mensagens de serviço de rede. Para utilizar estas funções, prima Menu e seleccione Mensagens.

Pesquisa data

O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias.

Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.

Enviar uma gravação de voz

Quando terminar a gravação, seleccione Opc.

Utilizar a sua calculadora

- 1 Prima Menu, seleccione Mais e, em seguida, escolha Calculadora.
- 2 Prima as teclas numéricas para introduzir números.

Utilizar o cronómetro

- 1 Prima Menu e seleccione Mais e, em seguida, seleccione Cronómetro.
- 2 Seleccione Iniciar para iniciar o cronómetro.

Converter uma unidade

- 1 Prima Menu e seleccione Mais e, em seguida, seleccione Conversor.

remarcação automática sempre que a tentativa de fazer uma chamada falhar.

Aviso de minuto - Especifica se deverá soar um toque a cada minuto, sempre que estiver a fazer uma chamada.

Modo de atendimento Bluetooth - Seleccione como atender uma chamada enquanto usa auriculares Bluetooth. Seleccione Mãos-livres ou Telefone.

Gravar novo número - Se seleccionar esta opção, irá gravar os números que ainda não se encontram nos seus contactos assim que terminar a chamada.

Custo de cham. - Ver os custos correspondentes à sua Última chamada ou a Todas as chamadas. Este serviço depende da rede; alguns operadores não permitem a sua utilização.

Câmara

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Prima Menu e seleccione Câmara e Câmara.
- 2 Quando a câmara tiver focado o motivo, seleccione o ícone Captar na parte inferior central do ecrã e prima OK para tirar uma fotografia.

Enviar uma mensagem

- 1 Prima Menu, seleccione Mensagens e seleccione Escrever Msg.
- 2 Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de mensagens combina SMS e MMS num sistema intuitivo e fácil de utilizar que permite alternar. Por predefinição, o editor de mensagens encontra-se no modo SMS.
- 3 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado. Consulte **Introduzir texto** à direita para mais informações sobre como introduzir texto.
- 4 Seleccione Opções e seleccione Inserir para adicionar uma Imagem, Vídeo, Som, Modelo, Ícone emotivo, Nome e número, Novo slide, Assunto ou Mais (Cartão de visita/ Agenda/Notas/Tarefa/O meu cartão de visita).
- 5 Seleccione Enviar para.
- 6 Seleccione um contacto a partir da lista de contactos ou introduza o número de telefone.
- 7 Seleccione Enviar.

- 2 Seleccione o que pretende converter: Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume ou Velocidade.

Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial

- 1 Prima Menu e seleccione Mais e, em seguida, seleccione Relógio mundial.
- 2 Para saber a hora de uma cidade específica, prima Opc. e seleccione Adic. cidade.

Definições

Alterar os seus perfis

- 1 Prima Menu e seleccione Definições.
- 2 Seleccione Perfis e, em seguida, seleccione o perfil que pretende editar.
- 3 Seleccione Opc. e, de seguida, seleccione Personalizar.
- 4 Pode alterar todos os tons, volumes e opções de alerta a partir daqui.

Utilizar o modo de avião

Para ligar o modo de voo, prima Menu e, em seguida, seleccione Definições e Perfis. Seleccione Modo de voo para activar. O modo de voo não irá permitir fazer chamadas, ligar à internet ou enviar mensagens.

Alterar as definições do dispositivo

- Prima **Menu** e seleccione **Definições**.
- Selecione definições do **Dispositivo** e seleccione uma das opções da seguinte lista.

Poupança de energia - Seleccionar para alternar as predefinições de poupança de energia entre Ligado ou Desligado.

Idiomas - Alterar o idioma do visor do LG-C300.

Bloquear tecl. auto - Seleccionar o período de tempo para bloquear o teclado automaticamente.

Alterar a data e hora

- Prima **Menu** e seleccione **Definições**.
- Selecione **Dispositivo**, seleccione **Data e hora** e seleccione uma das opções indicadas na lista abaixo:

Definições de data e hora - Seleccione **Ligar** actualização auto, para que o telefone atualize a data e a hora automaticamente.

Formato da data - Pode introduzir a data actual. Pode definir o formato da data (DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD).

Separador de dados - Pode introduzir a data actual. Pode

definir o separador de dados (DD/MM/AAAA, DD.MM.AAAA, DD-MM-AAAA).

Conectividade. Seleccione **Bluetooth** e, em seguida, **Definições**.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Ao emparelhar o seu LG-C300 com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**. Pode alterar a sua visibilidade em **Definições** no menu **Bluetooth**, seleccionando **Visib** meu disp e, em seguida, **Visível**.
- A partir de **Bluetooth**, seleccione **Activar Bluetooth** e seleccione **Procurar dispositivos**.
- O seu LG-C300 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado no ecrã **Adicionar e Actualizar**.
- Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento, seleccione **Adicionar**, introduza o código e seleccione **OK**.
- O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.

Acessórios

Estão disponíveis vários acessórios para o seu telemóvel. Estes encontram-se detalhados a seguir.



- NOTA**
- Utilize sempre acessórios originais LG.
 - Caso não o faça pode invalidar a garantia.
 - Os acessórios poderão variar de região para região. Para esclarecimentos adicionais, contacte o nosso agente ou empresa de assistência regional.

Dados técnicos

Temperatura ambiente

- Máx.: +55 °C (em espera) +45 °C (em carregamento)
- Min.: -10 °C

definir o separador de dados (DD/MM/AAAA, DD.MM.AAAA, DD-MM-AAAA).

Formato hora - Pode definir o formato da data, entre **12 horas** ou **24 horas**.

Alterar as suas definições de segurança

Altere as suas definições de segurança para manter o LG-C300 e as informações importantes nele contidas em segurança.

- Prima **Menu** e seleccione **Definições** e seleccione **Dispositivo**.
- Selecione **Segurança** e escolha a partir da lista que se segue:

Pedido de cód. PIN - Seleccionar o PIN a pedir quando ligar o seu telefone.

Bloqueio do dispositivo - Permite introduzir um código de segurança para bloquear o seu telefone: **Nunca**, **No arranque do dispositivo**, **Quando o cartão SIM for alterado** ou **Imediatamente**.

Bloqueio da aplicação - Pode bloquear o conteúdo que pretende ocultar. (Lista telefónica, Mensagens, E-mail, etc.)

Alterar códigos - Alterar o seu Código PIN (Este item de

Utilizar um auricular Bluetooth

- Verifique se a opção de Bluetooth do telefone está definida como **Activar Bluetooth** e **Visível**.
- Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar em modo de emparelhamento e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- O LG-C300 irá ligar automaticamente aos seus auriculares Bluetooth e alternar para o perfil dos auriculares.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

Para activar o Bluetooth:

- Prima **Menu** e seleccione **Definições**. Escolha **Conectividade** e, em seguida, seleccione **Bluetooth**.
- Selecione **Activar Bluetooth**.
- Selecione **Desactivar Bluetooth** para desligar o Bluetooth.

Para enviar um ficheiro:

- Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- Selecione **Opções** e escolha **Enviar via**, seguido de **Bluetooth**.
- Selecione **Sim** para activar o Bluetooth, caso este ainda não esteja activado.

- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

em apresentação de acordo com o código PIN estiver Activado), Código PIN2, Código segurança.

NOTA: código de segurança
O código de segurança protege a utilização não autorizada do seu telefone. O código de segurança predefinido é "0000" e o código de segurança é necessário para apagar todas as entradas do telefone e activar o menu **Repor definições**. O código de segurança é necessário para activar ou desactivar a função de bloqueio de telefone para evitar utilização não autorizada do telefone. A predefinição do código de segurança pode ser modificada a partir de **Segurança** > **Alterar códigos**.

Ver o estado da memória

O LG-C300 possui três tipos de memória disponíveis: telefone, cartão SIM e um cartão de memória externa (poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado). Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória e verificar o espaço disponível.

Prima **Menu** e seleccione **Definições**, seleccione **Dispositivo**

e seleccione **Informação de memória**. Irá ver o estado actual das memórias no LG-C300.

- O LG-C300 irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth activados dentro de alcance.
- Selecione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e seleccione **OK**.

Para receber um ficheiro:

- Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar definido como **Activar Bluetooth** e **Visível**.
- Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Seleccione **Sim** para receber o ficheiro.

SUGESTÃO! Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

SUGESTÃO! A marca e os logos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., pelo que toda e qualquer utilização dos mesmos pela LG Electronics está sujeita a licença. As restantes marcas e denominações comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Sincronize o seu telefone com o seu PC

Pode sincronizar o seu telefone com o PC, para assegurar

Segurança na estrada






Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo.

Getting to Know Your Phone

- Earpiece**
- Send key**
- Dials a phone number and answers a call.
 - In **standby mode**: Shows the history of calls.
- Alpha numeric keys**
- In **standby mode**: Input numbers to dial **Hold** down
 -  - International calls
 -  - Connect voice mail centre
 -  to  - Speed dials
 -  - Hold the key down n to go Silent mode
 - In **editing mode**: Enter numbers & characters

Confirm key / OK key

- Selects menu options and confirms actions.

e seleccione **Informação de memória**. Irá ver o estado actual das memórias no LG-C300.

Reiniciar o seu telefone

Utilize a opção **Repor o dispositivo** em **Dispositivo** no menu **Definições** para repor todas as definições para as predefinições. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função.

Alterar as definições de ecrã

- Prima **Menu** e seleccione **Definições**.
- Selecione **Ecrã** e seleccione entre:
 - Imag. de fundo** - Ajuste o **Imagem de fundo** e **Apresent. de itens**.
 - Tema do menu** - Alterar rapidamente o aspecto geral do seu telefone.

Estilo do menu - Alterar a vista do menu de **Estilo** lista ou

Estilo grelha.

Tipo de letra - Ajustar o tipo de letra.

Retroiluminação - Seleccionar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ligada. Utilize ainda as teclas de navegação para ajustar o brilho.

que todas as suas datas e detalhes importantes correspondem, mas também como cópia de segurança dos seus ficheiros, para que possa ficar descansado.

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- Selecione **PC Suite** a partir do menu na janela emergente no telefone.
- Clique no ícone **Cópia** Segurança e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.
- A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.



Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

O excesso de pressão e volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

- Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.
- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
 - Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

SUGESTÃO! Quanto mais tempo tiver a retroiluminação ligada, maior é o consumo de bateria, e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

Msg de saudação - Após seleccionar **Activar**, pode escrever uma mensagem de boas-vindas. A mensagem será apresentada no ecrã sempre que iniciar o telefone.

Outros ecrãs - Seleccione o tema para o seu ecrã inicial ou ecrã iniciar/desligar.

Serviços de rede social (SNS)

O LG-C300 possui a funcionalidade de SNS que lhe permite desfrutar e gerir a sua rede social.

NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Atualização do software do telefone

Atualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função,

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de Absorção Específica (SAR).

- Este telemóvel, modelo LG-C300, foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição às ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.
- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
 - Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.


Camera

Taking a quick photo

- Press **Menu** and select **Camera** and **Camera**.
- When the camera has focused on your subject, select the **Capture** icon on the bottom-center of the screen and press **OK** to take a photo.

Video Camera

Shooting a quick video

- Press **Menu** and select **Camera** and choose **Video Camera**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- Focus the camera on what to record.
- Select the **Rec.** icon on the bottom-center of the screen and press **OK** to take a video. **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.

Music

MP3 Player

Your LG-C300 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

visite o Website http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp e seleccione a assistência para o seu país.

Esta função permite-lhe atualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente, de forma prática através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção da bateria ou do cabo de dados USB durante a actualização poderá danificar gravemente o seu telemóvel.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu. Prima **Menu** e seleccione **Definições**, em seguida, escolha **Conectividade**.

Alterar as suas definições Bluetooth

Prima **Menu**, seleccione **Definições** e seleccione

- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
 - O valor de SAR mais alto para este modelo de telefone testado pelo DASy4 quando utilizado junto ao ouvido é de 0,986 W/kg (10 g) e quando usado no corpo é de 0,670 W/kg (10 g).
 - Os limites de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por 1 g de tecido.
- Cuidados e manutenção do produto**
-  **AVISO:** utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para a utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.



- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria depende da configuração da rede, das definições do produto, dos padrões de utilização, da bateria e das condições ambientais.



NOTE:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

FM Radio

Listening to the Radio

- Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- Select the channel number of the station you would like to listen to.

NOTE: If you are in an area with bad radio reception, you may have difficulty listening to the radio. It is recommended that you insert headphones into the hands-free connector when listening to the radio to ensure good radio reception.