



TIẾNG VIỆT
简体中文
ENGLISH

Hướng dẫn Sử dụng
用户指南
User Guide

GW305



P/N : MMBB0352060 (1.0) WR

www.lg.com

Bluetooth QD ID B015721

GW305 Hướng dẫn Sử dụng

- Tiếng Việt

Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại GW305 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế để hoạt động với công nghệ giao tiếp di động kỹ thuật số mới nhất.

Vài phần của nội dung sách hướng dẫn sử dụng có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



Nội dung

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả.....	6	Tạo nhóm	23
Làm quen với điện thoại của bạn	11	Sử dụng các số quay dịch vụ	23
Lắp thẻ SIM và pin.....	13	Xem số điện thoại của bạn.....	24
Thẻ nhớ.....	15	Tạo danh thiếp.....	24
Màn hình chủ	16	Thay đổi cài đặt liên hệ	24
Thanh tình trạng	16	Nhắn tin.....	25
Sử dụng chức năng Đa nhiệm	17	Nhắn tin	25
Cuộc gọi	18	Gửi tin nhắn.....	25
Thực hiện cuộc gọi	18	Nhập văn bản	25
Thực hiện cuộc gọi từ Danh bạ	18	Chế độ nhập văn bản bằng bàn phím.....	26
Trả lời và từ chối cuộc gọi	18	Thiết lập email.....	26
Quay số nhanh.....	18	Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn.....	26
Xem Chuyển hướng cuộc gọi	19	Tải email về.....	26
Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi... ..	19	Các thư mục tin nhắn.....	26
Sử dụng chặn cuộc gọi	20	Quản lý tin nhắn	27
Thay đổi cài đặt cuộc gọi.....	20	Thay đổi cài đặt tin nhắn chữ.....	28
Cài đặt chung	21	Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện.....	29
Danh bạ	22	Thay đổi cài đặt email.....	29
Tìm liên hệ.....	22	Thay đổi các cài đặt khác.....	30
Thêm liên hệ mới.....	22		
Tùy chọn liên hệ.....	22		

Máy ảnh	31	Đài FM.....	38
Chụp nhanh ảnh	31	Sử dụng Đài FM	38
Sau khi chụp ảnh	31	Dò kênh	38
Sử dụng cài đặt nhanh.....	31	Xác lập lại tất cả các kênh	38
Sử dụng các cài đặt nâng cao.....	32	Nghe đài FM	39
Điều chỉnh độ sáng	33	Máy ghi âm	40
Thay đổi kích cỡ hình	33	Sử dụng Máy ghi âm.....	40
Xem ảnh đã lưu	33	Ghi âm ghi nhớ thoại.....	40
Máy quay video	34	Gửi bản ghi âm thoại	40
Quay nhanh video.....	34	Tư liệu của Tôi.....	41
Sau khi bạn đã quay xong video...34		Ảnh của tôi	41
Sử dụng cài đặt nhanh.....	34	Gửi ảnh	41
Sử dụng các cài đặt nâng cao.....	35	Sử dụng hình	41
Xem các video đã lưu	35	Sắp xếp hình ảnh.....	42
Nhạc	36	Xóa hình	42
Máy nghe MP3	36	Chuyển hoặc sao chép một hình...42	
Chuyển nhạc vào điện thoại	36	Chọn và bỏ chọn hình	42
Phát bài hát.....	37	Kiểm tra tình trạng bộ nhớ	43
Sử dụng các tùy chọn trong khi		Âm thanh riêng	43
phát nhạc	37	Sử dụng âm thanh.....	43

Nội dung

Video của tôi.....	43	Tìm ngày.....	48
Xem video.....	43	Cài đặt	49
Gửi video clip.....	44	Sử dụng máy tính	49
Trò chơi và Ứng dụng	44	Sử dụng đồng hồ đếm	49
Chơi trò chơi	44	Chuyển đổi đơn vị	50
Sử dụng menu tùy chọn trò chơi...44		Thêm thành phố vào Giờ thế giới...50	
Nội dung Flash.....	44	web	51
Khác	45	Truy cập vào web	51
Thẻ nhớ	45	Thêm và truy cập vào Chỉ mục51	
Cài đặt trò chơi và ứng dụng Java ..45		Lưu một trang.....	52
Trò chơi & Ứng dụng.....	46	Truy cập vào trang đã lưu.....	52
Trò chơi & Ứng dụng	46	Xem lịch sử Trình duyệt.....	52
Chơi trò chơi	46	Thay đổi cài đặt Trình duyệt web...52	
Xem ứng dụng	46	Kết nối	53
Thay đổi cấu hình mạng	46	Thay đổi cài đặt kết nối.....	53
Sổ Tay & Công Cụ	47	Thay đổi cài đặt Bluetooth	53
Đặt báo thức	47	Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác.....	54
Thêm một sự kiện vào lịch	47	Sử dụng tai nghe Bluetooth.....	54
Thêm một mục vào danh sách tác vụ	48	Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth	54
Thêm ghi nhớ	48		

Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ thứ cấp.....	55	Xem tình trạng bộ nhớ.....	62
Đồng bộ hóa điện thoại với máy tính	56	Xác lập lại điện thoại	62
Cài đặt bộ LG PC Suite vào máy tính	56	Nâng cấp Phần mềm	63
Kết nối điện thoại với máy tính...	56	Phụ kiện.....	64
Sao lưu và khôi phục thông tin điện thoại.....	56	Gỡ Rối	66
Xem các tệp của điện thoại trên máy tính	57		
Đồng bộ hóa danh bạ	57		
Đồng bộ hóa tin nhắn.....	58		
Yahoo! Tìm Kiếm.....	59		
Cài đặt	60		
Thay đổi cấu hình	60		
Sử dụng chế độ trên máy bay	60		
Thay đổi cài đặt điện thoại.....	60		
Thay đổi cài đặt hiển thị	60		
Thay đổi ngày giờ	61		
Thay đổi cài đặt bảo mật	61		

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động GW305 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng radio. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP) là 2 W/kg tính trung bình trên 10g mô.
- Giá trị SAR cao nhất cho kiểu điện thoại này được kiểm tra bởi DASY4 để sử dụng gần tai là 1,35 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 0,950 W/kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất quyền bảo hành áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng năng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại trở nên nóng và làm vật liệu cháy âm ỉ, do vậy có thể gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất tẩy pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thể tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.

- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các quy định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hóa chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

Trẻ em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, với tác động của bộ nhớ, hoạt động của Pin sẽ không bị ảnh hưởng.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới điểm dịch vụ được LG Electronics ủy quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào cấu hình mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Làm quen với điện thoại của bạn

Tai nghe

LCD chính

Phím gửi

- Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi.
- **Ở chế độ chờ:** Hiển thị lịch sử cuộc gọi.

Các phím chữ, số

• **Trong chế độ chờ:**

Nhập các số để quay số

Nhấn và giữ

0+ — Cuộc gọi quốc tế

1 — Kết nối với trung tâm thư thoại

2 đến **9** — Quay số nhanh

— Nhấn và giữ phím này để chuyển sang chế độ Im lặng

• **Ở chế độ soạn thảo:**

Nhập số và ký tự

Phím Đa nhiệm

Đến thẳng Màn hình chủ hoặc Menu.

Phím xóa / khóa

- Xóa một ký tự bằng một lần nhấn.
Nhấn và giữ phím này để xóa tất cả thông tin đã nhập.
- Nhấn và giữ phím này để khóa khi sử dụng menu.

Các phím mềm

(Phím mềm trái/Phím mềm phải)

- Các phím này thực hiện chức năng được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.

Phím xác nhận / phím OK

- Chọn tùy chọn menu và xác nhận hoạt động.

Phím kết thúc

- bật/tắt (nhấn và giữ)
- Kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi.

Phím điều hướng

• **Trong chế độ chờ:**



Nhấn nhanh:
Menu nhanh.



Nhấn nhanh: Tìm liên hệ.



Nhấn nhanh: Cấu hình.





Nhấn nhanh: Màn hình chủ.

- **Trong menu:** cuộn lên & xuống.



Làm quen với điện thoại của bạn

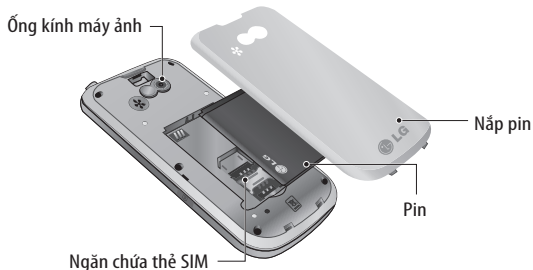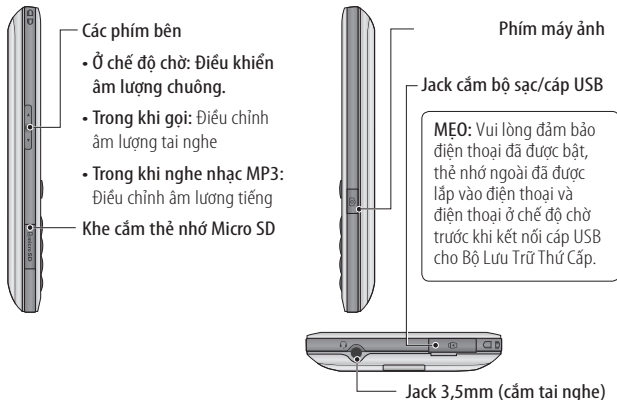

Lắp thẻ SIM và pin

1 Tháo nắp pin

Nhấn vào chốt tháo nắp pin.



2 Tháo pin

Nhấc cạnh dưới cùng của pin lên và lấy nó ra khỏi ngăn chứa pin.




⚠ CẢNH BÁO: Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hư điện thoại.

3 Lắp thẻ SIM

Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Để tháo thẻ SIM, nhẹ nhàng kéo thẻ lên theo hướng ngược lại.

⚠ CẢNH BÁO: Không thay thẻ hoặc tháo thẻ SIM khi điện thoại đang sử dụng hoặc bật, nếu không dữ liệu có thể bị mất hoặc thẻ SIM có thể bị hỏng.

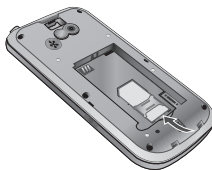

Lắp thẻ SIM và pin

4 Lắp pin

Trước tiên, lắp phần trên cùng của pin vào cạnh trên cùng của ngăn chứa pin. Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực trên điện thoại. Ấn phần dưới cùng của pin xuống cho tới khi pin khớp vào vị trí.




5 Lắp nắp pin



6 Sạc điện thoại

Kéo để mở nắp ổ sạc ở phía trên cùng của GW305. Cắm bộ sạc vào điện thoại và ổ cắm điện. GW305 sẽ cần được sạc cho tới khi thông báo “Đã sạc đầy” hiển thị trên màn hình.

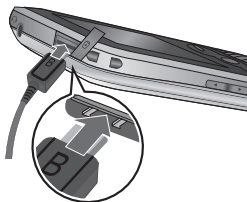


Thẻ nhớ

Lắp thẻ nhớ

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ khả dụng trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ.

Lưu ý: Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.

Trượt thẻ nhớ vào nắp khe cắm thẻ cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.



Tháo thẻ nhớ

Cẩn thận tháo thẻ nhớ bằng cách ấn nhẹ vào thẻ và nhanh chóng tháo thẻ ra.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn cần định dạng trước khi sử dụng thẻ.

- 1 Từ màn hình chủ, hãy nhấn **Menu** sau đó chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Thông tin bộ nhớ** và chọn **Thẻ nhớ**.
- 3 Nhấn **Định dạng** và nhập mật khẩu, được đặt theo mặc định là 0000. Thẻ nhớ của bạn sẽ được định dạng và sẵn sàng để sử dụng.
- 4 Để xem các thư mục mới được định dạng trong điện thoại GW305 của bạn, hãy nhấn **Menu** và chọn **Tư liệu của Tôi**. Chọn **Thẻ nhớ**.

⚠ CẢNH BÁO: Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả nội dung trong thẻ sẽ bị xóa. Nếu bạn không muốn mất dữ liệu trên thẻ nhớ, hãy sao lưu dữ liệu trước.

















Màn hình chủ

Thanh tình trạng

Thanh tình trạng sử dụng nhiều biểu tượng khác nhau để cho biết những thông tin như là cường độ tín hiệu, tín hiệu mới, mức pin, đồng thời cho bạn biết kết nối Bluetooth có đang được bật hay không.


Bảng dưới đây giải thích ý nghĩa của các biểu tượng mà bạn có khả năng nhìn thấy trong thanh tình trạng.

Biểu tượng	Mô tả
	Cường độ tín hiệu mạng (số thanh sẽ khác nhau)
	Không có tín hiệu mạng
	GPRS khả dụng
	EDGE khả dụng
	Đã kích hoạt chế độ trên máy bay
	Các cuộc gọi đã được chuyển hướng
	Dịch vụ chuyển vùng
	Đã kích hoạt Bluetooth®

Biểu tượng	Mô tả
	Đã kết nối dịch vụ WAP
	Đa nhiệm khả dụng
	Báo thức đã được đặt
	Lịch
	Tin nhắn mới
	Thư thoại mới
	Email Mới
	Đang sử dụng cấu hình thông thường
	Đang sử dụng cấu hình im lặng
	Đang sử dụng cấu hình ngoài trời
	Đang sử dụng cấu hình tai nghe
	Lượng điện còn lại trong pin
	Hết pin
	Thẻ nhớ
	Đài FM
	Đang phát nhạc MP3

Sử dụng chức năng Đa nhiệm

Nhấn phím đa nhiệm  để mở menu Đa nhiệm.



Từ đây, bạn có thể nhìn thấy tất cả các ứng dụng đang chạy. Khi một ứng dụng đang chạy dưới nền,  sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái.



CẢNH BÁO: Chức năng Đa nhiệm bị tắt khi người dùng đang sử dụng các ứng dụng Đa phương tiện (Máy ảnh, Máy ghi âm, Quay Video).

Cuộc gọi


Thực hiện cuộc gọi

- 1 Đảm bảo rằng điện thoại của bạn được bật.
- 2 Bạn có thể sử dụng bàn phím. Để xóa số, nhấn **C/B** hoặc mũi tên lùi.
- 3 Nhấn  để bắt đầu cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, hãy nhấn .


MEO! Để nhập + khi thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ **0+**.

Thực hiện cuộc gọi từ Danh bạ


Bạn có thể dễ dàng gọi cho bất kỳ ai có số điện thoại được lưu trong **Danh bạ**.

- 1 Nhấn **Menu** để mở menu chính. Chọn **Danh bạ**, sau đó chọn **Tìm kiếm**.
- 2 Bằng cách sử dụng bàn phím, hãy nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi và di chuyển đến **Danh bạ**.
- 3 Nhấn  để bắt đầu cuộc gọi.

Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn **Chấp nhận** hoặc nhấn  để trả lời cuộc gọi.

Trong khi điện thoại đổ chuông, bạn có thể nhấn **Im lặng** để tắt chuông. Cách này hữu ích nếu bạn quên đổi cấu hình thành Im lặng trong khi họp.

Nhấn  hoặc chọn **Từ chối** để từ chối cuộc gọi đến.

Lưu ý: Trong khi gọi với loa được bật, biểu tượng loa sẽ hiển thị cùng với dấu gạch chéo màu đỏ, khi loa tắt, biểu tượng loa sẽ hiển thị không có gạch chéo màu đỏ.


Quay số nhanh

Bạn có thể gán số quay nhanh cho một liên hệ bạn thường xuyên gọi.

- 1 Nhấn **Menu** để mở menu chính. Chọn **Danh bạ**, sau đó chọn **Quay số nhanh**.

2 Thư thoại của bạn được đặt thành số quay nhanh 1 và bạn không thể thay đổi cài đặt này. Chọn bất kỳ số nào khác bằng cách sử dụng các phím điều hướng và chọn **Thêm** hoặc bằng cách nhấn số phím cứng.

3 Các liên hệ của bạn sẽ mở ra. Chọn liên hệ bạn muốn gán cho số đó sử dụng phím điều hướng, sau đó chọn **OK**.

Để gọi cho một số quay số nhanh, nhấn và giữ số đã được gán cho tới khi liên hệ hiển thị trên màn hình. Cuộc gọi sẽ bắt đầu tự động và không cần nhấn .

Xem Chuyển hướng cuộc gọi

Nhấn **Menu** và chọn **Cuộc gọi**. Chọn **Chuyển hướng cuộc gọi**.

Tất cả cuộc gọi – Xem danh sách đầy đủ của tất cả các cuộc gọi đã gọi, đã nhận và bị nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ – Xem danh sách của của bất kỳ cuộc gọi nào đã bị nhỡ.

Số đã gọi – Xem danh sách tất cả các số đã gọi.

Cuộc gọi đã nhận – Xem danh sách tất cả các số đã gọi cho bạn.

ME0! Từ bất kỳ nhật ký cuộc gọi nào, hãy chọn **Tùy chọn** và sau đó chọn **Xóa** để xóa những mục đã chọn.

Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi

1 Nhấn **Menu** và chọn **Cuộc gọi**.

2 Chọn **Chuyển hướng cuộc gọi**.

3 Chọn chuyển hướng tất cả các cuộc gọi, khi điện thoại bận, khi không trả lời và khi ở ngoài vùng phủ sóng.

4 Chọn **Kích hoạt** và chọn chuyển hướng sang hộp thư thoại, hoặc sang một số điện thoại khác.

5 Nhập số chuyển hướng hoặc chọn **Tìm kiếm** để duyệt qua số chuyển hướng của bạn.

Lưu ý: Phí sẽ được tính cho các cuộc gọi chuyển hướng. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có thêm thông tin.

Cuộc gọi

MẸO! Để tắt tất cả các chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Hủy kích hoạt tất cả** từ menu **Chuyển hướng cuộc gọi**.

MẸO! Chọn **Số quay số cố định** từ menu **Lịch sử cuộc gọi** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà điều hành. Khi được kích hoạt, chỉ những số có trong danh sách số quay số ấn định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

Sử dụng chặn cuộc gọi

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Cuộc gọi**.
- 2 Chọn **Chặn cuộc gọi**.
- 3 Chọn bất kỳ hoặc tất cả tùy chọn:
Tắt cả cuộc gọi đi
Gọi quốc tế
Cuộc gọi đi quốc tế
trừ nước nhà
Tắt cả cuộc gọi đến
Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài
- 4 Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

Thay đổi cài đặt cuộc gọi

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Cuộc gọi**.
- 2 Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt cho:
Thời lượng cuộc gọi – Xem chi tiết về thời gian bạn đã sử dụng cho các cuộc gọi cả đã nhận và đã gọi đi.
Dung lượng dữ liệu – Xem lượng kilobyte của tất cả dữ liệu đã nhận và đã gửi.
Cước cuộc gọi – Xem cước áp dụng cho cuộc gọi mới nhất hoặc tất cả cuộc gọi. Dịch vụ này tùy thuộc vào mạng, một số nhà điều hành có thể không hỗ trợ dịch vụ này.

Chuyển hướng cuộc gọi – Chọn xem có chuyển hướng cuộc gọi hay không.

Chặn cuộc gọi – Chọn cuộc gọi nào bạn muốn chặn.

Số quay số cố định – Chọn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

Cuộc gọi chờ – Được cảnh báo khi có cuộc gọi chờ.

Cài đặt chung (Nhấn Menu, chọn Cuộc gọi và chọn Cài đặt cuộc gọi)

Từ chối cuộc gọi – Chọn **Tắt** hoặc **Bật** và chọn từ chối tất cả các cuộc gọi, cuộc gọi từ các nhóm cụ thể, cuộc gọi từ những liên hệ cụ thể, những số chưa được đăng ký (những số không có trong danh bạ) hoặc những số không có ID người gọi.

Gửi số điện thoại của tôi – Chọn hiển thị hoặc không hiển thị số điện thoại của bạn khi gọi cho ai đó. (Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.)

Tự động quay số lại – Cho phép bạn đặt chức năng tự động quay số lại khi thực hiện cuộc gọi không thành công.

Chế độ trả lời – Cho phép bạn đặt chế độ trả lời. Bạn có thể chọn từ **Nhấn phím gửi** hoặc **Phím bất kỳ**.

Nhắc phút – Xác định việc có phát âm báo đã qua mỗi 1 phút hay không trong khi gọi điện.

Chế độ trả lời BT – Chọn cách trả lời một cuộc gọi khi sử dụng tai nghe Bluetooth. Chọn **Rảnh tay** hoặc **Điện thoại**.

Lưu số mới – Việc chọn tùy chọn này sẽ lưu những số chưa có trong danh bạ sau khi kết thúc cuộc gọi.

Danh bạ

Tìm liên hệ

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Danh bạ** sau đó chọn **Tìm kiếm**.
- 2 Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của tên liên hệ bạn muốn gọi.
- 3 Để di chuyển qua các liên hệ và các số điện thoại khác nhau của họ, sử dụng các phím điều hướng.

Hoặc, sử dụng phương pháp nhanh hơn một chút. . .

- 1 Nhập số bạn muốn tìm kiếm trên màn hình chủ và chọn **Tùy chọn**.
- 2 Chọn **Tìm liên hệ** trong menu tùy chọn.

Thêm liên hệ mới

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Danh bạ** sau đó chọn **Thêm mới**.
- 2 Chọn lưu liên hệ mới vào **Điện thoại** hoặc thẻ **SIM**.
- 3 Nhập thông tin bạn muốn vào các trường được cung cấp và chọn **Kết thúc**.

Hoặc để sử dụng một phương pháp nhanh hơn một chút. . .

- 1 Nhập số điện thoại bạn muốn lưu và nhấn **Tùy chọn**.
- 2 Chọn **Lưu số**, và chọn **Liên hệ mới** hoặc **Cập nhật số liên lạc**.
- 3 Nhập thông tin thích hợp và chọn **Kết thúc**.

Tùy chọn liên hệ

Có nhiều thứ bạn có thể làm khi xem một liên hệ. Đây là cách truy cập và sử dụng menu tùy chọn.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Danh bạ** sau đó chọn **Tìm kiếm**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** để mở danh sách tùy chọn. Từ đây bạn có thể:

Gửi tin nhắn - Gửi một tin nhắn đến liên hệ. Nếu liên hệ có địa chỉ email, chọn gửi Tin nhắn hoặc Email.

Gửi danh thiếp - Gửi chi tiết liên hệ cho một người khác dưới dạng danh thiếp. Chọn gửi dưới dạng Tin nhắn chữ, Tin nhắn đa phương tiện, Email hoặc qua Bluetooth.

Thực hiện cuộc gọi – Trực tiếp thực hiện cuộc gọi thoại cho liên hệ bạn chọn.

Thêm số liên lạc mới – Thêm một liên hệ mới.

Sửa – Thay đổi bất kỳ chi tiết nào của liên hệ.

Đưa vào nhóm – Thêm liên hệ vào một nhóm.

Đánh dấu/Bỏ đánh dấu – Chọn hoặc bỏ chọn một liên hệ.

Tìm kiếm – Tìm một liên hệ theo Số hoặc Nhóm.

Lưu vào Điện thoại/SIM – Chọn chuyển hoặc sao chép vào điện thoại hoặc thẻ SIM (tùy thuộc vào nơi liên hệ được lưu ban đầu).

Xóa – Xóa liên hệ. Chỉ chọn Có nếu bạn chắc chắn.

Nhập văn bản – Bạn có thể chèn một ký hiệu, thay đổi cách viết hoặc ngôn ngữ và thêm từ vào từ điển.

Quay số nhanh – Bạn có thể gán một liên hệ thường gọi cho một số quay số nhanh.

Tạo nhóm


- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn **Nhóm** và chọn **Tùy chọn**.
- 3 Chọn **Thêm nhóm mới**.
- 4 Nhập tên cho nhóm mới.
- 5 Nhấn **Kết thúc**.

Lưu ý: Nếu bạn xóa một nhóm, các liên hệ được gán cho nhóm đó sẽ không bị mất. Chúng vẫn còn trong danh bạ.

MEQ! Bạn có thể sửa nhóm hiện có bằng cách chọn nhóm đó và chọn **Tùy chọn**. Chọn **Thêm thành viên** vào nhóm từ danh bạ, chọn **Sửa nhóm** hoặc **Xóa nhóm**.

Sử dụng các số quay dịch vụ

Bạn có thể xem danh sách các Số Quay Dịch Vụ (SDN) được gán bởi nhà cung cấp dịch vụ (nếu được hỗ trợ bởi thẻ SIM). Các số này bao gồm số khẩn cấp, hỏi danh mục điện thoại và thư thoại.

Sau khi chọn một số dịch vụ, hãy nhấn  để quay dịch vụ.

Danh bạ

Xem số điện thoại của bạn

Chọn **Số của mình** trong menu **Danh bạ** để xem số điện thoại của bạn.

Tạo danh thiếp

Bạn có thể tạo danh thiếp riêng của mình bằng cách chọn **Danh thiếp của tôi**, và sau đó chọn **Thêm**. Nhập tên, số điện thoại, địa chỉ email, hình, v.v...

Thay đổi cài đặt liên hệ

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn **Cài đặt**. Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt sau:

Cài đặt danh sách liên hệ - Chọn xem các liên hệ được lưu trong cả Điện thoại & SIM, Điện thoại hoặc SIM. Bạn cũng có thể chọn hiển thị tên hoặc họ của một liên hệ trước, và để hiển thị ảnh của một liên hệ.

Sao - Sao chép liên hệ từ thẻ SIM sang điện thoại hoặc từ điện thoại sang thẻ SIM. Chọn thực hiện thao tác này với từng liên hệ một, hoặc với tất cả

Dời - Tính năng này hoạt động giống như Sao, nhưng liên hệ sẽ chỉ được lưu vào vị trí bạn đã chuyển nó đến. Nếu bạn chuyển một liên hệ từ thẻ SIM sang điện thoại, liên hệ này sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ của thẻ SIM.

Gửi tất cả liên hệ qua Bluetooth - Gửi tất cả thông tin liên hệ của bạn sang điện thoại khác bằng Bluetooth.

Sao lưu danh bạ - Bạn có thể lưu tất cả dữ liệu số điện thoại trong điện thoại vào một thẻ nhớ ngoài dưới dạng vcard.

Phục hồi danh bạ - Bạn có thể phục hồi tất cả dữ liệu số điện thoại trong một thẻ nhớ ngoài vào bộ nhớ điện thoại dưới dạng vcard.

Xóa liên hệ - Xóa tất cả các liên hệ.

Thông tin bộ nhớ - Bạn có thể kiểm tra lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại hoặc thẻ SIM.

Nhắn tin

Nhắn tin

GW305 bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch Vụ Tin Nhắn Ngắn), MMS (Dịch Vụ Tin Nhắn Đa Phương Tiện) cũng như các tin nhắn dịch vụ của mạng. Để sử dụng các chức năng này, hãy nhấn **Menu** và chọn **Nhắn tin**.

Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn **Menu**, chọn **Nhắn tin** và chọn **Tạo tin nhắn**.
- 2 Trình soạn thảo tin nhắn mới sẽ mở ra. Trình biên tập tin nhắn kết hợp **SMS** và **MMS** thành một chế độ trực quan dễ dàng chuyển đổi qua lại. Cài đặt mặc định của trình biên tập tin nhắn là chế độ **SMS**.
- 3 Nhập tin nhắn sử dụng bàn phím. Xem **Nhập văn bản** ở bên phải để biết thêm thông tin về cách nhập văn bản.

4 Chọn **Tùy chọn** và chọn **Nhập** để thêm **Hình, Video, Âm thanh, Ký hiệu, Mẫu, Biểu tượng cảm xúc, Tên & Số, Slide mới, Chủ đề** hoặc **Thêm** (**Danh thiếp/Lịch/Ghi nhớ/Tác vụ/Danh thiếp của tôi**).

5 Chọn **Gửi**.

6 Chọn một liên hệ từ danh sách liên hệ hoặc nhập số điện thoại.

7 Chọn **Gửi**.



CẢNH BÁO: Nếu Hình, Âm thanh, Video, Slide mới, Chủ đề, Ghi nhớ, Tác vụ Lịch hoặc Danh thiếp của tôi được thêm vào trình biên tập tin nhắn, tin nhắn này sẽ tự động được chuyển thành chế độ MMS và bạn sẽ bị tính phí tùy theo.

Nhập văn bản

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng bàn phím của điện thoại của bạn. Ví dụ, lưu tên trong danh bạ, viết tin nhắn và tạo các sự kiện lịch biểu trong lịch, tất cả đều yêu cầu nhập văn bản.

Điện thoại có các kiểu nhập văn bản sau: chế độ **ABC** và chế độ **123**.

Nhắn tin

Lưu ý: Một số trường có thể chỉ cho phép sử dụng một chế độ nhập văn bản (ví dụ số điện thoại trong các trường liên hệ).

Chế độ nhập văn bản bằng bàn phím

Khi bạn muốn nhập văn bản, ví dụ: khi soạn tin nhắn, bàn phím sẽ được đặt mặc định ở chế độ Abc. Nếu bạn nhập số, ví dụ: khi thực hiện cuộc gọi, các phím số của bàn phím sẽ được chuyển mặc định về số.

Thiết lập email

Bạn có thể sử dụng email trên GW305 mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể cài đặt tài khoản e-mail hoặc Email khác một cách nhanh chóng và dễ dàng.

- 1 Nhấn **Menu**, chọn **Nhắn tin** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Email** và chọn **Tài khoản email**.
- 3 Chọn **Thêm** và thực hiện theo hướng dẫn pop up và nhập thông tin được yêu cầu.

Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn

Để gửi/nhận email, bạn cần thiết lập một tài khoản email (xem ở trên).

- 1 Nhấn **Menu**, chọn **Nhắn tin** và chọn **Tạo tin nhắn**.
- 2 Chọn **Email** và một cửa sổ email mới sẽ mở ra.
- 3 Viết dòng chủ đề, sau đó nhấn **OK**.
- 4 Nhập tin nhắn sử dụng bàn phím.

Tải email về

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Nhắn tin** sau đó chọn **Hộp thư**.
- 2 Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng.
- 3 Chọn **Truy lục** và điện thoại sẽ kết nối vào tài khoản email và tải các tin nhắn mới về.

Các thư mục tin nhắn

Nhấn **Menu** và chọn **Nhắn tin**. Cấu trúc thư mục sử dụng trong GW305 khá dễ hiểu.

Tạo tin nhắn – Tạo tin nhắn mới.

Hộp thư đến – Tất cả các tin nhắn bạn nhận được sẽ được lưu trong **Hộp thư đến**. Từ đây bạn có thể trả lời, gửi tiếp và nhiều tùy chọn khác.

Hộp thư – Tất cả thư bạn nhận được sẽ được lưu vào **Hộp thư**.

Nháp – Nếu bạn không có thời gian để hoàn tất việc viết tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết ở đây.

Hộp thư đi – Đây là thư mục lưu trữ tạm thời được sử dụng trong khi tin nhắn được gửi đi.

Tin nhắn đã gửi – Bản sao của tất cả tin nhắn bạn gửi sẽ được lưu trong thư mục Đã gửi.

Thư mục riêng – Bạn có thể chuyển các tin nhắn trong **Hộp thư đến** hoặc **Tin đã gửi** vào **Thư mục riêng**. Bạn cũng có thể chuyển các tin nhắn này trong **Thư mục riêng** trở về hộp tin nhắn gốc.

Mẫu – Danh sách những tin nhắn hữu ích được tạo sẵn, giúp trả lời nhanh hơn.

Biểu tượng diễn cảm – Bạn có thể thêm, sửa và xóa biểu tượng diễn cảm. Bạn có thể chèn biểu tượng diễn cảm bạn muốn khi viết tin nhắn.

Quản lý tin nhắn

1 Nhấn **Menu**, chọn **Nhắn tin** và chọn **Hộp thư đi**.

2 Chọn **Tùy chọn** và sau đó chọn để:

Trả lời – Gửi trả lời tin nhắn đã chọn.

Gửi tiếp – Gửi tiếp tin nhắn đã chọn đến một người khác.

Thực hiện cuộc gọi – Gọi cho người đã gửi tin nhắn.

Lưu số – Lưu số của tin nhắn.

Xóa – Xóa tin nhắn đã chọn.

Giao diện chuỗi/Giao diện bình thường – Chọn kiểu giao diện tin nhắn. Tùy chọn thay đổi tùy theo kiểu giao diện.

Tạo tin nhắn – Viết tin nhắn hoặc email mới bất kể ai đã gửi cho bạn tin nhắn.

Nhắn tin

Đánh dấu/Bỏ đánh dấu - Chọn một tin nhắn hoặc tất cả.

Sao chép&Chuyển - Chọn sao chép hoặc chuyển tin nhắn đã chọn vào thẻ SIM hoặc điện thoại.

Bộ lọc - Hiển thị những tin nhắn theo những loại tin nhắn bạn muốn.

Thông tin tin nhắn - Bạn có thể kiểm tra thông tin tin nhắn như là loại, chủ đề, nguồn gốc và ngày.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo **Không còn chỗ trống cho tin nhắn SIM**, bạn cần xóa một số tin nhắn trong hộp thư đến để tạo thêm bộ nhớ.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo **Không còn chỗ trống cho tin nhắn SIM**, bạn có thể xóa các tin nhắn hoặc các tệp đã lưu để tạo thêm bộ nhớ.

MEO! Khi nhận được tin nhắn, bạn có thể trả lời nhanh bằng cách sử dụng chức năng **Trả lời nhanh**. Trong khi bạn xem tin nhắn, hãy nhấn **Tùy chọn** và chọn **Trả lời nhanh**. Chức năng này hữu ích nếu bạn cần trả lời tin nhắn trong khi họp.

MEO! Trong khi bạn xem tin nhắn, hãy nhấn **Tùy chọn** và chọn **Trích**. Bạn có thể trích thông tin như là số, địa chỉ email hoặc địa chỉ web từ tin nhắn đã chọn.

Thay đổi cài đặt tin nhắn chữ

Nhấn **Menu**, chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Cài đặt** và **Tin nhắn chữ**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

Trung tâm nhắn tin văn bản - Nhập chi tiết cho trung tâm nhắn tin.

Báo cáo gửi - Chọn nhận xác nhận rằng tin nhắn đã được chuyển đi.

Thời hạn hiệu lực - Chọn thời gian tin nhắn được lưu tại trung tâm tin nhắn.

Loại tin nhắn - Chuyển văn bản thành **Thoại, Fax, X.400** hoặc **Email**.

Mã hóa ký tự - Chọn cách mã hóa các ký tự. Cài đặt này ảnh hưởng đến kích cỡ của tin nhắn và do vậy sẽ ảnh hưởng tới phí dữ liệu.

Gửi văn bản dài dưới dạng - Chọn gửi tin nhắn dưới dạng Nhiều SMS hoặc dạng MMS khi nhập văn bản dài quá 2 trang trong trường nội dung tin nhắn.

Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Nhấn **Menu**, chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Cài đặt** và **Tin nhắn đa phương tiện**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

Chế độ tải về – Chọn tự động tải xuống các tin nhắn đa phương tiện hoặc tải xuống theo cách thủ công tùy thuộc vào việc bạn đang ở trong mạng chủ hay đang sử dụng dịch vụ chuyển vùng.

Báo cáo gửi – Chọn yêu cầu hoặc cho phép báo cáo gửi.

Báo cáo đọc – Chọn yêu cầu hoặc cho phép báo cáo đọc.

Ưu tiên – Chọn mức ưu tiên cho tin nhắn đa phương tiện.

Thời gian hiệu lực – Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

Thời lượng hiển thị trang – Chọn thời lượng bạn muốn hiển thị hình trượt trên màn hình.

Chế độ tạo – Cho phép bạn chọn loại nội dung được hỗ trợ bởi tin nhắn MMS.

Thời gian gửi – Cấu hình thời gian phân phối của tin nhắn đến người nhận. Trung tâm tin nhắn đa phương tiện sẽ chuyển tin nhắn sau thời gian phân phối.

TT Tin nhắn MMS – Cho phép bạn cài cấu hình thông tin mạng như là trung tâm dịch vụ đa phương tiện và cấu hình internet để gửi tin nhắn đa phương tiện.

Thay đổi cài đặt email

- 1 Nhấn **Menu**, chọn **Nhắn tin** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Email** sau đó bạn có thể điều chỉnh các cài đặt sau:

Tài khoản email – Bạn có thể thiết lập một tài khoản email.

Cho phép trả lời email – Chọn để cho phép gửi các thư 'xác nhận đã đọc'.

Yêu cầu trả lời email – Chọn có yêu cầu thông báo xác nhận đã đọc hay không.

Nhắn tin

Khoảng thời gian truy lục – Chọn tần suất GW305 sẽ kiểm tra email mới.

Số lượng tải về – Chọn số lượng email được tải mỗi thời điểm.

Bao gồm tin nhắn trong Ch.tiếp & Trả lời – Chọn bao gồm hoặc không bao gồm thư gốc.

Bao gồm tệp đính kèm – Chọn để bao gồm hoặc không bao gồm đính kèm gốc.

Tự động truy lục khi Chuyển vùng – Chọn tự động hoặc không tự động tải tin nhắn về khi ở nước ngoài.

Thông báo email mới – Chọn nhận hoặc không nhận cảnh báo khi có email mới.

Chữ ký – Tạo chữ ký email và bật tính năng này.

Ưu tiên – Chọn mức ưu tiên cho email.

Thay đổi các cài đặt khác

Nhấn **Menu**, chọn **Nhắn tin**, và chọn **Cài đặt** sau đó chọn:

Tin nhắn chữ – Bạn có thể cài cấu hình cho các tùy chọn liên quan đến tin nhắn chữ.

Tin nhắn đa phương tiện – Bạn có thể cài cấu hình cho các tùy chọn liên quan đến tin nhắn đa phương tiện.

Email – Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt email theo sở thích riêng của mình.

Thư thoại – Thêm một dịch vụ thư thoại mới. Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin về dịch vụ họ cung cấp.



Tin nhắn dịch vụ – Chọn nhận hoặc chặn tin nhắn dịch vụ. Bạn cũng có thể đặt bảo mật tin nhắn bằng cách tạo những danh sách người gửi tin cậy và không tin cậy.

Dịch vụ thông tin – Chọn tình trạng nhận, kênh và ngôn ngữ của tin nhắn thông tin.

Sao lưu tin nhắn văn bản – Bạn có thể chọn sao lưu tin nhắn chữ vào Bộ nhớ điện thoại hoặc Thẻ nhớ.

Máy ảnh

Chụp nhanh ảnh

- 1 Nhấn  và giữ phím ở mặt bên phải điện thoại.
- 2 Hướng ống kính máy ảnh về phía vật bạn muốn chụp ảnh.
- 3 Nhấn  để chụp ảnh.


MẸO! Để truy cập vào chức năng này, hãy nhấn mở khóa.

Sau khi chụp ảnh


Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình. Có các lựa chọn sau:


Trở về - Trở về menu trước đó.

 **Anborn** - Xem ảnh bạn đã chụp trong anborn.

 **Gửi** - Gửi ảnh dưới dạng MMS, dưới dạng Email hoặc qua Bluetooth.

 **Mới** - Chụp ngay một ảnh khác. Ảnh hiện thời sẽ được lưu.

 **Sử dụng làm** - Đặt hình bạn vừa chụp làm hình nền, hình liên hệ hoặc trong màn hình khởi động/tắt. (Các hình liên hệ chỉ có thể được thêm vào những liên hệ được lưu trên điện thoại, chứ không phải thẻ SIM.)

 **Xóa** - Xóa ảnh vừa chụp. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.

Tùy chọn - Bạn có thể thay đổi tên của hình hoặc sửa tệp hình ảnh.

Sử dụng cài đặt nhanh

Từ kính ngắm, hãy sử dụng các phím điều hướng và chọn những tùy chọn bạn muốn sử dụng.

Anborn - Chọn xem những hình khác trong anborn.


Video - Chọn chuyển từ chế độ máy ảnh sang chế độ máy quay video.

Chụp - Cho phép bạn chụp ảnh.

Độ sáng - Đặt độ sáng của hình trong kính ngắm của camera.

Máy ảnh

Phóng to/Thu nhỏ - Chỉnh tỷ lệ bằng cách sử dụng phím điều hướng ở giữa điện thoại. Chức năng chỉnh tỷ lệ chỉ khả dụng khi độ phân giải được đặt từ 640 x 480 trở xuống.

MẸO! Nhấn phím xuống  của phím điều hướng hai lần để ẩn các tùy chọn..(Nhấn phím lên để xem các tùy chọn.)

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, hãy chọn **Cài đặt** để mở tất cả tùy chọn cài đặt nâng cao. Sử dụng phím điều hướng để điều hướng qua các tùy chọn.

<Xem trước>

Kích thước hình - Thay đổi kích thước ảnh.

Hiệu ứng màu - Chọn một tông màu để áp dụng cho ảnh bạn sẽ chụp.

Cân bằng trắng - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong video của bạn sẽ là thực. Để camera điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** hoặc **U ám**.

Chế độ đêm - Bạn có thể chụp ảnh vào ban đêm tốt hơn bằng cách chọn **Bật**.

Bộ hẹn giờ - Chức năng hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn nút chụp ảnh. Chọn từ **3 giây**, **5 giây** hoặc **10 giây**. Tuyệt vời để chụp ảnh nhóm trong đó có cả bạn.

Chế độ chụp - Chọn từ **Thường** hoặc **Chụp liên tiếp**. Chế độ chụp liên tiếp cho phép bạn tự động chụp ba, sáu hoặc chín ảnh liên tục, thích hợp để chụp những vật đang di chuyển hoặc các sự kiện thể thao.

Chất lượng hình ảnh - Kiểm soát chất lượng hình. Chất lượng ảnh càng đẹp thì ảnh càng sắc nét, nhưng kích thước tệp sẽ tăng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

<Khác>

Bộ nhớ sử dụng – Chọn lưu ảnh vào bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ.

Ấn biểu tượng – Ấn biểu tượng ở bên kính ngắm.

Ấm chụp ảnh – Chọn một trong ba âm chụp ảnh khác nhau.

Lưu ý: Luôn nhấn **Chọn** sau khi chọn một cài đặt mới để áp dụng thay đổi đã thực hiện. Menu cài đặt sẽ tự động đóng lại và bạn có thể chụp ảnh.

Điều chỉnh độ sáng

Độ tương phản xác định sự khác biệt giữa điểm sáng và tối trong một hình. Một hình có độ tương phản thấp sẽ bị mờ, còn một hình có độ tương phản cao sẽ sắc nét hơn.

- 1 Chọn **Độ sáng** trong cài đặt nhanh.
- 2 Trượt chỉ báo độ tương phản dọc thanh, về phía “-” để giảm độ tương phản, để làm cho hình mờ hơn hoặc về phía “+” để tăng độ tương phản và chụp hình sắc nét hơn.

Thay đổi kích cỡ hình

Càng nhiều pixel thì kích cỡ tệp càng lớn, và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều ảnh hơn trên điện thoại hoặc thẻ nhớ bạn có thể thay đổi số pixel để làm cho kích cỡ tệp nhỏ hơn.




- 1 Chọn **Kích thước hình** trong **Cài đặt**.
- 2 Chọn một giá trị pixel từ năm tùy chọn số: **1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240**.

Xem ảnh đã lưu

- 1 Bạn có thể truy cập vào ảnh đã lưu ở chế độ máy ảnh bằng cách chọn **Anbom**. Anbom của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 2 Chọn ảnh bạn muốn hiển thị trước anbom.
- 3 Chọn ảnh để mở hoàn toàn ảnh.

Máy quay video


Quay nhanh video

- 1 Nhấn và giữ phím  trên mặt bên phải điện thoại.
- 2 Chọn menu **Video** bằng cách nhấn phím điều hướng < trong menu nhanh.
- 3 Hướng máy ảnh vào đối tượng cần ghi.
- 4 Nhấn  một lần để bắt đầu quay.
- 5 **Rec** sẽ hiển thị ở phía dưới cùng của kính ngắm. Nhấn tiếp  để ngừng quay.


Sau khi bạn đã quay xong video


Một hình tĩnh thể hiện video đã quay sẽ hiển thị trên màn hình. Có các lựa chọn sau:

Trở về – Trở về menu trước đó.

 **Anbom** – Nhấn để xem các video clip khác trong anbom. Video clip hiện thời sẽ được lưu.

 **Chạy** – Nhấn để phát video mới quay.

 **Mới** – Nhấn để quay ngay một video khác. Video hiện thời sẽ được lưu.

 **Gửi** – Gửi video dưới dạng MMS, dưới dạng Email hoặc qua Bluetooth.

 **Xóa** – Xóa video vừa quay. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.

Tùy chọn – Bạn có thể đổi tên của video clip.

Sử dụng cài đặt nhanh

Từ kính ngắm, hãy sử dụng các phím điều hướng và chọn những tùy chọn bạn muốn sử dụng.

Anbom – Chọn xem những video khác trong anbom.

Máy ảnh – Chọn chuyển từ chế độ máy quay video sang chế độ máy ảnh.

Ghi – Cho phép bạn quay video.

Độ sáng – Đặt độ sáng trong kính ngắm của máy quay video.

Hiệu ứng màu – Chọn một hiệu ứng màu để áp dụng cho video bạn đang quay.

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, hãy chọn **Cài đặt** để mở tất cả tùy chọn cài đặt nâng cao. Sử dụng phím điều hướng để điều hướng qua các tùy chọn.

<Xem trước>

Cỡ – Thay đổi kích thước video.

Hiệu ứng màu – Chọn một hiệu ứng màu để áp dụng cho video bạn đang quay.

Cân bằng trắng – Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong ảnh của bạn sẽ là thực. Để camera điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** hoặc **U ám**.

Chế độ đêm – Bạn có thể chọn bật hoặc tắt chế độ đêm.

Chất lượng – Kiểm soát chất lượng video.

Thời Hạn – Chọn **Thường** hoặc giới hạn video vừa với **Tin nhắn**.

<Khác>

Bộ nhớ sử dụng – Chọn lưu video vào bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ.

Ẩn biểu tượng – Ẩn biểu tượng ở bên kính ngắm.

Thoại – Chọn **Tắt tiếng** để quay video không có tiếng.

Lưu ý: Luôn nhấn **Chọn** sau khi chọn một cài đặt mới để áp dụng thay đổi bạn đã thực hiện.

Xem các video đã lưu

- 1 Bạn có thể truy cập vào video đã lưu ở chế độ máy quay video bằng cách chọn **Anbom**. Anbom sẽ hiển thị trên màn hình.
- 2 Chọn video bạn muốn xem để hiển thị nó trước anbom.
- 3 Chọn video để mở đầy đủ.

Nhạc

Máy nghe MP3

Điện thoại GW305 của bạn có sẵn máy nghe nhạc để bạn có thể phát tất cả bản nhạc ưa thích.

Lưu ý:

- Trước khi sử dụng máy nghe nhạc, bạn sẽ cần chuyển tệp nhạc vào điện thoại.
- Máy nghe nhạc hỗ trợ các loại codec sau đây: MP3, WMA, AAC. Máy nghe nhạc không nhất thiết hỗ trợ tất cả các tính năng và các biến thể của định dạng tệp.

Để truy cập vào máy nghe nhạc, hãy nhấn **Menu** và chọn **Đa phương tiện**. Từ đây bạn có thể truy cập vào:

Được phát gần đây – Chỉ hiển thị khi nhạc đang phát. Khi bạn chọn tùy chọn này, bạn có thể trở về máy nghe nhạc chạy ẩn.

Tất cả bản nhạc – Bao gồm tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại.

Danh sách nhạc – Bao gồm mọi danh sách nhạc đã tạo.

Nghệ sĩ – Cho phép bạn xem tất cả các bài hát được sắp xếp theo nghệ sĩ.

Anbom – Cho phép bạn xem tất cả các bài hát được sắp xếp theo anbm.

Loại hình – Cho phép bạn xem tất cả các bài hát được sắp xếp theo loại hình.

Trộn bài – Cho phép bạn phát tất cả các bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên.

Chuyển nhạc vào điện thoại

Cách đơn giản nhất để chuyển nhạc vào điện thoại là qua Bluetooth hoặc cáp đồng bộ hóa.

Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Chọn tệp nhạc trên thiết bị kia và chọn gửi nó qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn cần chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách chọn **Có**.
- 4 Tệp sẽ hiển thị trong **Tất cả bản nhạc**.

Phát bài hát

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Nhạc**.
- 2 Chọn **Tất cả bản nhạc**, sau đó chọn bài bạn muốn phát. Chọn **OK**.
- 3 Chọn **OK** để tạm dừng bài hát.
- 4 Chọn **▶** để chuyển sang bài hát tiếp theo.
- 5 Chọn **◀** để chuyển sang bài hát trước đó.
- 6 Chọn **Trở về** để dừng nhạc và trở về menu **Tất cả bản nhạc**.

MẸO! Để thay đổi âm lượng trong khi nghe nhạc, hãy sử dụng các phím âm lượng ở phía bên trái điện thoại.

Lưu ý: Bản quyền của các tệp nhạc có thể được bảo vệ bởi các điều ước quốc tế cũng như luật bản quyền quốc gia. Do đó, có thể cần xin phép hoặc mua bản quyền để sao chép nhạc. Luật quốc gia của một số quốc gia cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Trước khi tải xuống hoặc sao chép tệp nhạc, vui lòng xem luật quốc gia của quốc gia tương ứng liên quan đến việc sử dụng tài liệu như vậy.

Sử dụng các tùy chọn trong khi phát nhạc

Chọn **Tùy chọn** và chọn từ:

Thu nhỏ – Ẩn màn hình máy nghe nhạc để bạn có thể tiếp tục sử dụng điện thoại như bình thường trong khi phát nhạc.

Lặp lại – Bạn có thể nghe nhạc lặp đi lặp lại.

Trộn bài – Phát tất cả bài hát theo trình tự ngẫu nhiên.

Bộ chỉnh âm của LG – Bạn có thể xem Bộ chỉnh âm của LG trên màn hình.

Hiển thị hóa – Chọn hiệu ứng hình ảnh.

Thêm vào danh sách nhạc – Thêm các bài hát hiện thời vào danh sách nhạc.

Thông tin tệp – Bạn có thể xem thông tin về tệp nhạc bạn đang nghe.

Gửi – Gửi bài hát trong một tin nhắn hoặc qua Bluetooth.

Sử dụng làm – Sử dụng bài hát làm Nhạc chuông thoại, Nhạc chuông video, Âm báo tin nhắn, Âm báo Khởi động hoặc Tắt.

Đài FM

Sử dụng Đài FM

GW305 có tính năng **đài FM** để bạn có thể dò những kênh ưa thích để nghe trên đường.

Lưu ý: Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe đài FM. Cắm phích cắm vào đầu nối tai nghe.

Dò kênh

Bạn có thể nghe các kênh radio trên điện thoại bằng cách dò chúng theo cách thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các sổ kênh cụ thể để bạn không phải dò lại.

Để dò tự động:

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**.
- 2 Chọn **Tùy Chọn** và chọn **Tự động dò** sau đó chọn **Có**.
- 3 Các kênh radio khả dụng sẽ được tự động dò tìm và phân bổ vào mỗi kênh trên điện thoại.

Để dò thủ công:

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**.
- 2 Để mở kênh của bạn, bạn có thể sử dụng phím điều hướng để dò hoặc bạn có thể nhập tần số bằng cách sử dụng bàn phím, sau đó chọn **Lưu**.
- 3 Chọn số kênh bạn muốn lưu kênh và chọn **Chọn**.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sửa đổi các kênh đã lưu trong sổ kênh.

MẸO! Để cải thiện chất lượng thu sóng, hãy kéo dài dây tai nghe, dây này có chức năng như một anten radio.

Xác lập lại tất cả các kênh

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** và chọn **Xác lập lại tất cả**. Chọn **Có** để xác nhận việc đặt lại.

Nghe đài FM

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**.
- 2 Chọn số kênh của kênh bạn muốn nghe.

Lưu ý: Bạn có thể nghe đài FM qua loa tích hợp. Nhấn **Tùy chọn**, chọn **Nghe qua loa**.

Máy ghi âm

Sử dụng Máy ghi âm

Sử dụng **Máy ghi âm** để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh khác.

Ghi âm ghi nhớ thoại

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Máy ghi âm**.
- 2 Nhấn **OK** để bắt đầu ghi âm.
- 3 Chọn **Dừng** để kết thúc ghi âm.
- 4 Nhấn **Tùy chọn** và chọn **Chạy** để nghe bản ghi âm.

Lưu ý: Bạn có thể nghe tất cả tất cả các bản ghi âm đã lưu bằng cách chọn **Tùy chọn** và chọn **Mở Bản ghi âm**.

Gửi bản ghi âm thoại

- 1 Sau khi ghi âm xong, chọn **Tùy chọn**.
- 2 Chọn **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn**, **Email** hoặc **Bluetooth**. Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, đoạn ghi âm sẽ được thêm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth.

Tư liệu của Tôi

Bạn có thể lưu bất kỳ tệp đa phương tiện nào vào bộ nhớ điện thoại trong **Tư liệu của Tôi** để bạn có truy cập dễ dàng vào tất cả các ảnh, âm thanh, video và trò chơi của bạn. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ của điện thoại.

Ảnh của tôi

Hình riêng bao gồm một danh sách ảnh có chứa các hình mặc định được tải sẵn vào điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

Gửi ảnh

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 2 Chọn ảnh bạn muốn gửi và nhấn **Tùy chọn**.
- 3 Chọn **Gửi** và chọn **Tin nhắn**, **Email** hoặc **Bluetooth**.

- 4 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, ảnh của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi ảnh đến.

Sử dụng hình

Bạn có thể chọn hình để sử dụng làm hình nền, hình khởi động/tắt hoặc thậm chí là hình liên hệ.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 2 Chọn hình và chọn **Tùy chọn**.
- 3 Chọn **Sử dụng làm** và chọn từ:

Hình nền – Đặt một hình nền cho màn hình chủ.

Hình danh bạ – Gán một hình cho một người cụ thể trong danh sách liên hệ để hình hiển thị khi họ gọi cho bạn.

Hình khởi động – Đặt một hình hiển thị khi bật điện thoại.

Hình tắt nguồn – Đặt hình xuất hiện khi bạn tắt điện thoại.

Thư mục riêng

Sắp xếp hình ảnh

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** và chọn **Sắp xếp theo**.
- 3 Chọn từ **Ngày**, **Loại** hoặc **Tên**.

Xóa hình

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 2 Chọn hình bạn muốn xóa và nhấn **Tùy chọn**.
- 3 Chọn **Xóa** và chọn **Có** để xác nhận.

MẸO! Để nhanh chóng xóa bất kỳ tệp nào trong **Tư liệu của Tôi**, hãy chọn tệp này bằng con trỏ và nhấn phím **C/A**.

Chuyển hoặc sao chép một hình

Bạn có thể chuyển hoặc sao chép một hình giữa bộ nhớ điện thoại và thẻ nhớ. Bạn có thể muốn làm như vậy để giải phóng bộ nhớ của một bộ nhớ hoặc để bảo vệ các hình của bạn khỏi bị mất.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 2 Chọn một hình và nhấn **Tùy chọn**.
- 3 Chọn **Di chuyển** hoặc **Sao chép**.

Chọn và bỏ chọn hình

Nếu bạn muốn chuyển, sao chép, gửi hoặc xóa nhiều hình cùng lúc, trước tiên bạn cần xác định chúng bằng cách chọn chúng bằng một dấu chọn.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** và chọn **Đánh dấu/Bỏ đánh dấu**.
- 3 Một hộp sẽ hiển thị bên trái mỗi hình. Nếu bạn chọn một hình, một dấu chọn sẽ hiển thị trong hộp đánh dấu nó.

- Để bỏ chọn một hình, hãy chọn lại hình này để dấu chọn không còn hiển thị trong hộp.
- Sau khi bạn đã chọn tất cả những hình thích hợp, hãy chọn một trong các tùy chọn để áp dụng cho tất cả chúng.

Lưu ý: Cho phép thời gian trễ trong khi tải nếu bạn có nhiều hình được lưu trên thẻ nhớ.

Kiểm tra tình trạng bộ nhớ

Bạn có thể kiểm tra xem bạn đã sử dụng bao nhiêu bộ nhớ và còn lại bao nhiêu bộ nhớ còn trống.

- Nhấn **Menu** và chọn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Hình riêng**.
- Chọn **Tùy chọn** và chọn **Thông tin bộ nhớ**.
- Chọn **Bộ nhớ điện thoại** hoặc **Thẻ nhớ**.

Lưu ý: Nếu bạn chưa lắp thẻ nhớ, bạn sẽ không thể chọn **Bộ nhớ**.

Âm thanh riêng

Thư mục **Âm thanh riêng** có chứa các **Âm mặc định** và các **Bản ghi thoại**.

Sử dụng âm thanh

- Nhấn **Menu** và chọn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Âm thanh riêng**.
- Chọn **Âm mặc định** hoặc **Bản ghi thoại**.
- Chọn một âm và nhấn **Chạy** để nghe nó.
- Chọn **Tùy chọn** và chọn **Sử dụng làm**.
- Chọn từ **Nhạc chuông**, **Âm báo tin nhắn**, **Khởi động** hoặc **Đóng**.

Video của tôi

Thư mục **Video riêng** hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại.

Xem video

- Nhấn **Menu** và chọn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Video riêng**.
- Chọn một video và nhấn **Chạy**.

Thư mục riêng

Gửi video clip

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Tư liệu của Tôi** sau đó chọn **Video riêng**.
- 2 Chọn một video và chọn **Tùy chọn**.
- 3 Chọn **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn**, **Email** hoặc **Bluetooth**.
- 4 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, video clip của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi video đến.

Lưu ý: Video có thể cần được thu nhỏ lại trước khi gửi qua MMS. Một số video có thể quá lớn để gửi qua MMS.

Trò chơi và Ứng dụng

Bạn có thể tải xuống các trò chơi và ứng dụng về điện thoại để tiêu khiển trong thời gian rảnh rỗi.

Nếu bạn tải một trò chơi xuống từ mạng, bạn sẽ cần cài đặt trò chơi đã tải xuống trên điện thoại trước khi chơi trò chơi này.

Chơi trò chơi

- 1 Nhấn **Menu** và **Tư liệu của Tôi**, chọn **Trò chơi & ứng dụng**.
- 2 Chọn menu **Trò chơi**.
- 3 Chọn một trò chơi và nhấn **Khởi chạy**.

Sử dụng menu tùy chọn trò chơi

Thư mục **Trò chơi** và thư mục **Ứng dụng** có các tùy chọn sau:

Tạo thư mục mới – Tạo một thư mục trong menu trò chơi và ứng dụng.

Sắp xếp theo – Sắp xếp trò chơi và ứng dụng theo **Ngày**, **Kích thước** hoặc **Tên**.

Thông tin bộ nhớ – Xem tình trạng bộ nhớ.

Nội dung Flash

Thư mục **Nội dung Flash** có chứa tất cả các tệp SWF mặc định và các nội dung flash được tải xuống.

Khác

Thư mục **Khác** được sử dụng để lưu các tệp không phải là Hình riêng, Âm thanh riêng, Video riêng, trò chơi hoặc ứng dụng.

Thẻ nhớ

Nếu bạn mua một thẻ nhớ microSD tùy chọn, bạn có thể quản lý thêm các nội dung khác.

Cài đặt trò chơi và ứng dụng Java

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, tất cả các chương trình Java như trò chơi Java có thể được tải xuống và chạy trên điện thoại. Bạn có thể chuyển tệp chương trình Java từ một máy tính tương thích vào bộ nhớ của điện thoại sử dụng Bluetooth, lưu trữ dữ liệu USB hoặc thẻ nhớ. Tệp chương trình Java có định dạng .jad hoặc .jar.

Nếu bạn lưu tệp chương trình Java vào điện thoại, bạn nên cài đặt tệp trước khi sử dụng trò chơi hoặc ứng dụng Java.

Để cài đặt trò chơi và ứng dụng Java:

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Tư liệu của Tôi**, sau đó chọn **Khác** hoặc **Thẻ nhớ** (Nếu thẻ nhớ đã được lắp vào điện thoại).
- 2 Chọn tệp (*.jad hoặc *.jar) bạn muốn cài đặt và nhấn **Cài đặt**.

Lưu ý: Tệp .jad sẽ bao gồm tệp .jar của chính nó.

- 3 Sau khi được cài đặt, chương trình Java có thể được xem trong menu **Trò chơi** hoặc **Ứng dụng** nơi bạn có thể chọn, thi hành hoặc xóa.

MẸO! Bạn cũng có thể tải Java MIDlet xuống điện thoại của mình sử dụng dịch vụ WAP (Wireless Application Protocol). Lưu ý rằng bạn có thể phải trả phí bổ sung khi sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Trò chơi & Ứng dụng

Trò chơi & Ứng dụng

GW305 đi kèm với những trò chơi được nạp sẵn để giúp bạn giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Nếu bạn chọn tải xuống thêm bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào khác, chúng sẽ được lưu vào thư mục này.

Lưu ý: Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Chơi trò chơi

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Trò chơi & Ứng dụng**.
- 2 Chọn **Trò chơi & ứng dụng** và chọn **Trò chơi**.
- 3 Chọn trò chơi bạn muốn chơi và chọn **Khởi chạy**.

Xem ứng dụng

Bạn có thể quản lý các ứng dụng Java được cài đặt trong điện thoại bằng cách sử dụng menu **Ứng dụng**. Bạn cũng có thể xóa các ứng dụng đã tải xuống.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Trò chơi & Ứng dụng**.
- 2 Chọn **Trò chơi & ứng dụng** và chọn **Ứng dụng**.
- 3 Xem và quản lý các ứng dụng của bạn.

Thay đổi cấu hình mạng

Để tải xuống một trò chơi, bạn có thể đặt giá trị để kết nối vào mạng bằng cách sử dụng **Cài đặt**.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Trò chơi & Ứng dụng**.
- 2 Chọn **Cài đặt**.
- 3 Từ đây bạn có thể:

Chế độ - Bạn có thể xem cấu hình và thêm cấu hình mới.

Danh sách giấy chứng nhận - Bạn có thể xem danh sách giấy chứng nhận sử dụng cho ứng dụng Java.

Sổ Tay & Công Cụ

Đặt báo thức

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Báo thức**.
- 2 Nhấn **Tùy chọn** và chọn **Thêm mới**.
- 3 Di chuyển xuống và nhập thời gian bạn muốn bật báo thức.
- 4 Chọn kiểu lặp lại để cho biết bạn muốn âm báo là **Không lặp lại**, **Hàng ngày**, **Th2 - Th6**, **Th2 - Th7**, **Trừ ngày nghỉ**, hoặc **Chọn ngày trong tuần**.
- 5 Di chuyển xuống và chọn báo thức là **Báo thức Chuông**, **Rung**, **Chuông & rung** hoặc **Theo cấu hình**, **Đài FM**.
- 6 Di chuyển xuống để chọn âm báo thức. Nhấn **OK** và chọn một âm từ các bản ghi âm hoặc âm mặc định.
- 7 Di chuyển xuống và nhập tên cho báo thức hoặc giữ tên được đề xuất.
- 8 Cuối cùng bạn có thể đặt khoảng thời gian tạm dừng là 5, 10, 20, 30 phút, 1 tiếng hoặc tắt.
- 9 Chọn **Kết thúc**.

Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Sổ tay**, sau đó chọn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện. Bạn có thể chọn ngày bằng cách sử dụng các phím điều hướng để di chuyển đến ngày này hoặc bằng cách chọn **Tùy chọn** và **Đến ngày** để nhập ngày.
- 3 Chọn **Thêm mới** và di chuyển xuống để nhập thời gian bạn muốn bắt đầu sự kiện. Di chuyển xuống và nhập thời gian kết thúc của sự kiện.
- 4 Nhập **Chủ đề** cho sự kiện. Sử dụng bàn phím để nhập các chữ cái và số.
- 5 Di chuyển xuống một lần nữa và chọn đặt hoặc không đặt **Báo thức** cho sự kiện. Di chuyển sang trái hoặc sang phải để xem các tùy chọn khả dụng. Bạn có thể chọn kích hoạt báo thức vào thời điểm bắt đầu của sự kiện hoặc tại một khoảng thời gian xác định trước khi sự kiện bắt đầu để nhắc bạn về sự kiện sắp tới.

Sổ tay & Công cụ

- Di chuyển xuống thêm một lần nữa để đặt sự kiện **Không lặp lại** hoặc lặp lại **Hàng Ngày, Hàng tuần, Hàng tháng** hoặc **Hàng năm**. Bạn cũng có thể chọn **Tùy chọn**. Nếu sự kiện được lặp lại, bạn cũng có thể di chuyển xuống để nhập **Ngày hết hạn** để khi đó sự kiện sẽ ngừng hoàn toàn.
- Chọn **Kết thúc** và sự kiện sẽ được lưu vào lịch. Con trỏ hình vuông sẽ đánh dấu các ngày của sự kiện đã lưu.

Thêm một mục vào danh sách tác vụ

- Nhấn **Menu** và chọn **Sổ tay**.
- Chọn **Công việc** và chọn **Thêm**.
- Đặt ngày cho mục công việc, và thêm ghi chú và chọn mức ưu tiên: **Cao, Trung bình** hoặc **Thấp**.
- Lưu công việc của bạn bằng cách chọn **Kết thúc**.

MẸO! Bạn có thể sửa đổi một mục bằng cách chọn mục này, nhấn **Tùy chọn** và **Sửa đổi**. Xác nhận sửa đổi bằng cách chọn **Lưu**.

Thêm ghi nhớ

- Nhấn **Menu** và chọn **Sổ tay**, sau đó chọn **Ghi nhớ**.
- Chọn **Thêm** và nhập ghi nhớ.
- Chọn **Lưu**.
- Ghi nhớ sẽ hiển thị trên màn hình lần sau bạn mở ứng dụng ghi nhớ.

Ghi nhớ cá nhân

Bạn có thể viết ghi nhớ cá nhân để bảo vệ tính riêng tư của mình. Bạn cần nhập mã bảo mật để sử dụng menu này.

Tìm ngày

Công cụ tìm ngày là một công cụ tiện lợi giúp bạn tính ngày mà sau khi đã qua một số ngày nhất định.

Cài đặt

Lịch – Bạn có thể đặt cấu hình để xem lịch.

Gửi tất cả lịch & Tác vụ qua

Bluetooth – Bạn có thể gửi tất cả dữ liệu trong lịch và/hoặc danh sách công việc từ điện thoại của bạn đến các điện thoại khác bằng cách sử dụng Bluetooth.

Sao lưu lịch & Tác vụ – thể Bạn có thể tạo các tệp sao lưu của lịch hoặc danh sách công việc được lưu trong điện thoại khi lắp bộ nhớ ngoài.

Phục hồi lịch & Tác vụ – Bạn có thể xác lập lại các tệp sao lưu của lịch hoặc tác vụ khi lắp bộ nhớ ngoài.

Thông tin bộ nhớ – Bạn có thể xem thông tin bộ nhớ hiện có về Lịch, Công việc, Ghi nhớ và Bản ghi nhớ bí mật.

Xóa tất cả – Bạn có thể xóa tất cả dữ liệu liên quan đến Lịch, Tác vụ, Ghi nhớ và Bản ghi nhớ bí mật.

Sử dụng máy tính

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Máy tính**.
- 2 Nhấn các phím số để nhập các số.
- 3 Đối với các phép tính đơn giản, hãy chọn dấu bạn muốn (+, -, ×, ÷) bằng cách sử dụng các phím điều hướng, sau đó chọn =.
- 4 Để tính các phép tính phức tạp, hãy chọn **Tùy chọn** để chọn một lệnh.
- 5 Chọn **C/B** để xóa màn hình và bắt đầu một phép tính mới.

Sử dụng đồng hồ đếm

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Đồng hồ đếm**.
- 2 Chọn **Bắt đầu** để khởi động bộ hẹn giờ.
- 3 Chọn **Ghép** nếu bạn muốn ghi thời gian ghép. Có thể lưu tối đa 20 thời gian ghép.
- 4 Chọn **Dừng** để kết thúc bộ hẹn giờ.
- 5 Chọn **Tiếp tục** để khởi động lại đồng hồ đếm tại thời điểm bạn ngừng nó hoặc chọn **Xác lập lại** để trở về 0.

Sổ tay & Công cụ

Chuyển đổi đơn vị

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Trình chuyển đổi**.
- 2 Chọn chuyển đổi **Tiền tệ**, **Diện tích**, **Độ dài**, **Trọng lượng**, **Nhiệt độ**, **Thể tích** hoặc **Vận tốc**.
- 3 Di chuyển sang trái và sang phải để chọn một đơn vị, sau đó di chuyển xuống và nhập số lượng của đơn vị.
- 4 Di chuyển xuống đến hộp chuyển đổi đơn vị và chọn đơn vị đo bạn muốn chuyển đổi sang. Chuyển đổi sẽ tự động hiển thị trong dòng phía dưới.

Lưu ý: Để chuyển đổi **Tiền tệ**, bạn cần đặt **Tỷ giá** theo tỷ giá hiện thời trước.

Thêm thành phố vào Giờ thế giới

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Giờ thế giới**.
- 2 Để xem thời gian của một thành phố cụ thể, hãy nhấn **Tùy chọn** và chọn **Thêm thành phố**.
- 3 Di chuyển xuống danh sách hoặc nhập chữ cái đầu tiên của thành phố. Bạn cũng có thể chọn **Bản đồ** và chọn một thành phố.
- 4 Nhấn **Chọn**.

MẸO! Nếu bạn đang ở nước ngoài, bạn có thể thay đổi múi giờ từ Giờ thế giới bằng cách chọn **Tùy chọn**, sau đó chọn **Đổi thành phố hiện tại**. Chọn thành phố bạn muốn như ở trên.

web

Với trình duyệt có sẵn, bạn có thể nhận các bản tin cập nhật và cập nhật thông tin dự báo thời tiết cũng như thông tin về thể thao hoặc tình trạng giao thông bất cứ khi nào bạn cần. Ngoài ra, trình duyệt còn cho phép bạn tải xuống các bản nhạc, nhạc chuông, hình nền và trò chơi mới nhất.

Truy cập vào web

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Để truy cập trực tiếp vào trang chủ của Trình duyệt, hãy chọn **Trang chủ**.
Cách khác, chọn **Nhập địa chỉ** và nhập URL bạn muốn, sau đó chọn **Mở**.

Lưu ý: Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Thêm và truy cập vào Chỉ mục

Để giúp truy cập nhanh và dễ dàng vào các trang web ưa thích của bạn, bạn có thể thêm các Chỉ mục và lưu các trang web.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn **Chỉ mục**. Danh sách chỉ mục sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Để tạo một thư mục mới, hãy chọn **Tùy chọn** và chọn **Tạo thư mục mới**. Nhập tên cho thư mục Chỉ mục.
- 4 Để thêm một Chỉ mục mới, hãy chọn **Tùy chọn** và nhấn **Thêm mới**. Nhập tên cho Chỉ mục, sau đó nhập URL.
- 5 Chọn **Kết thúc**. Chỉ mục này sẽ hiển thị trong danh sách Chỉ mục.
- 6 Để truy cập vào Chỉ mục, chỉ cần di chuyển đến Chỉ mục này và chọn **Mở**.

web

Lưu một trang

- 1 Truy cập trang web bạn cần như miêu tả ở trên.
- 2 Chọn **Tùy chọn** và **Lưu mục**, sau đó chọn **Lưu trang này**.
- 3 Nhập tên cho trang web để bạn có thể dễ dàng nhận ra nó.
- 4 Chọn **Lưu**.

Truy cập vào trang đã lưu

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn **Trang đã lưu**.
- 3 Chọn **Mở** để kết nối vào trang đã lưu.

Xem lịch sử Trình duyệt

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Trình duyệt**, sau đó chọn **Lịch sử**.
- 2 Một danh sách các tiêu đề trang web bạn đã truy cập gần đây sẽ được hiển thị.
- 3 Để truy cập vào một trong những trang này, chỉ cần chọn trang bạn muốn và nhấn **Mở**.

Thay đổi cài đặt Trình duyệt web

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Trình duyệt**, sau đó chọn **Cài đặt**.
- 2 Bạn có thể chọn sửa **Chế độ**, **Cài đặt giao diện**, **Bộ nhớ cache**, **Cookie**, **Bảo mật**, hoặc **Xác lập lại cài đặt**.
- 3 Sau khi đã thay đổi cài đặt, hãy nhấn **Chọn**.

Kết nối

Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại mới ngay lập tức. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, hãy sử dụng menu này.

Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt** sau đó chọn **Kết nối**. Các tùy chọn của bạn là:

Bluetooth – Cài đặt GW305 để sử dụng Bluetooth. Bạn có thể cài đặt khả năng hiển thị với các thiết bị khác hoặc tìm qua các thiết bị điện thoại của bạn đã ghép nối với.

Chế độ kết nối USB – Bạn có thể chọn chế độ kết nối USB trên điện thoại cho nhiều mục đích sử dụng.

Thay đổi cài đặt Bluetooth

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt** sau đó chọn **Kết nối**.
- 2 Chọn **Bluetooth** sau đó chọn **Cài đặt**. Thực hiện thay đổi cho:

Hiển thị – Đặt **Hiển thị** hoặc **Ẩn** **trong 1 phút** để các thiết bị khác có thể tìm thấy điện thoại của bạn khi tìm kiếm thiết bị Bluetooth. Nếu bạn chọn **Ẩn**, các thiết bị khác sẽ không thể tìm thấy điện thoại của bạn khi họ tìm thiết bị Bluetooth.

Tên điện thoại – Bạn có thể đặt hoặc đổi tên điện thoại của bạn, tên này sẽ hiển thị trên các thiết bị khác. Tên của điện thoại của bạn sẽ chỉ hiển thị trên các thiết bị khác khi **Hiển thị** được đặt là **Hiển thị**.

Các dịch vụ được hỗ trợ – Bạn có thể xem danh sách những thiết bị như là tai nghe và bộ rảnh tay được hỗ trợ bởi điện thoại có Bluetooth.

Địa chỉ của tôi – Kiểm tra địa chỉ Bluetooth của bạn ở đây.

Lưu ý: Để cải thiện tính bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên đặt **Hiển thị** thành **Ẩn** sau khi đã cài cấu hình hoặc ghép nối xong. Đối với các kết nối đến, bất kể thiết bị kia đã được ghép nối với điện thoại của bạn hay chưa, bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối kết nối.

Kết nối

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối GW305 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều này có nghĩa là việc ghép nối của bạn sẽ an toàn hơn.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth có được **Bật** và **Hiển thị** không. Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt**, bằng cách chọn **Hiển thị**, sau đó chọn **Hiển thị**.
- 2 Từ **Bluetooth**, chọn **Bật** và chọn **Tìm thiết bị mới**.
- 3 GW305 sẽ tìm các thiết bị khác. Khi hoàn tất tìm kiếm **Thêm** và **Làm mới** sẽ hiển thị trên màn hình.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối với, chọn **Thêm** và nhập mật khẩu rồi chọn **OK**.
- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

Sử dụng tai nghe Bluetooth

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth có được **Bật** và **Hiển thị** không.
- 2 Thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm với tai nghe của bạn để đặt điện thoại ở chế độ ghép nối với điện thoại của bạn.
- 3 GW305 sẽ tự động kết nối với tai nghe Bluetooth của bạn và chuyển sang cấu hình tai nghe.

Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

Bluetooth là cách tuyệt vời để gửi và nhận các tệp vì không cần dây dẫn và kết nối rất nhanh và dễ dàng. Bạn cũng có thể kết nối với tai nghe Bluetooth để thực hiện và nhận cuộc gọi.

Trước khi bạn có thể bắt đầu chia sẻ các tệp bằng Bluetooth, bạn sẽ cần ghép nối điện thoại với một thiết bị Bluetooth khác. Để biết thông tin về cách ghép nối các thiết bị, xem **Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác**.

Để bật Bluetooth:

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt**. Chọn **Kết nối** sau đó chọn **Bluetooth**.
- 2 Chọn **Bật**.
- 3 Chọn **Tắt** để tắt Bluetooth.

Để gửi một tệp:

- 1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2 Chọn **Tùy chọn** và chọn **Gửi**, sau đó chọn **Bluetooth**.
- 3 Chọn **Có** để bật Bluetooth nếu nó chưa được bật.
- 4 GW305 sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật Bluetooth khác trong phạm vi.
- 5 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp này đến và chọn **OK**.

Để nhận tệp:

- 1 Để nhận tệp, Bluetooth của của bạn phải được **Bật** và **Hiển thị**.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Chọn **Có** để nhận tệp.

ME0! Hãy để ý thanh tiến độ để đảm bảo tệp được gửi.

Lưu ý Biểu tượng và nhãn hiệu chữ Bluetooth® thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và việc sử dụng những nhãn hiệu này của LG Electronics đều có giấy phép. Các thương hiệu và tên thương mại khác là tài sản của những chủ sở hữu tương ứng.

Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ thứ cấp

Điện thoại của bạn có thể được sử dụng làm thiết bị lưu trữ thứ cấp.

- 1 Kết nối cáp USB giữa điện thoại và máy tính.
- 2 Chọn **Bộ lưu trữ thứ cấp** từ menu popup trong điện thoại.
- 3 Kết nối điện thoại với máy tính. Không ngắt kết nối trong khi chuyển dữ liệu.
- 4 Toàn bộ tệp trên điện thoại sẽ được lưu tự động vào ổ cứng của máy tính.

Kết nối

Đồng bộ hóa điện thoại với máy tính

Bạn có thể đồng bộ hóa điện thoại với máy tính để đảm bảo mọi chi tiết quan trọng và ngày khớp nhau, đồng thời để sao lưu tệp nhằm giúp bạn đỡ đau đầu.

Cài đặt bộ LG PC Suite vào máy tính

- 1 Cho CD được cung cấp vào máy tính của bạn.
- 2 LG PC Suite Installer sẽ hiển thị trên màn hình. Nhấp vào LG PC Suite Installer.
- 3 Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng với bộ cài đặt và nhấp OK.
- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình cài đặt LG PC Suite.
- 5 Khi hoàn thành cài đặt, biểu tượng LG PC Suite sẽ xuất hiện trên màn hình.

Kết nối điện thoại với máy tính

- 1 Kết nối cáp USB giữa điện thoại và máy tính.
- 2 Chọn **PC suite** từ menu hiện lên trong điện thoại.
- 3 Nhấp đúp vào biểu tượng LG PC Suite trên màn hình.
- 4 Nhấp vào **Trình Hướng Dẫn Kết Nối**, sau đó chọn **USB**.
- 5 Nhấp vào **Kế tiếp**, sau đó chọn lại **Kế tiếp**, và chọn **Kết thúc**. Bây giờ điện thoại và máy tính đã được kết nối.

Sao lưu và khôi phục thông tin điện thoại

- 1 Kết nối cáp USB giữa điện thoại và máy tính.
- 2 Chọn **PC suite** từ menu hiện lên trong điện thoại.
- 3 Nhấp vào biểu tượng Sao lưu, và chọn **Sao lưu** hoặc **Khôi phục**.

- Đánh dấu nội dung bạn muốn sao lưu hoặc khôi phục. Chọn vị trí bạn muốn sao lưu thông tin, hoặc khôi phục thông tin. Nhấp OK.
- Thông tin của bạn sẽ được sao lưu.

Xem các tệp của điện thoại trên máy tính

- Kết nối cáp USB giữa điện thoại và máy tính.
- Chọn **PC suite** từ menu hiện lên trong điện thoại.
- Sau khi tìm kiếm điện thoại, nó sẽ tự động được kết nối.

MẸO! Việc xem nội dung của điện thoại trên máy tính giúp bạn sắp xếp các tệp, tổ chức tài liệu và xóa các nội dung bạn không cần nữa.

Đồng bộ hóa danh bạ

- Kết nối cáp USB giữa điện thoại và máy tính.
- Chọn **PC suite** từ menu hiện lên trong điện thoại.
- Nhấp vào biểu tượng **Danh bạ**. Bây giờ máy tính sẽ nhập và hiển thị tất cả các liên hệ được lưu trên thẻ SIM và điện thoại.
- Chọn **Bộ nhớ điện thoại**. Máy tính của bạn sẽ xuất các liên hệ sang điện thoại.
- Nhấp vào **Tệp** và chọn **Lưu**. Bây giờ bạn có thể chọn nơi bạn muốn lưu các số liên lạc của bạn.

Lưu ý: Để sao lưu các liên hệ được lưu trong thẻ SIM, hãy bấm vào thư mục thẻ SIM ở bên trái màn hình máy tính. Nhấp chuột phải vào liên hệ của bạn, sau đó chọn Chọn Tất Cả. Nhấp chuột phải vào liên hệ một lần nữa và chọn Sao chép sang Bộ Nhớ Điện Thoại. Bây giờ nhấp vào thư mục Điện thoại ở phía trái của màn hình và tất cả các số sẽ được hiển thị.

Kết nối

Đồng bộ hóa tin nhắn

- 1 Kết nối cáp USB giữa điện thoại và máy tính.
- 2 Chọn **PC suite** từ menu hiện lên trong điện thoại.
- 3 Nhấp vào biểu tượng **Tin nhắn**.
- 4 Tất cả tin nhắn của điện thoại sẽ hiển thị trong các thư mục trên màn hình.
- 5 Sử dụng thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình để chỉnh sửa và sắp xếp lại tin nhắn.

Yahoo! Tìm Kiếm

Bạn có thể truy cập vào Dịch Vụ Yahoo Mobile Internet. Để truy cập vào các dịch vụ của Yahoo, hãy nhấn Menu và chọn Yahoo.

Lưu ý: Bạn có thể không truy cập được vào Yahoo tại một số quốc gia. Tính năng này phụ thuộc vào dịch vụ mạng.

Cài đặt

Thay đổi cấu hình

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Chế độ** và sau đó chọn cấu hình bạn muốn sửa.
- 3 Chọn **Tùy chọn** và chọn **Sửa**.
- 4 Bạn có thể thay đổi tất cả âm, âm lượng và tùy chọn cảnh báo từ đây.

Sử dụng chế độ trên máy bay

Để bật chế độ trên máy bay, hãy nhấn **Menu** và sau đó chọn **Cài đặt** và **Chế độ**. Chọn **Chế độ trên máy bay** để kích hoạt. Chế độ trên máy bay sẽ không cho phép bạn thực hiện cuộc gọi, kết nối vào internet hoặc gửi tin nhắn.

Thay đổi cài đặt điện thoại

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Cài đặt điện thoại** và chọn từ danh sách dưới đây.

Tự động khóa phím – Chọn khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa.

Ngôn ngữ – Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của GW305.

Tiết kiệm điện – Chọn để chuyển cài đặt tiết kiệm điện gốc thành **Tắt**, **Chỉ ban đêm** hoặc **Luôn bật**.

Thông tin – Xem thông tin kỹ thuật cho GW305.

Thay đổi cài đặt hiển thị

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Cài đặt hiển thị** và chọn từ:

Chủ đề màn hình – Chọn chủ đề của màn hình chủ hoặc màn hình khởi động/tắt.

Kiểu menu – Thay đổi giao diện menu thành **Kiểu menu** hoặc **Kiểu lưới**.

Quay số – Điều chỉnh kiểu và cỡ chữ được sử dụng khi quay số điện thoại.

Phông chữ – Chọn màu sắc phông chữ.

Đèn nền – Chọn khoảng thời gian đèn nền sẽ sáng. Ngoài ra, hãy sử dụng các phím điều hướng để điều chỉnh độ sáng của màn hình chính.

MẸO! Đèn nền càng bật lâu thì pin càng nhanh hết và bạn có thể cần sạc lại pin nhiều hơn.

Chủ đề điện thoại – Nhanh chóng thay đổi toàn bộ giao diện màn hình.

Lời chào – Sau khi chọn **Bật**, bạn có thể viết lời chào. Lời chào sẽ hiển thị trên màn hình bất cứ khi nào khởi động điện thoại.

Thay đổi ngày giờ

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Ngày & Giờ** và chọn từ danh sách dưới đây:

Giờ – Bạn có thể nhập giờ hiện thời. Bạn có thể đặt định dạng thời gian là 24 tiếng hoặc 12 tiếng. Bạn có thể chọn một thành phố làm múi giờ.

Ngày – Bạn có thể nhập ngày hiện thời. Bạn có thể đặt định dạng ngày (Năm, Ng.Th.Năm, Th. Ng.Năm).

Tự động cập nhật ngày/giờ – Chọn **Bật**, và điện thoại sẽ tự động cập nhật dữ liệu và thời gian.

Đổi giờ theo mùa – Chọn có kích hoạt chức năng đổi giờ theo mùa hay không. Bạn có thể đặt sự khác biệt giờ mùa hè cho thành phố quê hương đã chọn là 1 tiếng hoặc 2 tiếng.

Thay đổi cài đặt bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật để bảo vệ GW305 và thông tin quan trọng trong điện thoại này.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Bảo mật** và chọn từ danh sách bên dưới:

Yêu cầu mã PIN – Chọn yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại.

Khóa điện thoại – Chọn một mã bảo mật để khóa điện thoại **Khi bật**, **Nếu đổi SIM** hoặc **Ngay lập tức**.

Cài đặt

Đổi mã – Đổi Mã PIN (Mục menu này sẽ hiển thị nếu Yêu cầu mã PIN được đặt là **Bật**), Mã PIN2, Mã bảo mật hoặc mã ATMT.

Lưu ý: Mã bảo mật

Mã bảo mật chống việc sử dụng điện thoại của bạn một cách trái phép. Mã bảo mật mặc định được đặt là '0000' và mã bảo mật cần để xóa tất cả các mục nhập của điện thoại và để kích hoạt menu cài đặt **Xác lập lại cài đặt**. Ngoài ra, mã bảo mật còn cần để bật hoặc vô hiệu tính năng khóa điện thoại để ngăn chặn việc sử dụng trái phép điện thoại của bạn. Bạn có thể sửa đổi cài đặt mặc định cho mã bảo mật từ **Bảo mật > Đổi mã**.

Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt**, chọn **Thông tin bộ nhớ**. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy tình trạng hiện thời của các bộ nhớ trong GW305.

Nếu bạn lắp thẻ nhớ vào điện thoại, bạn cũng có thể chọn **Cài đặt bộ nhớ chính** sau đó chọn vị trí mặc định bạn muốn lưu các mục.

Xác lập lại điện thoại

Sử dụng **Xác lập lại cài đặt** trong menu **Cài đặt** để xác lập lại các cài đặt về cài đặt của nhà sản xuất. Bạn cần mã bảo mật để kích hoạt chức năng này.

Xem tình trạng bộ nhớ

GW305 có ba bộ nhớ: điện thoại, thẻ SIM và một thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần mua riêng thẻ nhớ).

Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xác định dung lượng bộ nhớ đã dùng và dung lượng còn trống.

Nâng cấp Phần mềm

Chương trình Nâng cấp Phần mềm dành cho Điện thoại Di động LG

Để biết thêm thông tin về cài đặt hoặc sử dụng chương trình này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com>.

Tính năng này cho phép bạn nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất một cách nhanh chóng và thuận tiện trên Internet mà không cần truy cập vào trung tâm dịch vụ.

Khi chương trình nâng cấp phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý của người dùng về thời gian của quá trình nâng cấp vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục.

Chú ý rằng việc tháo rời cáp truyền dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

Vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với việc mất mát dữ liệu trong quá trình nâng cấp, bạn nên ghi chép các thông tin quan trọng trước để đảm bảo an toàn.

Phụ kiện

Có nhiều phụ kiện khác nhau cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể chọn những tùy chọn này tùy theo nhu cầu giao tiếp cá nhân.

Pin Chuẩn



Tai nghe-micro không cần dùng tay



Bộ nối tiếp du lịch



Cáp dữ liệu



Lưu ý

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không bạn có thể không được bảo hành.
- Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để biết thêm thông tin.

Nhiệt độ Môi trường

Tối đa : +55°C (xả) +45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Gỡ Rối

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của bạn. Đối với một số vấn đề, bạn sẽ cần phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có câu trả lời, nhưng hầu hết các vấn đề gặp phải bạn có thể tự mình giải quyết.

Tình trạng	Nguyên nhân	Biện pháp Khắc phục
Không có kết nối với mạng	Tín hiệu yếu Bên ngoài vùng phủ sóng của mạng di động.	Di chuyển lên cửa sổ cao hơn hoặc không gian trống. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ.
Các mã không khớp	Khi bạn muốn thay đổi mã bảo mật bạn phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại nó.	Các mã được đặt là 0000 theo mặc định. Bạn có thể thay đổi thành mã riêng của mình. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Tính năng không thể đặt được	Không được hỗ trợ bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc yêu cầu đăng ký	Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Không thể gọi	Lỗi quay số Vừa lắp một SIM mới. Pin quá yếu	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN 2.

Tình trạng	Nguyên nhân	Biện pháp Khắc phục
Không thể bật điện thoại	Phím Bật/Tắt được nhấn quá nhanh Hết pin Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn	Nhấn phím Bật/Tắt ít nhất hai giây. Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo đang sạc trên màn hình. Làm sạch các điểm tiếp xúc.
Lỗi sạc pin	Pin đã hoàn toàn hết Nhiệt độ ngoài khoảng cho phép Vấn đề về tiếp xúc Không có điện áp chính Lỗi bộ sạc Bộ sạc không đúng Lỗi pin	Sạc pin. Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường phù hợp, chờ một lúc, và sau đó sạc lại. Kiểm tra nguồn điện và cắm với điện thoại. Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin, làm sạch chúng nếu cần. Cắm vào một ổ cắm khác hoặc kiểm tra điện áp. Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc. Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc. Thay pin.
Số không được phép	Tính năng số quay cố định được bật.	Kiểm tra cài đặt.

[illegible]

GW305 用户指南 - 中文

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG GW305 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



目录

关于安全有效使用手机的准则.....6	查看本机号码.....23
开始了解您的手机.....10	创建名片.....23
安装 SIM 卡和电池.....12	更改联系人设置.....23
存储卡.....14	信息.....24
主屏.....15	信息.....24
状态栏.....15	发送信息.....24
使用多任务功能.....16	输入文本.....24
通话.....17	使用键盘文本输入模式.....25
拨打电话.....17	设置电子邮件.....25
从电话本拨打电话.....17	使用新帐户发送电子邮件.....25
接听和拒绝电话.....17	检索电子邮件.....25
快速拨号.....17	信息文件夹.....25
查看您的通话记录.....18	管理信息.....26
使用呼叫转接.....18	更改文本信息设置.....27
使用呼叫限制.....19	更改多媒体信息设置.....27
更改呼叫设置.....19	更改电子邮件设置.....28
电话本.....21	更改其它设置.....29
正在搜索联系人.....21	相机.....30
添加新联系人.....21	快速拍照.....30
联系人选项.....21	拍照后.....30
创建群组.....22	使用快速设置.....30
使用服务号码.....22	使用高级设置.....31

调整亮度.....	32	我的文档.....	39
更改图像大小.....	32	我的图像.....	39
查看保存的照片.....	32	发送照片.....	39
摄像机.....	33	使用图像.....	39
快速摄像.....	33	管理图像.....	40
拍摄视频后.....	33	删除图像.....	40
使用快速设置.....	33	移动或复制图像.....	40
使用高级设置.....	34	标记或删除标记图像.....	40
观看保存的视频.....	34	查看内存状态.....	41
音乐.....	35	我的声音.....	41
MP3 播放机.....	35	使用声音.....	41
将音乐传输到手机.....	35	我的视频.....	41
播放歌曲.....	36	观看视频.....	41
播放音乐时使用选项.....	36	发送视频剪辑.....	41
FM 收音机.....	37	我的游戏和应用程序.....	42
使用 FM 收音机.....	37	玩游戏.....	42
搜索电台.....	37	使用游戏选项菜单.....	42
重置所有频道.....	37	Flash 内容.....	42
语音备忘录.....	38	其它.....	42
使用语音备忘录.....	38	外部存储器.....	42
录制语音备忘录.....	38	安装 Java 游戏和应用程序 ...	43
发送录音.....	38		

目录

游戏和应用程序	44	查看浏览器历史记录	50
游戏和应用程序	44	更改网络浏览器设置	50
玩游戏	44	连接	51
查看应用程序	44	更改连接设置	51
更改网络设定	44	更改蓝牙设置	51
公文包和工具	45	与其它蓝牙设备配对	52
设置闹钟	45	使用蓝牙耳机	52
将事件添加到日程表中	45	使用蓝牙发送和接收文件	52
向任务列表添加项目	46	将手机用作数据存储设备	53
添加备忘录	46	将手机与电脑同步	53
私人备忘录	46	备份和恢复手机信息	54
日期计算器	46	在 PC 上查看手机文件	54
设置	46	同步电话本	54
使用计算器	47	同步信息	55
使用秒表	47	Yahoo	56
换算单位	47	设置	57
向世界时间添加城市	48	更改情景模式	57
浏览器	49	使用飞行模式	57
访问网页	49	更改手机设置	57
添加并访问书签	49	更改显示设置	57
保存页面	49		
访问保存的网页	49		

更改日期和时间	58
更改保安设置	58
查看内存状态	59
重设手机	59
软件升级	59
配件	60
故障诊断	62

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 GW305 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。

- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.35 W/Kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.950 W/Kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/Kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。

- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能变热并引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。

- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。

关于安全有效使用手机的准则

- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

开始了解您的手机

耳机

主屏幕

发送键

- 拨打电话或接听来电。
- 在待机模式下：显示通话记录。

字母数字键

- 在待机模式下：输入号码以便拨号
- 长按

- 0+** - 国际电话
- 100** - 连接语音邮件中心
- 2** 至 **9** - 快速拨号

- #** - 长按该键以进入静音模式
- 在编辑模式下：输入号码和字符

多任务键

直接转到主页屏幕或菜单。

清除/锁定键

- 每按一下清除一个字符。长按此键清除所有输入内容。
- 在使用菜单时长按该键以锁定。

软键

(左软键/右软键)

- 这些按键执行显示屏底部所示的功能。

确定键/选择键

- 选择菜单选项并确认操作。

结束键

- 开机/关机 (长按)
- 结束通话或拒接来电。

导航键

- 在待机模式下：

 **短按：**
快速菜单。



 **短按：**
电话本搜索。

 **短按：**
情景模式。

 **短按：**
信息。

- 在菜单中：向上和向下滚动。



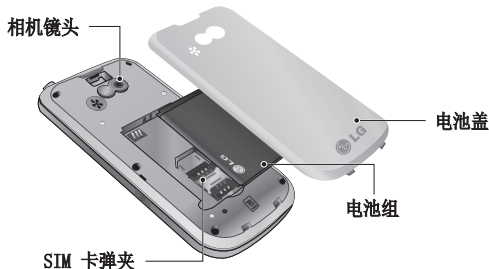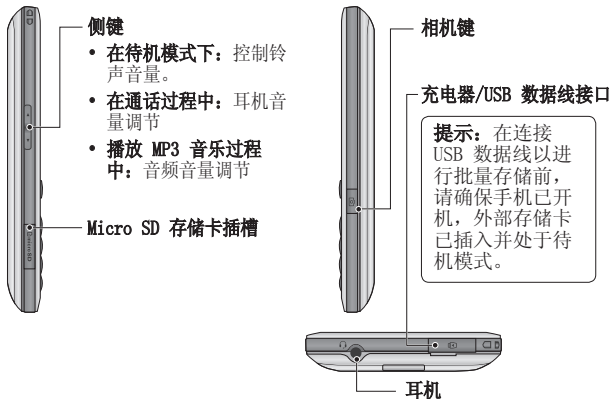

安装 SIM 卡和电池

1 卸下电池盖

按电池盖释放门。



2 取出电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。





警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，沿相反的方向轻推。

警告：不要在手机使用或打开过程中替换或取出 SIM 卡，否则，数据将丢失，SIM 卡可能被损坏。

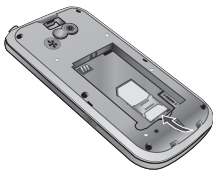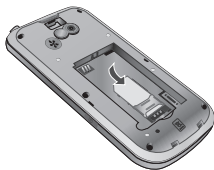

4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。




5 更换电池盖



6 充电

拉开 GW305 顶部的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。

要屏幕上显示“电池电量已满”信息，GW305 充电才完成。

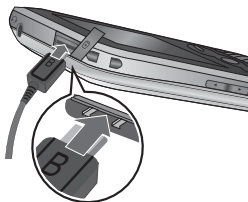


存储卡

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

备注：存储卡是可选配件。

将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。



拔出存储卡

向手机内侧推动存储卡并快速释放，然后小心取出存储卡。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。

- 1 从主屏上按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**内存信息**，然后选择**外部存储器**。
- 3 按**格式化**，然后输入密码，密码默认为 0000。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。
- 4 要在 GW305 上查看新格式化的文件夹，请按**菜单**，然后选择**我的文档**。选择**外部存储器**。

⚠ 警告：格式化卡时，所有内容将被擦除。如果不想失去存储卡中的数据，请先备份。

主屏

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启用了蓝牙。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	网络信号强度 (指示栏数不同)
	无网络信号
	GPRS 可用
	EDGE 可用
	飞行模式已启动
	呼叫被转接
	正在漫游
	蓝牙®已启动
	已连接 WAP 服务


图标	描述
	多任务可用
	闹钟已设置
	日程表
	新信息
	新语音信息
	新电子邮件
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	剩余电量
	电池电量空
	外部存储器
	FM 收音机
	正在播放 MP3 音乐


主屏

使用多任务功能

按多任务键  以打开“多任务”菜单。



在此，您可以查看正在运行的所有应用程序。

如果后台中正在运行某个应用程序，状态栏中将显示 .

 **警告：**当用户使用多媒体应用程序（相机、录音机、摄像机）时，将禁用多任务功能。

通话


拨打电话

- 1 确保手机已开机。
- 2 您可以使用键盘。要删除数字，请按 **C/D** 或返回箭头。
- 3 按  开始通话。
- 4 要结束通话，请按 .

提示！ 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 **0+**。

从电话本拨打电话

拨打在**电话本**中存有号码的联系人的电话非常方便。

- 1 按**菜单**以打开主菜单。选择**电话本**，然后选择**搜索**。
- 2 使用键盘，输入您要呼叫的联系人的首字母，然后滚动到所需**联系人**。
- 3 按  开始通话。

接听和拒绝电话

电话响后，按**接听**或  应答来电。

电话响后，按**静音**可静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为静音，这非常有帮助。

按  或选择**拒接**以拒接来电。

备注：通话中启动扬声器时，显示的扬声器图标带有红色十字叉，在扬声器被停用时，显示的扬声器图标没有红色十字叉。


快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 按**菜单**以打开主菜单。选择**电话本**，然后选择**快速拨号**。

通话

- 2 语音邮件已预设为快速拨号 1，不能对此设置进行更改。使用导航键并选择**添加**，或通过按硬键数字来选择任何其它数字。
- 3 此时将打开您的电话本。使用导航键选择您要分配到该号码的联系人，然后选择**确定**。

要呼叫快速拨号号码，按住指定的数字，直到屏幕上显示该联系人。呼叫将自动开始，而不需要按 。

查看您的通话记录

按**菜单**并选择**呼叫**。选择**通话记录**。

所有通话 - 查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

未接来电 - 查看您没接到的所有电话的列表。

拨出电话 - 查看所有已拨打的电话的列表。

已接来电 - 查看打给您的所有电话的列表。

提示！ 从任何通话记录中选择**选项**，然后选择**删除**以删除选定项。

使用呼叫转接

- 1 按**菜单**并选择**呼叫**。
- 2 选择**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有语音来电、正在通话时转接、无人接听时转接、无网络或关机时转接。
- 4 选择**激活**，然后选择是要转接到语音邮件中心还是其他码。
- 5 输入转接号码或选择**搜索**浏览转接号码。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！ 要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择选项然后选择**全部关闭**。

提示！ 从呼叫菜单中选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。启动后，仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

使用呼叫限制

- 1 按**菜单**并选择**呼叫**。
- 2 选择**呼叫限制**。
- 3 选择以下选项中的一项或所有项：
 - 所有拨出电话**
 - 拨出的国际电话**
 - 国际漫游时拨出电话**
 - 所有来电**
 - 国际漫游时来电**
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

更改呼叫设置

- 1 按**菜单**并选择**呼叫**。
- 2 在此，您可以修改以下设置：
 - 通话时间** - 查看通话时长的详细信息，包括已接来电和已发送呼叫。
 - 数据量** - 查看所有已接收和发送数据的字节数 (KB)。
 - 通话费用** - 查看“最后通话”或“所有通话”的相关费用。此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务。
 - 呼叫转接** - 选择是否要转接呼叫。

通话

呼叫限制 - 选择要限制的呼叫。

固定拨号 - 选择可从此手机拨出的号码列表。

呼叫等待 - 有等待呼叫时会收到通知。

常用设置

（按菜单，选择呼叫，然后选择通话设定）

拒接来电 - 选择**打开**或**关闭**，选择拒接所有来电、拒接来自特定组、联系人的来电；或拒接未注册号码（不在联系人列表中）或禁显号码。

发送我的号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。（这取决于网络提供商。）

自动重拨 - 允许您在呼叫尝试失败时设置自动重拨功能。

接听模式 - 允许您设置应答方式。您可以从**仅发送键**或**按任意键**中选择。

分钟提示音 - 确定在开机状态下是否每隔 1 分钟响 1 分钟的提示音。

蓝牙接听模式 - 选择在使用蓝牙耳机时如何接听来电。选择**免提或手机**。

保存新号码 - 选择此选项将保存在结束通话时不在您的电话本中的号码。

电话本

正在搜索联系人

- 1 按**菜单**并选择**电话本**，然后选择**搜索**。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人姓名的第一个字母。
- 3 要在联系人及其不同电话号码间滚动，请使用导航键。

或者，使用更快捷的方式…

- 1 在主屏上输入要搜索的号码，然后选择**选项**。
- 2 在选项菜单中选择**搜索电话本**。

添加新联系人

- 1 按**菜单**并选择**电话本**，然后选择**新增**。
- 2 选择是将新联系人保存到**手机**还是 **SIM** 卡。
- 3 在提供的字段中输入资料，然后选择**完成**。

或者使用更快捷的方式：

- 1 输入要保存的号码，然后选择**选项**。
- 2 选择**保存号码**，然后选择**添加新名称或更新电话本**。
- 3 输入相关信息，然后选择**完成**。

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。 以下显示如何进入并使用“选项”菜单。

- 1 按**菜单**并选择**电话本**，然后选择**搜索**。
- 2 选择**选项**以打开选项列表。 在此，您可以：

发送信息 – 向联系人发送信息。 如果联系人有电子邮件地址，请选择是否要发送信息或电子邮件。

发送名片 – 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。 选择发送方式：作为文本信息、作为多媒体信息、通过电子邮件或蓝牙。

电话本

呼叫 - 直接向您选择的联系人拨打语音电话。

新增 - 添加新联系人。

编辑 - 更改联系人的任何详细信息。

添加到群组 - 将联系人移动到群组。

标记/取消标记 - 选择是否标记联系人或去除标记。

查找方式 - 按号码或群组搜索联系人。

保存到手机/SIM 卡 - 选择是移动还是复制到手机或 SIM 卡（取决于联系人的初始保存位置）。

删除 - 删除联系人。 只有在您确定时才选择是。

文本输入 - 您可以插入联系人符号、更改书写方法或语言以及向字典添加字。

快速拨号 - 您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

创建群组


- 1 按**菜单**并选择**电话本**。
- 2 选择**群组**，然后选择**选项**。
- 3 选择**新增群组**。
- 4 输入新群组的名称。
- 5 按**完成**。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

提示！ 您可以通过突出显示现有群组并选择**选项**以编辑它。选择以通过电话本向群组**添加成员**，选择**编辑群组**或**删除群组**。

使用服务号码

您可以查看由您的服务提供商分配的服务号码（SDN）（如果 SIM 卡支持）。 此类号码包括紧急电话、查号台和语音邮件号码。

选择服务号码后，按  呼叫服务。

查看本机号码

在**电话本**菜单中选择**本机号码**可以查看您的号码。

创建名片

您可以通过选择**我的名片**和添加来创建自己的名片。输入姓名、号码、电子邮件地址、图像等等。

更改联系人设置

- 1 按**菜单**并选择**电话本**。
- 2 选择**设置**。在此，您可以调整以下设置：

联系人列表设置 - 选择要查看的联系人的保存位置：手机 + SIM 卡、手机、SIM 卡。您还可以选择先显示联系人的姓还是名，以及是否显示联系人图片。

复制 - 将联系人从 SIM 卡复制到手机，或从手机复制到 SIM 卡。选择是逐个还是全部执行此操作。

移动 - 其操作与复制相同，但联系人仅保存在移动目标位置。如果将联系人从 SIM 卡移动到手机，其将从 SIM 卡存储空间中删除。

通过蓝牙发送所有联系人 - 通过蓝牙将所有联系人信息发送到其它手机。

备份电话本 - 通过名片，您可以将手机中的所有电话本数据保存到外部存储器中。

恢复电话本 - 通过名片，您可以将外部存储器中的所有电话本数据恢复到手机内存中。

清空电话本 - 删除所有联系人。

内存信息 - 您可以查看手机或 SIM 卡上的剩余存储空间。

信息

信息

GW305 包含与短信（短信服务）、多媒体信息（多媒体信息服务），以及网络服务消息相关的功能。要使用这些功能，请按**菜单**并选择**信息**。

发送信息

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**创建新信息**。
- 2 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器以一种直观的模式将**短信**和**彩信**组合在一起，可在短信模式和彩信模式间轻松切换。信息编辑器的默认设置为**短信**模式。
- 3 使用键盘输入信息。有关如何输入文本的详细信息，请参阅右边的**输入文本**。
- 4 选择**选项**，然后选择**插入**以添加**图像、视频、声音、符号、模板、图释、姓名与号码、添加新幻灯片、主题或更多（名片/日程表/备忘录/任务/我的名片）**。

5 选择**发送**。

6 从联系人列表中选择联系人或输入电话号码。

7 选择**发送**。



警告：图像、声音、视频、新幻灯片、主题、名片、备忘录、任务、日程表或我的名片已添加到信息编辑器，信息将自动转换成彩信模式，您需要支付相应费用。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、在日程表中安排事件等，都需要输入文本。手机中可以使用以下文本输入法：**Abc 模式**和**123 模式**。

备注：某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如联系人字段中的电话号码）。

使用键盘文本输入模式

需要输入文本时，如写信息时，键盘将默认为 Abc 模式。输入号码时，如拨打电话时，键盘数字键将默认为数字。

设置电子邮件

使用 GW305 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**。
- 2 选择**电子邮件**，然后选择**电子邮件帐户**。
- 3 选择**添加**，按照弹出说明输入所需的信息。

使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户（请参阅以上内容）。

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**创建新信息**。

- 2 选择**电子邮件**，此时将打开新电子邮件窗口。

- 3 写主题行，然后按“确定”。

- 4 使用键盘输入信息。

检索电子邮件

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**电子邮箱**。
- 2 选择您要使用的账户。
- 3 选择**检索**，手机将连接到您的电子邮件账户并检索新邮件。

信息文件夹

按**菜单**并选择**信息**。GW305 上的文件夹结构无需进行说明。

创建新信息 - 新建信息。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在**收件箱**中。在此，您可以进行回复、转发等操作。

电子邮箱 - 所有收到的邮件将放置在**电子邮箱**中。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

信息

发件箱 - 这是发送信息时使用的临时储存文件夹。

已发送 - 您发送的所有信息的副本将放置在“已发送”文件夹中。

我的文件夹 - 您可以将**收件箱**或**已发送的消息**移至**我的文件夹**。此外，您还可以将**我的文件夹**中的这些消息移至初始信箱。

模板 - 预先撰写的有用信息列表，用于快速回复。

图释 - 您可以添加、编辑和删除图释。您可以在写信息时插入所需图释。

管理信息

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**收件箱**。

2 选择**选项**，然后选择：

回复 - 回复选定的信息。

转发 - 将选定信息发送给其他人。

呼叫 - 向发件人拨打电话。

保存号码 - 保存信息的号码。

删除 - 删除选定的信息。

链接性视图/一般视图 - 选择信息视图的类型。选项根据视图类型的不同而更改。

创建新信息 - 撰写新信息或电子邮件，不考虑发信人。

标记/取消标记 - 标记某条信息或全部信息。

复制和移动 - 选择将选定信息复制或移动到 SIM 卡或手机。

过滤器 - 按所需的信息类型显示信息。

信息 - 您可以检查消息的类型、主题、发件人和日期。

如果看到信息**无空间接收 SIM 卡信息**，您应从收件箱中删除一些信息，以获取内存。

如果看到信息**无空间接收信息**，您可以删除信息或保存的文件以腾出更多空间。

提示！ 收到信息时，您可以使用**快速回复**功能快速回复。如果看到此信息，请按**选项**，然后选择**快速回复**。此选项有助于在会议时回复信息。

提示！ 如果看到此信息，请按**选项**，然后选择**提取**。您可以从选定信息中提取信息，例如号码、电子邮件地址或网址。

更改文本信息设置

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置和文本信息**。您可以更改：

文本信息中心 - 输入**信息中心**的详细信息。

状态报告 - 选择可接收信息已发送确认信息。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 - 将文本转换为**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

符号编码 - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发发送为 - 当您在信息字段中输入的文本超过 2 页时，请选择以多条短信还是彩信方式发送信息。

更改多媒体信息设置

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置和多媒体信息**。您可以更改：

检索模式 - 选择是自动还是手动下载多媒体信息，取决于您是在当地还是漫游。

状态报告 - 选择以请求或允许发送报告。

已读回执 - 选择以请求或允许已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

信息

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

创建模式 - 允许选择彩信支持的内容类型。

发送时间 - 对发送给收件人的信息配置发送时间。多媒体信息中心将在到达发送时间后发送信息。

网络设定 - 允许您配置网络信息（如 MMSC 和 Internet 网络设），以发送多媒体信息。

更改电子邮件设置

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**。

2 选择**电子邮件**，然后，您可以调整以下设置：

电子邮件账户 - 您可以设置电子邮件帐户。

允许回复电子邮件 - 选择是否允许发送“读取确认”邮件。

请求回复电子邮件 - 选择是否要请求读取确认邮件。

检索间隔 - 选择 GW305 检查新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 选择一次要检索的电子邮件数目。

转发或回复时包括消息 - 选择是否要包括原始邮件。

在转发中包含附件 - 选择是否要包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择在国际漫游时是否要自动检索信息。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

更改其它设置

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**：

文本信息 – 您可以配置与选项相关的文本信息。

多媒体信息 – 您可以配置与选项相关的多媒体信息。

电子邮件 – 您可以调整电子邮件设置以满足您的个人需要。

语音邮件 – 添加新的语音邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。



服务信息 – 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全。

小区广播 – 选择小区服务的接收状态、频道和语言。

备份文本信息 – 您可以选择将文本信息备份到手机内存或外部存储器。

相机

快速拍照


- 1 长按手机右侧的  键。
- 2 将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 按  拍照。


提示！ 要访问此功能，请按解锁。


拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。 可以使用以下选项：


返回 - 返回至上一个菜单。

 **相册** - 查看“我的图像”中保存的您拍摄的照片。

 **发送** - 将照片作为彩信、电子邮件发送，或通过蓝牙发送。

 **新建** - 立即拍摄其它照片。 将保存您的当前照片。

 **用作** - 将刚刚拍摄的图像用作墙纸、联系人图像或开机或关机屏幕。
(联系人图像仅可添加到手机(不是 SIM 卡)中保存的联系人中。)

 **删除** - 删除刚刚拍摄的照片。 此时将出现取景器。

选项 - 您可以更改图像名称或编辑图像文件。

使用快速设置

从取景器使用导航键并选择要使用的选项。


相册 - 选择此选项可以查看像册中的其它照片。

摄像 - 选择以从照相机切换到摄像机模式。

抓取 - 允许您拍照。

亮度 - 设置相机取景器中图像的亮度。

缩放 - 使用手机中间的导航键调节缩放。缩放功能仅在图像大小设为 640 x 480 或更低时可用。

提示！ 按导航键的  键两次以使选项消失。（按向上键以查看选项。）

使用高级设置

从取景器中选择**设置**以打开所有高级设置选项。使用导航键在选项间导航。

<预览>

图像大小 - 更改照片大小。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的图像的色调。

白平衡 - 白平衡确保照片中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

夜间模式 - 选择**开**，在夜晚您可以拍摄出更好的照片。

定时器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**中选择。当您想在照片中占有一席之地时，此选项很有用！

拍摄模式 - 在**标准**和**连拍**之间选择。连拍允许您快速地自动连续拍摄三、六、九张照片，对于拍摄移动中的物体或运动中的物体都非常有用。

图像质量 - 控制图像的质量。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大。这意味着存储器中保存的照片将越少。

<其它>

存储位置 - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

隐藏图标 - 隐藏取景器侧面的图标。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

相机

备注：要应用所做的更改，请始终在选择新设置后按**选择**。设置菜单将自动关闭，您可以拍照了。

调整亮度

对比度定义图像的深浅差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

- 1 在快速设置中选择**亮度**。
- 2 沿滚动条滑动对比度指示器，“—” 对应对比度更低、更模糊的图像，“+” 对应对比度更高、更清晰的图像。

更改图像大小

像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机或存储卡中保存更多图片，请更改像素大小，使文件更小。





- 1 在**设置**中选择**图像大小**。
- 2 从数字选项中选择像素值：
1600x1200、1280x960、640x480、320x240。

查看保存的照片

- 1 您可以在相机模式下通过选择**相册**来访问保存的照片。屏幕上将显示您的相册。
- 2 突出显示您要查看的照片，将其调到摄像册前方。
- 3 选择照片以完全打开。

摄像机


快速摄像


- 1 长按手机右侧的  键。
- 2 按快速菜单上的导航键 , 选择**视频**菜单。
- 3 将相机对准要录制的对象。
- 4 按住  一次, 开始录制。
- 5 **Rec** 将显示在取景器的底部。再次按 , 停止录制。


拍摄视频后


屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。 可以使用以下选项:


返回 - 返回至上一个菜单。

 **相册** - 按此按钮可以查看摄像册中的其它视频剪辑。将保存您的当前视频剪辑。

 **播放** - 按此选项可以播放已录制的视频。

 **新建** - 按此可以立即拍摄另一段视频。 将保存您的当前视频。

 **发送** - 将视频作为彩信、电子邮件发送, 或通过蓝牙发送。

 **删除** - 删除刚刚录制的视频。 此时将出现取景器。

选项 - 可以更改视频剪辑的名称。

使用快速设置

从取景器使用导航键并选择要使用的选项。

相册 - 选择此选项可以查看像册中的其它视频。

相机 - 选择以从摄像机切换到相机模式。

记录 - 允许您录制视频。

亮度 - 设置摄像机取景器的亮度。

彩色效果 - 选择适用于您所录制的视频的色调效果。

摄像机

使用高级设置

从取景器中选择**设置**以打开所有高级设置选项。使用导航键在选项间导航。

〈预览〉

大小 - 更改视频大小。

彩色效果 - 选择适用于您所录制的视频的色调效果。

白平衡 - 白平衡确保照片中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

夜间模式 - 您可以选择打开或关闭夜间模式。

质量 - 控制视频质量。

时长 - 选择**正常**或者限制视频以适合**信息**。

〈其它〉

存储位置 - 选择是将视频保存到“**手机内存**”还是“**外部存储器**”。

隐藏图标 - 隐藏取景器侧面的图标。

语音 - 选择**静音**，录制视频而不录制声音。

备注：要应用所做的更改，请始终在选择新设置后按**选择**。

观看保存的视频

- 1 您可以在摄像机模式下通过选择**相册**来访问保存的视频。屏幕上将显示您的摄像册。
- 2 突出显示您要查看的视频，将其调到摄像册前方。
- 3 选择视频以完全打开。

音乐

MP3 播放器

GW305 拥有内置音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。

备注：

- 在使用音乐播放器之前，您需要将音乐文件传输到手机。
- 音乐播放器支持以下编解码器类型：MP3、WMA、AAC。音乐播放器不一定支持这些文件格式的所有功能和变体。

要访问音乐播放器，按**菜单**并选择**多媒体然后音乐**。在此，您可以访问：

最近播放 - 仅在播放音乐时出现。选择此菜单时，您可以返回到正在运行的播放器。

所有曲目 - 包含手机中的所有歌曲。

播放列表 - 包含您创建的任何播放列表。

艺术家 - 允许您查看按艺术家排序的所有曲目。

专辑 - 允许您查看按专辑排序的所有曲目。

流派 - 允许您查看按流派排序的所有曲目。

随机曲目 - 允许您随机播放所有歌曲。





将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。
使用蓝牙传输音乐：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙，对对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您应选择**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件将显示在**所有曲目**中。

音乐

播放歌曲

- 1 按菜单，选择**多媒体**，然后选择**音乐**。
- 2 选择**所有曲目**，然后选择要播放的歌曲。 选择 .
- 3 选择  暂停歌曲。
- 4 选择  跳到下一首歌曲。
- 5 选择  跳到上一首歌曲。
- 6 选择**返回**以停止音乐并返回**所有曲目**菜单。

提示！ 要在聆听音乐时更改音量，请使用手机左侧的音量键。

备注：音乐文件的版权受国际条约和国家版权法保护。因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制 hte 文件前，请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

播放音乐时使用选项

选择**选项**，然后从下列内容中选择：

最小化 - 隐藏音乐播放器屏幕，这样，在音乐播放时，您可以像往常一样使用手机。

重复 - 您可以重复收听音乐。

随机播放 - 以随机顺序播放您的曲目。

LG 均衡器 - 您可以在屏幕上查看“LG 均衡器”。

视觉效果 - 选择视觉效果。

添加到播放列表 - 将当前曲目添加到播放列表。

文件信息 - 您可以查看有关正在收听的音乐文件的信息。

发送 - 以信息形式或通过蓝牙发送歌曲。

用作 - 将歌曲用作：来电铃声、视频铃声、信息提示音、开机铃声或关机铃声。

FM 收音机

使用 FM 收音机

GW305 拥有 **FM 收音机** 功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将插头插入耳机接口。

搜索电台

您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

自动微调：

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 选择**选项**，选择**自动扫描**，然后选择**是**。
- 3 自动查找可用的电台并分配给手机中的频道。

手动微调：

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 要进入电台，您可以使用导航键搜索，也可以使用键盘输入频率，然后选择**设置**。
- 3 选择您要保存电台的频道编号，然后选择**选择**。

备注：您也可以编辑保存在频道编号中的电台。

提示！ 要提高接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

重置所有频道

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 选择**选项**，然后选择**重置所有频道**。选择**是**确认重新设置。

语音备忘录

使用语音备忘录

使用**语音备忘录**录制语音备忘录或其它声音。

录制语音备忘录

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**录音**。
- 2 按**记录**开始录音。
- 3 选择**停止**结束录音。
- 4 按**选项**，然后选择**播放**收听录音。

备注：选择**选项**，然后选择**转至录音列表**以收听保存的所有语音备忘录。

发送录音

- 1 完成录音后，请选择**选项**。
- 2 选择**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择**蓝牙**，手机可能提示您打开蓝牙。

我的文档

您可以将任意多媒体文件存储到**我的文档**的手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

我的图像

我的图像包含一系列的图像，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

发送照片

- 1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择要发送的照片，然后按**选项**。
- 3 选择**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 4 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送到的设备。

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸、开机/关机图像，甚至也可以用来识别来电。

- 1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择图像，然后选择**选项**。
- 3 选择**用作**并从以下选项中选择：

墙纸 - 设为待机屏幕的墙纸。

电话本图像 - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。

开机图像 - 设为开机时显示的图像。

关机图像 - 设为关机时显示的图像。

我的文档

管理图像

- 1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择**选项**，然后选择**排序方式**。
- 3 从**日期**、**类型**或**名称**中选择。

删除图像

- 1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择要删除的图像，然后按**选项**。
- 3 选择**删除**，然后选择**是**确认。

提示！ 要快速删除**我的文档**中的任何文件，使用光标突出显示，然后按 **C/D** 键。

移动或复制图像

您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择图像，然后按**选项**。
- 3 选择**移动**或**复制**。

标记或去除标记图像

如果您要一次移动、复制、发送或删除多张图像，首先，您需要通过打勾标记识别它们。

- 1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择**选项**，然后选择**标记/取消标记**。
- 3 每张图像左侧将出现一个框。如果选择了图像，框中会显示一个打勾标记以对其进行标记。
- 4 要去除标记图像，请再次选择图像以取消勾选。
- 5 标记完所有图像后，请选择选项之一以应用到所有图像。

备注：如果内存卡中保存了多张图像，载入时可能会有延迟。

查看内存状态

您可以查看已用存储空间和剩余存储空间。

- 1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择**选项**，然后选择**内存信息**。
- 3 选择**手机内存或外部存储卡**。

备注：如果您没有插入存储卡，则无法选择外部存储器。

我的声音

我的声音文件夹包含默认声音和录音。

使用声音

- 1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的声音**。
- 2 选择**默认声音**或**录音**。
- 3 选择一个声音，按**播放**试听。
- 4 选择**选项**，然后选择**用作**。
- 5 从**铃声**、**信息提示音**、**开机声音**或**关机声音**中选择。

我的视频

我的视频文件夹显示下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的视频**。
- 2 选择视频，然后按**播放**。

发送视频剪辑

- 1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**我的视频**。
- 2 选择视频，然后选择**选项**。
- 3 选择**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 4 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

我的文档

备注：在通过多媒体信息发送视频前，可能需要调整其大小。某些视频可能太大，根本无法通过彩信发送。

我的游戏和应用程序

您可以将游戏和应用程序下载到手机中，在闲暇时为您带来乐趣。

如果从网络下载游戏，您需要先将下载的游戏安装在手机上后才能玩。

玩游戏

- 1 按**菜单**和**我的文档**，选择**游戏和应用程序**。
- 2 选择**游戏菜单**。
- 3 选择一款游戏，然后按**启动**。

使用游戏选项菜单

在**游戏和应用程序**文件夹中，可使用以下选项：

新建文件夹 - 在“游戏和应用程序”菜单下创建文件夹。

排序方式 - 按日期、大小或名称对游戏和应用程序排序。

内存管理器 - 查看内存状态。

Flash 内容

Flash 内容文件夹包含所有默认和下载的 Flash 文件。

其它

其它文件夹用于存储不是我的图片、我的声音、我的视频、游戏或应用程序的文件。

外部存储器

如果购买可选的外部 microSD 存储卡，则您可以管理更多内容。

安装 Java 游戏和应用程序

视服务提供商而定，所有基于 Java 的程序（如 Java 游戏）均可以下载到手机上并运行。使用蓝牙、USB 数据存储或外部存储器，您可以将 Java 程序文件从兼容的计算机传输到手机内存中。Java 程序文件的格式为 .jad 或 .jar。

如果您将 Java 程序文件保存在手机中，那么您应在使用 Java 游戏或应用程序之前先安装文件。

安装 Java 游戏和应用程序：

- 1 按**菜单**，选择**我的文档**，然后选择**其它**或**我的内存卡**（如果已插入外部存储器）。
- 2 选择您要安装的文件（*.jad 或 *.jar），然后按“安装”。

备注：.jad 文件应包含自己的 .jar 文件。

- 3 一旦安装，即可以在**游戏或应用程序**菜单中查看、选择、执行或删除 Java 程序。

提示！ 您还可以使用 WAP（无线应用协议）服务在手机中下载 Java MIDlet。请注意，使用在线服务时可能会产生额外费用。

游戏和应用程序

游戏和应用程序

GW305 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。

备注：连接此服务时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

玩游戏

- 1 按**菜单**，然后选择**游戏和应用程序**。
- 2 选择**我的应用程序**，然后选择**游戏**。
- 3 选择您要玩的游戏，然后选择**启动**。

查看应用程序

使用**应用程序**菜单，您可以管理安装在手机上的 Java 应用程序。您还可以删除下载的应用程序。

- 1 按**菜单**，然后选择**游戏和应用程序**。
- 2 选择**我的应用程序**，然后选择**程序**。
- 3 查看并管理您具有的任何应用程序。

更改网络设定

要下载游戏，您可以使用**设置**设置连接网络的值。


- 1 按**菜单**，然后选择**游戏和应用程序**。
- 2 选择**设置**。
- 3 在此，您可以：

模式 - 您可以查看网络设定以及添加新的网络设定。

证书列表 - 您可以查看使用 Java 应用程序的证书列表。

公文包和工具

设置闹钟

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**闹钟**。
- 2 按**选项**，然后选择**新增**。
- 3 向下滚动，输入所需闹钟时间。
- 4 选择重复类型以说明闹钟的响铃方式：**一次、每天、星期一至星期五、星期一至星期六、节假日除外或选择工作日**。
- 5 向下滚动，为闹钟选择**闹铃、振动、响铃加振动或根据情景模式**。
- 6 向下滚动，选择闹钟提示音。按 ，从录音或预设声音中选择声音。
- 7 向下滚动，为闹钟输入名称或保留建议的名称。
- 8 最后，您可以设置暂停间隔：**5、10、20、30 分钟、1 小时或关**。
- 9 选择**完成**。

将事件添加到日程表中

- 1 按**菜单**，选择**管理器**，然后选择**日程表**。
- 2 选择您要添加事件的日期。您可以滚动到某日期或使用导航键选择它，还可以通过选择**选项**和**转到日期**输入具体日期。
- 3 选择**新增**，然后向下滚动输入事件开始时间。向下滚动输入并输入事件结束时间。
- 4 输入事件**主题**。使用键盘键入字母和数字。
- 5 再次向下滚动，选择是否要为事件设置**闹钟**。向左或向右滚动，查看可用选项。您可以将闹钟设为在事件开始时停止，或在事件开始前的特定时间期内停止，以提醒您该事件即将开始。

公文包和工具

- 6 再次向下滚动，选择事件发生时间是否重复：**一次或每天、每周、每月或每年**重复。此外，您也可以选择**用户设置**。如果事件为重复事件，您还可以向下滚动以输入**截止日期**，事件将在该日期完全停止。
- 7 选择**完成**，您的事件将保存在日程表中。 方形光标将会标记保存有事件的日期。

向任务列表添加项目

- 1 按**菜单**，然后选择**管理器**。
- 2 选择**任务**，然后选择**新增**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高、中或低**。
- 4 选择**完成**以保存任务列表项。

提示！ 您可以通过选择项目对其进行编辑，按**选项**，然后按**编辑**。选择**完成**以确认您所做的修改。

添加备忘录

- 1 按**菜单**，选择**管理器**，然后选择**备忘录**。
- 2 选择**新增**，键入您的备忘录。
- 3 选择**保存**。
- 4 在您下一次打开备忘录应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

私人备忘录

您可以撰写私人备忘录以保护自己的隐私。 您可以使用此菜单输入安全密码。

日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。

设置

日程表 – 您可以对配置进行设置以查看日程表。

通过蓝牙发送所有日程表和任务 – 使用蓝牙，您可以将手机日程表和/或任务中的所有数据发送到其它手机。

备份日程表和任务 - 插入外部存储器时，您可以创建手机中保存的日程表或任务列表的备份文件。

恢复日程表及任务 - 插入外部存储器时，您可以恢复日程表或任务的备份文件。

内存信息 - 您可以查看有关日程表、任务、备忘录和私人备忘录的可用内存的相关信息。

全部清除 - 您可以删除与日程表、任务、备忘录和私人备忘录有关的所有数据。

使用计算器

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**计算器**。
- 2 按数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，使用导航键选择您需要的函数（+，-，×，÷），然后选择**=**。
- 4 对于更复杂的计算，请选择**选项**以选择命令。
- 5 选择 **C/D** 清除屏幕，开始新计算。

使用秒表

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**秒表**。
- 2 选择**开始**可启动计时器。
- 3 如果要记录时间，请选择**记录**。最多可保存 20 圈的时间。
- 4 选择**停止**结束计时器。
- 5 选择**恢复**从您停止的时间重新开始秒表，或选择**重设**回到零。

换算单位

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**换算器**。
- 2 选择要换算的内容：**币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度**。
- 3 左右滚动可以选择单位，然后向下滚动以选择单位量。
- 4 向下滚动到单位换算框，选择您要换算的测量单位。在下面的行中将自动显示换算值。

公文包和工具

备注：对于币种换算，您需要首先根据当前汇率设置**换算率**。

向世界时间添加城市

- 1 按**菜单**，选择**工具**，然后选择**世界时间**。
- 2 要查看特定城市的时间，按**选项**，然后选择**添加城市**。
- 3 向下滚动列表或输入城市的首字母。
- 4 按**选择**。

提示！ 如果出国，您可以通过选择**选项**，然后选择**更改时区**来更改世界时间的时区。如上所述，选择所需城市。

浏览器

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐、铃声、墙纸和游戏。

访问网页

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。
。或者，选择**输入地址**并键入所需的 URL，然后选择**打开**。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。

- 3 要创建新文件夹，请选择**选项**，然后选择**新建文件夹**。输入书签文件夹的名称。
- 4 要添加一个新的书签，请选择**选项**，然后按**新增**。输入书签名称和 URL。
- 5 选择**完成**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 6 要访问书签，仅需滚动到书签，然后选择**打开**即可。

保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 选择**选项**，然后选择**保存项目**，然后选择**保存本页面**。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 选择**保存**。

访问保存的网页

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**已保存页面**。
- 3 选择**打开**以连接到保存的网页。

浏览器

查看浏览器历史记录

- 1 按**菜单**，选择**浏览器**，然后选择**历史记录**。
- 2 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。
- 3 要访问其中一个网页，只需选择所需页面，按**打开**即可。

更改网络浏览器设置

- 1 按**菜单**，选择**浏览器**，然后选择**设置**。
- 2 您可以选择编辑**模式、外观设置、缓存、Cookie、安全性或恢复初始设定**。
- 3 更改设置后，请按**选择**。

连接

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。

按**菜单**，然后选择**连接**。选项包括：

蓝牙 - 设置 GW305 以使用蓝牙。您可以调整对其它设备的可见性，或搜索您可以与之配对的设备。

USB 连接模式 - 您可以在手机上选择用于多种用途的 USB 连接模式。

更改蓝牙设置

- 1 按**菜单**，然后选择**连接**。
- 2 依次选择**蓝牙**和**设置**。进行更改：

我的设备可见性 - 设置**可见或可见 1 分钟**，这样其它设备在搜索蓝牙设备时可检测到您的手机。如果您选择**隐藏**，其它设备在搜索蓝牙设备时将无法检测到您的手机。

我的设备名称 - 您可以对您的手机出现在其它设备上的名称进行命名或重命名。只有在**我的设备可见性**设置为**可见**时，您的手机名称才会显示在其它设备上。

支持的服务 - 您可以查看设备列表，如启用了蓝牙的手机所支持的耳机和免提套件。

我的地址 - 在此查看您的蓝牙地址。

备注：要增强安全性，建议您一旦签署设备或为设备配对，即将**可见性**设为**隐藏**。对于接入请求，无论对方是否与您的手机配对，您都可以选择接受或拒绝连接。

连接

与其它蓝牙设备配对

将您的 GW305 与其他设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否**打开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性：选择**我的设备可见性**，然后选择**可见**。
- 2 从**蓝牙**中，选择**打开**，然后选择**搜索新设备**。
- 3 GW305 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**新增和刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，选择**添加**，输入通行码，然后选择**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否**打开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 GW305 将自动连接到您的蓝牙耳机并切换到耳机情景模式。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

开始使用蓝牙共享文件之前，您需要将您的手机与其它蓝牙设备配对。有关配对设备的详细资料，请参阅**与其它蓝牙设备配对**。

打开蓝牙：

- 1 按**菜单**，然后选择**连接**，然后选择**蓝牙**。
- 2 选择**打开**。
- 3 选择**关闭**以关闭蓝牙。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 依次选择**选项、发送**，然后选择**蓝牙**。
- 3 如果尚未启动，请选择**是**打开蓝牙。
- 4 GW305 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 5 选择您要向其发送文件的设备，然后选择**确定**。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须**打开且可见**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。选择**是**以接收文件。

提示！ 注意进度栏，确保文件已发送。

备注：Bluetooth® 字体标记及徽标由 Bluetooth SIG, Inc. 所有，LG Electronics 对此类标记的使用已得到授权。其它商标和产品名称是其各自所有者的商标。

将手机用作数据存储设备

本手机可用作数据存储设备。

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 从手机的弹出菜单中选择**数据存储**。
- 3 将手机连接到电脑。
传输期间不要断开连接。

将手机与电脑同步

您可以使手机与电脑同步，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

连接

备份和恢复手机信息

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 从手机的弹出菜单中选择 **PC 套件**。
- 3 单击备份图标，选择**备份或恢复**。
- 4 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击确定。
- 5 您的信息将备份。

在 PC 上查看手机文件

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 从手机的弹出菜单中选择 **PC 套件**。
- 3 在搜索电话后，它将被自动连接。

提示！ 在 PC 中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

同步电话本

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 从手机的弹出菜单中选择 **PC 套件**。
- 3 单击**联系人**图标。
PC 中将导入并显示 SIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 选择**手机内存**。电脑将电话本导出到手机。
- 5 单击**文件**，然后选择**保存**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

同步信息

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 从手机的弹出菜单中选择 **PC 套件**。
- 3 单击**信息**图标。
- 4 所有手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 5 使用屏幕顶部的工具栏编辑和排列信息。

Yahoo

您可以访问 Yahoo Mobile 国际网络服务。要访问 Yahoo 服务，请按菜单，然后选择 Yahoo。

备注：在某些国家/地区，您无法访问 Yahoo。具体取决于网络服务。

设置

更改情景模式

- 1 按**菜单**并选择**设置**。
- 2 选择**情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 选择**选项**，然后选择**编辑**。
- 4 您可以从这里更改所有铃声、其音量和提示选项。

使用飞行模式

要打开飞行模式，请按**菜单**，然后选择**设置**和**情景模式**。选择**飞行模式**进行激活。飞行模式下不允许您拨打电话、连接 Internet 或发送信息。

更改手机设置

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**手机设置**，然后从列表中选择下列内容。
 - 自动键盘锁** - 选择键盘自动锁的时间。
 - 语言** - 更改 GW305 的显示语言。

省电 - 选择关闭、“仅限夜间”操作或常亮以切换初始省电设置。

信息 - 查看 GW305 的技术信息。

更改显示设置

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**显示**，然后从以下选项中选择：

屏幕主题 - 选择主屏或开机/关机屏幕的主题。

菜单样式 - 将菜单视图样式更改为**列表样式**或**网格样式**。

拨号 - 调整您键入电话号码时显示的字体样式。

字体 - 调整字体大小。

背景灯 - 选择背景灯持续时间。也可以使用导航键调节主屏幕亮度。

提示! 背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

设置

手机方案 - 快速更改屏幕整体外观。

问候语信息 - 选择**开**，您可以写欢迎辞。此信息将显示在开机屏幕上。

更改日期和时间

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**日期和时间**，然后从以下列表中选择：

时间 - 您可以输入当前时间。您可以将时间格式设为 24 小时制或 12 小时制。您可以选择一个城市作为当前时区。

日期 - 您可以输入当前日期。您可以设定日期格式 (YYYY. MM. DD、DD. MM. YYYY、MM. DD. YYYY)。

自动更新日期/时间 - 选择**开**，手机将自动更新日期和时间。

夏令时 - 选择是否激活夏令时功能。您可以设置选定的当地城市的夏令时时差：1 小时或 2 小时。

更改保安设置

更改保安设置以保护 GW305 及重要信息。

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**安全性**，然后从列表中选择下列内容：

PIN 码要求 - 选择开机时要请求的 PIN 码。

手机锁 - 为以下选项选择安全码以锁定手机：**开机时**、**更换 SIM 卡时**、**立即**或**无**。

更改密码 - 更改 PIN 码（如果将 IPN 码请求设为“开”，将显示此菜单项）、PIN2 码、安全码或 ATMT 码。

备注：安全码

安全密码可防止他人未经允许使用您的手机。默认的安全密码设置为“0000”，删除所有电话记录及激活**恢复初始设定**菜单时需要安全密码。并且，开关话机锁功能以防止未经允许使用手机时，也需要安全密码。从**安全性 > 更改密码**中可以修改安全密码默认设置。

查看内存状态

GW305 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

按**菜单**，然后依次选择**设置**、**内存信息**。随后，您将看到 GW305 的当前内存状态。

如果在手机中插入外部存储卡，您也可以选择**主存储器设置**，然后选择项目的默认保存位置。

重设手机

使用**设置**中的**恢复初始设定**将所有设置重设为出厂设置。要启动此功能，您需要安全密码。

软件升级

LG 手机软件升级计划

有关安装和使用此程序的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com>。

使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件升级到 Internet 上的最新版本。

由于手机软件升级计划要求用户注意升级过程的持续时间，因此，在继续执行操作之前，请注意每一个步骤中出现的任何说明和提示。

请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

对于升级过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您事先记录下任何重要信息。

配件

有多种配件适用于您的手机。 您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

标准电池



免提式耳麦



旅行适配器



USB线和光碟



注意

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

外部环境

最高： +55° C（放电）， +45° C（充电）

最低温度： -10° C

故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。对于某些问题，您可能需要致电服务提供商，但是大部分问题，您都可以执行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
无网络连接	信号弱 移动网络覆盖范围外。	移到靠近窗户或空旷地区的较高位置。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	更改安全码时，您需要在输入后再确认一次新的安全码。	代码默认设为 0000。 您可以自行更改。 请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短 电池电量空 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 清洁触点。

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。请仅使用原装 LG 配件。
	错误充电器	替换电池。
	电池故障	
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。

[illegible]

GW305 User Guide - English

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GW305 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Contents

Guidelines for safe and efficient use ..	6	Creating a group.....	23
Getting to know your phone.....	11	Using service dial numbers	24
Installing the SIM and battery.....	13	Viewing your own number	24
Memory card	15	Creating a business card.....	24
Your home screen	16	Changing your contact settings	24
The status bar	16	Messaging.....	26
Using the Multitasking function.....	17	Messaging	26
Calling.....	18	Sending a message	26
Making a call.....	18	Entering text	27
Making a call from your Contacts	18	Text input mode using the keypad ...	27
Answering and rejecting a call.....	18	Setting up your email	27
Speed dialling.....	18	Sending an email using your new	
Viewing your Call logs	19	account.....	27
Using call divert	19	Retrieving your email	28
Using call barring.....	20	Message folders	28
Changing the call settings	20	Managing your messages	28
Common settings	21	Changing your text message settings ..	
Contacts	22	30
Searching for a contact.....	22	Changing your multimedia message	
Adding a new contact	22	settings	30
Contact options	22	Changing your email settings	31
		Changing your other settings.....	32

Camera	33	Voice recorder	42
Taking a quick photo	33	Using the Voice recorder	42
After you've taken your photo	33	Recording your voice memo	42
Using the quick settings	33	Sending a voice recording	42
Using the advanced settings	34	My stuff	43
Adjusting the brightness	35	My images	43
Changing the image size	35	Sending a photo	43
Viewing your saved photos	35	Using an image	43
Video camera	36	Organising your images	44
Shooting a quick video	36	Deleting an image	44
After you've shot your video	36	Moving or copying an image	44
Using the quick settings	36	Marking and unmarking images	44
Using the advanced settings	37	Checking your memory status	45
Watching your saved videos	37	My sounds	45
Music	38	Using a sound	45
MP3 Player	38	My videos	45
Transferring music onto your phone	38	Watching a video	45
Playing a song	39	Sending a video clip	46
Using options while playing music	39	Games and Applications	46
FM radio	40	Playing a game	46
Using the FM radio	40	Using the games options menu	46
Searching for stations	40	Flash contents	47
Reset all channels	41	Others	47

Contents

External memory	47	Browser	53
Installing a Java game & application	47	Accessing the web.....	53
Games & Apps	48	Adding and accessing your bookmarks	53
Games & Apps.....	48	Saving a page.....	54
Playing a game.....	48	Accessing a saved page.....	54
Viewing applications	48	Viewing your Browser history.....	54
Changing the network profile.....	48	Changing the web Browser settings.....	54
Organiser & Tools	49	Connectivity.....	55
Setting your alarm	49	Changing your connectivity settings.....	55
Adding an event to your calendar	49	Changing your Bluetooth settings	55
Adding an item to your To do list.....	50	Pairing with another Bluetooth device ..	56
Adding a memo	50	56
Private memo	51	Using a Bluetooth headset.....	56
Date finder	51	Sending and receiving your files using	
Settings.....	51	Bluetooth.....	56
Using your calculator	51	Use your phone as a mass storage	
Using the stopwatch	52	device	57
Converting a unit	52	Synchronise your phone with your PC..	
Adding a city to your World time	52	58

Installing LG PC Suite on your com- puter	58
Connecting your phone and PC	58
Backing up and restoring your phone's information	58
Viewing your phone files on your PC	59
Synchronising your contacts.....	59
Yahoo.....	60
Settings	61
Changing your profiles	61
Using flight mode.....	61
Changing your phone settings	61
Changing your display settings	61
Changing the date & time	62
Changing your security settings.....	62
Viewing memory status	64
Resetting your phone	64
Software Upgrade	64
Accessories	65
Trouble Shooting	67

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GW305 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.35 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.950 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

Guidelines for safe and efficient use

- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

Guidelines for safe and efficient use

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

Earpiece

Main LCD

Send key

- make call to a phone number and answers incoming calls.
- **In standby mode:**
Shows the history of calls.

Alpha numeric keys

- **In standby mode:**
Input numbers to dial
- Hold down**
 - 0+** – International calls
 - 1** – Connect voice mail centre
 - 2** to **9** – Speed dials
 - #** – Hold the key down to go Silent mode

Multitasking key

Go to Home screen or Menu directly.

Clear / lock key

- Clears a character with each press.
Hold the key down to clear all input.
- Hold the key down to lock when using menus.

Soft keys

(Left soft key / Right soft key)

- These keys perform the function indicated in the bottom of the display.

Confirm key / OK key

- Selects menu options and confirms actions.

End key

- switch on/off (hold down)
- End or reject a call.

Navigation key

- **In standby mode:**



Briefly:
Quick menu.



Briefly:
Contacts search.



Briefly:
Profiles.




Briefly:
Messaging.

- **In menu:** Scroll up & down.



Getting to know your phone

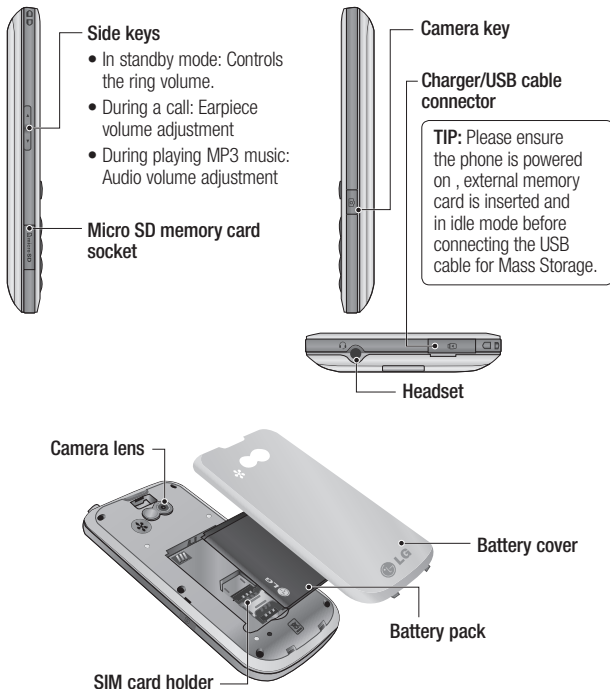

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch.



2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.




⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.


3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.

⚠ WARNING: Do not replace or remove the SIM card while your phone is being used or turned on.

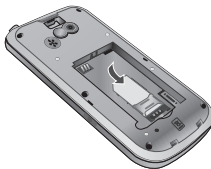

Installing the SIM and battery

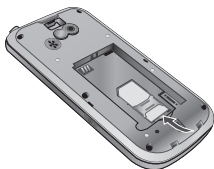

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.




5 Replace the battery cover



6 Charging your phone

Pull out the cover of the charger socket on the top of your GW305. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your GW305 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

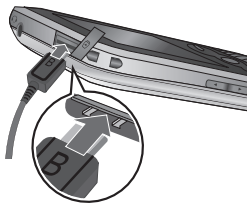


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

Note: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



Removing a memory card

Carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your memory card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen press **Menu** then select **Settings**.
- 2 Choose **Memory info.** and select **External memory**.
- 3 Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your memory card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your GW305 press **Menu** and select **My stuff**. Choose **My memory card**.









⚠ WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

















Your home screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth connection is active.

The table below explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated


Icon	Description
	WAP service is connected
	Multitasking available
	An alarm is set
	Schedule
	New message
	New voice message
	New Email
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty
	External memory
	FM radio
	MP3 music playing

Using the Multitasking function

Press the multitasking key  to open the multitasking menu.




From here you can view all the applications you have running.


When you have an application running in the background,  will appear in the status bar.

 **WARNING:** Multitasking is disabled when user is using Multimedia applications (Camera, Voice Recorder, Video Recording).

Calling


Making a call

- 1 Make sure your phone is on.
- 2 You can use the keypad. To delete a digit press  or the back arrow.
- 3 Press  to begin the call.
- 4 To end the call, press .

TIP! To enter + for making international calls, press and hold .

Making a call from your Contacts


It's easy to call anyone whose number you have stored in your **Contacts**.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Contacts**, then select **Search**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the **Contacts**.
- 3 Press  to begin the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing you can press **Silent** to mute the ringing. This is useful if you have forgotten to change your profile to silent for a meeting.

Press  in order to reject an incoming call.


Note: In call when speaker is activated, the speaker icon is displayed with red colour cross, when the speaker is deactivated speaker icon is displayed without red colour cross.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Contacts**, then select **Speed dials**.

- 2 Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Add** or by pressing the hard key number.
- 3 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will begin automatically and there is no need to press .

Viewing your Call logs

Press **Menu** and select **Calling**.
Choose **Call logs**.

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View a list of any calls you have missed.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

TIP! From any call log select **Options** and then select **Delete** to delete the selected items.

Using call divert

- 1 Press **Menu** and select **Calling**.
- 2 Select **Call divert**.

All voice calls: Diverts voice calls unconditionally

When busy: Diverts voice calls when the phone is use

No answer: Diverts voice calls which you do not answer

Not reachable: Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage

- 3 Choose **Activate** and select whether to divert to voice mail centre or to other number.
- 4 Enter your divert number or select **Search** to browse for your divert number.

Calling

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Call divert** from calling menu then select Options then select **Deactivate all**.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **calling** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Using call barring

- 1 Press **Menu** and select **Calling**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except home country
All incoming
Incoming when abroad
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

Changing the call settings

- 1 Press **Menu** and select **Calling**.
- 2 From here you can amend the settings for:
Call durations - View details of how long you have spent on your calls both received and dialled.
Data volume - View the amount in kilobytes of all your received and sent data.

Call costs - View the charges applied to your last call or all calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial numbers - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Common settings

(Press Menu, select Calling and choose Common settings)

Call reject - Select **Off** or **On** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)

Auto redial - Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Answer mode - Allows you to set the answering method. You can choose from **Press send key** or **Press any key**.

Minute minder - Determines whether to sound a tone every 1 minute when you are in the call.

BT answer mode - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select **Hands-free** or **Handset**.

Save new number - Selecting this option will save numbers that are not already in your contacts upon ending the call.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Press **Menu** and select **Contacts** then choose **Search**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the name of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Or, using the slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to search on the home screen and select **Options**.
- 2 Choose **Search contacts** in option menu.

Adding a new contact

- 1 Press **Menu** and select **Contacts** then choose **Add new**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Handset** or **SIM** card.
- 3 Enter the information you want in the fields provided and select **Done**.

Or to use a slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store and press **Options**.
- 2 Choose **Save number**, and choose either **New contact** or **Update contact**.
- 3 Enter the relevant information and select **Done**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu.

- 1 Press **Menu** and select **Contacts** then choose **Search**.
- 2 Select **Options** to open the list of options. From here you can:

Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

Make call - Directly make voice call to a contact you choose.

Add new contact - Add a new contact.

Edit - Change any of the contact's details.

Mark/Unmark - Choose whether to mark a contact or unmark.

Search by - Search a contact by **Number** or **Group**.

Save to Handset/SIM - Choose to move or copy to the phone or SIM card (depending on where you originally saved the contact).

Delete - Delete the contact. Select **Yes** only if you are sure.

Speed dials - You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

Creating a group

- 1 Press **Menu** and select **Contacts**.
- 2 Select **Groups** and choose **Options**.
- 3 Select **Add new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Press **Done**.


Note: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and selecting **Options**. Choose to **Add member** to the group from your contacts, select **Edit group** or **Delete** the group.

Contacts

Using service dial numbers

You can view the list of Service Dial Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voicemail numbers.

After selecting a service number, press  to dial that service.

Viewing your own number

Select **Own number** in the **Contacts** menu to view your number.

Creating a business card

You can create your own business card by selecting **My business card**, then **Add**. Enter your name, number, email address, image and etc.

Changing your contact settings

- 1 Press **Menu** and select **Contacts**.
- 2 Select **Settings**. From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & SIM**, **Handset** or **SIM**. You can also select to show the first name or last name of a contact first, and to show a contact picture.

Copy - Copy your contacts from your SIM card to your handset or from your handset to your SIM card. Choose to do this one by one, or all together.

Move - This works in the same way as **Copy**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. If you move a contact from the SIM card to the handset it will be deleted from the SIM card memory.

Send all contacts via Bluetooth

- Send all contacts information to another handset by Bluetooth.

Backup contacts - You can save all the phonebook data in the handset to an external memory card by the form of vcard.

Restore contacts - You can restore all the phonebook data in an external memory card to the phone memory by the form of vcard.

Clear contacts - Delete all your contacts.

Memory info. - You can check how much memory you've got left on your handset or your SIM card.

Messaging

Messaging

Your GW305 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the network's service messages. To use these functions, press **Menu** and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Create new message**.
- 2 A new message editor will open. Message editor combines **Message** and **Email** in one intuitive mode that is easy to switch between. The default setting of the message editor is **SMS** mode.
- 3 Enter your message using the keypad. See **Entering text** on the right for more information on how to enter text.

- 4 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Video, Sound, Symbols, Template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Business card/Schedule/Memo/To do/My business card)**.
- 5 Choose **Send**.
- 6 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number.
- 7 Select **Send**.



WARNING: Image, Sound, Video, New slide, Subject, Business card, Schedule, Memo, tasks or My business card is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc mode, and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one input mode (e.g. telephone number in contact fields).

Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

Setting up your email

You can stay on the move using email on your GW305. It's quick and simple to set up a e-mail or Other email accounts.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** and choose **Email accounts**.
- 3 Select **Add** and follow the pop up instruction and enter the information required.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see above).

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Create new message**.
- 2 Choose **Email** and a new email window will open.
- 3 Write the email adress whom you want to send. If you want to send CC of the mail to somebody enter the email adress of that person(Optional).

Messaging

- 4 Write a subject line.
- 5 Enter your message using the keypad.
- 6 Then press send.

Retrieving your email

- 1 Press **Menu** and select **Messaging** then choose **Mailbox**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Choose **Retrieve** and the phone will connect to your email account and retrieve your new messages.

Message folders

Press **Menu** and select **Messaging**. The folder structure used on your GW305 should be self-explanatory.

Create new message - Create your new message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your **Inbox**. From here you can reply, forward and more.

Mailbox - All the mails you receive are placed into your **Mailbox**.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent or stores the messages that are failed to sent.

Sent messages - Copies of all the messages you send are kept into your Sent folder.

My folders - You can move messages of **Inbox** or **Sent items** into **My folders**. Also you can move those messages of **My folders** into the original message box.

Templates - A list of pre written useful messages, useful for a quick reply.

Emoticons - You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message.

Managing your messages

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**.

2 Select **Options** and then choose to:

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Make call - Call the person who sent you the message.

Save number - Save the number of the message.

Delete - Delete the selected message.

Threaded view/General view - Choose to type of message view. Options are changed depending on the view type.

Create new message - Write a new message or email regardless who sent you message.

Mark/Unmark - Mark a message or all.

Copy&Move - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.

Filter - Displays messages by desired message types.

Message info - You can check the message info of its type, subject, where it is from and its date.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox to create space.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create more space.

TIP! When you receive the message, you can reply quickly by using **Quick reply** function. While you see the message, press **Options** and select **Quick reply**. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

TIP! While you see the message, press **Options** and select **Extract**. You can extract the information such as a number, email address or web address from the selected message.

Messaging

Changing your text message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details for your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This affects the size of your message and therefore data costs.

Send long text as - Choose whether to send your message as Multiple SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Changing your multimedia message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Delivery report - Choose to request or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request or allow a read reply.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Allows you to select the contents type supported by MMS.

Delivery time - Configures the delivery time of message to the recipient. The multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.

Multi msg centre - Allows you to configure network information such as the multimedia service centre and the internet profile to send a multimedia message.

Changing your email settings

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then you can adapt the following settings:

Email accounts - You can set up an email account.

Allow reply email - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

Request reply email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your GW305 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd & Reply - Choose whether or not to include the original message.

Include attachment - Choose whether or not to include the original attachment.

Auto retrieval in roaming - Choose whether or not to automatically retrieve your messages when abroad.

New email notification - Choose whether or not to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Messaging

Changing your other settings

Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Settings** then:

Text message - You can configure text message related options.

Multimedia message -You can configure multimedia message related options.

Email -You can adapt your email settings to your own preferences.

Voicemail - Add a new voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.



Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info. service - Choose the reception status, channels and language of your info messages.

Backup text messages - You can choose to backup text messages to Handset memory or External memory.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press  and hold the key on the right side of the phone.
- 2 Point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press  to take a photo.


TIP! To access this function press unlock.


After you've taken your photo


Your captured photo will appear on the screen. The following options are available:


Back - Go back to previous menu.

 **Album** - View the My images you have taken in your album.

 **Send** - Send the photo as MMS, as an Email or via Bluetooth.

 **New** - Take another photo straight away. Your current photo will be saved.

 **Use as** - Set the image you have just taken as wallpaper, a contacts image or in your start-up/shut down screen. (Contact image can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM card.)

 **Delete** - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

Options - You can change the name of the image or edit the image file.

Using the quick settings

From the viewfinder use navigation keys and select the options you would like to use.

Album - Choose to look at the other images in your album.


Video - Choose to switch from camera to video camera mode.

Capture - Allows you to take a picture.

Brightness - Set the brightness of the image in the viewfinder of the camera.

Camera

Zoom - Adjust the zoom using the navigation key on the middle of your phone. The zoom function is only available when the image size is set to 640x480 or below.

TIP! Press down key  of navigation key twice to disappear options(Press up key to view the options.).

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings** to open all the advanced settings options. Use the navigation key to navigate through the options.

<Preview>

Image size - Change the size of the photo.

Colour effect - Choose a colour effect to apply to the photo you're taking.

White balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - You can take better images at night by selecting **On**.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for a group photo that you want to be part of.

Shot mode - Choose from **Normal** or **Burst shot**. Burst shot lets you to take up to three, six or nine shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

Image quality - Controls the quality of image. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

<Others>

Memory in use - Choose whether to save your photos to the handset memory or to the external memory.

Hide icons - Hide the icons to the side of the viewfinder.

Shutter sound - Select one of three different shutter sounds.

Note: Always press **Select** after selecting a new setting to implement the changes you've made. The settings menu will automatically close, ready for you to take your picture.

Adjusting the brightness

Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Select **Brightness** in the quick settings.
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards “-” for a lower contrast, hazier image or towards “+” for a higher contrast, sharper image.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they will take up more of your memory. If you want to fit more My images on your phone or memory card you can alter the number of pixels to make the file size smaller.




- 1 Select **Image size** in **Settings**.
- 2 Select a pixel value from the numerical options: **1600x1200**, **1280x960**, **640x480**, **320x240**.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode by selecting **Album**. Your album will appear on the screen.
- 2 Highlight the photo you want to view to bring it to the front of the album.
- 3 Select the photo to open it fully.

Video camera


Shooting a quick video


- 1 Press and hold  the key on the right side of the phone.
- 2 Select **Video** menu by pressing navigation key < in the quick menu.
- 3 Focus the camera on what to record.
- 4 Press  once to start recording.
- 5 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.

After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The following options are available:


Back - Go back to previous menu.

 **Album** - Press to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved.

 **Play** - Press to play the video you have just recorded.

 **New** - Press to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Send** - Send the video as MMS, as an Email or via Bluetooth.

 **Delete** - Delete the video you have just recorded. The viewfinder will reappear.

Options - You can change the name of the video clip.

Using the quick settings

From the viewfinder use navigation keys and select the options you would like to use.

Album - Choose to look at the other videos in your album.

Camera - Choose to switch from video camera to camera mode.

Rec. - Allows you to record a video.

Brightness - Set the brightness in the viewfinder of the video camera.

Colour effect - Choose an effect tone to apply to the video you're recording.

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings** to open all the advanced settings options. Use the navigation key to navigate through the options.

<Preview>

Colour effect - Choose an effect tone to apply to the video you're recording.

White balance - The white balance ensures that any white in your photos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - You can select night mode on or off.

Quality - Controls the quality of video.

Duration - Choose **Normal** or limit your video to fit in a **Message**.

<Others>

Memory in use - Choose whether to save your videos to the handset memory or to the external memory.

Hide icons - Hide the icons to the side of the viewfinder.

Voice - Choose **Mute** to record a video without sound.

Note: Always press **Select** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos from within the video camera mode by selecting **Album**. Your album will appear on screen.
- 2 Highlight the video you want to view to bring it to the front of the album.
- 3 Select the video to open it fully.

Music

MP3 Player

Your GW305 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

Note:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

To access the music player, press **Menu** and select **Multimedia** and select **Music**. From here you can access to:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Playlists - Contains all playlists you have created.

Artists - Allows you to view all tracks sorted by artist.

Albums - Allows you to view all tracks sorted by album.

Genres - Allows you to view all tracks sorted by genre.

Shuffle tracks - Allows you to play all of the songs in random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or sync cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you should to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All tracks**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the **All tracks** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the left hand side of your phone.

Note: The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain a permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national registration of the applicable country concerning the use of such material.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimize - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

Repeat - You can listen the music repeated.

Shuffle - Play your tracks in a random order.

LG Equalizer - You can view LG Equalizer on the screen.

Visualization - Select a visual effect.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

File info. - You can view information about the music file you are listening to.

Send - Send the song as a message, Email or via Bluetooth.

Use as - Use the song as ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.

FM radio

Using the FM radio

Your GW305 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector.

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Option** and choose **Auto scan** then select **Yes**.

- 3 Available radio stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

To manually tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 To enter your station, you can use the navigation key to search or you can enter the frequency using the keypad, then select **Set**.
- 3 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Select**.

Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number.

TIP! To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Reset all channels

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and select **Reset all channels**. Choose **Yes** to confirm the reset.

Voice recorder

Using the Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **OK** to begin recording.
- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and **Go to Voice recordings**.

Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

My stuff

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, games and apps, flash contents, others and my memory card. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

My images

My images contains a list of My images including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Sending a photo

- 1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My images**.
- 2 Select the photo you want to send and press **Options**.
- 3 Select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.

- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers, start up/shut down images or even to identify a caller.

- 1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My images**.
- 2 Select the image and choose **Options**.
- 3 Select **Use as** and choose from:
Wallpaper - Set a wallpaper for the home screen.
Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you. And when you have called to them.

My stuff

Start-up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Organising your images

- 1 Press **Menu** and select **My stuff**, then choose **My images**.
- 2 Select **Options** and choose **Sort by**.
- 3 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image

- 1 Press **Menu** and select **My stuff**, then **My images**.
- 2 Select the image you want to delete and press **Options**.
- 3 Select **Delete** and choose **Yes** to confirm.

TIP! To quickly delete any file in **My stuff**, highlight it with the cursor and press the **C/B** key.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My images**.
- 2 Select an image and press **Options**.
- 3 Select **Move** or **Copy**.

Marking and unmarking images

If you want to move, copy, send or delete several images at once, you first need to identify them by marking them with a tick.

- 1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My images**.
- 2 Select **Options** and choose **Mark/Unmark**.
- 3 A box will appear to the left of each image. If you select an image, a tick will appear in the box marking it.

- 4 To unmark an image, select the image again so that the tick disappears from the box.
- 5 Once you have marked all of the appropriate images, choose one of the options to apply to all of them.

Note: Allow for a delay in loading if you have several images stored on memory card.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory you have used and how much you have remaining.

- 1 Press **Menu** and select **My stuff**, then choose **My images**.
- 2 Select **Options** and choose **Memory info**.
- 3 Choose **Handset memory** or **External memory**.

Note: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select **External memory**.

My sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

Using a sound

- 1 Press **Menu** and select **My stuff**, then choose **My sounds**.
- 2 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 3 Select a sound and press **Play** to listen to it.
- 4 Select **Options** and choose **Use as**.
- 5 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

My videos

The **My videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My videos**.
- 2 Select a video and press **Play**.

My stuff

Sending a video clip

- 1 Press **Menu** and select **My stuff** then choose **My videos**.
- 2 Select a video and choose **Options**.
- 3 Select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

Games and Applications

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

If you download a game from the network, you will need to install the downloaded game in your phone before enjoying the game.

Playing a game

- 1 Press **Menu** and **My stuff**, choose **Games & apps**.
- 2 Select **Games** menu.
- 3 Select a game and press **Launch**.

Using the games options menu

From the **Games** and **Applications** folders, the following options are available:

Create new folder - Create a folder within the games and applications menu.

Sort by - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.

Memory info. - View the memory status.

Flash contents

The **Flash contents** folder contains all of your default and downloaded flash contents.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not My images, My sounds, My videos, games or applications.

External memory

If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content.

Installing a Java game & application

Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on your phone. You can transfer Java program files from a compatible PC to the memory in your phone using the Bluetooth, USB mass storage or external memory. The Java program files are in .jad or .jar format.

If you save the Java program files in your phone, you should install the files before using a Java game or application first.

To install a Java game & application:

- 1 Press **Menu** and select **My stuff**, then choose **Others** or **My memory card** (If external memory is inserted).
- 2 Select the file (*.jad or *.jar) you want to install and press Install.

Note: The .jad file should contain its own .jar file.

- 3 Once installed, the Java program can be viewed in the **Games** or **Applications** menu where you can select, execute or delete.

TIP! You can also download Java MIDlet in your phone by using the WAP (Wireless Application Protocol) services. Please note that additional costs may be incurred when using online services.

Games & Apps

Games & Apps

Your GW305 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Playing a game

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **My games & apps** and choose **Games**.
- 3 Choose the game you want to play and select **Launch**.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **My games & apps** and choose **Applications**.
- 3 View and manage any applications you have.

Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Settings**.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 From here you can:
 - Profiles** - You can see profile and add new profile.
 - Certificates list** - You can see the certification list for using Java application.

Organiser & Tools

Setting your alarm

- 1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Alarms**.
- 2 Press **Options** and select **Add new**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Not repeated**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Except holiday**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Alarm Ring**, **Vibration**, **Ring & vibration** or **Follow profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Press  and choose a sound from My stuff.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.

- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.

- 9 Select **Done**.

Adding an event to your calendar

- 1 Press **Menu** and select **Organiser**, then choose **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **Options** then select **Add new** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.

Organiser & Tools

- 5 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Not repeated** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Annually** intervals. Also you can choose **User setting**. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 7 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

Adding an item to your To do list

- 1 Press **Menu** and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and select **Add**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Done**.

TIP! You can edit an item by selecting it, pressing **Options** and **Edit**. Confirm your amends by selecting **Save**.

Adding a memo

- 1 Press **Menu** and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **Add** and type your memo.
- 3 Select **Save**.
- 4 Your memo will appear on the screen.

Private memo

You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

Date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

Settings

Calendar - You can set the configurations to view the calendar.

Send all shedules & to do via Bluetooth - You can send all the data in your calendar and/or to do list from your phone to other phones by using Bluetooth.

Backup calendar & To do - You can create the backup files of the calendar or to do list saved in the phone when you insert an external memory.

Restore calendar & to do - You can reset the backup files of calendar or to do when you insert an external memory.

Memory info. - You can view the information of available memory regarding Calendar, To do, Memo and Secret memo.

Clear all - You can delete all data regarding Calendar, To do, Memo and Secret memo.

Using your calculator

- 1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷) using the navigation keys followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Options** to choose a command.
- 5 Select **C/B** to clear the screen and start a new calculation.

Organiser & Tools

Using the stopwatch

- 1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 20 lap times can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

- 1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Unit Converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.

- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Note: For **Currency** convert, you need to set **Rate** according to current exchange rate first.

Adding a city to your World time

- 1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **World clock**.
- 2 To find out the time of specific city, press **Options** and select **Add city**.
- 3 Scroll down the list or enter the first letter of the city.
- 4 Press **Select**.

TIP! If you are abroad, you can change your time zone from World time by selecting **Options**, followed by **Change time zone**. Choose your required city as above.

Browser

With Browser at the tip of your fingers, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, Browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

- 1 Press **Menu** and choose **Browser**.
- 2 To access the Browser homepage directly, select **Home**.
Alternatively, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Open**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To create a new folder, select **Options** and choose **Create new folder**. Enter the name of your bookmark folder.
- 4 To add a new bookmark, select **Options** and press **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 5 Select **Done**. Your bookmark will be displayed in the list of bookmarks.
- 6 To access the bookmark, simply scroll to it and select **Open**.

Browser

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Select **Options** and **Save items**, then choose **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Select **Save**.

Accessing a saved page

- 1 Press **Menu** and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select **Open** to connect to the saved page.

Viewing your Browser history

- 1 Press **Menu** and choose **Browser**, then select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed.
- 3 To access one of these pages, simply select the required page and press **Open**.

Changing the web Browser settings

- 1 Press **Menu** and choose **Browser** then select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or **Reset Settings**.
- 3 Once you have changed your settings, press **Select**.

Connectivity

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone straightaway. If you want to change any settings, use this menu.

Press **Menu** and choose **Settings** and then select **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your GW305 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

USB connection mode - You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and choose **Settings** and then select **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**. Make your changes to:

My device visibility - Set **Visible** or **Visible for 1 min** so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select **Hidden**, other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.

My device name - You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when **My device visibility** is set to **Visible**.

Supported services - You can view the list of devices such as headsets and handsfree supported by Bluetooth enabled phone.

My address - Check your Bluetooth address here.

Note: To improve security, we recommend that once you have configured or paired with a device, **Visibility** be set to **Hidden**. For incoming connections, regardless of whether or not the other device has been paired with your phone, you can choose to accept or reject the connection.

Connectivity

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GW305 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Turn on** and select **Search new device**.
- 3 Your GW305 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and match the passcode between your device and selected device.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your GW305 will automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** and choose settings and then select **Connectivity** then select **Bluetooth**.
- 2 Select **Turn on**.
- 3 Select **Turn off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.
- 4 Your GW305 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **OK**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **Turn on** and **Visible**.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note: The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Note: When Music player or FM radio is playing in background user will not be able to turn ON/OFF the bluetooth

Use your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select **Mass storage** from the popup menu in your phone.
- 3 Connect your phone to your PC. Do not disconnect during transfer.

Connectivity

Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Insert the supplied CD into your PC.
- 2 LG PC Suite Installer will appear on your screen. Click on LG PC Suite Installer.
- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select **PC suite** from the popup menu in your phone.
- 3 Double click on the LG PC Suite icon on your desktop.
- 4 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 5 Click on **Next**, then **Next** again, then choose **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
- 3 Click on the Backup icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 4 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click Start.

- 5 Your information will be backed up or restored.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
- 3 After searching the phone it will be connected automatically.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

- 4 Select **Phone memory**. Your PC will export your contacts to your handset.

- 5 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
- 3 Click on the **Contacts** icon. Your PC will now import and display all contacts saved to your SIM card and handset.

Yahoo

You can access Yahoo Mobile Internet Service. To access Yahoo services, press Menu and select Yahoo!Search.

Note: You may be unable to access Yahoo in some countries. This is dependent on network services.

Settings

Changing your profiles

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 Select **Options** and choose **Edit**.
- 4 You can change all of the tones, its volumes and alert options from here.

Using flight mode

To turn on flight mode, press **Menu** and then select **Settings** and **Profiles**. Select **Flight mode** to activate. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet or send message.

Changing your phone settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
 - 2 Select **Phone** settings and choose from the list below.
- Auto key lock** - Choose a duration for locking the key automatically.

Languages - Change the language of for your GW305's display.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **Off**, **Night only** or **Always on**.

Information - View the technical information for your GW305.

Changing your display settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Display settings** and choose from:

Screen theme - Choose the theme of your home screen or start-up/shut down screen.

Menu style - Change the menu view from **List style** or **Grid style**.

Dialling - Adjust the font style and size for when you are dialling a phone number.

Font - Adjust the font size.

Settings

Backlight - Choose how long the backlight remains on. Also, use the navigation keys to adjust the main screen brightness.

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.

Greeting message - After selecting **On**, you can write a welcome message. The message will appear on screen whenever you start-up the phone.

Changing the date & time

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

Time - You can enter the current time. You can set the time format to either 24 hours or 12 hours. You can select a city as time zone.

Date - You can enter the current date. You can set the date format (YYYY.MM.DD, DD.MM.YYYY, MM.DD.YYYY).

Auto update date/time -

Select **On**, and the phone will automatically update the date and time. (This feature depends on the your service operator.)

Daylight saving - Select whether to activate the daylight saving function or not. You can set the summer time difference of selected home city for 1 hour or 2 hours.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your GW305 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Handset lock - Choose a security code to lock your phone **When switching on, If SIM changed or Immediate.**

Change codes - Change your PIN code (This menu item will appear if PIN code request is set to On), PIN2 code, Security code or ATMT code.

Anti Theft Mobile Tracker - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with name, primary number and secondary number. Default ATMT code is "0000." ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & number of the person who is using that handset.

Note: Security code

The security code protects the unauthorized use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorized use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security > Change codes.**

Settings

Viewing memory status

Your GW305 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the Memory info. to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings**, choose **Memory info..** You will then see the current status of the memories in your GW305.

If you insert an external memory card in your phone, you can also select **Primary storage settings** then choose the default location you prefer items to be saved to.

Resetting your phone

Use **Reset settings** in **Settings** menu to reset all the settings to the factory definitions.

You need the security code to activate this function. The default security code is "0000".

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding.

Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Hands free earmicrophone



Travel Adapter



Data cable and CD



Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions: please check with our regional service company or agent for further information.

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min : -10°C

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
No connection to the network	Signal weak Outside mobile network coverage.	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again.	Codes are set 0000 as default. You can change as your own. Contact your service provider.
Function cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Trouble Shooting

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The fixed dial number function is on.	Check settings.

Memo

[illegible]

[illegible]

Memo

[illegible]

[illegible]

Memo

[illegible]

[illegible]

Memo

[illegible]

[illegible]