





LG-C270

使用说明书

- 手机配件请使用  LG 公司提供的正品，因为不使用本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。



安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守‘安全注意事项’，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。



警告 违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。



当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱，微波炉等）内干燥。

-可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。

-当手机或电池被水等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障将得不到本公司提供的免费售后服务，请谨慎使用（标签贴在产品内部）。

请不要在高温或潮湿的地方使用手机（温度范围：-20℃~50℃）

-被雨淋湿或被饮料浸湿，在浴室等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。





请将手机和充电器放置儿童不易接触到的地方保管。

-把电池放在口里或使用破损的电池会对人体产生影响，并且可能导致触电，电磁波泄漏等危险。

请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。-会有窒息或堵塞食道的危险。

请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。





请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。

-有可能引起电池的变形或故障，也有可能引发爆炸。

请务必使用本公司提供的原装电池，勿用于其它公司的手机。

-使用非原装的电池，有可能缩短电池的使用寿命或引发爆炸，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。

废旧电池必须回收和做适当的处理。

-一个人怎样适当处理废旧电池呢？如果把它们返回到浪潮LG公司，我们将合理地处理废旧电池。



请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击，在充电状态下请不要打电话或接电话。

-有可能引发触电或漏电性火灾。

电池使用时的注意事项：-不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。

请避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触，避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。

-短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。




擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精、苯、稀释剂等）或洗剂。

-有可能引发火灾。清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。



驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。-在紧急情况下请使用免提或停车通话。

乘车时，请不要将手机放在安全气囊上，也不要给手机设置免提。-安全气囊破裂会引发严重事故。





请不要在医院或飞机等禁止使用手机的场所使用手机。-手机会干扰医院和飞机上的仪器性能。



电源线一定要插紧，避免松动，拔出时请握紧充电插口两边的插销。-连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾。

请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
-电源线被损坏，会引起火灾，触电。

请勿在电源线上面放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。



手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请注意安全。



进行红外线通信时，请不要直视红外线端口。-用眼睛看红外线端口会损伤视力。

使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请务必注意。

手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会对听觉产生坏的影响。




暴风，雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。

-有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。



在易爆地区请勿使用手机。-手机会对高频仪器产生影响。[在加油站时请关掉手机。](#)



注意

违规操作有可能造成轻微损伤或损坏产品。



手机被湿时，请务必不要按电源开关键， 不要用湿手触摸手机、天线和电源线。

通话时，请不要用手抓天线或让其接触身体部位。

-长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。



信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。

-手机的磁性会破坏卡上的信息。



避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。

-请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。

-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。





在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。



请勿在手机上涂颜色。

-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。





手机中存储的数据请另行记录保管。

-由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息，**所以请对重要的电话号码等重要信息做提前记录。**（铃声、文字/语音短信、图片、照片/摄像等会被初始化）。

-数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。



请不要在灰尘多的地方给电池充电，电源线不要靠近加热器具。

-清洁时请拔出电源线，将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。



当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。

-这时请拔掉电池后，重新安装使用。

电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。

-长期不使用的电池再重新使用时，要先充满电后再使用。在太冷或太热的地方无法充电，充电器的红灯会闪烁。并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。



该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的正品。


-否则，您的安全将得不到保障。




手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波的干扰，请注意。另外，请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和其它的装置进行连接。




紧急通话只能在通话圈内才能拨打，所以请事先确认好电源是否充足和通话是否可能。







目录


目录	6~7	通话中菜单功能	20~21	快捷键	39
主要功能	8~9	文字输入法	22~23	复制	40
功能键说明	10	写短信	24	容量信息, 删除电话本	41
图标说明	11	收信箱	25	拨出电话, 已接来电	42
基本配件	12	预约短信	26~27	未接来电	43
电池充电	13	互动信箱	27	通话中备忘录, 所有通话	44
电池及卡的插拔	14	发信箱	28	清除通话记录, 通话计时	45
外置内存卡的使用方法	15	语音信箱, 收藏夹	29	呼叫转移, 呼叫等待	46
充电过程中指示灯状态, 充电所需时间	16	草稿箱	30	拒接来电	47
电池待机时间, 关于电池	17	模板	31	来电接听方式, 系统提示音设置	48
开机和关机, 拨打电话	18	删除短信, 短信设置	32	下载, 多媒体	49
接电话, 拨打所有通话里的电话号码	19	添加	33~34	默认图片, 外置内存	50
		查找	35~37	彩e	51~54
		群组设置, 群组	38	神奇宝典, 联通在信, 视讯新干线	55





我的文档, 丽音街	56	预定工作	74	提示方式设置, 音量设置	94
书签	57	节假日	75	屏幕, 时钟/日历.....	95
网络设置	57~58	备忘录, 倒计时.....	76	问候语, 菜单样式	96
照相机	59	预定日期查询.....	77	菜单颜色, 拨号字体	97
照相	60	流媒体	78	背景灯	98
摄像	61	MP3	79~80	保密设置	99~104
趣味拍照	62	三维游戏	81	Language	104
我的照片	63	卡拉OK	82	默认输入法, 内存状态	105
我的摄像	64	电子词典.....	83~86	我的手机号码	106
显示编辑	65	提醒, 闹钟	87	数据传输速率, 版本信息	107
照片邮件	66	计算器, 秒表.....	88	故障诊断	108~110
照片编辑	67~69	世界时间	89	规格及特点, 手机信息备忘录	111
相机设置	70~72	红外线传输	90~92	产品保证	112
日程表	73	铃声类型, 效果设置	93	CDMA全国特约维修站..	113~129





主要功能

按 按键后用 选择菜单功能，最后按 确定。



信息

- | | |
|--------|-----|
| 1.写短信 | 24页 |
| 2.收信箱 | 25页 |
| 3.预约短信 | 26页 |
| 4.互动信箱 | 27页 |
| 5.发信箱 | 28页 |
| 6.语音信箱 | 29页 |
| 7.收藏夹 | 29页 |
| 8.草稿箱 | 30页 |
| 9.模板 | 31页 |
| 0.删除短信 | 32页 |
| *.短信设置 | 32页 |



电话本

- | | |
|---------|-----|
| 1.添加 | 33页 |
| 2.查找 | 35页 |
| 3.群组设置 | 38页 |
| 4.群组 | 38页 |
| 5.快捷键 | 39页 |
| 6.复制 | 40页 |
| 7.容量信息 | 41页 |
| 8.删除电话本 | 41页 |



通话管理

- | | |
|-----------|-----|
| 1.通话记录 | 42页 |
| 2.通话计时 | 45页 |
| 3.呼叫转移 | 46页 |
| 4.呼叫等待 | 46页 |
| 5.拒接来电 | 47页 |
| 6.来电接听方式 | 48页 |
| 7.系统提示音设置 | 48页 |



文档

- | | |
|--------|-----|
| 1.下载 | 49页 |
| 2.多媒体 | 49页 |
| 3.默认图片 | 50页 |
| 4.外置内存 | 50页 |




功能区

- | | |
|---------|-----|
| 1.彩e | 51页 |
| 2.神奇宝典 | 55页 |
| 3.联通在信 | 55页 |
| 4.视讯新干线 | 55页 |
| 5.我的文档 | 56页 |
| 6.丽音街 | 56页 |
| 7.书签 | 57页 |
| 8.网络设置 | 57页 |



照相机

- | | |
|--------|-----|
| 1.照相 | 60页 |
| 2.摄像 | 61页 |
| 3.趣味拍照 | 62页 |
| 4.我的照片 | 63页 |
| 5.我的摄像 | 64页 |
| 6.显示编辑 | 65页 |
| 7.照片邮件 | 66页 |
| 8.照片编辑 | 67页 |
| 9.相机设置 | 70页 |



按数字键或侧键、 也可以选择菜单功能。



管理器

- | | |
|-----------|-----|
| 1. 日程表 | 73页 |
| 2. 预定工作 | 74页 |
| 3. 节假日 | 75页 |
| 4. 备忘录 | 76页 |
| 5. 倒计时 | 76页 |
| 6. 预定日期查询 | 77页 |



多媒体

- | | |
|---------|-----|
| 1. 流媒体 | 78页 |
| 2. MP3 | 79页 |
| 3. 三维游戏 | 81页 |
| 4. 卡拉OK | 82页 |



工具

- | | |
|----------|-----|
| 1. 电子词典 | 83页 |
| 2. 提醒 | 87页 |
| 3. 闹钟 | 87页 |
| 4. 计算器 | 88页 |
| 5. 秒表 | 88页 |
| 6. 世界时间 | 89页 |
| 7. 红外线传输 | 90页 |



铃声

- | | |
|-----------|-----|
| 1. 铃声类型 | 93页 |
| 2. 效果设置 | 93页 |
| 3. 提示方式设置 | 94页 |
| 4. 音量设置 | 94页 |



显示

- | | |
|----------|-----|
| 1. 屏幕 | 95页 |
| 2. 时钟/日历 | 95页 |
| 3. 问候语 | 96页 |
| 4. 菜单样式 | 97页 |
| 5. 菜单颜色 | 97页 |
| 6. 拨号字体 | 97页 |
| 7. 背景灯 | 98页 |



设置


- | | |
|-------------|------|
| 1. 保密设置 | 99页 |
| 2. Language | 104页 |
| 3. 默认输入法 | 105页 |
| 4. 内存状态 | 105页 |
| 5. 我的手机号码 | 106页 |
| 6. 数据传输速率 | 107页 |
| 7. 版本信息 | 107页 |



通话中菜单功能

- | | |
|-----------|-----|
| 1. 发送本机号码 | 20页 |
| 2. 解除发语音 | 20页 |
| 3. 查找电话本 | 21页 |
| 4. 存储 | 21页 |
| 5. 查找日程 | 21页 |

功能键说明

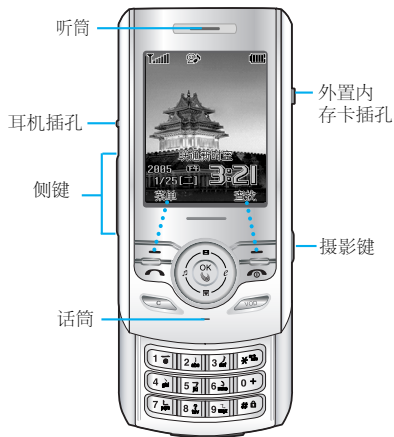

	- 按照菜单说明执行各种功能		- 查找电话号码, 返回上一级菜单
	- (短按) 进入照相机菜单 (长按) 直接进行照相		- 进入流媒体菜单
	- 拨打或接听电话		- 打开或关闭电源, 结束通话, 返回待机画面
	- 选择菜单, 确定选项, 进入联通无限		- 进入彩e菜单
	- 查看快捷键的设置 从显示屏删除文字或数字, 返回到上一级菜单目录		- 进入情景模式菜单
	- 在通话状态调节通话音量 - 推开滑盖在待机画面下: 用 调整按键音量。		- 进入我的菜单
	- 调节MP3音量		- 进入信息菜单
			- (长按) 设置或解除振动模式
			- (长按) 设定锁定手机功能

图标说明

	显示通话地区信号强度。		设置为超强模式。
	显示通话状态。		振铃模式被设为静音时。
	显示正处于无法通话地区。		一般模式。
	表示漫游状态。		已设定闹钟或提醒功能。
	已设定振动模式功能。		显示目前电池电量。
	显示外置内存卡插入的状态。		



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。

* 打电话或进行红外线通信时，如果用手接触安装内置天线的手机后部，可能会影响通话质量，请务必注意。



内置天线
安装部位



开始使用


基本配件



手机



用户说明书



电池 (标准电池)



座充



32MB
外置内存卡



外置内存卡
适配器

* 在用户使用说明中出现的图片或照片, 可能会因为型号的构成不同而有所不同。

基本配件



便携式充电器



立体声耳机



USB通信线



手链




开始使用

- * 手机使用100~240V 50/60HZ的交流电进行充电。
- * 请注意充电器和电池的充电触点。充电触点有异常时请勿充电，到附近的维修中心进行维修后再使用（有可能引发火灾）。
- * 请务必使用作为手机基本配件的 TC-500C充电器进行充电，禁止使用其它公司或其它LG的充电器。
- * 当电池的一端没有被准确地插入充电器时，虽然电池不能充电但指示灯仍然显示为绿色，请务必注意。

电池充电



- * 拔出充电器时，如图所示按住充电插头的两侧拔出。

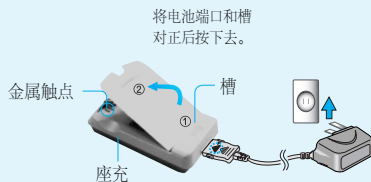

- * 将电池顶端的凸出部分和座充的槽对正后按下去，直到听到“咔嚓”的响声。




开始使用

* 把电池从手机拆卸时，务必关掉手机电源后拆卸（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）。

电池的插拔

插入



顶部槽

将电池顶端的凸出部分对准手机顶部槽按下去，直到听到“咔嚓”的响声。

拔出




分离按键

将手机上的“分离按键”往下拉，同时将电池往外拔出。

卡的插拔


插入

切脚部分应在右下方

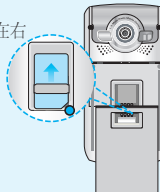


插卡方向应如图所示，从下往上插入槽中。

拔出

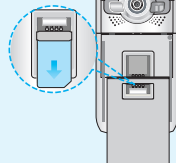

拔卡时，按箭头方向从上往下推。





开始使用

- * 外置内存卡 可显示/播放、存储、删除手机中拍摄的照片或摄像。使用MP3时可存储下载的MP3文件。
(可用外存储器把存储器里的文件复制到手机中。)


外置内存卡的使用方法

插入外置内存卡



* 请将金属部位朝下插入。

拔掉外置内存卡

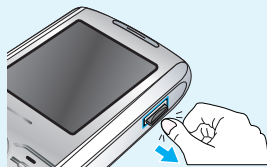

* 请按一下外置内存卡的后端拔出。

- 请在必需的时候才插入或拔出外置内存卡。频繁地插入或拔出可能会损坏存储卡。
- 正在使用外置内存卡时（图片存储/复制/删除/初始化/播放等），如果拔出卡或者手机关机时存储的文件可能会被抹掉或被初始化，这种情况下存储卡可能会被严重损坏手机，也可能出现异常。
- 外置存储卡不能存储文件名里含有 '/'、'<'、'>' 等一些特殊符号的文件。



开始使用

* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半，则应购买新电池。

充电过程中指示灯状态

充电指示灯状态	状态	充电过程中	充电完毕
充电指示灯		红色	绿色

1. 如果**红灯持续闪烁**，表明电池未被准确插入充电器，应拔出电池后重新插入。
如果**还是继续闪烁**，则拔出电池，擦拭接触部位（充电时接触的金属部位）后再充电。
如果**反复进行多次也无法正常工作**，则应咨询服务中心。
2. 充电器指示灯变为绿色后(充电完毕)手机可以继续连接在充电器上，但时间最好不要超过1个小时。
3. 第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充4个小时左右。

充电所需时间(关机状态)

分类	标准电池 (800mAh)
时间	120 分钟

* 充电时间会因为周围环境的不同而有所不同。

电池快要用完时



仅在设定向导语音时出现语音提示。

再过一段时间后手机会自动关机，以免电池受损。
请充完电后再使用。



开始使用

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

电池待机时间


[电池使用时间比较] 以新电池为基准

电池种类		标准电池 (800mAh)
时间	连续通话	140分钟
	连续待机	110小时

每次充电前最好把电池的电量用尽，再充电。这样可以减少手机的充电次数，延长电池的使用寿命。

关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。(保修期为购买后6个月内)
- 使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池上所带浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次充4个小时左右。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。



打电话功能



您是第一次使用手机吗?

* 从本页开始, 按照说明慢慢尝试一下吧。可以熟悉一些使用过程中必需的功能。

* 手机有异常或无法开机时, 请拔出电池后重新插入, 然后重新开机。再次开机时, 请等待5秒钟左右后再开机。

开机

若想开机, 请按 。(3秒钟左右)

* 如果卡设置了密码, 在开机时就会出现输入PIN码的画面, 只有输入了PIN码之后才能使用。

关机

若想关机, 则一直按 , 直到出现关机画面。

• 如果设定为振动模式 , 就会无声地关机。

拨打电话


输入区号和电话号码 按 .

• 如果输错电话号码, 请按 删除输错的号码。

要想结束通话合上滑盖或按 .

• 当设置了连接提示音时, 通话结束后会有通话结束音。




1. 在待机画面长按0键, 可输入“+”符号。输入“+”之后输入号码, 可拨打国际电话。
2. 在待机画面按 , 就会出现所有通话列表目录, 若想通话则用 选择电话号码 然后按 .
3. 耳机跟手机连接在一起时, 通话过程中合上滑盖通话也不会被断开。







打电话功能

接电话

如果来电接听方式被设置为“滑盖接听”，则听到来电铃声后打开滑盖即可接听电话。如果设置为“按任意键接听”，滑盖被打开的情况下，则在铃声响后按除  键，摄影键()，及侧键()外的任意键接听来电。



* 如果有立体声耳机被连接到手机，则按下立体声耳机按  键后通话。
(即使滑盖被合上，也能在按下立体声耳机按键后接听电话)。



按  时出现的图标

-  : 已接来电显示
-  : 未接来电显示
-  : 已拨电话显示
-  : 表示通话中备忘录
-  : 表示3方通话
-  : 通话中等待显示
-  : 来电拒接显示


拨打所有通话里的电话号码


请按  ➔ 用  选择电话号码后按 .

* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登录在电话本的电话号码不显示号码，只显示保存在电话本中的人名。





“通话中备忘录” 通话中选择备忘录 ➔ 输入电话号码 ➔ 选择存储

“确认通话中保存的电话号码” 通话结束后按 ，就会显示保存在所有通话记录上的电话号码()。




打电话功能

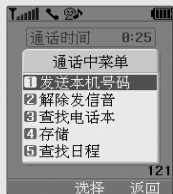

* 通话过程中, 请按  可以使用此功能。


通话中菜单功能

通话中 → 按  → 按  选择发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码的功能。


通话中 → 按  → 按  选择解除发信音

可在通话中静音, 启用这个功能后, 对方听不见您的声音, 但您可以听到对方的声音。





打电话功能

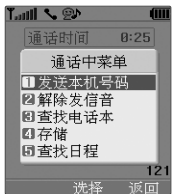

在通话状态调节通话音量



在通话状态按侧键
调节音量大小。

通话中菜单功能

通话中 → 按 → 按 **3** 选择查找电话本

可在通话中检索保存在电话本的内容。

通话中 → 按 → 按 **4** 选择存储

移动到选择电话种类画面。存储电话号码的功能。

通话中 → 按 → 按 **5** 选择查找日程

移动到日程表。



文字输入法

* 可用 将光标上下左右移动，可方便修改或插入文字。

* 若想在已输入的字符间插入空格，可按 + ，选择符号+按 。

如果要在输入的字符后输入空格，则按 。

中文字符输入表 *按 键，就会删除光标前面的字符。(按 一段时间，就会清空所有已输入的内容。)

笔划	第一笔划	范 例	笔划	第一笔划	范 例	笔划	第一笔划	范 例	
丿	丿	八 你 所	㇀	㇀	心 必	㇀	㇀	包 力 羽	
一	一	王 十 在		㇁	四 西		㇁	㇁	又 之 社
丶	丶	次 红 刁		㇂	已 也 毛		㇂	㇂	及 廷
丨	丨	六 学 州		㇃	专		㇃	㇃	队 那 部
	丨	人 八 火		㇄	马 与 张		㇄	㇄	乃 奶 扬
丨	丨	山 巨 屯	丨	鼎	㇀	㇀	家 狗 豹		
	丨	去 约 能	丨	中 业	㇀	㇀	飞 九 风		
	丨	女 巡 巢	丨	小 水 打		㇁	投 船 凹		
	丨	衣 以 饭	丨	写 字 皮		㇂	话 计 认		
丨	我 或 民	丨	口 已 户						

文字输入法



- 1 可用 + 来选择符号, ^ (好心情, 坏心情, 惊奇, 动物, 其他, 身体), WWW等。
- 2 可用 来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划。

中文输入方法

例) 输入“人民” 按 选择拼音

按 → 按 一次 → 按 → 按

人 民

英文输入方法

例) 输入“LG”


按 选择英大 (英语大写字母) 后按 三次, 再按数字键 。

符号输入方法


例) 输入“\$” 按 后选择符号, 将 按两次, 再按 。

例) 输入“**^^**” 按 选择 ^ (表情符号) 后将 按三次, 最后按 。

例) 输入“.com” 按 选择 WWW, 移动到1.com后按 。



信息

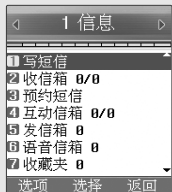

(也可按 选择)

* 可利用手机收发文字短信、语音短信和互动短信，最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字)。

* 文字输入方法请参考(22~23页)

写短信

写短信

用 选择
写短信输入短信
内容
按

→ 用 选择是否储存
按

→ 用 选择短信信息
级别
• 一般/紧急/特急



* 若想删除输入的内容可按 ，按住 一段时间，即可删除所有内容。




直接输入收信人电话号码，或者
输入数字以后按查找键在电话
本搜索包含该数字的号码或者按
选项键选择1.最近号码从最近
号码目录中选择。



输入号码后按




如果已在短信设置菜单里设置好短信信息级别和存储信息则在短信发送时不需要重新选择。





信息

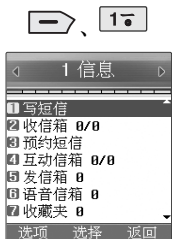

(也可按 选择)

* 收信箱的短信存在手机里最多可保存300条, 收藏夹的短信保存在卡里, 不同的卡存储容量不同。

* 文字输入方法请参考(22-23页)

收信箱

按 选择**收信箱** → 按 确认 → 想回复时, 按

(如果有收到的短信息)

用 键选择要查看的短消息

按

主叫号码没有保存在电话本时会询问是否保存主叫号码, 用 选择后, 按


按 输入内容按 用 选择**短信** 按 输入电话号码

用 选择是否储存 **息级别** 后再按



- 一般/紧急/特急



* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字), 若按住 不放, 则删除所有内容。



信息

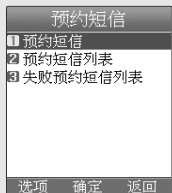

(也可按 选择)

* 文字输入方法请参考(22~23页)

预约短信

26

预约短信

预约短信

用 选择**预约短信**
输入**日期/时间**

• 用 选择 **日期/时间**，按数字键输入。
按




输入短信息内容
按

输入对方号码后,
按





* 输入过去的时间，会出现预约时间不正确的警告。

* 预约提示音响后1分钟之内若无任何反应，预约短信会自动存储到失败预约短信列表中。可存储预约短信20条，或是失败预约短信20条，合计20条短信息。





信息

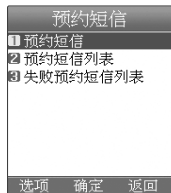

(也可按 选择)

预约短信列表/失败预约短信列表

用 选择**预约短信列表**

用 选择**失败预约短信列表**

→ 用 选择短信信息 → 按

互动信箱

按 选择**互动信箱**

→ 用 选择**互动短信** → 按




* 从**互动视界**接收的通报短信, 通知用户到**互动视界**下载铃声或图片等。

* 在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息, 则连接WAP, 确认信息。



信息

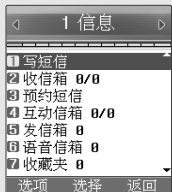

(也可按 选择)

* 需要有卡才能使用。发送的短信息存储在手机。能够存储50个发送的短信息。

发
信
箱

28

发信箱

用 选择发信箱

(如果有发送的短信息)

用 选择短信息按

按 , 选择项目

- 复制/删除/移到收藏夹/收信人目录/清空发信箱



按 选择复制

按 开始, 按

全选, 按 确定。

按 选择转发



按 ,

选择粘贴文本

按 确定

按 选择

是否存储

用 选择级别

- 一般/紧急/特急



直接输入收信人电话号码, 或者输入数字以后按查找键在电话本搜索包含该数字的号码或者按菜单键选择1.最近号码从最近号码目录中选择。



输入号码后

按



* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字), 若想删除输入的内容, 请按 , 按住不放, 则删除所有内容。









信息

- * 接收语音信息时，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。
- * 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

- * 可存储在卡里。
- * 可以另行存储收信箱或发信箱内的信息。

语音信箱








依次按 、、 → 可显示语音邮件数量和到达时间。 → 按  或  确认语音邮件。
按  结束

* 需要网络支持。




* 若有回信号码，可按  直接连接到回信号码。

收藏夹

依次按 、、 → 用  选择短信息 → 按 ， 选择项目
按 



* 收藏夹的短信是存储在卡里的并且可以和收信箱和发信箱相互移动。



信息



(也可按 选择)

- * 用来存储发送失败的短信。
- * 文字输入方法请参考(22~23页)

草稿箱

30

草稿箱

用 选择**草稿箱** → 用 选择**存储** → 用 选择**级别**

- 是/否
- 一般/紧急/特急

用 选择后按 按

输入短**信息内容**按


按

直接输入收信人电话号码，或者输入数字以后按**查找键**在电话本搜索包含该数字的号码 或者按**菜单键**选择1.最近号码从最近号码目录中选择。

→ 输入号码后按




* 选择短信级别时选择“一般/紧急/特急”跟短信息速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信息级别“紧急/特急”。 注：“一般”短信级别不显示。





信息

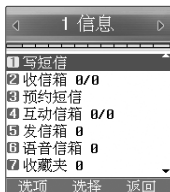

(也可按 选择)

* 编写短信时经常使用的句子。

* 可以改为自己的句子使用。

模板

用 选择模板 → 用 选择句子 → 输入短信息内容

按 转发

- 文字输入方法请参考 (22~23页)



* 用户可以自行编辑存储的内容。



直接输入收信人电话号码
或者输入数字以后按查找键在
电话本搜索包含该数字的号码
或者按菜单键选择1.最近号
码在最近使用的号码记录
中选择



- 若想修改, 请按 , 若按住 不放, 则删除所有数字。



* 怎样选择保存在电话本的号码? 按 , 选择



信息

* 可以清空收信箱/发信箱/
收藏夹。

* 用于设定短信息发送级别和
语音短信息相关操作状态。
(对于语音信箱操作,有些
网络服务商可能无法支持此
项功能)。

删除短信

- 依次按 、、 → 用 选择项目后 → 用 选择是或否
按 、
- 删除收信箱/删除发信箱/
删除收藏夹
- (返回待机画面。)



* 在这里只能删除文字短信息,保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。

短信设置

- 依次按 、、 → 用 选择项目后 → 用 选择项目后
按 确认
- 短信息级别/存储信息/语音邮件报警/
文本颜色/背景画面/查看短信
- (返回待机画面。)



电话本



* 可以登记并检索姓名、手机、住宅、单位、电子邮件地址、备忘录等内容，可以记录个人的自定义肖像。

存储在手机的电话号码可以设定快捷键(01~99)，在待机状态下快速拨号。

* 文字输入方法请参考(22~23页)

* 保存的电话号码有可能被删除，请另行记录重要的电话号码。

添加

用 选择**添加** → 按 → 用 选择手机号/住宅电话号码/单位电话号码 → 用 选择保存在哪里 → 用 选择**群组** → 用 选择手机/UIM卡 → 用 选择“家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0” → 输入**姓名** → 输入电话号码

- 未指定表示没有选择群组。

用 选择 **电子邮件地址** → 用 选择 **http://** → 用 选择 **地址** → 输入电子邮件地址 → 输入网址 → 输入地址

下一页继续

添加



电话本

添加

* 代表电话: 保存两个以上电话号码时, 就会出现询问“选择代表电话”的画面, 可利用 选择代表电话。利用这个功能, 可在打电话时直接连接代表电话。

34

用 选择肖像
肖像编辑 按

用 选择照片
照片设置 按

→ 用 选择电话铃
用 、 选择电话铃

按 、输入备忘录

按 、输入生日

- 用 选择没有生日/阳历/农历/闰月

→ 按 、选择指定
画面

- 用 选择肖像, 照片, 备忘录+生日, 未指定画面

* 如果已编辑储存个人肖像, 来电时会在屏幕显示保存的图像。

用 选择 其他/传真后输入电话号码

用 选择公开 • 用 选择 公开/保密


按

- 保存2个以上电话号码时, 需要用 选择代表电话。

选择代表电话后



电话本

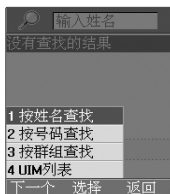

(也可在待机画面按 查找)

- * 在待机画面上按 键后输入所查姓名的第一个字的首字母, 可简便地确认搜索结果。
- * 在待机画面上输入电话号码的部分数字后, 按 键可方便确认搜索结果。

查找

按姓名查找

按 选择**按姓名查找**, 在输入窗输入欲查找姓名中的任何一个字按 查找

按 后移动到所查的姓名

想要通话时, 按 .

- 存储2个以上电话号码时, 请用 选择。

按号码查找


按 输入电话号码的部分数字后 (1个数字以上), 按 。

按 选择


按号码查找后按 。

想要通话时, 按 .

- 存储2个以上电话号码时, 请用 选择。



电话本

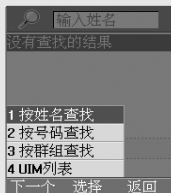

按群组查找

按



按



想要通话时，
按

按

按

按群组查找后按

• 存储2个以上电话号码时，请用

UIM列表

按



按




想要通话时，
按

按

按


UIM列表后按

发送短信





电话本

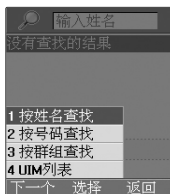

指定快捷键

按

→ 按 键选择 → 按

按 键选择 指定快捷键后按 。

存到电子名片

按



输入电子名片内容，按 键。

按 键选择

存到电子名片后按 。

- 将存储的电话号码转换为名片形式的功能。存储为电子名片的文件，可以利用红外线和其它手机交换名片。

删除

按



决定是否删除，按 。

按 选择删除



电话本



*可修改群组名、群组铃声、短信提示音。



群组设置·群组

群组设置

用 选择欲修改的**群组设置**

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0

按 键编辑

输入**群组名**后按

- 若想删除，请按

用 或 ， 选

择**群组铃声**后 按

用 或 ，

选择**短信提示音**后

按

群组

用 选择**群组**

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0

按

显示相应**群组**成员。

按

- 要添加到**群组**，请按



* 要删除**群组**成员，则按 ，删除/全部删除

* 用 选择要添加的号码 + 按 + 按



电话本



- * 给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速打电话。（可用1~99）
- * 在待机画面上按 可以确认快捷键设置状态。

快捷键

1. 怎么添加?

按 + 选择快捷键号码 + + 选择电话号码后按 确定。


2. 怎么修改快捷键设定的号码?

选择 ， 选择号码变更后，用 选择别的电话号码。

3. 怎么删除? 选择 + 选择删除/全部删除后按 选择‘是’后按 确认。



- * 如果快捷键为35，则先按 然后再长按 不放，就可以迅速连接。
- * 卡中存储的号码不能注册快捷键号码。



电话本



2 1 abc



* 给电话号码设定快捷键后，
可以用快捷键快速打电话。
(可用1*99)

复制

复制

按 用 选择项目

- 复制到卡/复制到手机

用 选择后按



按 选择需要复制的
号码，若想全部选择



按 选择1.全部选择，

按 键进行复制，
复制完成后，




进入原本清除，
用 选择是或否



按



电话本

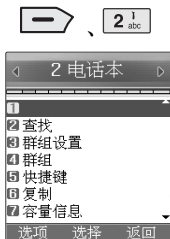

* 显示存储容量的大小 (不同卡的存储容量可能不同)。

容量信息

用 **7** 选择**容量信息**



按 (返回待机画面)

* 不同卡的最大存储数量也不同。

可以确认手机、UIM卡的所有容量和目前所用容量。

删除电话本


用 **8** 选择**删除电话本** → 按 、 → 按

用 选择所需项目 按 键选择**是/否**。


或者按 选择1。

全部选择

可删除保存在电话本的内容。



通话管理

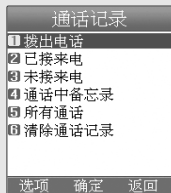

拨出电话/已接来电

用 **1** 选择**拨出电话**
(自己已拨打的电话)

用 **2** 选择**已接来电**
(打过来的电话)

* 若想保存通话记录里的电话号码, 则用 **←** + **3**


选择 + **↻** 选择电话种类, 按 **OK** 后输入姓名等相关资料, 最后按 **OK** 保存。

• 怎么通话? 用 **↻** 选择电话号码后按 **↵** 拨打。

• 怎么删除? 用 **←** + **↻** 选择删除后按 **OK** + 用 **↻** 选择是后按 **OK**。





* 最多可以保存并显示120个记录(包括拨出电话、已接来电、未接来电、通话中备忘录)。





通话管理

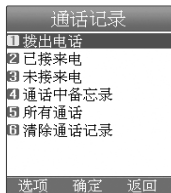


未接来电

用 **3** 选择未接来电


- 怎么通话? 用 选择电话号码后按 拨打。
- 怎么删除? 用 + 选择删除后按 + 用 选择是后按 。



* 若想保存通话记录里的电话号码, 则用 + **3** 选择 + 选择电话种类后按 , 输入名字等相关资料后按 保存。



通话管理

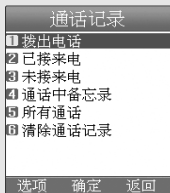

通话中备忘录

用 **[4]** 选择 → 用 选择电话号码 → 要通话时按

通话中备忘录



1. 通话中想临时储存一个电话号码: 通话中按 输入电话号码后按 。
2. 删除通话中存储的号码时: 用 选择电话号码, 按 + **[5]** 用 选择'是' 按 。


所有通话

用 **[5]** 选择 → 用 选择电话号码 → 要通话时按

所有通话




* 在待机画面按 , 即可方便地确认所有通话目录。






通话管理

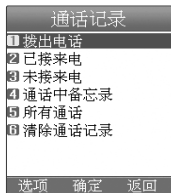

清除通话记录

用 **6** 选择 用 选择项目 用 选择是或否
清除通话记录 按

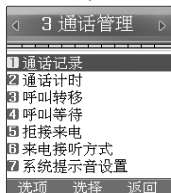


通话计时

用 **2** 选择 用 选择项目 按


* 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。



1. 总通话时间：显示总的通话次数和通话时间。(显示的通话时间包括来电通话和拨出通话。)
2. 拨出通话时间：显示拨出次数(打电话次数)和通话时间。
3. 发送短信：显示短信发送数。



通话管理

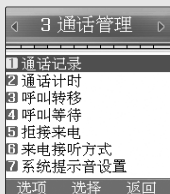

呼叫转移

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

用 **[3 def]** 选择**呼叫转移**



用 选择项目



用 选择项目

- 无条件呼叫前转/遇忙呼叫前转/无应答呼叫前转/隐含呼叫前转

- 激活/解除

按

呼叫等待

通话中有其它来电时可以通过设置呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

用 **[4 on]** 选择**呼叫等待**




用 选择项目



按

- 激活/解除






通话管理



3 /

5 /

输入密码 (四位)
(购买时为 '0000')

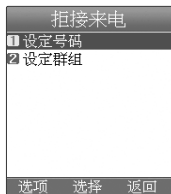

拒接来电

设定号码

用 **1** 选择**设定号码** → 输入拒接电话号码 → 按 、

• 按 最多可添加3个电话号码。



* 在待机画面按通话键，在所有通话目录列表中选择号码，然后按 + 选择 4. **来电拒接**也可以指定拒接号码。


设定群组

用 **2** 选择**设定群组** → 用 选择群组 → 按 、



• 按 选择。



* 从添加在拒接目录中的号码来电时，接听方式即使设置为‘滑盖接听’，推开滑盖时也不能接通电话，必须按通话键。



通话管理

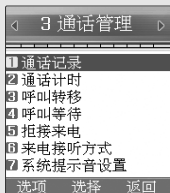

来电接听方式

用 选择 **来电接听方式** → 用 选择项目 → 按

- 滑盖接听/按任意键接听

* 若设定为按任意键接听，来电响铃时按 一次则变成静音，按两次则通话中断，并在所有通话目录中显示为来电拒接。

系统提示音设置

用 选择 **系统提示音设置** → 用 选择所需的项目 → 按 选择

- 连接提示音/服务提示音/自动提示语音/1分钟提示音

用 选择项目

- 激活/解除


按 ,

连接提示音：在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户。

服务提示音：服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。


自动提示语音：可以根据周边环境的安静或嘈杂状况自动调节声音的大小。

1分钟提示音：通话时每次将要满1分钟（剩10秒）时发出提示音。





文档

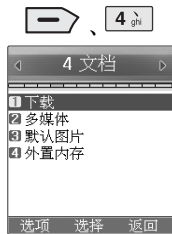

下载

用 选择 **下载**



用 选择项目



按

- 下载图片/下载铃声/卡拉OK/电子名片

多媒体

用 选择

多媒体



用 选择项目

- 照片/摄像/mp3/流媒体



按 , 选择项目


- 复制/剪切/属性/重命名/删除/全部删除

按




- 照片: 可以设为待机画面/来电画面/开机画面/关机画面。
- 摄像: 播放拍摄的影像并可将其设置为待机画面。
- mp3: 只支持标准格式的MP3文件。
- 有效的MP3文件名为13个汉字, 27个英文字母。

- 1.复制/剪切: 把文件复制/剪切到外置存储。
- 2.属性: 文件的日期/时间/空间等信息。
- 3.重命名: 更改文件名。
- 4.删除: 删除所选的文件。
- 5.全部删除: 删除照片/摄像/mp3里的所有文件。




文档

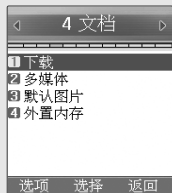

默认图片

用  选择




用  选择项目



按 

默认图片

外置内存

用  选择外置内存



用  选择项目




按 

• 照片/摄像/mp3




- 1.复制/剪切: 把文件复制/剪切到手机。
- 2.属性: 文件的日期/时间/空间等信息。
- 3.重命名: 更改文件名。
- 4.删除: 删除所选的文件。
- 5.全部删除: 删除照片/摄像/mp3里的所有文件。





功能区

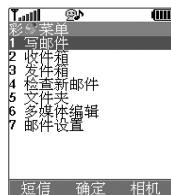

彩e

写邮件

用 选择**写邮件** → 输入**收件人**地址后, → 选择**附件**后, 按 按 输入**正文**内容后, 按 输入**主题**后, 按

* 注: 按 可输入或选择各个项目的内容。

(最多5000个汉字, 10000个英文字母。)




彩e是中国联通推出的"移动多媒体邮件业务"。启动该功能, 可以实现手机与手机、手机与互联网邮箱之间邮件的互传。

在待机状态按 可直接进入彩e菜单。

* 输入收件人地址时还可使用以下方式:

1.通过通讯簿输入的方法: + + 选择所需地址 +


2.通过发件记录输入的方法: + + 选择所需地址 +



功能区



5

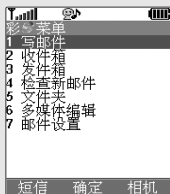

·如何添加附件

按 选择**写邮件**



用 选择要附加的



选择要作为附件的文件后，

用 选择**附件**按

文件后按 添加

按



1. 可作为附件的文件格式为.png,jpg,gif,pmd,mmf,qcp,wbmp,midi,amr,bmp,vcard,smil, mp3,mp4等。除此之外，其它形式的文件也可以添加，但在手机中无法操作。 2. 最多可添加5份文件，容量为100K字节。

收件箱

按 选择**收件箱**



显示所收邮件列表，



按 键确认

用 选择所需文件夹


按 选择所要查看的邮件。

内容




接收到的电子邮件，若没有其它设置，则保存在主文件夹。 根据各个文件夹的设置（指定发信人），保存到相应的文件夹。

* 收件箱(全部文件夹)中最多可保存250个邮件(限256K字节以内)。





功能区

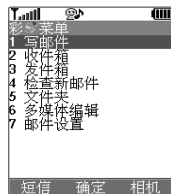

发件箱

按 **3** 选择**发件箱** → 按 、**1** 选择正文后 → 按 发送

用 选择**邮件**

按 ，输入内容后按

* 要删除内容，请按 .


电子邮件最多可保存120个，邮件正文容量可达到128K字节。(可以对发件箱里的邮件进行重新编辑后发送)

检查新邮件


按 **4** 选择**检查新邮件** → 显示连接画面 → 按



可通过手机接收电子邮件并存储到手机上。



功能区

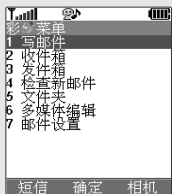

文件夹

按 **5** 选择文件夹

➔ 查阅并播放存储在文件夹里的文件

多媒体编辑

按 **6** 选择多媒体编辑

编辑多媒体文件


1. 新建多媒体: 通过插入图象, 编辑文字, 插入音乐可以新建多媒体文件。
2. 打开多媒体: 打开并播放多媒体文件。

邮件设置

按 **7** 选择邮件设置



➔ 用 选择项目 ➔ 按 进入并选

- 接收和阅读、发送和新建、注册/注销帐号、其它设置、查看当前设置、关于





功能区

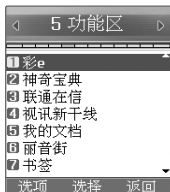

神奇宝典

用 **[2]** 选择
神奇宝典



出现接入页面，按 **[左/右]** 选择相关选项后按 **[OK]**

•再用 **[上/下]** 选择所需项目后按 **[OK]**。

联通在信

用 **[3]** 选择
联通在信



用 **[上/下]** 选择项目


按 **[OK]**

* 不同的卡显示的菜单内容可能不同。



视讯新干线

用 **[4]** 选择
视讯新干线

可以连接到VOD网页。连接以后就可以实行VOD功能了。



功能区

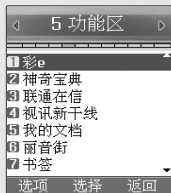

我的文档

用 **[5]** 选择



选择项目



我的文档

• 文档/更多铃声/更多图片

* 选择[更多铃声/更多图片](#)时，可连接到联通无限下载铃声或图片。


丽音街

丽音点送: 语音节目, 精彩段子收听和点送热线, 拨打10155;

短信听取: 点对点语音短信, 给朋友发送语音留言业务, 拨打10158;

丽音随身听: 流行金曲, 精彩故事一网打尽, 拨打10159; 有疑问, 请联系10010


用 **[6]** 选择丽音街

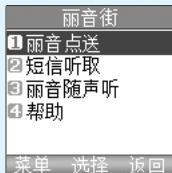

用 选择项目


• 丽音点送/短信听取/丽音随身听/
帮助

按 选择





功能区

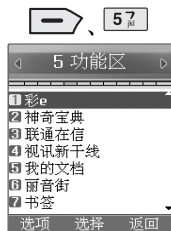

用 、、 选择**网络设置**
请输入密码（四位）
（购买时：0000）

书签

用 选择**书签** → 按 添加 → 输入题目后按 输入地址后按




1. 相当于Internet Explorer浏览器中的收藏夹，可以保存所喜欢的地址，以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站。

网络设置


数据速率设置

从手机接入到互联网时，可以选择高速、和低速两种模式。

用 选择 **数据速率设置**

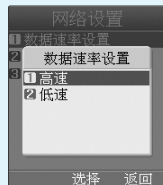


→ 用 选择项目
• 高速/低速
按 选择



功能区

用 、、

选择**网络设置**

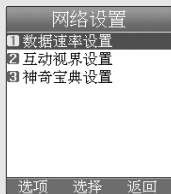

请输入密码（四位）
（购买时：0000）

网络设置

58

互动视界设置

可确认当前互动视界的设定值以及可设定网关。

用 选择

互动视界设置



用 选择项目



按

- 互动视界服务器1 / 互动视界服务器2 / 互动视界服务器3 / 持续时间



1. 不要随意修改用户名和密码。
2. 用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。
3. 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。

神奇宝典设置

用 选择

神奇宝典设置



用 选择项目




按

- 下载服务器



输入相关信息后

按 存储






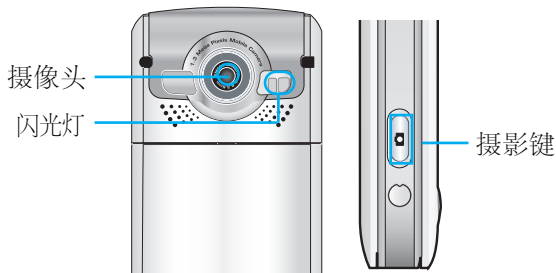


照相机

- * 利用内置相机拍摄并存储照片或录像，并可以将存储的照片或录像发送给其他人。
- * 当设置了锁定摄影键功能时（参考71页），在待机画面利用摄影键（)可方便地使用照相机功能。
- * 可以将存储的照片作为手机的主画面来选择。
- * 使用照相机时消耗的电量很大，如果待机画面上端的电池图标显示为的状态的话，请充电后再使用。
- * 设置为静音时，依然能听到拍照音和摄像音。

照相机



在待机的状态下，按住，LCD上显示照相机捕捉的画面。按一下，拍照并存储照片。为取得鲜明的照片，拍照时不要晃动，停稳后，按。



- * 请调节相机和拍照物的距离80cm以上。
- * 避免冲击，相机镜头请用柔软的布擦拭。
- * 请不要分解和改装，可能会引发火灾或导致触电，还可能成为手机故障的原因。
- * 在阳光强烈的地方拍照时，可能会出现白光现象，这是一般的影像摄像机也会出现的正常现象不是故障。
- * 为避免拍照时的晃动，在按下拍照按键以后请不要松开手，要一直等到听到拍照音后再松开。
- * 电池电量几乎要耗尽的状态下，请及时停止闪光灯的使用。



照相机

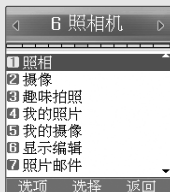

*在待机画面短按 就可以进入数码相机菜单，长按的话可直接进入照相功能。

在使用中如果断开电源的话，存储的文件可能会消失或者被初始化，请谨慎使用。

照相

60

照相

按 选择照相



按

想要存储，
请按

- 调节拍照屏幕的亮度，按 设置亮度。
- 设置拍照屏幕的缩放，按 设置屏幕缩放。
· 显像度为1280×960时不能使用缩放功能。
- 按 设置 (闪光灯)。

要进行其它设置时请按

按

要保存，按

- 显像度 / 缩放 / 曝光 / 闪光灯 / 连续 / 测光 / 平衡 / 光照度 / 画质 / 定时 / 滤镜 / 存储空间



1. 显像度：1280X960/640X480/320X240/176X220/电话本



2. 缩放：用 调节



3. 曝光：-2.0EV~+2.0EV



4. 闪光灯：关 / 开



5. 连续：1张 / 9张 / 6张 / 3张



6. 测光：中间 / 全部



7. 平衡：自动 / 阴天 / 太阳光 / 日光灯 / 白炽灯



8. 光照度：普通 / 夜间



9. 画质：高质量 / 普通质量 / 低质量



10. 定时：无 / 15秒 / 10秒 / 5秒 / 3秒




11. 滤镜：凹镜 / 胶卷 / 玻璃框 / 油画 / 拼图 / 玻璃 / 雾化 / 魔幻 / 补色 / 旧照片 / 黑白 / 无





12. 存储空间：内置 / 外置



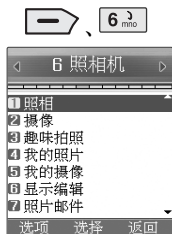




照相机




* 在待机画面长按  则能进行拍照。


 在使用中如果断开电源的话，存储的文件可能会消失或者被初始化，请谨慎使用。


摄像


按  选择摄像 → 按  开始摄像， 要存储的话按 
再按一次  键则停止摄像





 1. 滤镜：魔幻/补色/旧照片/黑白/无


 2. 曝光：-2.0EV~+2.0EV


 3. 闪光灯：关/开


 4. 测光：中间/全部

 5. 平衡：自动/阴天/太阳光/日光灯/白炽灯


 6. 光照度：普通/夜间

 7. 画质：高质量/普通质量/低质量

 8. 存储空间：内置/外置



照相机

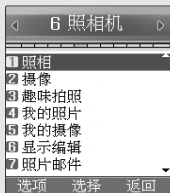

趣味拍照

按 **3** 选择**趣味拍照** → 按 选择背景 → 存储时按




拍照时按 或

(摄影键)


* 选择各种背景画面 (01~40)
进行贴画拍照和分割拍照。

- 1. 背景：01~40
- 2. 测光：中间/全部
- 3. 平衡：自动/阴天/太阳光/日光灯/白热灯
- 4. 光照度：普通/夜间
- 5. 画质：高质量/普通质量/低质量
- 6. 定时：无/15秒/10秒/5秒/3秒
- 7. 滤镜：凹镜/胶卷/玻璃框/油画/拼图/玻璃/雾化/魔幻/补色/旧照片/黑白/无
- 8. 存储空间：内置/外置
- 9. 曝光：-2.0EV~+2.0EV
- 10. 闪光灯：关/开





照相机

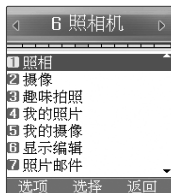

*可以确认拍摄的照片，将存储的照片发送给他人，还可以将照片设置为主画面。

我的照片

按 4 选择**我的照片**



按 选择所需的照片

按 选择所需的项目


按 , 选择所需的项目

- 所有相册/普通相册/趣味相册/电话本用相册

- 照相 / 发送彩e / 复制 / 剪切 / 删除 / 编辑标题 / 主画面 / 短信主画面 / 文件保护 / 文件信息 / 照片列表

按

1. **照相**：可以拍摄照片。
2. **发送彩e**：可以将照片通过彩e进行发送。
3. **复制/剪切**：可以把照片复制或剪切到外置内存。
4. **删除**：可以删除照片。
5. **编辑标题**：可以更改照片的标题。
6. **主画面**：可以将照片设置为待机/来电/开/关机画面。
7. **短信主画面**：可以将照片设置为短信主画面。
8. **文件保护**：可以锁定照片可以防止删除照片。
9. **文件信息**：可以查看照片的信息。
0. **照片列表**：用列表的方式显示照片，并可以查看文件的信息。



照相机



我的摄像

按 [57] 选择我的摄像

按 [方向键] 选择所需的摄像

按 [OK] 播放影像




1. [音量键] 调节音量 (也可用侧键 [音量键])
2. [左右方向键] 反复播放
3. [后退键] 后进播放
4. [OK] 暂停或播放
5. [加速键] 加速播放
6. [停止键] 停止



在摄像册列表画面, 按 [方向键], 用 [方向键] 选择项目

- 摄像 / 发送彩e / 复制 / 剪切 / 编辑标题 / 主画面 / 文件保护 / 文件信息

1. 摄像：可以拍摄影像。
2. 发送彩e：可以将影像通过彩e进行发送。
3. 复制/剪切：可以把摄像复制/剪切到外置内存。
4. 编辑标题：可以更改摄像的标题。
5. 主画面：可以将影像设置为主画面。
6. 文件保护：可以锁定影像而防止删除摄像。
7. 文件信息：可以查看影像的信息。





照相机



* 将存储的照片，通过各种各样的效果设置以后可获得新奇的视觉效果。

显示编辑

按 选择显示编辑



用 选择照片

按2次 , 通过 来选择所需的相册

按 选择，按 存储

- 所有相册/普通相册/趣味相册/电话本用相册

- 可以设置为待机画面。

在幻灯片列表画面，按 , 用 选择项目

- 删除/编辑标题/效果/主画面/全部删除



1.删除：可以选择是否删除。

4.主画面：可以设置为待机画面。

2.编辑标题：可以更改幻灯片标题。

5.全部删除：可以选择是否全部删除。

3.效果：设置幻灯片显示效果。



照相机



照片邮件

按 选择**照片邮件**

按 选择所需的项目

- 新照片：拍照后按
- 存储照片：用 ， 选择所需的相册后，按 选择所需的照片后按
- 新摄像：摄像后按
- 存储摄像：用 选择所需的摄像后按



1. 新照片：照相后，直接以附加文件形式发送电子邮件。
2. 存储照片：选择已保存的相片，以附加文件形式发送电子邮件。
3. 新摄像：拍摄摄像后，直接以附加文件形式发送电子邮件。
4. 存储摄像：选择已保存的摄像，以附加文件形式发送电子邮件。

按 选择收件人

→ 按 后

→ 按 后

按 输入收件人

按 选择主题

按 选择正文

电子邮件地址

按 后输入主题

按 后输入正文


按

按 、




照相机






*在待机画面长按 则能进行拍照。


照片编辑

按 选择**照片编辑**




用 选择要编辑的照片

用 选择相册按


按 可以查看所有的照片

- 所有相册/普通相册/趣味相册/电话本用相册


按 选择**编辑**

- 文字设计/照片合成/效果

文字设计


按 选择**文字设计**




用 选择输入文句的




按 后,

输入内容后用 选择项目

字体色/字体/效果/大小/背景色(当字体类型设置为气球形状时才能设置背景色)

用 移动输入文句的位置

然后按

- 字体色/字体/效果/大小/背景色





照相机

照片合成


按 **8 ?** 选择**照片编**


辑用  选择相册


按  再按  照片

按  编辑

→ 按 **2 1 abc** 选择**照片合成** →



用  选择要剪切的

照片后按 



用  选择需要的部分

, 按  选择项目

- 区域样式变化/区域大小变化/
选择区域指南

手动选择区域时, → 按  用 , **1** 选择区


域大小变化

→ 用  移动位置后, 

,  选择项目


- 区域大小变化/区域逆转



1. 区域大小变化: 可以更改已剪切区域的大小。
2. 区域逆转: 可以用  改变已剪切的区域方向(上下, 左右)。



照相机

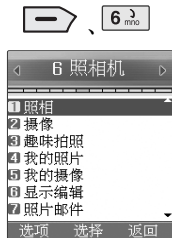

* 自动选择区域时,

1. 区域样式变化：更改要剪切区域的模样。
2. 区域大小变化：变更要剪切区域的大小。
3. 选择区域指南：变换为手动区域选择模式。

* 手动选择区域时,

1. 选择区域：按照当前选择的区域剪切。
2. 取消全部显示：取消当前选择的全部区域。
3. 选择自动区域：变换为自动选择区域模式。


效果

用 选择照片编辑 → 用 选择效果 → 用 调节后, 按

按 选择相册按 按 选择效果选项 按 键存储

用 选择照片后, • 亮度/彩度/滤镜/明度

* 亮度、彩度、滤镜、明度都可以进行重复设置。



照相机



*可以设置快门音效、删除相册、锁定全部相册、锁定侧快门键、自动存储、选择存储方式。

相机设置

快门音效

• 进行拍照，趣味拍照时的效果音。

按 **[1]** 选择
快门音效



按 选择所需项目



按

• 快门音1 - 快门音6

删除相册

• 可以删除所选相册。

按 **[2]** 选择**删除相册**
输入密码（四位）
（购买时：0000）




按 选择所需项目
按 选择



按 选择是/否
按

按





照相机



锁定全部相册

- 只有输入密码才能查看照片。

按 **[3]** 选择
锁定全部相册



按  选择
激活/解除



按 

输入密码（四位）
（购买时：0000）

锁定侧快门键

- 锁定侧快门键，不能用  进行拍照。


按 **[4]** 选择
锁定侧快门键



按  选择
激活/解除



按 



照相机



自动存储

- 设定此功能后，进行照相或摄像时自动存储。

按 **[5]** 选择
自动存储



按 选择
设置 / 解除



按

选择存储方式

- 可以选择进行照相后存储的位置。


按 **[6]** 选择
选择存储方式



按 选择
内存 / 外存



按





管理器

* 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，添加日程表、预定工作、节假日、备忘录、倒计时。在详细画面可输入时间、反复、提示及内容等信息。

日程表

- 登记在**日程表**后，到了登记的日期和时间后就会响起提示音。
- **预定工作** - 可以记录您要去做的事情。
- 登记在**倒计时查询**后，就会以登记日期为基准显示剩余时间或已过时间。



可以按日期管理日程、预定工作、节假日、备忘录、倒计时、预定日期查询等。(1900年1月1日~2099年12月31日)
可在日历中查询阴历，也可以输入节假日的阴历日期，便于使用。(1901年~2050年)



管理器



* 可以记录您要去做的事情。

预定工作



请输入内容

* 必须要有内容。

文字输入方法请参考(22~23页)。



按 选择**重要**

• 用 选择 **一般/低/高**

按 选择**完成**

• 用 选择 **正在进行/完成**



按 选择**期间**

• 用 选择 **无/设置**

• 设置期间时, 输入**日期**。

按 选择**提示**

• 用数字键输入

用 选择 **时/分**

• 用 选择 **上午/下午**

• 若想修改, 请按 。



按



存储后进入<菜单>, 可以看到预定工作目录。最多可存储80条。预定工作设定的日期在日程表中的相应日期中会显示图标 标记。

用 + 选择 **删除/查看全部/按重要度查看/日历/标记结束日程**(添加预定工作时, 在“完成”栏中设为正在进行时) / **查找预定工作/删除旧日程/全部删除**。



管理器



* 登记节假日，则提示该日期的功能。

* 若想修改，请按 。

：移动到上一年度

：移动到下一年度

：复原到当日

：移动到上一个月

：移动到下一个月

：向上/下/左/右移动光标

节假日

用 选择所需日期 按

按

用 选择阳历/阴历/闰月

- 用 选择 日期。

- 用 选择 月/日，按数字键输入。



按 选择请输入内容

* 必须要有内容。

文字输入方法请参考 (22~23页)。

按 提示

- 用 选择 无/前日/今天

按 设置时间



按 选择铃声



按

- 用 选择 时/分，按数字键输入。

- 按 或 + 选择音乐。

- 用 选择 上午/下午。

按 选择假日

- 若想修改，请按 。

- 用 选择 未指定/指定。

* 怎么删除?

用 , 选择删除 选择 ‘是’ + 。

* 怎么修改?

+ + 编辑欲修改的内容 + 。



管理器



备忘录

按

输入内容后按

* 必须要有内容。

一条备忘录的容量为188字节，共可以存储40条。

用 键选择在备忘录列表中要查询的项目，

按 , 可以连续查看其它备忘录。

* 按 ，可以选择[查找备忘录/背景设定/删除备忘录/全部删除](#)。

倒计时

按

输入内容后，按

* 必须要有内容。



输入日期



按

- 按 选择年/月/日，按数字键输入

* 倒计时记录最多可保存10个。

* 在待机画面上可以显示倒计时数据，被设定为待机画面显示的倒计时记录，在日期计算器目录列表中有红色对号标记显示。

* 倒计时目录显示倒计时内容和时间。

* 设置倒计时的时间是已经过去的显示为：“+” 没过去的显示为：“-” 当日的显示为：“0”。



管理器



预定日期查询		
开始年/月/日		
2005年	6月	14日
计划天数		
		日
预定日期		
2005年	6月	14日
倒计时	确定	日历

预定日期查询

用 选择年/月/日 输入
开始日
(也可用 + 选择日期
后, 按)

按 移动
输入计划天数


用 输入内容

按

* 输入日期后即可确认预定日期
查询结果的功能。



多媒体

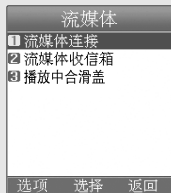

* 连接到WAP下载流媒体应用，可以播放下载的文件，还可以将下载的视频文件设置为待机画面。

流媒体

流媒体

流媒体连接

用 **1** 选择流媒体连接
运行浏览器连接到相关服务

➔ 用 选择所需的项目后，
按 。

流媒体收信箱

用 **2** 选择流媒体收信箱
用 选择所需的项目

➔ 想要播放流媒体时按 。

* 在静音/振动模式下播放时会出现“解除静音/振动模式?”的询问窗口，在“是/否”中选择“是”来解除静音/振动模式。

播放中合滑盖

用 **3** 选择播放中合滑盖

➔ 用 选择所需的项目后，按 。
结束播放/结持播放



多媒体



8 ?
FUV

2 |
ABC



- * 必须要有下载的MP3音乐，才能播放MP3文件或对MP3进行设置。
- * 首先必须在我的保管箱中存储MP3文件才能使用我的保管箱中的文件。

MP3

MP3音乐盒

用 **1** 选择MP3音乐盒

用 选择想要的歌曲
以后，按

用侧键 调节音量。

用 调节前进/后退（长按），短按则移到前一首（如果歌曲已播放的时间在3秒以内则返回到前一首歌曲，如果在3秒以上（包括3秒）则返回播放曲目的开头。）/下一首（短按）

- 用 设置反复播放
- 用 设置反复播放一句话
- 用 设置播放/暂停
- 按 结束MP3播放

我的保管箱

用 **2** 选择我的保管箱

用 选择想要的歌曲
以后，按

在MP3音乐盒中按 ，选择保管箱设置可以显示已添加的MP3音乐。

如果想设置我的保管箱按 ，**1** 选择所喜欢的歌曲按 后按 但是，在MP3音乐盒中必须有存储的文件。



多媒体



8 ?
TV

2 1
ABC



MP3设置

用 选择MP3设置



用 选择
MP3播放画面/
滑盖设置



按

用 选择项目


- MP3播放画面: 彩球/旋律。
- 滑盖设置: 结束播放/维持播放。

按

* 播放MP3时, 为了合上滑盖也能继续播放音乐, 请选择维持播放。




多媒体

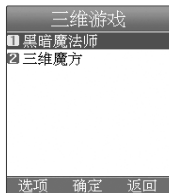

* 可按侧面的  按键调节游戏音量。


三维游戏

用  选择游戏

- 黑暗魔法师/三维魔方



按 

* 若想暂停游戏请按 

黑暗魔法师

- 帮助信息 



在荒凉的孤岛上有个城堡，玩家潜入这个城堡击败黑暗魔法师的游戏。

在探索这个城堡的过程中，可以获得古代的武器、刀、石弓和魔法，用这些进行游戏。


三维魔方

- 帮助信息 



在三维空间利用球和拍子击破砖的游戏。获得奖励项目的同时获得分数。

砖的种类分为[一般砖，强化砖，特殊砖]三种。请按规则玩游戏。



多媒体



8 ?

4 gh



卡拉OK

用 键选择所需的
卡拉OK歌曲



卡拉OK必须有网络支持才可以使用。

按




想要结束的话按

按键使用方法



侧键 (调节音量)

: 调节速度 : 调节音量 : 停止/开始






工具



9

1

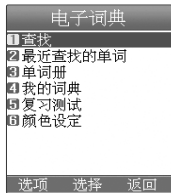

电子词典

查找

用 选择**查找**



输入要查找的词语



用 选择需要的单词

用 选择项目

- 查找英文单词/查找汉语单词


• 输入英文单词的一部分，汉语单词的拼音或笔划，就会在输入窗的下端显示相应的单词。

按 键


- 用 选择输入法。





查找单词后，在内容显示画面用 键可以看到所查单词的前面和后面的单词。

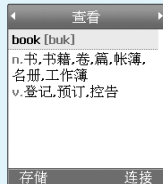

- 按 存储到单词册。
- 按 键查找内容中的单词。



工具

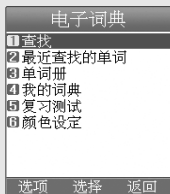

最近查找的单词

用 **2** 选择**最近查找的单词** → 用 选择需要的单词 → 按

- 可以确认最近查找的词语。
- 按 ， 选择删除 / 全部删除 / 英语 / 汉语。


单词册

用 **3** 选择**单词册** → 要查找已保存的单词 → 用 键存储

用 选择项目 用 键选择，按 按 返回

- 英文单词册 / 中文单词册







选择要查看的单词







工具

我的词典

用  选择我的词典 → 用  选择我的英语词典 / 我的汉语词典 →
按 、 输入要添加的单词，按  输入要添加的内容 → 按 



- 若已经有存储的单词，按 ， 选择查看 / 添加 / 编辑 / 删除 / 全部删除 / 汉语(英语)。



工具

* 复习测试是用已查找而存储在单词册上的单词复习的学习技能菜单。

复习测试


用 **[5]** 选择**复习测试** → 用 选择英文测试 / 中文测试, 按 →

看画面上的问题后, 输入单词 → 按 输入要添加的内容

- 按 , 选择 跳过 / 正确答案 / 符号 / 取消
- 「英文测试」按 选择 英小 / 英大 / 英文 / 数字
- 「中文测试」按 选择 拼音 / 笔划 / 数字


颜色设定

用 **[6]** 选择**颜色设定**

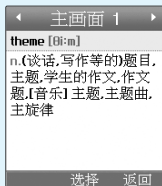

用 键选择喜欢的颜色

- 主画面1~3





工具



提醒

用 选择项目

- 关闭 / +10分 / +30分 / +1小时 / 设置时间 / 每天

用 移动后输入时间

- 用 选择上午/下午
- 用 选择时/分

用 移动后选择铃声

用 或 、 选择铃声

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示音，屏幕上显示“提醒时间！”（滑盖被推开时）。按 或 ，或者过1分钟后提示音不再响。



闹钟

用 选择项目

- 解除 / 一次 / 周一~周五 / 周一~周六 / 每天

用 移动后输入时间

- 用 选择上午/下午
- 用 选择时/分


用 移动后选择休眠时间

- 5分 / 10分 / 15分

按 提醒类型

用 或 、 选择铃声

到指定时间后就会响起提示音，屏幕上显示闹钟时间！（滑盖被推开时），按 后可将闹钟设定为“5分钟后/解除”。



工具



计算器

用 **[4]** 选择**计算器**

输入数字+输入运算符+
输入数字+ **[OK]**

- 按 **[←]** 即可重新开始输入数字。
- 可进行连续运算。



- 小数点 :
- () :
- 函数 :
- :

秒表


用 **[5]** 选择**秒表**

按 **[→]** 开始计时

按 **[→]** 或 **[←]**



- 如果想要返回到初始状态请
按 **[←]**。
- 存在取时记录时，可以
按 **[←]** 确认取时记录。





工具



世界时间

用 **6** 选择世界时间



... 所选城市时间


... 北京时间

用 选择城市名称

按



北京、马尼拉、台北、汉城、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、纽约、蒙特里尔、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、马德里、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、雅典、赫尔辛基、开罗、贝鲁特、莫斯科、吉达、科威特、德黑兰、阿布扎比、卡布尔、新德里、科伦坡、达喀尔、曼谷、新加坡、河内、雅加达、香港




工具



9 wxyz

7 L PQRS

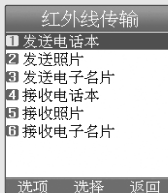

红外线端口



红外线传输


90

红外线传输

用 选择发送电话本



用 选择项目

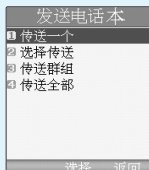

• 传送一个/选择传送/传送群组/传送全部

- 传送一个: 查找电话号码后, 选择要传送的数据+ 。
- 传送群组: 利用 选择要传送的群组+ 。



用2个都具备数据通信功能的手机进行通信时, 两个红外线端口之间的距离请保持在10cm以内。(只适用于具备红外线通信功能的手机)。


- * 收信手机必须处在红外线数据接收准备状态。
- * 要进行电话号码交换的两部手机的红外线端口须像右图那样互相靠近。



发信手机




收信手机





工具

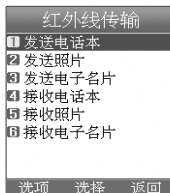

用 **2** 选择**发送照片**



用 选择照片后, 按

- 传送照片时不能接收来电。用其它机型传送照片时，只有支持照片传送的手机才可以传送照片。
- 而且和其它机型进行传送时，因显像度的问题照片有可能无法完整显示或无法正常存储。并且只能传送内置存储里的照片。


用 **3** 选择**发送电子名片**



用 选择项目后, 按



* LG-C270和相同机型的手机进行红外线传输时可传输全部。和其它机型进行红外线传输时，根据情况，有可能不能传送手机电话本，照片或电子名片。接收的电话号码若在电话本中有照片，则传送后照片自动存储在相册中。




工具



9 7

7 9

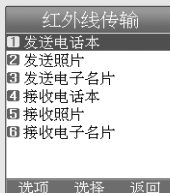

红外线传输

92

用 **[4]** 选择接收电话本

用 **[5]** 选择接收照片

用 **[6]** 选择接收电子名片



用 选择接收项目后, 按


- 收信手机的电话本中, 有内容重复的情况下会出现提示“覆盖?”画面。(用 选择项目)

- 1.是: 只覆盖相应的项目。
- 2.否: 不覆盖相应的项目, 而是重复存储。
- 3.全部覆盖: 即使有重复也不会提示, 而直接覆盖。
- 4.全部复写: 即使有重复也不会提示, 而直接重复存储。




* 传送电子名片可传送把手机电话本的数据以名片形式存储的文件。(扩展名)

* 数据通信中若想取消, 请按取消键。





铃声

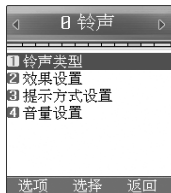

* 可以选择来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声的铃声种类。

* 可以选择设置各种效果音。(按键音/滑盖音/快门音/短信提示音/互动短信音/彩e提示音)。

铃声类型

用 选择
铃声类型



按 、 选择
所需的项目



按

- 来电铃声/开机铃声/关机铃声/
提醒铃声/闹钟铃声

用 选择所需
的铃声

按

效果设置

用 选择
效果设置




用 选择所需的
项目




用 选择所需
的效果音

- 按键音/滑盖音/快门音/
短信提示音/互动短信音/
彩e提示音


按



铃声

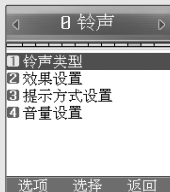

* 可以选择来电提示/短信提示、短信息提示周期、互动短信提示、彩e提示。



提示方式设置·音量设置

94

提示方式设置

用 **[3 del]** 选择
提示方式设置



用 选择所需的项目



按

- 来电提示/短信提示/短信提示周期
/互动短信提示/彩e提示



用 选择所需的项目



按



来电提示: 响铃/仅振动/静音/响铃+振动/响铃后振动/振动后响铃/铃声渐大

短信提示: 响铃/仅振动/响铃+振动/静音

短信提示周期: 静音/一次/每2分钟一次

互动短信提示: 静音/一次 彩e提示: 静音/一次

音量设置

用 选择所需的项目




按 选择



按 ,

- 电话和短信音量/按键音量/ 滑盖音量/快门音量/通话音量/免提音量/弹出窗口音量/ 菜单音量/开/关机音量/游戏音量/向导语音音量

用 设置音量大小





显示



屏幕

用 选择**屏幕**



用 选择项目

- 待机画面/来电画面/
开机画面/关机画面

用 选择图像画面

按

时钟/日历


用 选择**时钟/日历**



用 选择项目

- 主画面+时钟/仅主画面/
日历+时钟/主画面+国际
时间/时钟

按



显示



问候语

可以自由输入待机画面的文字。

- 用 **[3]** 选择**问候语** → 输入文本 → 按 **[左/右]** 选择输入文句的**对齐/字体/字体色/背景色**
- 用 **[上/下]** 选择项目
- 对齐/字体/字体色/背景色
- 按 **[OK]**

菜单样式


可以自由设置菜单样式。

- 用 **[4]** 选择**菜单样式** → 用 **[上/下]** 选择项目 → 按 **[OK]**
- 格子方式/列表方式

格子方式



列表方式





显示



菜单颜色

自由设置菜单画面的颜色。

用 **[5]** 选择**菜单颜色**



用  选择项目




按 

拨号字体


可设置拨号时的数字大小和颜色。

用 **[6]** 选择**拨号字体**




用  键选择项目

• 字体大小/拨号字色/拨号字体

按  选择拨号的
大小/字色/字体

按 



显示



背景灯

可设置液晶显示器和键盘的照明。

用 选择背景灯



用 选择项目


• 手动/一般

如设为手动调整，可自行选择背景灯点亮时间。

按



* 标准设定值**一般**是无法变更的，如果想变更可以选择“手动”，然后就可以通过 调节屏幕和键盘的点亮时间和亮度。





设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

保密设置

设置PIN

是为了防止卡被他人盗用而设置PIN密码（用户认可）的功能。

用 选择**设置PIN**



用 选择项目


- 激活/解除

按

更改PIN

可以更改个人密码。

用 选择**更改PIN**

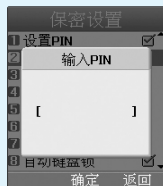

输入PIN后按

输入新PIN后按

重新输入新PIN

按

* 开启PIN后，开机后需要用户输入自己设定的PIN码（默认密码是1234）。用户有三次输入PIN码的机会，如果三次输入错误的PIN，则手机卡被锁死，必须到网络服务商处解锁。建议用户不要轻易的开启此项功能，以免给您带来不便。

* PIN密码最多能输入8位数。

只有开启PIN功能时才能修改PIN码。



设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）


保密设置

100

锁定拨打电话

为了防止他人使用手机拨打国内电话和国际长途而设置。

用 选择**锁定拨打电话**

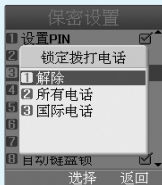

用 选择项目


- 解除/所有电话/国际电话

按

锁定功能区

可以设定防止被他人使用的功能区锁定功能。

用 选择**锁定功能区**

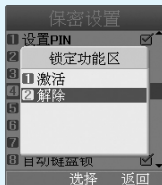

用 选择项目

- 激活/解除

按



设置

用 、、 选择

选择 **保密设置**

输入密码 (四位)
(购买时: 0000)

锁定电话本

可以防止他人使用电话本功能。

用 选择
锁定电话本



用 选择项目



按

• 激活/解除

锁定信息

可以防止他人使用信息功能。

用 选择
锁定信息



用 选择项目



按

• 激活/解除




设置

锁定通话记录/自动键盘锁

- * 锁定通话记录: 可以防止他人查看通话记录。
- * 自动键盘锁: 可以防止他人使用手机的各种功能。

用 **7** 选择
锁定通话记录
用 **8** 选择
自动键盘锁



用  选择项目



按 


- 激活/解除

锁定手机

为了保护个人信息可以设置锁定手机。

用 **9** 选择
锁定手机



用  选择项目



按 

- 激活/解除



设置

用 、、


选择**保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

紧急号码设置

可以设定紧急电话号码。

用 选择**紧急号码设置**

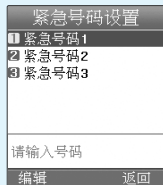

用 移动


用 编辑号码

按

更改密码

为了防止他人使用而可以变更密码的功能。

用 选择**更改密码**

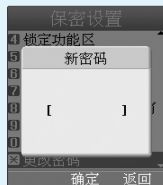

输入新密码(四位)

输入后按

重新输入新密码（四位）

按



设置

用 、、

选择 **保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

密码提示

忘记密码时，为了帮助记忆，可以自行记录提示语。

用 选择 **密码提示**



输入文句

文字输入方法请参考（22~23页）。

按

用 、

用 选择 **Language** → 用 选择项目 → 按

• 中文/English



* 可在中英文中选择电话机使用的语言。（购买时的默认设置为‘中文’）




设置



默认输入法

可以设置默认输入法。(购买时的默认输入法为"拼音")。

用 **[3]** 选择默认输入法

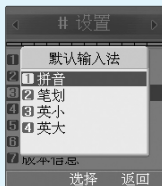

用 选择项目

- 拼音/笔划/英小/英大

按

内存状态

可以设置默认输入法。(购买时的默认输入法为"拼音")。

用 **[4]** 选择
内存状态




用 选择项目





按

默认输入法·内存状态



设置

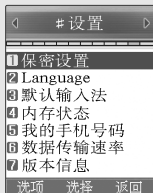

我的手机号码

用 **57** 选择我的手机号码



按

输入电话号码


• 若想修改，请按

按

我的手机号码




可存储电话号码、电子邮件等个人信息。





设置

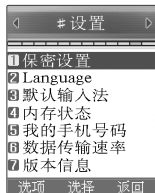

数据传输速率

用 **6** 选择
数据传输速率



用 选择项目

• USB/115K/19.2K

按

* 为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的数据传输速率指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

版本信息

用 **7** 选择手机信息




按




故障诊断

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“✖”标志不消失	<ul style="list-style-type: none"> 确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示 ✖ 标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。
在特定地区电话声音间断或中断	<ul style="list-style-type: none"> 地区电波不稳定时，也有可能在中断中出现语音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。
拨打或接听电话不良，通话中断	<ul style="list-style-type: none"> 电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	<ul style="list-style-type: none"> 这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	<ul style="list-style-type: none"> 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。
屏幕上出现白线时	<ul style="list-style-type: none"> 长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。



现象描述	确认以下内容!
电池显示充足, 手机却无法开机	<ul style="list-style-type: none"> 请拆下电池后重新插上, 再次开机。如果还是无法开机, 请把电池接触端口擦干净, 装上电池后重新开机。
手机发热	<ul style="list-style-type: none"> 通话、玩游戏或上互联网的时间太长时, 都有可能导致手机发热, 但不影响手机寿命和性能。
信号显示良好, 但无法接电话	<ul style="list-style-type: none"> 移动时未在该基站登录手机位置, 就会发生这种情况。
没有铃声, 只有屏幕不停闪烁	<ul style="list-style-type: none"> 在情景模式转换功能中将“静音”改设为“一般模式”
显示输入密码的画面时	<ul style="list-style-type: none"> 屏幕上出现输入密码的画面, 是因为设置了锁定功能(参考100-102页)。这种情况下, 只需要输入密码, 就可以使用菜单或功能。(新产品的密码: 0000)
手机充足电后, 仍然插着充电器	<ul style="list-style-type: none"> 不影响电池的机能和性能。
电池的使用时间与说明书不同时	<ul style="list-style-type: none"> 电池属于损耗品, 待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时, 请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下, 或者紧急放电时, 会缩短待机时间, 请谨慎使用。



现象描述	确认以下内容!
要拍照但是画面不干净时	<ul style="list-style-type: none"> 数码相机镜头可能会有异物，可以用柔软的布擦干净后再使用。
通过电脑无法下载铃声或图片时	<ul style="list-style-type: none"> 通过手机连接到联通的服务网址下载 1 个以上的应用程序试试。然后就可以通过电脑下载铃声或图片。
清除手机或充电器上的异物时，请不要使用化学品或清洁剂，可以用橡皮或软布轻轻擦拭	<ul style="list-style-type: none"> 应清洁的部位: <div data-bbox="639 484 1084 826" style="text-align: center;"> </div>



规格及特点

使用频率范围	数字: 发送: 824.64 ~ 848.37MHz 接收: 869.64 ~ 893.37MHz
频率稳定度	分到频率的 $\pm 300\text{Hz}$
外观 (mm)	标准 (锂聚合物) $100 \times 51 \times 17.7 \text{ mm}$
重 量	标准 (锂聚合物) 100g
发 送 输 出	$0.32\text{W} \pm 50\%$
工 作 温 度	$-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
相 对 湿 度	$5\% \sim 95\%$

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。



手机信息备忘录

型号名称	LG-C270		
购买日期	年	月	日
购买点	商家		
	电话号码		
序列号			
电话号码			
密码			

消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务, 请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时, 请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱, 有可能降低机器性能, 引发故障甚至导致人身伤害, 因此**必须要使用原装产品**。

产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理。（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系。）

免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

• 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手机	型号名称	LG-C270
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收费服务

① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书。（若无法修好则采用其它基准）

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）


② 因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不注意而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）
- 让本公司维修技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤
- 因消费者故意行为或过错发生故障
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损

③ 其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）

浪潮LG



CDMA 全国特约维修站

东北华南华西地区CDMA维修中心113


黑龙江.....	114
吉林.....	115
辽宁.....	115~116
广西.....	117
广东.....	117~118
福建.....	118~119
四川.....	119~120
海南.....	120
重庆.....	120
云南.....	120
贵州.....	120
新疆.....	120
青海.....	120
宁夏.....	120~121

甘肃.....	121
西藏.....	121

华北华东华中地区CDMA维修中心 121

北京.....	121~122
天津.....	122
内蒙古.....	122
河北.....	122
山东.....	122~123
山西.....	123~124
陕西.....	124
上海.....	124~125
江西.....	125
河南.....	125~126
湖北.....	126


湖南.....	126~127
浙江.....	127
安徽.....	127~128
江苏.....	128~129




东北华南华西地区CDMA维修中心

序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
1	黑龙江	齐齐哈尔南国经贸有限责任公司	齐齐哈尔市龙沙区20号国脉商务酒店一楼北门	161000	0452-2416111	2416111
2		大庆市长城通讯器材店	大庆市会战大街32号中贾路长城电信电话广场	163000	0459-6318918	6318918
3		佳木斯市亿隆通讯发展有限公司	佳木斯市中山路111号	154002	0454-8600699	8229811
4		双鸭山市远洋电子通讯器材维修中心	双鸭山市尖山区新兴大街	155900	0469-4228687	4228687
5		鹤岗市三星通讯产品维修中心	鹤岗市电信路邮政大厦对过	154101	0468-3456750	3456750
6		哈尔滨中邮普泰通信技术服务公司	哈尔滨市南岗区吉林街25号	150001	0451-53627898	53626658
7		牡丹江市南方电讯有限责任公司	牡丹江市东二条路爱民街54号	157000	0453-6951111	6959456
8		大庆市腾飞通讯有限责任公司	大庆市萨尔图区会战大街71号	163001	0459-6653508	6653508
9		哈尔滨市联润通信营销有限公司	哈尔滨市南岗区文昌街111号	150001	0451-82620655	82620655
10		佳木斯汇通电子电讯有限公司	佳木斯市长安路773号	154002	0454-8631818	8249884
11		伊春市复新电讯器材商店	伊春市新兴中路106号	153000	0458-3612222	3628889
12		绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属1楼	152054	0455-8329996	8219955
13		哈尔滨祥山电子维修服务有限公司	哈尔滨道里区安康街39号	150016	0451-84213586	84213586
14		大兴安岭联通公司	大兴安岭地区加格达奇胜利路西	165000	13039934052	13039934106
15		黑河市顺风通讯	黑河市邮政路35号	164300	0456-8233111	8288111


序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真	
16	吉林	松原市佳讯通信有限公司	松原市前郭育才街(邮局对面)	138000	0438-2138888	2208880	
17		吉林市万邦电子有限责任公司	吉林市河南街通信2号楼	132011	0432-2441755	2036514	
18		长春市正兴通信有限公司	长春市同志街1621号外文书店斜对面	130021	0431-5628894	5628894	
19		长春市首信耀华科贸有限公司	长春市同志胡同6号	130031	0431-8969075	8969075	
20		通化市通达电讯有限公司	通化市新华大街43号	134001	0435-3231119	3212577-509	
21		延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26路	133000	0433-2568383	2568383	
22		辽源市环球移动电话特约维修中心	辽源市西宁大路73号环球通讯	136200	0437-3256858	3256858	
						0437-3230620	
23			白山市迅捷电讯器材经销处	白山市浑江大街186-1号电信直销商城二楼	134300	0439-3252527	3252527
24			中国联通白城分公司	白城市民生东路97号联通营业厅	137000	0436-3247767	3247767
25	辽宁	沈阳LG电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路9号	110032	024-88525858	88572636	
					8008105659(免费)		
26		中国邮政器材东北公司沈阳	沈阳市大东区小北关街35号9门	110041	024-88508850	28510062	
		晋泰手机技术服务中心					
27		沈阳市沈河区和硕电讯器材维修部	沈阳市沈河区南二经街60号-411	110013	024-881893358	22821768	
28		中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司	沈阳市和平区太原街86号	110001	024-23838888-3235	83830210	
29		大连市通发通信器材维修有限公司	大连市中山区民生街97号	116001	0411-2806188	2630229	




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真	
30	辽宁	大连市亚洲电讯移动电话维修中心	大连市中山区长江路270号邮电大厦3楼	116001	0411-3621360	3622342	
31		大连市龙粤通信设备有限公司	大连市中山区上海路58号	116001	0411-2651900	2807600	
32		营口市通信器材有限责任公司	营口市站前区渤海大街东9号	115000	0417-2632345	2632345	
33		锦州市乐金电子维修中心	锦州市古塔区长安里36号楼50号	121000	0416-2329232	2329232	
34		抚顺市光大通讯器材经销处	抚顺市新抚区东七路七号	113008	0413-8228848	2785379	
35		丹东联通维修中心	丹东市振兴区六纬路56号	118000	13130544215	0415-2128130	
36		葫芦岛市国脉通讯器材商行	葫芦岛市连山区渤海街德胜小区	125001	0429-3900988	3900988	
37		朝阳联通维修中心	朝阳市双塔区五一街中国联通营业厅二楼	122000	0421-2810130	2810130	
						13358931002	
38		辽阳市广播电视技术有限公司	辽阳市文圣路120号	111000	0419-3156588	3156589	
39		阜新市凯隆通讯器材商行	阜新市海州区解放大街39号	123100	0418-2831806	2839950	
40		鞍山市联通分公司	鞍山市铁东区五一一路58号	114001	0412-2216600	2241008	
41		辽宁丹东天龙电脑有限公司	丹东市振兴区山上街95-2号	118000	0415-2198271	2198955	
42		铁岭市源盛通讯器材有限责任公司	铁岭市银州区银州路	112000	0410-2853168	2853168	
43		鞍山市新中信通讯发展有限公司	鞍山市铁东区南胜利路46号	114001	0412-2228130	2245500	
44	本溪市中联通通讯器材有限公司	本溪市平山区市府路2号	117000	0414-2826798	2855688		
45	盘锦市现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区市府大街12号	124010	0427-2828281	8220810		




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
46	广西	广西龙翔营销有限公司维修服务中心	广西南宁市龙翔通信数码城2楼	530022	0771-2090222	2090223
47		玉林市联达通讯设备有限公司	玉林市东门路102号	537000	0775-2859088	2859188
48		桂林市国正通信器材有限公司	桂林市中山中路376-6号	541001	0773-2858045	2858045
49		柳州市昊天贸易有限公司	柳州市解放南路147号	545001	0772-2825285	2835799
50		广西王者通讯设备有限公司	广西南宁市东葛路18-1号德利大厦	530022	0771-2852263	2844879
51	广东	广州LG电子技术服务中心	广州市东风西路142号南油大厦首二层	510170	020-86231818	86235858
					8008105659(免费)	
52		广东省广州冠移科技服务有限公司	广州市较场东路5号北座首层	510055	020-83831003	83821998
					020-83821118	
53		东莞大地通讯设备有限公司	东莞市莞太路金域大厦101-103号	523000	0769-2385678	2387925
54		深圳长远电信设备有限公司	深圳市华强北路现代之窗B座15楼H	518031	0755-83281929	83281929
55		湛江星光通讯有限公司	湛江市霞山人民西五路四号	524001	0759-2209679	2230700
56		汕头蜂星通讯器材有限公司	广东省汕头市金环路22号之03	515041	0754-8326208	8251308
57		南海市大沥广俊电讯有限公司中山分公司	广东省中山市银通街7号	528400	0760-8322933	8322933
58		南海市大沥广俊电讯有限公司佛山分公司	广东省佛山市祖庙路42-1号	528000	0757-2225183	2300039
59	惠州市高科概念通讯有限公司	广东省惠州市惠城区下埔大道4号	516001	0752-2112348	2112346	
				0752-2112346		




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真	
60	广东	广州天河区科思电子产品维修部	广州市天河区五山路科技东街54号	510000	020-87517491	87517491	
61		佛山市中联通信实业有限公司	佛山市禅城区体育路9号CDMA二楼	528000	0757-3202173	3202173	
		手机维修中心					
62		潮州城西明记电讯经营部	潮州市口岸路物资综合楼6-8号	521000	0768-2356095	2356095	
63		珠海市斗门万里通讯设备有限公司	珠海市吉大石花西路33号华英楼首层	519000	0756-3332182	3332336	
64		深圳市荣迪通讯有限公司	深圳市华强北路华联发大厦西座621室	518031	0755-83999116	83999238	
65		梅州市骏发通信器材经营部	梅州市梅县华侨城沿江金岸135号	514700	0753-2598832	2598118	
66		广州市番禺区北城天地通维修站	广州番禺区北郊新村八巷2号	511400	020-84818037	84818037	
67		韶关杰讯移动电话服务中心	韶关市西堤中路10号首层	512000	0751-8891428	8891428	
68		顺德市大良镇毅龙电讯有限公司	顺德大良镇文秀路123号付	528300	0757-2222934	2218560	
69		佛山市光大电讯经营部	佛山市汾江南路81号101-103	528000	0757-83331239	83332299	
70		河源市鹏宇通讯	河源市源城区文明路66号	517000	0762-3393636	3393636	
71		揭阳市和展通讯器材有限公司	广东省揭阳市进贤门大道南侧(同心路口东侧)	522000	0663-8688848	8683567	
72		增城市合创同生电讯有限公司	增城市荔城镇园圃路103号	511300	020-82738013	82738263	
73	珠海市乐高通讯设备维修行	珠海市香洲凤凰南路1113号怡华商业中心二楼	519000	0756-2121428	2121428		
74	福建	福建省厦门佳讯贸易有限公司	厦门市江头西路1号新景园中博电讯二楼	361009	0592-5518667	5519600	
					0592-5519600		



序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
75	福建	福建电视开发厦门公司一华经营部	厦门市江头西路7号之一	361001	0592-5555995	5555722
76		中国联通有限公司泉州分公司	泉州市田安南路电信一条街1号店(泉秀派出所旁边)	362000	13067041878	13067041878
77		福建新大陆通信科技有限公司	福州市五一北路力宝天马广场11楼	350001	13328861001	0591-3370115-315
78	四川	成都LG电子技术服务中心	成都市一环路南二段51号华诚大厦一层	610041	028-85551818	85564393
					8008105659(免费)	
79		成都市鸿讯通讯技术服务有限公司	成都市蜀林北三街蜀都通信城(蜀都大厦)北二楼	610015	028-86781715	86747979
80		成都市中邮高讯科技发展有限公司	成都市太升南路53号长城电信城二楼	610017	028-86755993	86629921
81		成都市新空移动通信有限公司	成都市太升南路200号	610000	028-86617678	86758130
82		攀枝花市黑马商贸有限责任公司	攀枝花市渡口商场3楼	617067	0812-2241993	2249066
83		四川宜宾新中联电子有限公司	宜宾市中山街29号	644000	0831-7010101	8215555
84		中国联合通信有限公司凉山分公司	西昌市胜利北路联通大楼	615000	0834-8100056	8100057
85		广安市联通维修中心	广安市城南广宁路邮局联通营业厅	638000	0826-8100182	8101655
86		达州市联通维修中心	达州市大西街46号	635000	0818-5110050	5110201
87		攀枝花黑马商贸有限责任公司遂宁分公司	遂宁市中区小东街御书楼56号	629000	0825-2220756	2220736
88		都江堰市通发电信营业厅	都江堰市幸福大道中段	611830	028-87292222	87290000
89		广元市城区科孟通讯服务站	广元市新华街21号	628000	0839-3228811	3243002
90		泸州华辰通讯公司	泸州市南极路4号农业银行一楼	646000	0830-2293777	2392379




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
91	四川	自贡市凌云电子有限公司	自贡市檀木林街150号	643000	0813-2407066	2303938
92		雅安联通维修中心	雅安市羌江南路凯森大厦48号联通营业厅	625000	0835-8014034	8014015
93		眉山市眉州通讯器材维修中心	眉山市东坡区眉象路64-66号	620010	0833-8112266	8112268
94	海南	海南太盟贸易有限公司	海口市国贸大道国际商贸大厦C101	570125	0898-66517289	66517266
95	重庆	重庆永诚移动通信维修服务有限公司	重庆市渝中区八一一路177号锦阳数码通信城3楼	400010	023-63762167	63762261
96		重庆市会联通通信发展有限公司	重庆市南方花园花园酒店对面联通营业厅一楼	400039	023-89080091	89087799
97	云南	楚雄市惠诚商贸有限责任公司	楚雄市鹿城南路14号(三审街13号)	675000	0878-3133123	3115463
98		昆明市优力康商贸有限公司	昆明市人民中路小西门联通营业厅	650031	0871-5391538	5391538
99		中国联合通信有限公司昆明分公司	昆明市环城东路279号星耀移动商城二楼	650051	0871-6178127	6178129
100	贵州	重庆永诚移动通信维修服务 有限公司贵阳维修中心	贵阳市中华南路96号台湾大厦1楼中邮普泰 客户维修中心	550002	0851-5821177	5874669
101		贵州宇能通讯器材有限公司	贵阳市云岩瑞金北路14号成黔大厦1楼	550001	0851-6578889	6578885
102	新疆	乌鲁木齐宏景通信维修服务有限公司	新疆乌鲁木齐中山路154号	830001	0991-2303210	2328110
103		博州联通公司维修中心	博乐市顾里木图路62号	833400	13031350880	2223520
104	青海	青海省西宁市城中区零点手机维修站	青海省西宁市西大街1号	810000	0971-8234999	8266241
105	宁夏	宁夏联通维修中心	银川市湖滨西街131号	750001	0951-5068056	5068056
106		固原联通维修中心	固原市中山北街225号	756000	13007947612	3921911




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
107	宁夏	吴忠联通维修中心	吴忠市裕民东街308号	751100	13014220055	13014220015
108		石嘴山联通维修中心	石嘴山市大武口区贺兰山南路81号	753000	13014215222	13014215288
109	甘肃	兰州科睿电子通讯有限公司	甘肃七里河西津东路178号二建大厦703室	730050	0931-2607673	2608870
110	西藏	成都信桥通信发展有限公司西藏服务中心	拉萨市北京中路农业银行联通营业厅	850000	13308993918	6821128

华北华东华中地区CDMA维修中心


序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
1	北京	北京LG电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	100021	010-67346868	67313694
					8008105659(免费)	
2		北京海创鸿业通讯科技有限公司	北京市北太平庄路25号豪威大厦南小楼301室	100088	010-62048183	62048173
3		北京天鸿波通信器材有限公司	北京市东城区朝内大街265号二层	100010	010-84018104	84047707
4		北京京邮通讯器材有限公司	北京市丰台区西罗园北路12号	100077	010-87270165	67261255
5		中国联通北京分公司	北京市西城区西直门南大街甲19号	100044	010-68316189	68352272
					010-68308848	
6		北京九科电器器材销售	北京市海淀区复兴路20号	100840	010-66803380	66803380




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真	
7	北京	北京现宇通达设备有限公司	北京市海淀区五道口华清嘉园13号楼1层1A座	100083	010-82865550	82867499	
8	天津	天津市大唐通信有限公司	天津市和平区鞍山道109号	300052	022-27838998	27833333	
9	内蒙古	内蒙古联通通讯技术有限责任公司	呼和浩特市北路1号联通大厦2楼	010030	0471-6261270	6261270	
10	河北	保定市通联通讯技术有限公司	保定市新华路8号	071000	0312-7910200	7910770	
11		沧州市运西杨师傅手机维修部	沧州市西环中街新闻大厦一楼	061001	0317-2037776	2104975	
12		邯郸市文达电子闪光灯厂维修部	邯郸市中华北大街40号	056002	0310-3223636	3027017	
13		邯郸市恒晖特约维修站	邯郸市中华北大街58号	056002	0310-3210899	3218800-808	
14		廊坊市永通佳音电子科技有限公司	廊坊市银河北路38号银河购物广场1层	065000	0316-2128005	2136157	
						0316-2138005	
15		中国联通秦皇岛分公司技术服务中心	秦皇岛市海港区海阳路155号	066000	0335-3207614	3207614	
16		石家庄市新世纪手机服务中心	石家庄市青园街广安小区9号楼东门-101	050011	0311-6683188	6219388	
17		河北菲斯特电讯客户服务中心	石家庄市中山东路429号(东明桥东50米路北)	050000	0311-5080884	5654024-806	
18		唐山市迪信通电信器材有限公司	唐山市路北区裕华道85号	063000	0315-2028088	2028088	
19	邢台市鹰杰数码电子有限公司	邢台市中兴东大街338-3号	054001	0319-3862200	3867700		
20	山东	济南LG电子技术服务中心	济南市山大路242-2号	250014	0531-2055858	2056868	
21		济南市金网通通信发展有限公司	济南市山大路234号	250014	0531-8527028	8527027	
22		青岛市金网维修中心	青岛市杭州路55号	266033	0532-3737033	3767106	




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
23	山东	淄博市嘉和电讯有限公司	淄博市共青团西路2号嘉和营业厅	255000	0533-2188318	2178866-8007
24		济宁金网维修中心	济宁市建设路87号联通公司二楼手机商城	272000	0537-2354261	2354261
25		济宁市中区宝龙电讯	济宁市市中区秦庄路西首	272000	0537-2371337	2371337
26		东营金网维修中心	东营市济南路242号	257000	0546-7772711	8257099
27		泰安金网维修中心	泰安市东岳大街41号(劳动大厦对面)	271000	0538-8291555	8291555
28		潍坊金网维修中心	潍坊市奎文区四平路33号	261041	0536-8279966	8798888-3780
29		烟台东信工贸有限责任公司	1.烟台市解放路29号 2.烟台市解放路174号	264000	0535-6218188	6216666
					0535-6210303	
30		烟台金网维修中心	烟台市南大街303号联通数码广场(国贸大厦东一楼)	264001	0535-6581998	6581998
31		淄博市金网维修中心	淄博市张店区中心路171号	255000	0533-2158717	2158717
32		德州金网维修中心	德州市解放北路51号	253000	0534-2671621	2675892
33		威海金网维修中心	威海市青岛北路25号	264200	0631-5301570	5301570
34		滨州金网维修中心	滨州市黄河五路490号	256600	13326284204	3275588
35		日照金网维修中心	日照市滨海五路北首联通CDMA售后服务中心	276800	0633-3961622	3961622
36		枣庄金网维修中心	枣庄市市中区青檀北路155号	277100	0632-3196099	3196099
37		临沂市久隆电讯有限公司	临沂市新华一路五号	276000	0539-8225706	8229209
38		山西	大同市贸达通讯器材有限公司	大同市新建南路43号(移动大楼对面)	037006	0352-2034928




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
39	山西	太原市小店区得龙电子服务中心	太原市解放路160号	030002	0351-3036861	3036512
40		山西亚利电子有限公司维修服务公司	太原市新建南路11号210室	030001	0351-4065000	4196567
41	陕西	汉中市博通商贸有限公司	汉中市前进中路保险公司一楼联通新时空	723000	0916-2245707	2245707
42		中国联合通信有限公司渭南分公司	渭南市前进路19号联通营业厅	714000	0913-2026037	2026037
43		中国联通咸阳分公司	咸阳市富安路付1号	712000	0910-3337222-505	3337222-505
44		中国联通 陕西分公司西安分部	西安市西一路易俗大剧院一楼联通西侧	710003	13325454003	2224020-8292
45		陕西利达丰科技发展有限公司	西安市尚朴路13号三楼	710004	029-87211776	87214202
46		陕西泰和通信设备有限公司	西安市西高新甲字3号海星三楼C05座	710004	029-87270828	87270828
47		中国邮政器材西北分公司通信设备有限公司	西安市湘子庙街13号	710002	029-87215480	87271613
48		宝鸡市渭滨盛通器材经营部	宝鸡市经二路东段均力广场政务大厅东侧	721000	0917-3206928	8612914
49	上海	上海LG电子技术服务中心	上海市闵行区航北路218号	201105	021-62915858	62913261
					8008105659(免费)	
50		上海市联通国脉维修中心	上海江宁路1207号三楼	200060	021-62769841	62760000-2000
51		上海市联通国脉浦东营业厅	上海市崂山东路166号	200122	021-58884926	58884926
52		上海市联通国脉恒基营业厅	上海市天目西路547号	200070	021-63536958	63535555-6207
53		上海市瑞派德通讯设备有限公司	上海市浦东临汾路492号	200125	021-50891398	50891398
54		上海太力通讯设备有限公司	上海市天目中路328号	200070	021-63544188	63536522




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
	上海				021-63545288	
55		上海市商宝电子技术服务有限公司	上海市龙华路2639号	200232	021-64570731	64560640
					021-64570732	
56		上海市永乐家用电器移动通讯设备	上海市普陀区曹杨路777号5楼	200062	021-62435345	52660342
57	江西	南昌科迈实业有限公司	南昌市八一大道199号长欣写字楼1204	330003	0791-6255788	6290490
58		南昌市踏浪技术服务有限公司	南昌市永叔路4号	330003	0791-6266333	6255333
59		南昌市联通维修中心	南昌市福州路28号(联通数码广场3楼维修部)	330006	13007248141	13007248138
60		南昌市易讯通技术服务有限公司	南昌市八一大道204号(省委党校旁)	330003	0791-6303755	6217777
61		上饶市方正通讯技术有限公司	上饶市抗建中路53号二楼	334000	0793-8296566	8232516
62		赣州天音电讯设备有限公司	赣州市厚德路166号	341000	0797-8203098	8218588
63		吉安市立闻电讯有限公司	吉安市吉州区鹭洲中路20号	343000	0796-8241666	8218666
64		抚州市联通维修中心	抚州市青云峰路1号联通数码城	344000	13197888688	13197888688
65		新余市中原数码电讯经营部	新余市抱石大道(区法院1楼)	338025	0790-6249678	6249678
66		鹰潭市鸿达通讯维修部	鹰潭市环城西路农业局2号店	335000	0701-6265906	6265906
67		宜春市浩宇通讯	宜春市袁山大道352号	336000	0795-3578048	3578048
68	萍乡市比高电子通讯有限公司	萍乡市朝阳路联通新大楼1楼	337000	13133874191	0799-6867998	
69	河南	郑州市世纪中鑫企业发展有限公司	郑州市东大街108号新鑫大厦1楼东门	450003	0371-6283875	6283122




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
70	河南	河南新乡珩琪通讯	新乡市平原路234号	453000	0373-3066667	3072051
71		郑州市金水区万通通讯部	郑州市金水区文化路93号付19号	450002	0371-3915369	3915369
72		洛阳市宏信电器有限公司	洛阳市西工区凯旋东路付21-6号	471000	0379-5285336	5285316
					0379-5285315	
73		郑州市信联通讯器材服务有限公司	郑州市陇海东路181号	450000	0371-6935120	6935135
74	湖北	武汉LG电子技术服务中心	武汉市汉阳区墨水湖北路民政局大楼一楼	430051	027-84881818	84881717
					8008105659(免费)	
75		武汉市中邮移动通信设备有限公司	武汉市解放大道1314号	430010	027-82720815	82720403
76		武汉市科睿通信器材有限公司	武汉市汉中区中山大道725号-甲028号	430014	027-82839404	82839404
77		宜昌市飞浪家电维修有限公司	宜昌市夷陵大道112号	443000	0717-6459999	6459999
78		襄樊市天纬通讯有限公司	襄樊市长虹路239号	441002	0710-3237666	3237666
79		孝感市联通维修中心	孝感市城站路16号	432100	0712-2834127	2834127
80		黄冈市网联通信有限责任公司	黄冈市团黄大道特一路35号	438000	0713-8359397	8359397
81		十堰市中山通讯设备有限公司	十堰市邮电街8号	442000	0719-8656008	8656008
82	湖南	邵东立信通信	邵阳市邵东县百福路290号	422800	0739-2616197	2616197
83		长沙市创佳电子产品有限公司	长沙市芙蓉中路2段7号移动电话专营厅	410011	0731-2566698	2566618
84		长沙市银蜂星电子设备有限公司	长沙市迎宾路47号	410011	0731-4452294	2241777



序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
	湖南				4426191-8810	2241777
85		长沙市乐金数码电子电器维修部	长沙市人民东路490号	410000	0731-4111369	4156852
86		株洲市天宇通信	株洲市人民南路125号	412000	0733-8245888	8289818
87		衡阳市联通新时空移动电话营业厅	衡阳市解放路183号	421001	0734- 8245130	8223130
88	浙江	杭州市科泰通讯设备有限公司	潮王路208号潮王大酒店东侧	310005	0571-88392771	88399190
					0571-88392773	
89		浙江邮电器材公司	杭州市朝晖九小区河东路215号	310014	0571-88085420	88803875
90		宁波市联通百丈营业厅维修中心	宁波市江东区彩虹北路1号	315040	0574-87330361	87330361
91		衢州市赛迪隆客户服务中心	衢州市长竿街11号	324000	0570-8507878	8507879
					0570-8507879	
92		杭州市宁远通信设备有限公司绍兴分公司	绍兴市剡溪路310号	312000	0575-8653192	8645610
93		杭州市信远数码科技有限公司	杭州市萧山区文化路6号	330121	0571-82639658	82639658
94		温州市立信科技有限公司	温州市人民东路银河大厦13号	325000	0577-88832999	88814919
95		宁波瑞杰电子科技有限公司	宁波市中山西路129-131号	315010	0574-87190621	87328063
96	湖州市吴兴绿苑手机维修中心	湖州市观风路189号	313000	13004251024	0572-2021201	
97	安徽	合肥市时光科技发展有限公司	合肥市宣城路98号怡景花园25栋	230009	0551-4671666	4671111
98		蚌埠市城东通讯器材商行	蚌埠市凤阳东路410号	233000	0552-3010399	3939939



序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
99	安徽	马鞍山市鸿讯通讯	马鞍山市湖东南路108-1号	243000	0555-2339688	2339688
100		淮北市通讯电子服务部	淮北市相山路117号	235000	0561-3045127	3045127
101		芜湖市龙禧通讯器材经营部	芜湖市中和路14-15号	241000	0553-3816637	3816637
102		合肥市佳元电子通讯产品技术有限公司	合肥市美菱大道424号天地通讯商城3楼302室	230022	0551-2880387	2880387
103	江苏	南京市LG电子技术服务中心	南京市玄武区龙蟠中路69号	210000	025-86897878	86897474
104		南京市恒龙电讯有限公司维修中心	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城301室	210008	025-83191820	83192980
105		苏州市科讯电子有限公司	苏州市广济南路192号	215008	0512-65588198	65588298
106		南京高天通信设备有限公司	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城201室	210008	025-83193676	83192146
107		南通市佰斯特通讯器材有限公司	南通市南大街95号	226001	0513-5519660	5519660
					0513-5510051	
108		盐城市永骏通信	盐城市迎宾北路79号	224001	0515-8318060	8318758
					0515-8318758	
109		泰州海陵区新时空通讯器材经营部	泰州市青年北路178号	225300	0523-6238130	6238130
					1301674449	
111		徐州市联通维修中心	徐州市奎西巷66号联通建国路营业厅	221002	13063549436	0516-5602487
112		连云港长远通讯器材有限公司	连云港市海连东路2号	222006	0518-5801116	5813008
113		常州市卡特通讯有限公司	常州市县直街70号	213003	0519-6633993	6633993



序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
114	江苏	南京天地杰实业有限公司苏州分公司	苏州市嘉余坊16号	215005	0512-65239919	65210021
115		常州市新时空通讯设备有限公司 (联通维修中心)	常州市延陵西路126号联通营业听二楼	213000	0519-6809333	6809555
116		无锡市金里程商贸有限公司	无锡市县前东街11号	214002	0510-2735505	2735505-806 2736162-806
117		南京市明恒通讯产品维修中心	南京市玄武区龙蟠中路69号	210000	025-86897071	86897474
118		扬州市新三超科技有限公司	扬州市四望亭路68号	225002	0514-7363002	7319778

以上内容是2004年3月为基准，根据公司的情况可以变更。

维修记录

日期	受理单位	故障描述	故障原因	故障处理情况	维修人员签字/日期	校验日期	盖章

移动电话退货（换货）证明

移动电话因，

故要求退货（换货）。

退货（换货）前的主机序号：

同意更换移动电话单位名称：

签字：
(公司盖章)



此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好，

LG移动电话顾客跟踪服务卡（厂家保留）

B

销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性 别	男 () 女 ()	出生日期	
通信地址				邮 编	
E - mail				联系电话	
电 话 回 访 信 息					
回访日期	回 访 结 果		反馈意见	回访人签字	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				



此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好，

LG移动电话顾客跟踪服务卡（经销商保留）



销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性 别	男 () 女 ()	出生日期	
通信地址				邮 编	
E - m a i l				联系电话	
电 话 回 访 信 息					
回访日期	回 访 结 果	反馈意见	回访人签字		
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				




此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好，

LG移动电话顾客跟踪服务卡（零售店保留）



销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性 别	男 () 女 ()	出生日期	
通信地址				邮 编	
E - mail				联系电话	
电 话 回 访 信 息					
回访日期	回 访 结 果		反馈意见	回访人签字	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				




尊敬的用户:

此“LG移动电话三包卡”作为特约维修点为您提供服务的依据,请您务必保管好,并在维修时携带并出示。

LG移动电话三包卡 (用户保留)

A

销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
销售地址		邮 编		联系电话	
产品产地		型号/颜色		电池序号	
进网标志扰码号		发 票 号		充电器序号	
用户姓名		性 别	男 () 女 ()		
通信地址				邮 编	
E - m a i l				联系电话	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				



LG-C270

CMII ID : 2005CP0813
执行标准 : YD/T1050-2000
P/N : MMBB0162001 (1.0)
DATE : 2005. 7. 12

