



**LG**

Life's Good

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

# LCD TELEVIZORIUS / LED LCD TELEVIZORIUS / PLAZMINIS TELEVIZORIUS

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodami televizorių ir pasilikite instrukcijas ateičiai.

# LICENCIJOS

Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio. Daugiau informacijos apie licencijas rasite adresu [www.lg.com](http://www.lg.com).



Pagamintas gavus „Dolby Laboratories“ licencij . „Dolby“ ir dviguba D yra „Dolby Laboratories“ prek s ženklai.



HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra prek s ženklai arba registruotieji prek s ženklai, priklausantys bendrovei „HDMI Licensing LLC“.



APIE „DIVX VIDEO“: „DivX®“ - tai skaitmeninio vaizdo formatas, sukurtas „DivX, Inc.“. Šis prietaisas yra oficialus „DivX Certified®“ renginys, kuris rodo „DivX“ vaizdo rašus. Daugiau informacijos ir programin s rangos priemoni , skirt konvertuoti failus „DivX“ vaizdo format , rasite apsilank interneto adresu [www.divx.com](http://www.divx.com).

APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“: jei norite šiame „DivX“ Certified® renginyje matyti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus, j reikia užregistruoti. Nor dami gauti registracijos kod , prietaiso nustatymo meniu suraskite skyri „DivX VOD“. Nor - dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip užbaigti registracij , apsilankykite svetain je [vod.divx.com](http://vod.divx.com)

„DivX Certified®“ renginys, kuriame galite matyti „DivX®“ HD 1080p kokyb s vaizdo rašus, kartu su papildomomis funkcijomis.“

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susij logotipai yra „DivX, Inc.“ preki ženklai ir yra naudojami tik pagal licencij .

Saugomas vieno ar daugiau žemiau nurodyt JAV patent :  
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



# TURINYS

## 2 LICENCIJOS

## 6 SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

- 6 Išpakavimas
- 9 atskiras pirkiny
- 9 Dalys ir mygtukai
- 16 Televizoriaus k limas ir judinimas
- 16 Televizoriaus nustatymas
- 16 - Stovo pritvirtinimas
- 20 - Nenaudojant stalinio stovo
- 21 - Montavimas ant stalo
- 22 - Montavimas ant sienos
- 24 - Kabeli tvarkymas
- 25 - Ekranu pastatymas
- 25 - Televizoriaus prijungimas

## 26 NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

## 30 TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS

- 30 Antenu prijungimas
- 30 Televizoriaus jungimas pirm j kart
- 31 Televizoriaus ži r jimas
- 31 Program valdymas
- 31 - Automatinis programos nustatymas
- 33 - Kabelin s DTV nustatymas (tik kabelin-  
iu režimu)
- 34 - Program nustatymas ranka (skaitme-  
niniu režimu)
- 35 - Program nustatymas ranka (analoginiu  
režimu)
- 36 - Stiprinimas
- 36 - Program s rašo redagavimas
- 38 - CI [Bendrosios s sajos] informacija
- 39 - Program s rašo pasirinkimas
- 40 EPG (Elektroninis programos gidas)

(skaitmeniniu režimu)

- 40 - EPG jungimas/išjungimas
- 40 - Pasirinkite program
- 41 - DABAR / KITAS gido režimas
- 41 - 8 dien gido režimas
- 41 - Režimas „Pakeisti datos nustatym “
- 41 - Išpl stinis aprašymo langelis
- 41 - rašymo / priminimo nustatymo režimas
- 41 - Priminimo nustatymo režimas
- 42 - Program s rašo režimas
- 42 Papildom parink i naudojimas
- 42 - Vaizdo formato pritaikymas
- 44 - AV režim keitimas
- 44 - ves i s rašo naudojimas
- 45 - Televizoriaus mygtuk užrakinimas  
(užraktas nuo vaik )
- 46 Spar iojo meniu naudojimas
- 47 Pagalbos klientui naudojimas
- 47 - Programin s rangos bandymas per  
USB
- 48 - Vaizdo / garso tikrinimas
- 48 - Signalo testo naudojimas
- 48 - Gaminio arba paslaugos informacijos  
naudojimas

## 49 3D VAIZDAS

- 49 3D technologija
- 50 - Naudojant 3D akinius
- 50 - 3D vaizdo ži r jimo diapazonas
- 51 3D vaizdo ži r jimas

## 53 PRAMOGOS

- 53 - Prisijungimas prie laidinio tinklo
- 54 - Tinklo b kl
- 55 - USB atmintini prijungimas
- 56 - Fail naršymas
- 57 - Film ži r jimas
- 60 - Nuotrauk perži ra
- 62 - Muzikos klausymas
- 64 - DivX registracijos kodas

## 65 TELEVIZORIAUS NUSTATYMŲ PRITAIKYMAS

- 65 Prieiga prie pagrindini meniu
- 66 Nustatym pritaikymas
- 66 - Funkcijos NUSTATYMAS nustatymai
- 67 - VAIZDO nustatymai
- 73 - GARSO nustatymai
- 76 - LAIKO nustatymas
- 77 - UŽRAKTO nustatymai
- 78 - Funkcijos PARINKTYS nustatymai
- 81 - TINKLO nustatymas

## 82 RYŠIŲ SUKŪRIMAS

- 83 Ryšio apžvalga
- 84 Jungiant prie HD imtuvo, DVD arba vaizdo kase i leistuvo
- 84 - HDMI jungtis
- 84 - DVI su HDMI jungtis
- 84 - Komponento jungtis
- 85 - „Euro Scart“ jungtis
- 86 - Kompozitin jungtis
- 86 Jungimas prie kompiuterio
- 86 - HDMI jungtis
- 86 - DVI su HDMI jungtis
- 86 - RGB jungtis
- 87 Prijungimas prie garso sistemos
- 87 - Skaitmenin optin garso jungtis
- 88 - Ausini jungtis
- 88 Prisijungimas prie USB
- 88 Prisijungimas prie CI modulio
- 89 SIMPLINK jungtis
- 89 - SIMPLINK funkcijos jungimas

## 90 TELETEKSTAS

- 90 junkite / išjunkite
- 90 „Simple text“
- 90 - Puslapio pasirinkimas
- 90 „Top text“
- 90 - Bloko / grup s / puslapio pasirinkimas

- 90 - Tiesioginis puslapio pasirinkimas
- 91 „Fastext“
- 91 - Puslapio pasirinkimas
- 91 Specialioji teleteksto funkcija

## 92 SKAITMENINIS TELETEKSTAS

- 92 Teletekstas skaitmenin je paslaugoje
- 92 Teletekstas skaitmenin je paslaugoje

## 93 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- 93 Televizoriaus valymas
- 93 - Ekranas ir r mas
- 93 - Korpusas ir stovas
- 93 - Maitinimo laidas
- 94 Kaip išvengti „vaizdo išdeginimo“ arba „išdeginimo“ televizoriaus ekrane

## 95 GEDIMŲ ŠALINIMAS

## 97 SPECIFIKACIJA

## 108 INFORMACIJOS PAIEŠKOS KODAI


## 109 IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO NUSTATYMAS

- 109 RS-232C montavimas
- 109 Jungties tipas; D-sub 9 kontakt šakut
- 109 RS-232C konfig racija
- 110 Sujungimo parametrai
- 110 Komand s rašas
- 111 Perdavimo / pri mimo protokolas

# SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

## Išpakavimas

Patikrinkite savo gaminio dėžę, ar joje yra nurodyti elementai. Jei trūksta priedų, kreipkitės savo pardavėju, iš kurio sigijote šį gaminį. Šiame vadove pateikta gaminių išvaizda gali skirtis nuo tikrosios.



Nuotolinis valdymo pultas ir baterijos (AAA)



Naudojimo instrukcija



Šluostekranui valyti<sup>1</sup> (Šis priedas pridedamas ne prie vis modelių.)



Ferito šerdis (priklauso nuo modelio)



Maitinimo laidas (Šis priedas pridedamas ne prie vis modelių.)

1 Švelniai nušluostykite dėmes nuo korpuso šluoste ekranui valyti.

Tik 42/50PT25\*\*, 50/60PV25\*\*, 42/50PT35\*\*, 50PV35\*\*, 50/60PZ25\*\*, 42/50PW45\*\*, 50/60PZ55\*\*, 42/50PT45\*\*



M4 x 26 M5 x 14,5

(Išskyrus 60PV25\*\*, 60PZ25\*\*, 60PZ55\*\*)



M4 x 28 M5 x 24

(Tik 60PV25\*\*, 60PZ25\*\*, 60PZ55\*\*)

Sraigtais surinkimui



Kabelio laikiklis



Maitinimo kabelio laikiklis



Apsauginis dangtis



3D akiniai (AG-S250 : priklauso nuo modelio)



Apsauginio dangčio juostelė

Tik 22LK33\*\*



Kabelio laikiklis



Apsauginis dangtis

Tik 19/22/26LV25\*\*, 22/26LV55\*\*, 19/22LV23\*\*



x 2

(M4x6)

(Išskyrus 19/22LV23\*\*)



x 2

(M4x16)

(Išskyrus 19/22LV23\*\*)



x 4

M4 x 14

(Tik 19/22LV23\*\*)

Sraigtas surinkimui



arba



Kabelio laikiklis



DC adapteris

Tik 26/32LK33\*\*, 32/37/42LK43\*\*, 32/42/47LK53\*\*, 32/37/42LK45\*\*, 32/42LK55\*\*, 47LK95\*\*



x 8

(M4x20)

Sraigtas surinkimui

(Išskyrus 47LK53\*\*,  
47LK95\*\*)

Sraigtas tvirtinimui



Apsauginis dangtis



(Tik 47LK95\*\*)

FPR 3D akiniai<sup>1</sup>

Tik 32LV25\*\*, 32/37/40/42/47LV35\*\*, 32/42/47/55LW45\*\*, 32/37/42/47LV45\*\*, 32/42LV34\*\*, 42/47LW54\*\*



x 8

(M4x12)

(Išskyrus 32LV25\*\*)



x 8

(M4x14)

(Tik 32LV25\*\*)

Sraigtas surinkimui

(Tik 32LV25\*\*,  
32/37LV35\*\*, 32LW45\*\*,  
32/37LV45\*\*, 32LV34\*\*)

Sraigtas tvirtinimui

(Tik 32/  
42/47/55LW45\*\*,  
42/47LW54\*\*)FPR 3D akiniai<sup>1</sup>

1 Kai kuriose šalyse 3D akiniai numeris gali skirtis.



**SP JIMAS**

- Nenaudokite nelegali preki , kad užtikrintum te saugum ir gaminio eksploataavimo trukm .
- Bet kokia žala ar sužalojimai, atsirad d l nelegali preki naudojimo ne eina garantij .



**PASTABA**

- Su j s gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio modelio.
- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacija ir šio vadovo turinys gali b ti kei iami be išankstinio sp jimo.

**Kaip naudoti ferito šerd (Tik plazminiams televizoriams)**

1 Kad sumažintum te elektromagnetinius trukdžius kompiuterio garso kabelyje, naudokite ferito šerd . Kompiuterio garso kabeliu tris kartus apvyniokite ferito šerd . Pad kite ferito šerd prie televizoriaus.

[ išorin ringin ]



[1 paveiksl is]

[ televizori ]



(Pilka)

[ferito šerdies skerspj vis]

2 Kad sumažintum te elektromagnetinius trukdžius maitinimo kabelyje, naudokite ferito šerd . Maitinimo kabeliu vien kart apvyniokite ferito šerd . Pad kite ferito šerd prie televizoriaus.

[ sienin maitinimo lizd ]



[2 paveiksl is]

[ televizori ]



(Juoda)

[ferito šerdies skerspj vis]

3 Kad sumažintum te elektromagnetinius trukdžius maitinimo kabelyje, naudokite ferito šerd . Maitinimo kabeliu vien kart apvyniokite ferito šerd . Pad kite ferito šerd prie televizoriaus ir sieninio maitinimo lizdo.

[ sienin maitinimo lizd ]



[3 paveiksl is]


[ televizori ]



(Juoda)

[ferito šerdies skerspj vis]

4 Kad sumažintum te elektromagnetinius trukdžius tinklo kabelyje, naudokite ferito šerd . Tinklo kabeliu apvyniokite kart maž ferito šerd ir tris kartus – didel ferito šerd . Pad kite ferito šerd prie televizoriaus.

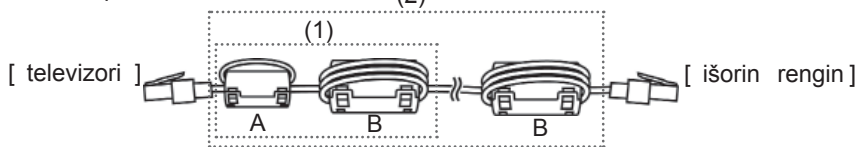

[4 paveiksl is]

[ televizori ]


[ išorin ringin ]

A (Pilka)	B (Pilka)

[ferito šerdies skerspj vis]

- Jei turite vien ferito šerd , darykite taip, kaip pavaizduota 1 paveiksl lyje.
- Jei turite dvi ferito šerdis, darykite taip, kaip pavaizduota 1 ir 2 paveiksl liuose.
- Jei turite tris ferito šerdis, darykite taip, kaip pavaizduota 1 ir 3 paveiksl liuose.
- Jei yra keturios ferito šerdis, vadovaukit s 1, 2 ir 4(1) pav.
- Jei yra penkios ferito šerdis, vadovaukit s 1, 3 ir 4(1) pav.
- Jei yra šešios ferito šerdis, vadovaukit s 1, 3 ir 4(2) pav.

• Optimaliam ryšiui HDMI kabeliai ir USB ringiniai tur t tur ti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm plo io apvadus. (Išskyrus 42/50PT25\*\*, 50/60PV25\*\*, 42/50PT35\*\*, 50PV35\*\*, 50/60PZ25\*\*, 42/50PW45\*\*, 50/60PZ55\*\*, 22/26/32LK33\*\*, 32/37/42LK43\*\*, 32/42/47LK53\*\*, 47LK95\*\*, 42/50PT45\*\*)

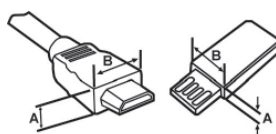



\*A 10 mm  
\*B 18 mm



## atskiras pirkinys

Atskiri sigyjami priedai, gerinant j kokyb , gali b ti pakei iami arba modifikuojami iš anksto nepranešus. Nor dami sigyti šiuos elementus, susisiekite su savo platintoju.

Šis renginys veikia tik su suderinamais LG plazminiais, LED LCD televizoriais arba LCD televizoriais.

Tik plazminiams televizoriams	Tik LCD televizoriui / LED LCD televizoriui
	
3D akiniai (AG-S230, AG-S250, AG-S270: tik 3D modeliai)	FPR 3D akiniai <sup>1</sup> (AG-F2** : tik 3D modeliai)

1 Modelio pavadinim arba dizain galima keisti priklausomai nuo produkto funkcij atnaujinimo, gamintojo aplinkybi ar politikos.

## Dalys ir mygtukai

### ! PASTABA


- Televizorius gali b ti nustatomas laukimo režim , kad b t sumažinamas energijos sunaudojimas. Jei neži r site televizoriaus ilg laik , j taip pat reikia išjungti, kad sumažintum te energijos suvartojim .
- Naudojantis renginiu galima labai sumažinti sunaudojam energij , sumažinus paveiksl io ryškumo lyg , ir taip sumaž s bendros naudojimo išlaidos.

### ! SP JIMAS

- Nelipkite ant stiklinio stovo ir saugokite nuo sm gi . Jis gali sudužti ir galite susižeisti stiklo šuk - mis arba televizorius gali nukristi.
- Televizoriaus nestumkite. Grindys arba gaminys gali b ti sugadinti.
- Je modelis tas pats, plona juostel ant ekrano yra televizoriaus dalis, tod l nenuimkite jos.

**P**ateiktas vaizdas gali skirtis nuo j s televizoriaus.

Tik 50/60PZ25\*\*, 42/50PW45\*\*, 50/60PZ55\*\*, 42/50PT45\*\*

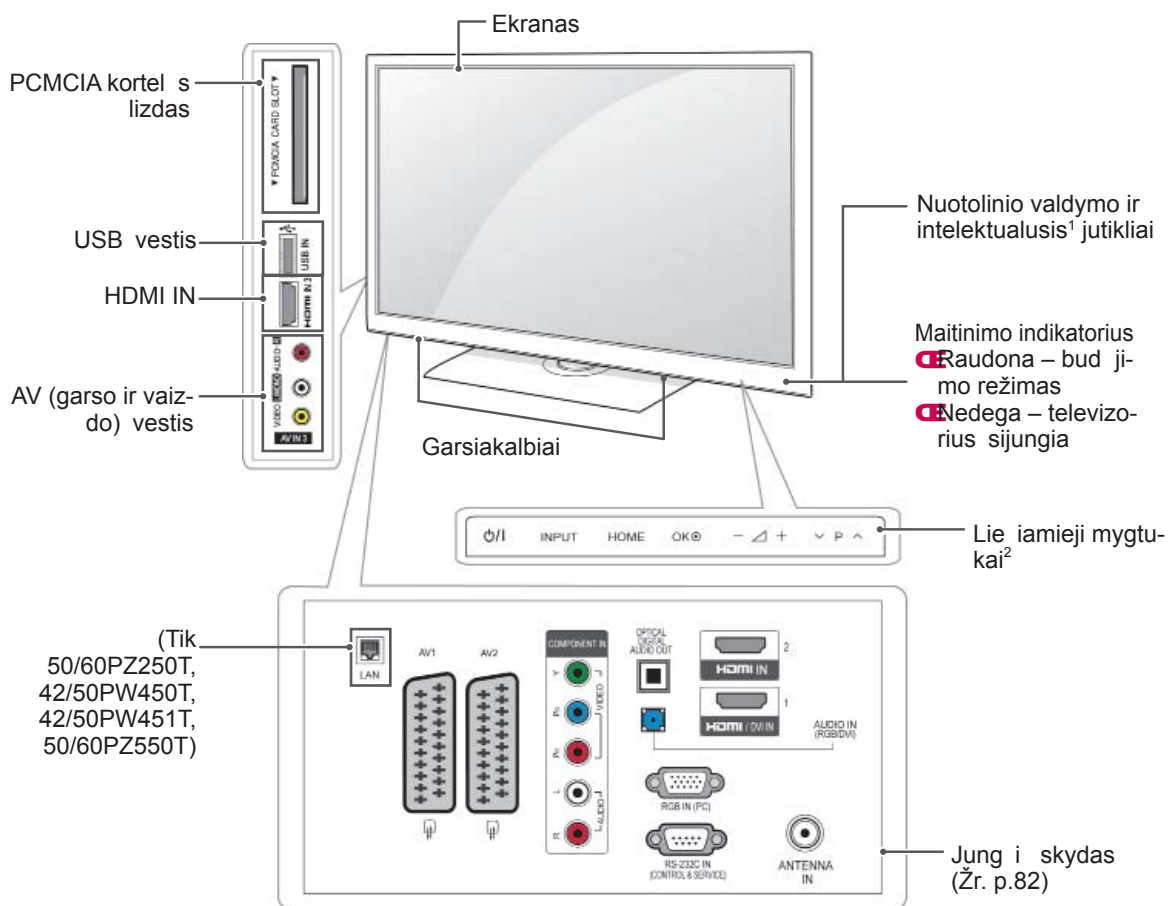

(Tik  
50/60PZ250T,  
42/50PW450T,  
42/50PW451T,  
50/60PZ550T)

Mygtukas	Apibūdinimas
⏻/⏹	jungia arba išjungia maitinimą
INPUT	Pakeičia šaltinį
HOME	Atveria pagrindinį meniu arba išsaugojimo vestį ir uždaro meniu
OK	Parinka pažymėtą meniu parinktį arba patvirtina vestį
– ▲ +	Pritaiko garsumo lygį
▼ P ▲	Slenkama per rašytas programas

1 Intelektualusis jutiklis – pagal aplinką pritaiko vaizdo kokybę.

2 Liečiamasis mygtukas – galite naudotis norima mygtuko funkcija paliesdami jį.













































































































































































































































