



**LG**

Life's Good

# BRUGERVEJLEDNING LCD-TV/LED LCD-TV/ PLASMA-TV

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til evt. senere brug.

# LICENSER

Understøttede licenser varierer, afhængigt af modellen. Du kan få flere oplysninger om licenserne ved at besøge [www.lg.com](http://www.lg.com).



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker fra HDMI Licensing LLC.



OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg [www.divx.com](http://www.divx.com) for mere information og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX VOD (Video-on-Demand)-film. For at få din registreringskode skal du finde DivX VOD-sektionen i menuen for enhedsopsætning. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for at få flere oplysninger om, hvordan du fuldfører din registrering.

"DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 1080p, inkl. betalingsindhold."

"DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og anvendes under licens."

"Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274"



# INDHOLDSFORTEGNELSE

## 2 LICENSER

## 6 SAMLING OG KLARGØRING

- 6 Udpakning
- 9 Købes separat
- 9 Dele og knapper
- 16 Løft og flytning af TV'et
- 16 Opsætning af TV'et
- 16 - Montering af soklen
- 20 - Når holderen ikke bruges
- 21 - Montering på et bord
- 22 - Montering på en væg
- 24 - Ordning af kabler
- 25 - Placering af skærmen
- 25 - Tilslutning af TV'et

## 26 FJERNBETJENING

## 30 SE TV

- 30 Tilslutning af en antenne
- 30 Når du tænder for TV'et for første gang
- 31 Se TV
- 31 Håndtering af programmer
- 31 - Automatisk angivelse af programmer
- 33 - Indstilling for kabel-DTV (kun i kabeltilstand)
- 34 - Manuel angivelse af programmer (i digital tilstand)
- 35 - Manuel angivelse af programmer (i analog tilstand)
- 36 - Forstærker
- 36 - Redigering af programlisten
- 38 - Oplysninger om CI [Common Interface]
- 39 - Valg af programlisten

- 40 EPG (elektronisk programguide) (i digital tilstand)
- 40 - Slå EPG til/fra
- 40 - Vælg et program
- 41 - Guidevisningen NU/NÆSTE
- 41 - 8-dages visning
- 41 - Datovisning
- 41 - Udvidet beskrivelsesboks
- 41 - Indstillingstilstanden for optagelse og påmindelse
- 41 - Indstillingstilstand for påmindelse
- 42 - Opgavelistetilstand
- 42 Brug af ekstra indstillinger
- 42 - Justering af formatforhold
- 44 - Skift af AV-tilstande
- 44 - Brug af medielisten
- 45 - Låsning af knapperne på TV'et (Børnelås)
- 46 Brug af hurtigmenuen
- 47 Brug af kundeservice
- 47 - Test af softwareopdatering
- 48 - Test af billedet/lyden
- 48 - Brug af Signaltest
- 48 - Brug af produkt- eller serviceoplysninger

## 49 3D-BILLEDER

- 49 3D-teknologi
- 50 - Ved brug af 3D-briller
- 50 - Visningsafstand for 3D-billeder
- 51 Se 3D-billeder

## 53 UNDERHOLDNING

- 53 - Oprettelse af forbindelse til et kablet netværk
- 54 - Netværksstatus
- 55 - Tilslutning af USB-lagringsenheder
- 56 - Genemsyn af filer
- 57 - Visning af film
- 60 - Visning af fotos
- 62 - Lytning til musik
- 64 - DivX® VOD-guide

## 65 TILPASNING AF TV-INDSTILLINGER

---

- 65 Åbning af hovedmenuer
- 66 Tilpasning af indstillinger
  - 66 - Indstillinger for OPSÆTNING
  - 67 - Indstillinger for BILLEDE
  - 73 - Lydindstillinger
  - 76 - Klokkelætsindstillinger
  - 77 - Låseindstillinger
  - 78 - Indstilling af valgmuligheder
  - 81 - Netværksindstillinger

## 82 OPRETTELSE AF TILSLUTNINGER

---

- 83 Tilslutningsoversigt
- 84 Tilslutning til en HD-modtager, dvd-optager eller videoafspiller
  - 84 - HDMI-tilslutning
  - 84 - DVI til HDMI-tilslutning
  - 84 - Component-tilslutning
  - 85 - Tilslutning med et Scart-stik
  - 86 - Composite-tilslutning
- 86 Tilslutning til en pc
  - 86 - HDMI-tilslutning
  - 86 - DVI til HDMI-tilslutning
  - 86 - RGB-tilslutning
- 87 Tilslutning til et lydsystem
  - 87 - Digital optisk lydtilslutning
  - 88 - Tilslutning af hovedtelefoner
- 88 Tilslutning til en USB-enhed
- 88 Tilslutning til et CI-modul
- 89 SIMPLINK-tilslutning
  - 89 - Aktivering af SIMPLINK-funktionen

## 90 TEKST-TV

---

- 90 Tænd eller sluk
- 90 Simpel tekst
  - 90 - Valg af side
- 90 Toptekst

- 90 - Valg af gruppe/blok/side
- 90 - Direkte valg af side
- 91 Fasttext
  - 91 - Valg af side
- 91 Specialfunktioner i tekst-TV

## 92 DIGITALT TEKST-TV

---

- 92 Tekst-TV i en digital tjeneste
- 92 Tekst-TV i digitale tjenester

## 93 VEDLIGEHOLDELSE

---

- 93 Rengøring af TV'et
  - 93 - Skærm og billede
  - 93 - Kabinet og stativ
  - 93 - Strømkabel
- 94 Forhindring af "billedfastbrænding" eller "indbrænding" på TV-skærmen

## 95 FEJLFINDING

---

## 97 SPECIFIKATIONER

---

## 109 IR-KODER

---

## 110 OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLENHED


---

- 110 Opsætning af RS-232C
- 110 Stiktype
  - D-Sub 9-bens hanstik
- 110 Konfiguration af RS-232C
- 111 Kommunikationsparametre
- 111 Kommandoreferenceliste
- 112 Transmission/modtagelsesprotokol

# SAMLING OG KLARGØRING

## Udpakning

Kontroller produktkassen for følgende artikler. Hvis noget tilbehør mangler, skal du kontakte den lokale forhandler, hvor du har købt produktet. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende produkt eller tilbehør.



Fjernbetjening og batterier (AAA)



Betjeningsmanual



Polerklud<sup>1</sup> (denne artikel følger ikke med alle modeller).



Ferritkerne  
(Afhængigt af modellen)



Strømkabel (denne artikel følger ikke med alle modeller).

DANSK

1 Aftør forsigtigt pletterne på kabinettet med polerkluden.

Kun 42/50PT25\*\*, 50/60PV25\*\*, 42/50PT35\*\*, 50PV35\*\*, 50/60PZ25\*\*, 42/50PW45\*\*, 50/60PZ55\*\*, 42/50PT45\*\*



M4 x 26    M5 x 14,5

(Undtagen 60PV25\*\*,  
60PZ25\*\*, 60PZ55\*\*)



M4 x 28    M5 x 24

(Kun 60PV25\*\*,  
60PZ25\*\*, 60PZ55\*\*)

Skrue til samling



Kabelholder



Strømkabelholder



Beskyttelsesdel



3D-briller  
(AG-S250 : Afhængigt  
af modellen)



Beskyttelsesdel  
tape

Kun 22LK33\*\*



Kabelholder



Beskyttelsesdel

Kun 19/22/26LV25\*\*, 22/26LV55\*\*, 19/22LV23\*\*



x 2

(M4x6)

(Undtagen 19/22LV23\*\*)



x 2

(M4x16)

(Undtagen 19/22LV23\*\*)



x 4

M4 x 14

(Kun 19/22LV23\*\*)

Skruer til samling



eller

Kabelholder



DC Adapter

Kun 26/32LK33\*\*, 32/37/42LK43\*\*, 32/42/47LK53\*\*, 32/37/42LK45\*\*, 32/42LK55\*\*, 47LK95\*\*, 32/37/42LK46\*\*



x 8

(M4x20)

Skruer til samling

(Undtagen 47LK53\*\*,  
47LK95\*\*)

Skruer til fastgørelse



Beskyttelsesdel



(Kun 47LK95\*\*)

FPR 3D-briller<sup>1</sup>

Kun 32LV25\*\*, 32/37/40/42/47LV35\*\*, 32/42/47/55LW45\*\*, 32/37/42/47LV45\*\*, 32/42LV34\*\*, 42/47LW54\*\*, 32/37/42/47LV36\*\*



x 8

(M4x12)

(Undtagen 32LV25\*\*)



x 8

(M4x14)

(Kun 32LV25\*\*)

Skruer til samling

(Kun 32LV25\*\*,  
32/37LV35\*\*, 32LW45\*\*,  
32/37LV45\*\*, 32LV34\*\*,  
32/37LV36\*\*)

Skruer til fastgørelse

(Kun 32/  
42/47/55LW45\*\*,  
42/47LW54\*\*)FPR 3D-briller<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Antallet af 3D-briller kan være forskelligt fra land til land.

**FORSIGTIG**

- ⚠ Undlad at bruge uoriginale artikler for at tilgodese sikkerheden og produktets levetid.
- ⚠ Fings- eller personskade som følge af brug af uoriginale artikler dækkes ikke af garantien.

**BEMÆRK**

- ⚠ De medfølgende dele til produktet kan variere, afhængigt af modellen.
- ⚠ Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

**Sådan bruges ferritkernen (Kun plasma-TV)**

- 1 Brug ferritkernen til at reducere den elektromagnetiske interferens i PC-lydkablet. Vikl PC-lydkablet rundt om ferritkernen tre gange. Placer ferritkernen tæt på TV'et.

[til en ekstern enhed]



[til TV'et]

[Figur 1]



(Grå)

[Tværsnit af ferritkerne]

- 2 Brug ferritkernen til at reducere den elektromagnetiske interferens i strømkkablet. Vikl strømkkablet rundt om ferritkernen én gang. Placer ferritkernen tæt på TV'et.

[til en stikkontakt]



[til TV'et]

[Figur 2]




(Sort)

[Tværsnit af ferritkerne]

- 3 Brug ferritkernen til at reducere den elektromagnetiske interferens i strømkkablet. Vikl strømkkablet rundt om ferritkernen én gang. Placer ferritkernen tæt på TV'et og en stikkontakt.

[til en stikkontakt]



[til TV'et]

[Figur 3]




(Sort)

[Tværsnit af ferritkerne]

- 4 Brug ferritkernen til at reducere den elektromagnetiske interferens i LAN-kablet. Vikl LAN-kablet én gang om den lille ferritkerne og tre gange om den store ferritkerne. Placer ferritkernen tæt på TV'et.

[til TV'et]

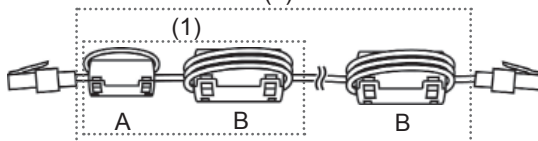

[til en ekstern enhed]


[Figur 4]

A (Grå)	B (Grå)

[Tværsnit af ferritkerne]

- Hvis der er én ferritkerne, skal du følge fremgangsmåden i figur 1.
- Hvis der er to ferritkerner, skal du følge fremgangsmåden i figur 1 og 2.
- Hvis der er tre ferritkerner, skal du følge fremgangsmåden i figur 1 og 3.
- Hvis der er fire ferritkerner, skal du følge fremgangsmåden i figur 1, 2 og 4(1).
- Hvis der er fem ferritkerner, skal du følge fremgangsmåden i figur 1, 3 og 4(1).
- Hvis der er seks ferritkerner, skal du følge fremgangsmåden i figur 1, 3 og 4 (2).

- ⚠ Du opnår optimal tilslutning ved at sikre, at HDMI-kabler og USB-enheder har bezel, der er mindre end 10 mm i tykkelsen og 18 mm i bredden (undtagen 42/50PT25\*\*, 50/60PV25\*\*, 42/50PT35\*\*, 50PV35\*\*, 50/60PZ25\*\*, 42/50PW45\*\*, 50/60PZ55\*\*, 22/26/32LK33\*\*, 32/37/42LK43\*\*, 32/42/47LK53\*\*, 47LK95\*\*, 42/50PT45\*\*)

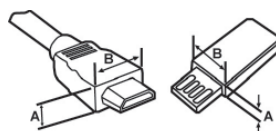

\*A ≡ 10 mm



\*B ≡ 18 mm



## Købes separat

Separat ekstraudstyr kan ændres eller modificeres for at forbedre kvaliteten, uden at dette meddeles. Kontakt din forhandler for at købe disse udstyrsdele.

Denne enhed fungerer kun sammen med kompatible LG Plasma-TV, LED LCD-TV eller LCD-TV.



Kun plasma-TV	Kun LCD-TV/LED LCD-TV
	
3D-briller (AG-S230, AG-S250, AG-S270 : Kun 3D-modeller)	FPR 3D-briller <sup>1</sup> (AG-F2** : Kun 3D-modeller)

1 Modelnavnet eller -designet kan ændres afhængig af opgraderingen af produktfunktionerne, producentens forhold eller politikker.

## Dele og knapper






### BEMÆRK

-  TV-apparatet kan sættes i standbytilstand for at reducere strømforbruget. Og TV'et bør slukkes, hvis det ikke skal bruges i nogen tid, da dette vil reducere energiforbruget.
-  Dermed reduceres den generelle driftsomkostning også.







### FORSIGTIG

-  Træk ikke på glasholderen, og udsæt den ikke for stød. Den kan gå i stykker med risiko for personskaade på grund af glassplinter, eller TV'et kan vælte.
-  Træk ikke i TV'et. Det kan beskadige gulvet eller produktet.
-  På visse modeller er skærmen dækket af en tynd film, og denne må ikke fjernes.

 Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

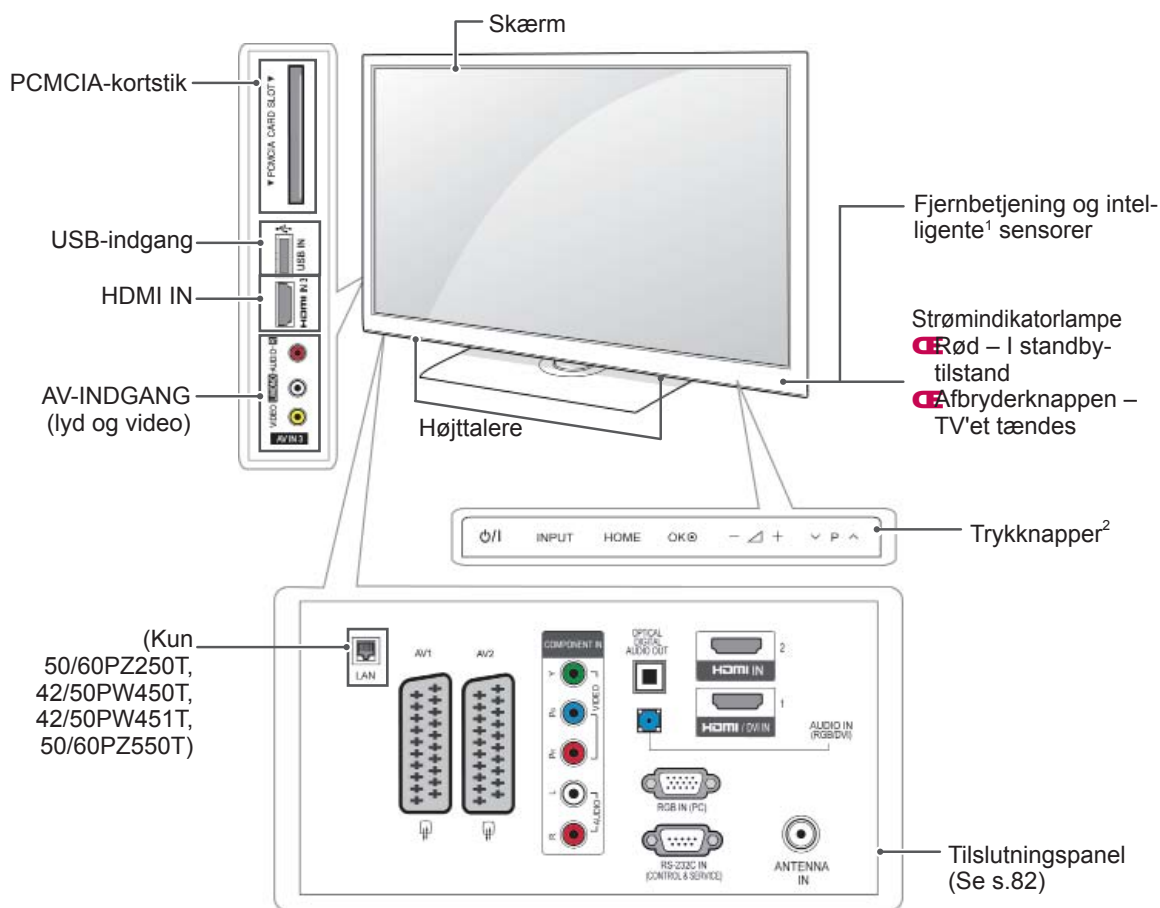Kun 50/60PZ25\*\*, 42/50PW45\*\*, 50/60PZ55\*\*, 42/50PT45\*\*




Knap	Beskrivelse
	Tænder eller slukker for strømmen
INPUT	Ændrer indgangskilden
HOME	Åbner hovedmenuen eller gemmer inputtet og lukker menuerne
OK 	Vælger den fremhævede menuindstilling eller bekræfter et input
-  +	Justerer lydstyrkeniveauet
∨ P ∨	Ruller gennem de gemte programmer




1 Intelligent sensor - Justerer billedkvaliteten efter det omgivende miljø.

2 Trykknop - Du kan bruge den ønskede knapfunktion ved at berøre den.

 Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

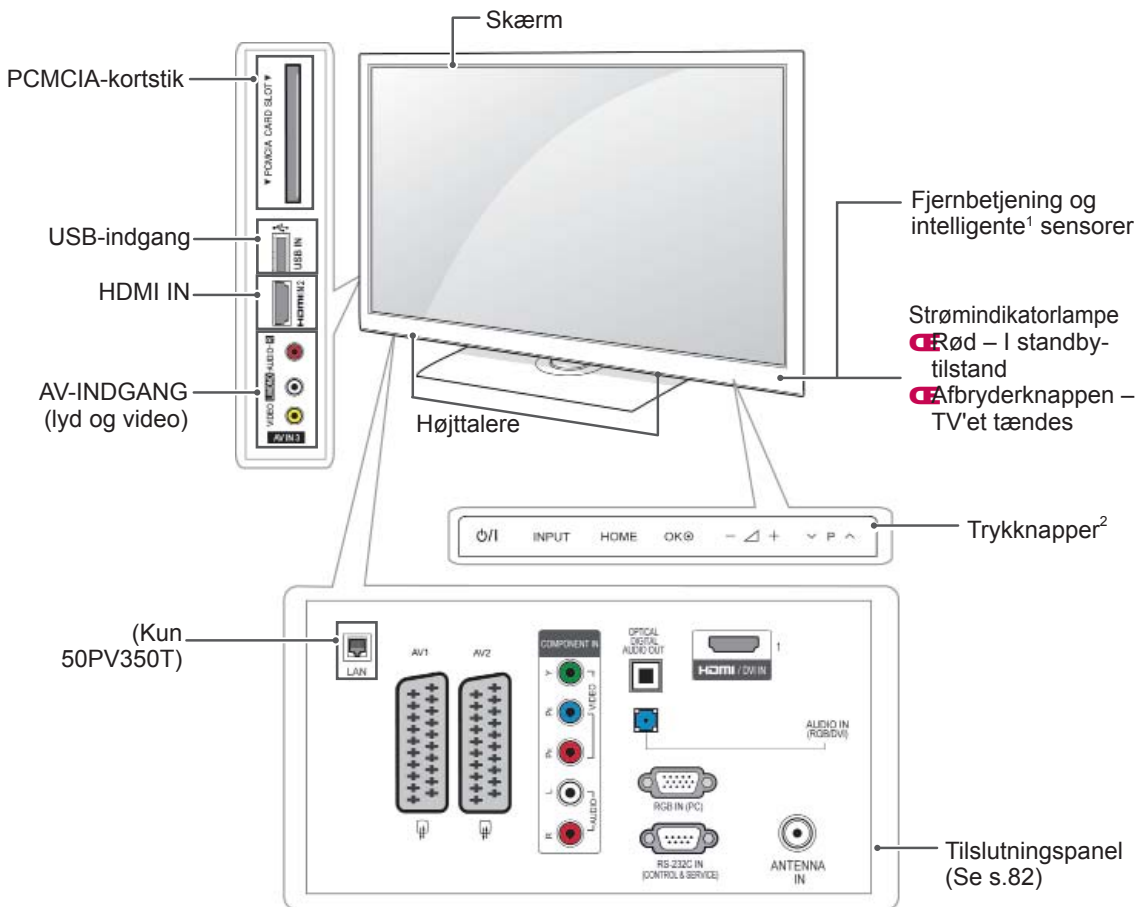Kun 50/60PV25\*\*, 42/50PT35\*\*, 50PV35\*\*, 42/50PT25\*\*



Knap	Beskrivelse
	Tænder eller slukker for strømmen
INPUT	Ændrer indgangskilden
HOME	Åbner hovedmenuen eller gemmer inputtet og lukker menuerne
OK 	Vælger den fremhævede menuindstilling eller bekræfter et input
-  +	Justerer lydstyrkeniveauet
∨ P ∨	Ruller gennem de gemte programmer

1 Intelligent sensor - Justerer billedkvaliteten efter det omgivende miljø.

2 Trykknop - Du kan bruge den ønskede knapfunktion ved at berøre den.

















































































































































































































































TV'ets model og serienummer findes bag på TV'et.

Skriv nummeret ned herunder i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

MODEL \_\_\_\_\_

SERIE \_\_\_\_\_