



LG-A180 Manual do utilizador - Português


Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel. Fornece-lhe explicações úteis sobre as funções do seu telemóvel. Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telemóvel, dependendo do software do telemóvel ou do seu operador.



www.lg.com

P/N: MFL67163246 (1.0)

Informações do ecrã

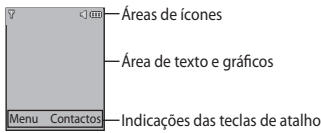

Ícones do ecrã

	Informa-o da força do sinal de rede.
	Indica o nível de carga da bateria.
	Indica nova(s) mensagem(ns) de texto.
	Indica nova(s) mensagem(ns) de voz.
	Indica que o despertador está ativado.
	Indica que o telefone está a utilizar as definições gerais.
	Indica que o telemóvel está a utilizar as definições de silêncio.
	Indica que o telemóvel está a utilizar as definições de exterior.
	Indica que o telemóvel está a utilizar a definição de auricular.
	Indica que todas as chamadas estão a ser desviadas para outro número.
	Indica que o telemóvel está no modo de voo.
	Indica novo(s) compromisso(s).

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 Prima (para cima) para abrir o seu livro de endereços.
- 2 No teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer uma chamada.
- 3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo. Para percorrer os seus diferentes números, utilize as teclas de navegação esquerda/direita.
- 4 Prima para iniciar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla **Aceitar** ou premir para atender a chamada. Quando o seu telefone estiver a tocar, seleccione **Silêncio** para silenciar o toque. Esta função é adequada se esquecer de alterar o seu perfil para **Silêncio** antes de uma reunião. Prima ou **Rejeitar** para rejeitar a chamada. **SUGESTÃO!** Pode alterar as definições do seu telefone para atender as suas chamadas de diferentes formas. Prima **Menu**, seleccione **Definições** e escolha **Chamadas**.

Modo 123

Introduza os números com um toque de tecla por número. Também poderá adicionar números enquanto se encontra em modo de letras, premindo sem soltar a tecla desejada.

Contactos

Pode procurar um contacto na sua lista de Contactos.

- 1 Prima **Contactos** e escolha **Procurar**, seleccione **Contactos** no ecrã **Menu** ou prima (tecla de atalho direita) no ecrã de espera.
 - 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer uma chamada.
 - 3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo. Para percorrer os seus diferentes números, utilize as teclas de navegação esquerda/direita.
- **Procurar** – Poderá procurar contactos na lista telefónica.
 - Nota:** A procura instantânea é possível introduzindo a primeira letra do nome que se pretende procurar.
 - **Novo contacto** – Poderá adicionar entradas à lista telefónica utilizando este menu.
 - **Marcações rápidas** – Atribua contactos a qualquer tecla entre 2 e 9.
 - **Copiar todos** – Pode copiar todas as entradas da memória do cartão SIM para a memória do telefone e vice-versa.
 - **Eliminar todos** – Pode eliminar todas as entradas da memória do cartão SIM ou da memória do telefone.
 - **Estado da memória** – Pode verificar o estado da memória do SIM e do telefone.

Conhecer o seu telefone



Menu e Opções

O seu telemóvel oferece um conjunto de funções que lhe permitem personalizá-lo. Estas funções encontram-se organizadas em menus e sub-menus, podendo aceder às mesmas através das teclas de atalho esquerda e direita. A etiqueta na parte de baixo do ecrã imediatamente por cima das teclas de atalho indica a sua função actual.



Consulta rápida das funções

Mensagens

Enviar uma mensagem

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **Mensagem nova**.
 - 2 Irá abrir o editor de nova mensagem. A predefinição do editor de mensagens é o modo SMS.
 - 3 Introduza a sua mensagem utilizando o modo previsível T9, o modo Abc manual ou o modo 123. Pode alterar os modos de introdução de texto premindo .
 - 4 Prima **Opções** e escolha **Inserir** para adicionar um **Símbolo**, **Modelo**, **Contactos**, **Cartão de visita**.
 - 5 Prima **Enviar para**.
 - 6 Introduza o número de telefone ou prima **Opções** e seleccione **Contactos** ou **Lista recentes** para abrir a sua lista de contactos.
 - 7 Prima **Opções** e escolha **Enviar**.
- **Recebidas** – Receberá um alerta sempre que receber uma mensagem. Também será guardada aqui.
 - **Rascunhos** – Este menu apresenta a mensagem guardada.
 - **A enviar** – Este menu permite-lhe visualizar a mensagem prestes a ser enviada ou cujo envio não foi concluído com êxito.

• Informações

- › **Número de serviço** – Permite aceder à lista de números de serviços atribuídos pelo fornecedor de serviços, de forma segura.
- › **Próprio Nº** – Poderá guardar e verificar os seus próprios números no cartão SIM.
- › **Cartão de visita** – Poderá guardar e verificar as informações do seu cartão de visita, incluindo nome, telemóvel, casa, escritório e e-mail, e enviá-lo por mensagem.

Reg. de cham.

- Pode verificar o registo de todas as chamadas perdidas, marcadas e recebidas e a duração das chamadas. O número e nome (se disponíveis) são apresentados juntamente com a data e a hora a que a chamada foi efectuada. Também pode ver o número de vezes que ligou.
- **Todas as cham.** – Apresenta as listas dos três tipos (Recebidas/Marcadas/Perdidas), por hora.
 - **Cham. perdidas** – Esta opção permite-lhe ver as 20 últimas chamadas não atendidas.
 - **Efectuadas** – Esta opção permite-lhe ver as últimas 20 chamadas efectuadas (efectuadas ou tentativas).
 - **Recebidas** – Esta opção permite-lhe ver as últimas 20 chamadas recebidas.
 - **Duração chamadas** – Permite-lhe visualizar a duração das chamadas recebidas e efectuadas.

Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria

Instalação do cartão SIM

Ao subscrever uma rede de telemóvel, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, todos os serviços opcionais disponíveis, entre outros.

- Atenção!**
- › O cartão SIM plug-in e os seus contactos poderão ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.
 - › apenas suporta cartões SIM de 2 G

Ilustrações

- 1 Abra a tampa da bateria
 - 2 Remova a bateria
 - 3 Insira o seu cartão SIM
 - 4 Insira a bateria
 - 5 Feche a tampa da bateria
 - 6 Carregue a bateria
- ATENÇÃO:** Não retire a bateria enquanto o telefone estiver ligado, uma vez que poderá danificar o telefone.

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Para alterar os modos, prima a tecla .

Modo T9

Este modo permite-lhe introduzir palavras apenas com um toque de tecla por cada letra. Cada tecla do teclado está associada a mais de uma letra. O modo T9 compara automaticamente os toques nas teclas com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correcta, necessitando assim de menos toques nas teclas do que o tradicional modo ABC. O método de introdução é apresentado no canto superior direito do telemóvel.

Indicador	Função (Modo inteligente português)
	Numérico
	Abc multitoque
	abc multitoque
	ABC multitoque

Ligar e desligar o seu telemóvel

Pode ligar ou desligar o telemóvel premindo uma vez ou continuamente a tecla Ligar.

Fazer uma chamada

- 1 Introduza o número no teclado.
 - 2 Prima para iniciar a chamada.
 - 3 Para terminar a chamada, prima .
- SUGESTÃO!** Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente 0.

- **Enviadas** – Este menu permite-lhe visualizar as mensagens enviadas, incluindo a hora do envio e o conteúdo.
- **Ouvir Voice-mail** – Este menu oferece-lhe uma forma rápida de aceder à sua caixa de correio de voz.
- **Difusão celular** – As mensagens de serviço informativo são mensagens de texto entregues pela rede ao telemóvel.
- **Modelos** – Existem mensagens pré-definidas na lista. Pode visualizar e editar as mensagens do modelo ou criar mensagens novas.
- **Definições** – Este menu permite-lhe definir as funções do seu fornecedor de serviço de rede.

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escreva uma mensagem e criar eventos, é necessário introduzir texto. O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo previsível T9, modo ABC manual e modo 123.

Nota: Alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o número de telefone nos campos do livro de endereços).

Modo previsível T9

O modo previsível T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta premir a tecla numérica associada à letra que pretende introduzir, e o dicionário irá reconhecer a palavra assim que forem introduzidas todas as letras.

Modo ABC manual

Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada no ecrã.

Jogos

O LG-A180 vem equipado com jogos pré-carregados que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Prima **Menu** e seleccione **Jogos**.

Rádio FM (FM sem fios)

A antena FM integrada permite ter acesso a rádio FM sem um auricular externo. Pode ouvir a sua estação de rádio preferida em qualquer altura.

Nota: em locais com um sinal de rádio FM fraco, a sensibilidade pode ficar reduzida com o modo de antena sem fios. Por isso, é recomendável ligar o auricular à entrada para obter uma qualidade FM superior.

Ouvir rádio

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Rádio FM**.
 - 2 Seleccione o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.
- Nota:** pode ouvir rádio através do altifalante incorporado. Prima **Opções**, seleccione **Ouvir através de** e escolha **Altifalante com o auricular inserido**.

Perfis

Pode alterar o seu perfil e escolher o modo Geral, Silencioso, Exterior, Modo de voo e Auricular.

• **Normal** – Depois de configurar este perfil, o indicador 🔔 será apresentado no ecrã de espera.

• **Silêncio** – O toque está desactivado e a vibração está activada. Quando configura este perfil, o indicador 🔕 é apresentado no ecrã de espera.

• **Exterior** – É o perfil predefinido. O volume do toque de chamada e das teclas está definido para o valor máximo. Quando configura este perfil, o indicador 🔊 é apresentado no ecrã de espera.

• **Modo de voo** – Utilize esta função para activar ou desactivar o modo de voo. Não poderá fazer chamadas ou enviar mensagens quando o **Modo de voo** estiver Activado.

• **Auricular** – Quando o auricular está ligado ao telefone, o indicador 🎧 é apresentado no ecrã de espera. Pode personalizar o tipo de alerta de chamada, toques, volume de toque, tipo de alerta de mensagem, toques de mensagem, volume da mensagem, sons do teclado, volume do teclado, volume de efeitos de som e volume ao ligar/desligar.

Utilitários

• **Lanterna** – Esta função permite iluminar o local onde se encontra a lanterna. Defina a opção para Activado e acende-se uma luz na parte superior do telefone. (Prima a tecla continuamente para poder ligar ou desligar a lanterna.)

• **Calculadora** – Inclui as funções comuns como adição, subtração, multiplicação e divisão.

☑ Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais. Este manual contém outras informações mais detalhadas.

⚠ AVISO

• Os telemóveis devem ser sempre desligados nos aviões.

• Não segure o telemóvel enquanto conduz.

• Não utilize o telefone próximo de estações de serviço, depósitos de combustível, fábricas de produtos químicos ou trabalhos com explosivos.

• Para sua segurança, utilize APENAS as baterias e os carregadores ORIGINAIS especificados.

• Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos ou danificar gravemente o seu telemóvel.

• Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em perigo de sufocação.

• Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.

• Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.

CUIDADO

• Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.

• A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência.

☑ Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

• Não exponha esta unidade a fumo ou pó excessivo.

• Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.

• Não toque no ecrã com objectos pontiagudos; caso contrário, pode danificar o telefone.

• Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.

• Utilize os acessórios, tais como os auriculares, com cuidado. Não pressione a antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis estão sujeitos a interferências que podem afectar o seu desempenho.

• Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel junto a pacemakers, ou seja, no bolso da camisa.

• Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.

• Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

• Não segure no telemóvel enquanto conduz.

• Preste total atenção à condução.

☑ Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

• Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.

• Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.

• Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.

• Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.

• A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.

• Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.

• Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.

• Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.

• **Cronómetro** – Esta opção permite-lhe utilizar a função de cronómetro.

• **Conver. Unidade** – Converte quaisquer medidas para uma unidade à sua escolha.

• **Fuso horário** – Permite-lhe determinar a hora actual num outro país ou fuso horário.

Agenda

• **Alarmes** – Pode definir a activação a uma hora específica de até 3 despertadores.

• **Calendário** – Sempre que aceder a este menu, irá surgir um calendário. Está posicionado um cursor quadrado na data actual. Pode mover o cursor para outra data utilizando as teclas de navegação.

• **Notas** – Poderá registar aqui as suas próprias notas.

Definições

• **Data e hora** – Pode definir funções relativas à data e hora.

• **Idioma** – Pode alterar o idioma dos textos no ecrã no seu telemóvel. Esta alteração também afecta o modo de Entrada de Idioma.

• **Visor** – Pode ajustar as definições do ecrã do telemóvel.

• **Chamadas** – Pode configurar o menu dependendo da chamada.

• **Bloq. Auto. Do tecl.** – Bloqueie o teclado automaticamente no ecrã de espera.

☑ Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

• Utilize apenas acessórios ORIGINAIS para evitar danos no seu telemóvel.

• Todos os transmissores de rádio apresentam riscos de interferência com aparelhos electrónicos existentes nas proximidades. Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

• As baterias devem ser descartadas de acordo com a legislação vigente.

• Não desmonte o telefone ou a bateria.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de Absorção Específica (SAR)

Este modelo de telemóvel LG-A180 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

• As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

• Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telemóvel LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir as directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

• O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por dez (10) gramas de tecido.

☑ Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

• Utilize um kit mãos livres, se disponível.

• Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

• A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.

• Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá falhar ou provocar ferimentos graves devido a um desempenho inadequado.

Evite provocar danos auditivos

A sua audição poderá sofrer danos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

Nota: O excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

• Não utilize o telefone em postos de abastecimento. Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
• Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

☑ Acessórios

Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.

Bateria padrão



Adaptador de viagem



Nota

› Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça, pode invalidar a garantia.

› Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou representante de assistência regional para obter mais informações.

• **Segurança** – Este menu permite-lhe configurar o telefone em segurança.

› **Pedido de PIN** – Escolha um código PIN que será pedido quando ligar o seu telefone.

› **Bloq. telefone** – Escolha um código de segurança para bloquear o seu telefone, Quando ligado, Quando trocar o SIM ou Imediatamente.

› **Barramento de chamadas** – Escolha uma palavra-passe para todas as chamadas de saída, internacionais de saída, internacionais de saída em roaming, todas as chamadas de entrada, ou chamadas de entrada em roaming.

› **Nºs. marcação fixa** – Escolher um código PIN2 para activar números de marcação fixa permite-lhe restringir as chamadas para os números que constam dos Contactos.

› **Alterar códigos** – Para alterar o seu código de segurança, códigos PIN1 ou PIN2, introduza o código antigo seguido do novo.

• **Poupança de energia** – Se definir Sempre activado, poderá poupar bateria sempre que não estiver a utilizar o telefone. Escolha esta opção para alternar entre as definições de poupança de energia **Sempre activ**, **Só Noct.** ou **Off**.

• **Seleção de rede** – Pode seleccionar uma rede que será registada automática ou manualmente.

• **Repor definições** – Utilize **Repor** para repor as definições de fábrica. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função. O número predefinido é "0000".

• **Estado da memória** – Pode verificar o espaço livre e a utilização de memória de cada repositório.

☑ Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

• O valor mais alto da SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DASy4 para utilização ao ouvido, é de 0,974 W/kg (10g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,653 W/kg (10g).

• As informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6W/kg em média por um (1) grama de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

⚠ AVISO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telemóvel específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

• Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.

• Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.

• A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.

• Não deixe cair.

• Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.

• O revestimento do telefone pode ser danificado se for coberto por papel ou vinil.

• Utilize um pano seco para limpar a parte exterior da unidade. (Não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).

☑ Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

• Desligue o telemóvel antes de embarcar num avião.

• Não o utilize a bordo de aviões sem a autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em perigo de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

• Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.

• Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.

• Não desmonte ou provoqe curto-circuitos na bateria.

• Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.

☑ Dados técnicos

Temperatura ambiente

› **Máx.:** +55 °C (a descarregar)
+45 °C (a carregar)

› **Mín.:** -10 °C