



TELEFONO CELULAR



GM205

Por favor lea atentamente este instructivo antes de operar su equipo.

Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.



LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ No. 555, COLONIA SAN LORENZO

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 54033

TELEFONO. (55) 5321-1919

01800-3471919

Bluetooth QD ID B015111

GM205 Guía del usuario - ESPAÑOL

Esta guía le proporcionará explicaciones útiles de las funciones de su nuevo teléfono celular.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Características del GM205



Instalación de la tarjeta de memoria externa

Levante la tapa de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta MicroSD con el área de contacto dorada hacia abajo. Para extraer la tarjeta de memoria, empújela con suavidad como se ilustra en el diagrama.



¡SUGERENCIA! La tarjeta de memoria externa es un accesorio opcional.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**.

Elija Estado de la memoria, seleccione Memoria externa y pulse Formatear.

ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería


Instale la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante › La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Ilustraciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Cierre la tapa de la batería
- 5 Cargue la batería

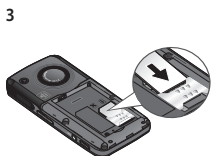

ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

Mapa de menús



Llamadas

- 1 Todas
- 2 Llamadas perdidas
- 3 Llamadas recibidas
- 4 Realizadas
- 5 Ajustes
- 6 Duración de llamadas
- 7 Información de datos



Movistar



Multimedia

- 1 Reproductor de MP3
- 2 Cámara
- 3 Cámara de video
- 4 Radio FM
- 5 Grabador de voz
- 6 Creador de timbres



Galería

- 1 Videos
- 2 Sonidos
- 3 Imágenes
- 4 Otros
- 5 Memoria externa



Agenda

- 1 Buscar
- 2 Nuevo contacto
- 3 Marcación rápida
- 4 Grupos
- 5 Copiar todo
- 6 Borrar todo
- 7 Ajustes
- 8 Información



Mensajes

- 1 Nuevo mensaje
- 2 Recibidos
- 3 Enviados
- 4 Buzón de voz
- 5 Plantillas
- 6 Borradores
- 7 Salientes
- 8 Mensajes de Info.
- 9 Ajustes



Entretenimiento

- 1 Juegos
- 2 Aplicaciones
- 3 Ajuste de red



mcontentidos

- 1 Inicio
- 2 Favoritos
- 3 Ir a URL
- 4 Historial
- 5 Páginas guardadas
- 6 Ajustes
- 7 Información



Organizador

- 1 Calendario
- 2 Notas
- 3 Tarea



Extras

- 1 Alarma
- 2 Calculadora
- 3 Cronómetro
- 4 Conversor de unidad
- 5 Reloj mundial



Conectividad

- 1 Bluetooth
- 2 Red
- 3 Conexión USB





Ajustes

- 1 Perfiles
- 2 Fecha y hora
- 3 Idiomas
- 4 Pantalla
- 5 Atajos
- 6 Llamada
- 7 Seguridad
- 8 Modo avión
- 9 Ahorro de energía
- 0 Reiniciar
- * Estado de la memoria


Reg. de llamadas

Realizar una llamada


- 1 Introduzca el número mediante el teclado. Para eliminar un dígito, pulse la tecla **Borrar**.
- 2 Pulse  para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, pulse .

¡**SUGERENCIA!**!: Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla 0.


Realizar una llamada desde los Agenda

- 1 Seleccione **Agenda** en el menú principal.
- 2 Seleccione **Buscar** y con el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para **Oficina**, pulse 6 tres veces para seleccionar el tercer carácter, "O".
- 3 Pulse  para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse **Aceptar** o presione  para responder a la llamada. Puede silenciar el teléfono mientras está sonando con sólo elegir **Silencioso**. Esto es útil si olvidó

cambiar el perfil para Silencio durante una reunión.

Pulse  o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

¡**SUGERENCIA!** Puede cambiar los ajustes de su teléfono para responder a las llamadas de formas distintas. Pulse **Menú** y seleccione **Llamadas, Ajustes**.

Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Cualquier tecla** o **Sólo tecla SEND**.

Marcación rápida

Pulse **Menú** y seleccione **Agenda, Marcación rápida**. Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

Ver el historial de llamadas

Puede verificar el registro de llamadas perdidas, recibidas y marcadas sólo si la red admite la identificación de línea de llamada (CLI) dentro del área de servicio.

Cambiar los ajustes de llamada

Pulse **Menú**, seleccione **Llamadas** y elija **Ajustes**.

- **Desvío de llamadas** - permite elegir si desea desviar las llamadas.

- **Restricción de llamadas** - seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.
- **Número de marcación fija** – permite elegir una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN 2 de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.
- **Modo de respuesta** - elija si desea contestar el teléfono con cualquier tecla o sólo con la tecla Enviar.
- **Enviar mi número** - permite elegir si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor de red).
- **Llamada en espera** - permite activar o desactivar la función para recibir llamadas en espera. (Depende del proveedor de red).
- **Aviso al minuto** - permite seleccionar **Encendido** para escuchar un tono cada minuto durante una llamada.
- **Remarcado automático** - seleccione **Encendido** ó **Apagado**.
- **Enviar tonos DTMF** - permite seleccionar **Encendido** ó **Apagado**.

Agenda

Buscar un contacto

- 1 Ingrese al menú principal, seleccione **Agenda** y, a continuación, **Buscar**.
- 2 Mediante el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus distintos números, utilice las teclas de navegación.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Pulse Menú y seleccione **Agenda** y, a continuación, **Nuevo contacto**.
- 2 Elija si desea almacenar su nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Introduzca toda la información disponible en los campos proporcionados y seleccione **Guardar**.

Agregar un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Existen diversos grupos, incluidos Familia, Amigos, Compañeros, VIP, Grupo1, Grupo2 y Grupo3, que ya vienen establecidos en el teléfono. (Los

contactos que agregue a los distintos grupos deberán estar guardados en el teléfono).

Añadir una imagen a un contacto

Puede incluir imágenes para cambiar el aspecto de los contactos de la agenda.

- 1 En la pantalla de espera, seleccione **Menú, Agenda** y elija **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Visualización** y elija **Con fotos**.
- 3 Vuelva a la agenda y seleccione el contacto al que desea añadir una imagen.
- 4 Pulse **Opciones** y seleccione **Editar**.
- 5 Desplácese hacia abajo hasta la sección **Imagen** y Pulse **Opciones** y seleccione **Nueva imagen o Imágenes**. Si elige **Imágenes**, puede elegir una imagen guardada en la memoria del teléfono. Si elige **Nueva imagen**, el visor de la cámara se abrirá para que pueda tomar una fotografía de su contacto.
- 6 Seleccione **Fijar**.

Mensajes

El teléfono GM205 incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de

mensajes cortos), MMS (Servicio de mensajes multimedia) y mensajes del servicio de red.

Nuevo mensaje

Este menú incluye funciones relacionadas con los servicios de mensajes cortos (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

Enviar un mensaje

Puede escribir y editar mensajes de texto o multimedia.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes, Nuevo mensaje**.
- 2 Elija el tipo de mensaje que desea enviar.
- 3 Introduzca el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo manual **Abc**.
- 4 Seleccione **Opciones** e inserte una imagen, sonido o emoticon.
- 5 Pulse la tecla central.
- 6 Introduzca el número de teléfono o pulse **Opciones** y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir sus lista de contactos. Se pueden añadir varios contactos.
- 7 Seleccione **Enviar**.

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Nota: algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de la secuencia de teclas introducidas. Sólo es necesario pulsar la tecla de número asociada a la letra que desee introducir y el diccionario identificará la palabra una vez introducidas todas las letras.

Modo Abc manual

Este modo le permite introducir letras al pulsar una, dos, tres o cuatro veces la tecla etiquetada con la letra deseada, hasta que aparezca la letra.

Modo 123

Introduzca números utilizando una pulsación por número. También puede añadir números mientras continúa en el modo de escritura manteniendo pulsada la tecla correspondiente.

Carpetas de mensajes

Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el modelo GM205 es muy fácil de entender.

Recibidos - todos los mensajes que reciba se colocan en esta carpeta.

Enviados - todos los mensajes que envíe se colocarán en esta carpeta.

Buzón de voz - puede acceder al buzón de voz (si su red ofrece este servicio)

Plantillas - una lista de mensajes útiles, ya escritos para poder realizar una respuesta rápida.

Borradores - si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

Salientes - es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Mensajes de Info. - todos los mensajes de información y actualizaciones que se reciben del operador.

Cambiar los ajustes de SMS

Si desea cambiarlos, puede hacerlo mediante las opciones de **Ajustes**. Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Ajustes y SMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Tipos de mensajes - permite convertir el texto en voz, Localizador, fax, X.400, E-mail o ERMES.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Informe de entrega - reciba confirmación de que el mensaje se ha entregado.

Responder mediante el mismo centro.
- Permite elegir que el costo de la respuesta de mensajes se cargue a su cuenta.

Centro de SMS - Despliega el número del centro de mensajes.

Codificación de caracter - Permite elegir entre un formato reducido (sin enviar acentos, excepto la 'e') o completo (el tamaño del mensaje se reduce a la mitad).

Cambiar los ajustes de MMS

Si desea cambiar los ajustes, puede hacerlo mediante las opciones de **Ajustes**. Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Ajustes y MMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Asunto - permite introducir un asunto al mensaje.

Duración de diapositiva - permite introducir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Prioridad - podrá seleccionar el grado de prioridad del MMS.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Informe de entrega - permite elegir si se permite y/o solicita un informe de entrega.

Informe de lectura - seleccione si desea aceptar o enviar informes de lectura.

Tiempo de entrega - permite entregar un mensaje después de un tiempo determinado.

Descarga automática - elija si los mensajes multimedia se deben descargar de forma automática o manual según si se encuentra en la red local o en roaming.

Ajuste de red - seleccione un perfil de red específico del operador para el envío de mensajes multimedia.

Tipos de mensajes permitidos - permite seleccionar el tipo de mensajes multimedia que se deben admitir.

Cambiar otros ajustes

Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes**, elija **Ajustes** y, a continuación:

Buzón de voz - podrá seleccionar entre Local ó Roaming. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio - permite desactivar el mensaje de servicio, lo que significa que los mensajes dejarán de enviarse automáticamente al dispositivo a medida que se reciban.

Mensaje de información - permite modificar el estado de recepción, alertas e idioma de los mensajes de información.

Respaldo de mensajes- permite elegir si desea copiar los mensajes de texto en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Multimedia

Reproductor de MP3

Su teléfono cuenta con un reproductor de MP3 integrado con el que podrá reproducir su música favorita.


Reproducir una canción

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, elija **Reproductor de MP3**.
- 2 Seleccione **Todas las pistas** y elija la canción que desea reproducir.
- 3 Seleccione **||** para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione **▶▶** para pasar a la canción siguiente.
- 5 Seleccione **◀◀** para volver a la canción anterior.
- 6 Seleccione **Volver** para volver al menú del reproductor de MP3.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Reproductor de MP3** y, a continuación, **Mi lista de reproducción**.

- 3 Pulse **Opciones**, seleccione **Nueva lista de reproducción**, introduzca el nombre de la lista de reproducción y pulse **Guardar**.
- 4 Aparecerá la carpeta **Todas las pistas**. Escoja todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción desplazándose hasta ellas y seleccionando .
- 5 Seleccione **Listo** para almacenar la lista de reproducción.


Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Seleccione **Menú** y seleccione **Multimedia**. Seleccione **Cámara** para abrir el visor.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
- 3 Ubique el teléfono de modo que pueda ver el objeto que desea fotografiar.
- 4 Pulse la tecla central para tomar la foto.

Videocámara

Tomar un video rápido

- 1 En la pantalla de espera, seleccione **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- 2 Elija **Cámara de video**.
- 3 Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del video.
- 4 Pulse  para empezar a grabar.
- 5 La palabra **Rec.** aparecerá en el ángulo inferior izquierdo del visor y un cronómetro mostrará la duración del video.
- 6 Seleccione **Parar** para detener la grabación.

Radio FM


Usar la radio FM

El GM205 de LG tiene una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Escuchar la radio

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Grabar la radio

- 1 Pulse la tecla central mientras escucha la radio.
- 2 El tiempo de la grabación aparecerá en el teléfono. Si desea detener la grabación, pulse . Si ejecuta la grabación, el contenido grabado se guardará en **Galería, Sonidos** como archivo mp3.
- 3 Cuando la grabación termine, seleccione **Opciones** y luego elija entre **Borrar, Fijar como o Álbum**.

Nota: Si usted se encuentra en un área con mala recepción, podrá experimentar dificultades para escuchar la radio. Le recomendamos insertar los audífonos así como extender bien el cable para mantener una buena recepción de radio.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros sonidos.

Creador de timbres

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Multimedia**, y luego elija **Creador de timbres**.
- 2 Seleccione la música que desea usar en las listas de música y luego seleccione **Selecc.**

- 3 Pulse la tecla central.
- 4 Mientras la música se reproduce, seleccione **Cortar** para iniciar la grabación de la música que desea usar como tono de timbre.
- 5 Seleccione **Cortar** cuando desee detener la grabación de la música.
- 6 Una vez finalizada la grabación, seleccione **Opciones** y elija entre **Guardar, Reproducir o Restaurar**. Si elige **Restaurar**, el archivo seleccionado se eliminará del teléfono.

Galería

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Todos sus archivos multimedia se guardarán en **Galería**. Seleccione **Menú** y, a continuación, **Galería** para abrir una lista de todas las carpetas.

Videos

En la carpeta **Videos** se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con su teléfono.

Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene los **Sonidos predeterminados**, las grabaciones de voz y los archivos de sonido que ha descargado. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

Imágenes

Imágenes contiene una carpeta con imágenes predeterminadas del teléfono, imágenes descargadas por usted e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.

Otros

Desde el menú Otros, puede acceder a los archivos que no están guardados en la carpeta Imágenes, Sonidos, Videos.

Memoria externa

Si ha insertado una tarjeta de memoria, aparecerá como carpeta disponible.

Entretenimiento

El modelo GM205 incluye juegos para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Los juegos y aplicaciones adicionales que descargue se guardarán en esta carpeta.

Organizador / Extras

Usar el calendario

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

Añadir una nota

Puede registrar sus propias notas en esta opción. Seleccione Menú, Organizador, y Notas, posteriormente seleccione Nuevo y escriba la nota que desee. Una vez finalizada la nota seleccione opciones y por último Guardar.

Agregar un elemento a la lista de Tarea

Puede ver, editar y agregar Tareas pendientes. Seleccione **Menú**, **Organizador** y posteriormente **Tarea**. Seleccione **Nuevo** e introduzca los datos pertinentes, por último seleccione Opciones y después Guardar.

Configurar una alarma

Puede establecer hasta cinco alarmas para que suenen en una hora determinada. Seleccione **Menú**, **Herramientas**, **Alarma**.

Usar la calculadora

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. También puede realizar otras operaciones presionando la tecla suave izquierda [Función]. Seleccione **Menú**, **Herramientas** y posteriormente **Calculadora**.

Usar el cronómetro

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro. Seleccione **Menú**, **Herramientas** y posteriormente **Cronómetro**.

Conversor de unidad

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea. Existen 7 tipos, Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad. Seleccione **Menú**, **Herramientas** y posteriormente **Conversor de unidad**.

Agregar una ciudad al reloj mundial

Puede agregar una ciudad que necesita a la lista del reloj mundial. Además, puede verificar la hora actual de Greenwich (GMT) y de las principales ciudades alrededor del mundo. Seleccione **Menú**, **Herramientas** y por último **Reloj Mundial**.

Movistar

Este menú depende de la tarjeta SIM y de los servicios de la red. En caso de que la tarjeta SIM admita los servicios SAT (es decir, paquete de herramientas de aplicaciones SIM), este menú será el nombre del servicio específico del operador almacenado en la tarjeta SIM.

mcontenidos

Acceder al mcontenidos

Puede iniciar el navegador Wap y acceder a la página de inicio del perfil activado en los ajustes del navegador. Además, puede introducir manualmente una dirección URL y acceder a la página Wap asociada.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **mcontenidos**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione Inicio. O bien, seleccione Ir a URL y escriba la dirección URL deseada.

Añadir y acceder a favoritos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir favoritos y guardar páginas Web.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **mcontenidos**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de marcadores en la pantalla.

- 3 Para añadir un nuevo favorito, seleccione **Opciones, Nuevo Favorito** Escriba un nombre para el favorito, seguido de la dirección URL.
- 4 Pulse **Guardar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, desplácese hacia él y seleccione **Conectar** en el menú de **Opciones**. Se conectará a la página marcada.

Conectividad

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

- **Bluetooth** - permite configurar el teléfono para utilizar Bluetooth. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar los aparatos a los que esté vinculado el teléfono.
- **Red** - se conecta automáticamente a la red preferida. Para cambiar estos ajustes, use este menú. También puede añadir nuevos puntos de acceso con este menú.

- **Conexión USB** - seleccione **Servicio de datos** y sincronice el teléfono mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Si tiene insertada una tarjeta de memoria, seleccione **Almacenamiento masivo** para usar el teléfono del mismo modo que un dispositivo de memoria USB. Conéctese a su computadora y arrastre y suelte archivos a la carpeta de dispositivo extraíble del teléfono.

Nota: Para usar la función de almacenamiento masivo USB, deberá insertar una tarjeta de memoria externa en el teléfono.

Cambiar los ajustes de Bluetooth

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes, Conectividad, Bluetooth**.
- 2 Elija las configuraciones de Bluetooth. Haga los cambios que desee en:
 - **Mi visibilidad** - permite elegir si el dispositivo se debe **Mostrar u Ocultar** a los demás.
 - **Mi nombre** - permite introducir un nombre para el modelo LG GM205.
 - **Mi dirección** - permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

- **Almacenamiento** - permite elegir la ubicación predeterminada para guardar los elementos.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula su teléfono con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado y Visible**. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes del Bluetooth**, seleccione **Mi visibilidad** y, a continuación, **Mostrar**.
- 2 Seleccione **Dispositivos vinculados** del menú Bluetooth y elija **Nuevo**.
- 3 El teléfono buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Vincular** y **Actualizar**.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea conectarse, seleccione **Vincular**, introduzca la contraseña y elija **Aceptar**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Ajustes

Personalizar sus perfiles

Puede personalizar cada ajuste de perfil.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**, posteriormente seleccione **Perfiles**.
- 2 Elija el perfil deseado y seleccione **Personalizar**.
- 3 Para los perfiles Silencioso y Sólo vibración, puede activar Sólo vibrar.

Crear perfiles inteligentes

Puede seleccionar un nivel de volumen adecuado al tener en cuenta las circunstancias del entorno actual.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**, posteriormente seleccione **Perfiles**.
- 2 Elija **General** o **Fuerte**. Sólo puede usar esta función con General y Fuerte.
- 3 Seleccione Crear perfil inteligente.
- 4 El teléfono le recomienda el nivel de volumen adecuado.

Cambiar fecha y hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Seleccione **Menú**, **Ajustes** y posteriormente **Fecha y hora**.

Cambiar el idioma

Puede cambiar el idioma de los textos en pantalla en el teléfono. Este cambio también modificará el modo de entrada de texto.

Cambiar los ajustes de pantalla

Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

Cambiar los ajustes de los Atajos

Puede cambiar los accesos directos de las cuatro teclas de navegación.

Cambiar los ajustes de llamada

Permite establecer restricciones o características al establecer o recibir llamadas.

Cambiar los ajustes de seguridad

Cambie los ajustes de seguridad para proteger su teléfono y la información importante que contiene.

- **Solicitar código PIN** - permite elegir un código PIN que será necesario introducir cada vez que encienda el teléfono.
- **Bloqueo automático de teclas** - permite bloquear el teclado de manera automática en pantalla de espera sin permitir la acción de las teclas.

- **Bloquear teléfono** - permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono: **Al encender**, **Al cambiar SIM** o **Inmediatamente**.
- **Bloqueo de aplicaciones** - permite bloquear la aplicación: Imágenes, Calendario, Notas o Tarea.
- **Cambiar códigos** - permite cambiar el **Código de seguridad**, el **Código PIN1** o el **Código PIN2**.

Utilizar el modo de avión

Utilice esta función para establecer el modo de avión en **Activado** o **Desactivado**. Si la opción **Modo de avión** se establece en **Activado**, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Ahorro de energía

Elija activar o desactivar los ajustes de ahorro de energía.

Restaurar el teléfono

Utilice la opción **Reiniciar** para restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Ver el estado de la memoria

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada una y ver cuánto espacio disponible hay: Común, Reservada, Tarjeta SIM y Memoria externa.

Por su seguridad

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20 °C ni mayores de 50 °C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.

Por su seguridad (Continuación)

- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Por su seguridad (Continuación)

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar

la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los

Por su seguridad (Continuación)

accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

El valor de SAR más alto de este modelo de teléfono al probarse para su uso en la oreja es de 0,451W/kg y al usarlo en el cuerpo es de 0,229W/kg

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.

Por su seguridad (Continuación)

- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

Accesorios

Estos accesorios son compatibles con su teléfono GM205, consulte a su distribuidor autorizado para saber con cuales cuenta y cuales tiene que adquirir por separado. (Los accesorios pueden variar en las distintas regiones)

Cargador

ESPECIFICACIONES:

ENTRADA:
100 - 240 Vca

50/60 Hz 0,2 A

SALIDA: 5,1 Vcc 0,7 A

TELEFONO: 3,7 Vcc 500 mA



Cable de datos y CD

Para conectar y sincronizar su GM205 y su PC.



Batería

ESPECIFICACIONES

3,7 Vcc 950 mAh



Guía del usuario

Información adicional sobre el teléfono GM205.

Auriculares estéreo



Nota

- Siempre utilice accesorios LG originales. Si no lo hace se puede inhabilitar la garantía.
- Los accesorios pueden variar en las diferentes regiones; para obtener más detalles por favor verifi que con nuestra compañía o agente de servicio regional.

