



P/N: MMBB0389323 (1.0)

Guía del usuario de LG-A133 - Español

Antes de operar su teléfono, por favor lea atenta y detenidamente esta guía de instrucciones. Las opciones descritas en esta guía pueden no coincidir con las opciones del teléfono en función de la versión del software del teléfono y el proveedor de servicios.



Bluetooth QD ID B016672

Características del teléfono



Apagar y encender el teléfono

1. Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se encienda el teléfono.
2. Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se apague el teléfono.

Realizar una llamada

1. Escriba el número de teléfono, incluido el prefijo local.
2. Pulse la tecla **para llamar al número**.
3. Para finalizar la llamada, presione la tecla **para finalizar**.

Realizar llamadas internacionales

1. Mantenga pulsada la tecla **para ingresar el prefijo internacional**. El carácter "+" selecciona automáticamente el código de acceso internacional.
2. Ingrese el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
3. Pulse la tecla **para llamar al número**.

Contestar una llamada

1. Cuando reciba una llamada, el teléfono sonará.
2. Si ha establecido **Pulse cualquier tecla (Menú > Configuraciones > Llamada > Modo de respuesta)**, podrá responder pulsando cualquier tecla, excepto la tecla **para finalizar** o la opción **Rechazar**.
3. Para finalizar la llamada, presione la tecla **para finalizar**.

Rastreador antirrobo de móvil (ATMT)

El rastreador antirrobo de móvil (ATMT) le permite rastrear su teléfono perdido. Al cambiar la tarjeta SIM, se activará el servicio de rastreo.

Recibirá en el número de teléfono que haya determinado previamente un mensaje de texto con el aviso, sin que el usuario sin autorización lo sepa. Siempre podrá activar el ATMT y configurar sus ajustes personales.

Para activar el rastreador antirrobo de móvil

1. Desde la pantalla principal, seleccione **Menú > Configuraciones > Seguridad > Rastreador antirrobo de móvil** y presione **Selec.**.
2. Seleccione **Establecer antirrobo** > Seleccione **Encendido** y presione **Selec.**.
3. Ingrese el código de seguridad para activar o desactivar esta función.
4. A continuación, en la opción **Lista de números de envío** el usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario > **Toque Opc.** > **Guardar**.

NOTA

> EL CÓDIGO ATMT POR DEFECTO ES "0000". DEBERÁ INGRESAR EL CÓDIGO ANTES DE CONFIGURAR LOS AJUSTES ATMT.

Organizador - Continuación

Buscador de fecha	El buscador de fecha es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado un determinado número de días.
Configuraciones	Permite configurar opciones del calendario.

Multimedia

Cámara	Podrá hacer fotos con la cámara integrada y configurar los ajustes conforme a sus necesidades.
Video	Podrá grabar clips de video mediante la cámara integrada.
Música	Su teléfono cuenta con un reproductor de MP3 integrado con el que podrá reproducir su música favorita.
Radio FM	Puede escuchar su emisora de radio favorita en cualquier momento (ingrese el auricular de manos libres en el conector para escuchar la radio y mantener una buena recepción).
Grabador de voz	Utilice esta opción para grabar notas de voz u otros archivos de audio.
Creador de timbres	Esta función le permite crear sus propios timbres personales a través de esta herramienta.


Navegador

Inicio	Permite conectar con la página de inicio. La página de inicio será el sitio definido en el perfil activado.
Favoritos	Este menú permite guardar la URL de sus páginas Web preferidas para acceder fácilmente en cualquier momento.

Seleccionar funciones y opciones

El teléfono ofrece un conjunto de funciones que le permiten personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que puede acceder a través de las dos teclas de función **Menú** y **Llam.**. Cada menú y submenú le permite ver y modificar las opciones de una función determinada.

Las acciones que ejecutan las teclas de función varían según el contexto actual; el rótulo que aparece en la línea inferior de la pantalla justo encima de cada tecla indica su acción actual.

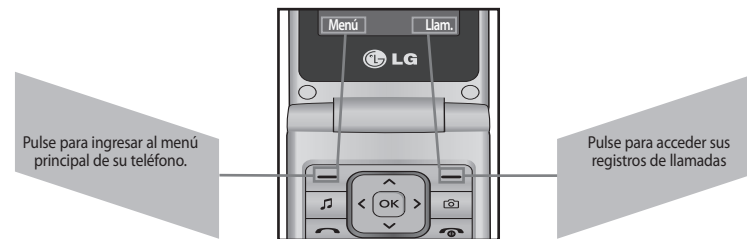

Fichas de referencia rápida

Esta sección proporciona breves explicaciones de las funciones de su teléfono.

Registro de llamadas

Todas llamadas	Presenta una lista reciente de las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.
Perdidas	Permite ver las llamadas que no se han respondido.
Recibidas	Da acceso a la lista de las llamadas recibidas.
Realizadas	Permite ver los números de las llamadas salientes.
Duración de llamadas	Permite ver la duración de las llamadas entrantes y salientes. También puede restablecer los temporizadores de llamada.
Vol. de datos	Puede comprobar el volumen de datos transferidos en la red.
Costos de llamadas	Muestra las tarifas aplicadas a los números marcados.

Mensajes

Crear mensaje	Este menú incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos) y MMS (Servicio de mensajes multimedia).
Buzón de entrada	Recibirá una alerta cuando reciba mensajes. Los mensajes se almacenarán en la bandeja de entrada.
Mi buzón de e-mail	Le permite acceder a su correo electrónico desde el móvil.

Navegador - Continuación

Historial	Este menú muestra el historial de las páginas visitadas recientemente.
Configuraciones	Permite establecer el perfil, la caché, cookies, configuraciones de apariencia y el grado de seguridad relacionada con el servicio de Internet.
Introducir URL	Conecte directamente al sitio que desee. Tras ingresar una URL específica, presione Abrir para conectarse.
Páginas guardadas	Permite ver las páginas Web guardadas.

Mis cosas

Tarjeta de memoria	Si ingresa una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas, podrá guardar en ella imágenes, sonidos y videos.
Imágenes	Contiene imágenes tomadas por usted e imágenes que posee en la tarjeta de memoria.
Sonidos	Contiene los archivos de sonido que posee en su teléfono y tarjeta de memoria
Videos	Muestra la lista de archivos de video.
Juegos y aplic.	Dispone de una selección de juegos y aplicaciones en su teléfono.
Otros	Puede acceder a los otros archivos que no estén guardados en las carpetas anteriores.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono

Instalar la tarjeta SIM

Cuando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.

Importante > Tanto la tarjeta SIM como los contactos pueden dañarse con facilidad si se rayan o doblan, por lo que debe tener cuidado al manipular, ingresar o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Ilustraciones

Antes de quitar la batería, apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador.

1. Quite la tapa de la batería.
2. Extraiga la batería.
3. Inserte la tarjeta SIM.
4. Inserte la batería.
5. Cierre la tapa de la batería.
6. Cargue la batería.

Nota: Cargue la batería completamente antes de utilizar el teléfono por primera vez.



Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono.

Modo T9

El modo de entrada de texto predictivo T9 le permite ingresar palabras fácilmente con un mínimo de pulsaciones. Cuando presione una tecla, el teléfono mostrará los caracteres que cree que está ingresando en función del diccionario integrado.

Modo 123 (Modo numérico)

Ingrese números pulsando las teclas correspondientes.


Modo de símbolos

El modo de símbolos permite ingresar varios símbolos o caracteres especiales. Para ingresar un símbolo, seleccione **Opc.** > **Insertar símbolo**. Utilice las teclas numéricas para seleccionar el símbolo correspondiente y presione **OK**.

Instalación de la tarjeta de memoria

Abra la tapa de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria microSD con el área de contactos dorados hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta que encaje con un clic. Para extraer la tarjeta de memoria, realice el proceso inverso.

Nota: la tarjeta de memoria es un complemento opcional.

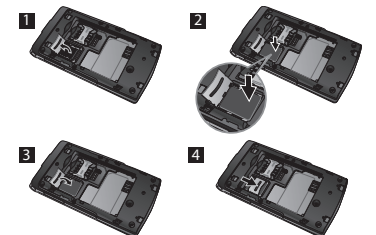

Mensajes - Continuación

Borradores	Permite guardar el mensaje en Borradores.
Buzón de salida	Se trata de una carpeta de almacenamiento temporal para los mensajes no enviados o los mensajes enviados pero que no se han entregado.
Enviados	Después de enviar un mensaje, el mensaje de texto o multimedia se guarda en la carpeta Enviados.
Elementos guardados	Proporciona acceso a los mensajes guardados, plantillas de texto y plantillas multimedia.
Emoticonos	Una lista de útiles emoticonos, ya escritos para responder con rapidez.
Config. de mensajes	Este menú le permite configurar las funciones de sus mensajes SMS, MMS, E-mail, el correo de voz y más.

Organizador

Calendario	Puede ver el calendario y agregar eventos a la fecha seleccionada.
Tareas	Puede ver, editar y agregar tareas pendientes.
Libro de caja	Es un sencillo libro de contabilidad que se utiliza para registrar información básica sobre pagos y recibos.
Notas	Permite ver, editar y agregar notas.
Notas secretas	Puede escribir las notas privadas para proteger su intimidad. Ingrese el código de seguridad para utilizar este menú.

Contactos

Nombres	Seleccione Nombres y escriba el nombre que desea buscar en la lista de contactos. Puede registrar la dirección de un nuevo contacto. Puede ingresar el nombre, varios números de teléfono, direcciones de correo electrónico, grupos y la imagen de los nuevos contactos.
Agregar nuevo	Puede agregar nuevos contactos desde esta opción.
Configuraciones	Puede establecer la opción de visualización de contacto.
Grupos	Asigne contactos a uno o más grupos.
Marcación rápida	Puede asignar cualquiera de las teclas de la 2 a la 9 a una entrada de la lista de nombres. Si mantiene pulsada esta tecla por 3 segundos en la pantalla principal, podrá llamar a este contacto directamente.
Números de servicio	Utilice esta función para acceder a una lista concreta de servicios proporcionada por el operador de red (si lo admite la tarjeta SIM).
Número propio	Puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.
Mi tarjeta de visita	Esta opción le permite crear su propia tarjeta de visita con su nombre y sus números de teléfono.

Herramientas

Ir a	Le ayuda a encontrar el menú que busca. Puede establecer los elementos de Ir a.
Alarma	Puede configurar la alarma para que se active a una hora determinada.

