



**LG**

Life's Good

# KORISNI KI PRIRU NIK LCD TV / LED LCD TV / PLAZMA TELEVIZOR

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

# LICENCE

Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više informacija o licencama potražite na Web lokaciji [www.lg.com](http://www.lg.com).



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. „Dolby“ i dvostruki D simbol predstavljaju zaštitne žigove kompanije Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni žigovi ili registrovani zaštitni žigovi kompanije HDMI Licensing LLC.



O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi. Ovo je zvani ni DivX Certified® ure aj koji reprodukuje DivX video zapise. Više informacija i softverske alatke za konvertovanje datoteka u DivX video zapise potražite na lokaciji [www.divx.com](http://www.divx.com).

O DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) SADRŽAJIMA: Ovaj DivX Certified® ure aj mora se registrovati da bi mogao da reprodukuje kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaje. Da biste dobili registracioni kôd, prona ite odeljak DivX VOD u meniju za podešavanje ure aja. Više informacija o obavljanju registracije potražite na lokaciji [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

„DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video zapisa do formata HD 1080p, što podrazumeva premium sadržaje.“

„DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi predstavljaju zaštitne žigove korporacije Rovi ili njenih podružnica i koriste se pod licencom.“

„Pokriveno nekim od slede ih patenata u SAD:  
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274“



# SADRŽAJ

## 2 LICENCE

### 6 MONTIRANJE I PRIPREMA

- 6 Otpakivanje
- 9 Opcioni dodaci
- 9 Delovi i dugmad
- 16 Podizanje i premeštanje televizora
- 16 Podešavanje televizora
- 16 - Montiranje postolja
- 20 - Nekoriš enje vrste postolja za radni sto
- 21 - Montiranje na sto
- 22 - Montiranje na zid
- 24 - Sre ivanje kablova
- 25 - Postavljanje ekrana
- 25 - Povezivanje televizora

### 26 DALJINSKI UPRAVLJAČ

### 30 GLEDANJE TV PROGRAMA

- 30 Povezivanje antene
- 30 Prvo uklju ivanje televizora
- 31 Gledanje TV programa
- 31 Upravljanje programima
- 31 - Automatsko podešavanje programa
- 33 - Podešavanje kablovske DTV (samo u kablovskom režimu)
- 34 - Ru no podešavanje programa (u digitalnom režimu)
- 35 - Ru no podešavanje programa (u analognom režimu)
- 36 - Poja iva
- 36 - Ure ivanje liste programa
- 38 - CI informacije [Zajedni ki interfejs]
- 39 - Izbor liste programa
- 40 EPG (elektronski vodi kroz programe) (u digitalnom režimu)
- 40 - Uklju i/isklju i EPG
- 40 - Izaberite program

- 41 - Režim SADA/SLEDE I
- 41 - Režim Vodi za 8 dana
- 41 - Režim za promenu datuma
- 41 - Okvir za detaljne informacije
- 41 - Režim za podešavanje tajmera snimanja/podsetnika
- 41 - Režim za podešavanje podsetnika
- 42 - Režim liste rasporeda
- 42 Koriš enje dodatnih opcija
- 42 - Podešavanje formata slike
- 44 - Promena AV režima
- 44 - Koriš enje liste ulaza
- 45 - Zaklju avanje dugmadi na televizoru (Child Lock - Zaštita od dece)
- 46 Koriš enje brzog menija
- 47 Koriš enje korisni ke podrške
- 47 - Testiranje ažuriranja softvera
- 48 - Testiranje slike i zvuka
- 48 - Koriš enje testa signala
- 48 - Koriš enje informacija o proizvodu i servisima

### 49 3D SLIKE

- 49 3D tehnologija
- 50 - Koriš enje 3D nao ara
- 50 - Opseg za gledanje 3D slika
- 51 Gledanje 3D slika

### 53 ZABAVA

- 53 - Povezivanje na kablovsku mrežu
- 54 - Mrežni status
- 55 - Povezivanje USB memorije
- 56 - Pregledanje datoteka
- 57 - Prikazivanje filmova
- 60 - Prikazivanje fotografija
- 62 - Slušanje muzike
- 64 - Vodi za DivX® VOD

## 65 PRILAGOĐAVANJE TV POST-AVKI

---

- 65 Pristupanje glavnim menijima
- 66 Prilagođavanje postavki
  - 66 - Postavke menija PODEŠAVANJE
  - 67 - Postavke menija SLIKA
  - 73 - Postavke menija ZVUK
  - 76 - Postavke menija VREME
  - 77 - Postavke menija ZAKLJUČAVANJE
  - 78 - Postavke menija OPCIJA
  - 81 - Postavke menija MREŽA

## 82 POVEZIVANJE

---

- 83 Pregled povezivanja
- 84 Povezivanje HD risivera, DVD ili VCR plejera
  - 84 - HDMI veza
  - 84 - DVI - HDMI veza
  - 84 - Komponentna veza
  - 85 - Euro Scart veza
  - 86 - Kompozitna veza
- 86 Povezivanje sa računarom
  - 86 - HDMI veza
  - 86 - DVI - HDMI veza
  - 86 - RGB veza
- 87 Povezivanje audio sistema
  - 87 - Digitalna optička audio veza
  - 88 - Povezivanje slušalica
- 88 Povezivanje sa USB uređajem
- 88 Povezivanje sa CI modulom
- 89 SIMPLINK veza
  - 89 - Aktiviranje SIMPLINK funkcije

## 90 DUGMAD ZA TELETEKST

---

- 90 Uključivanje/Isključivanje
- 90 Jednostavan tekst
  - 90 - Izbor strane
- 90 Naslovi
  - 90 - Izbor bloka / grupe / strane
  - 90 - Direktno izbiranje strane

- 91 Fasttext (Brzi tekst)
  - 91 - Izbor strane
- 91 Specijalne funkcije teleteksta

## 92 DIGITALNI TELETEKST

---

- 92 Teletekst unutar digitalnog servisa
- 92 Teletekst u digitalnom servisu

## 93 ODRŽAVANJE

---

- 93 Ispitivanje televizora
  - 93 - Ekran i okvir
  - 93 - Komoda i postolja
  - 93 - Kabl za napajanje
- 94 Sprečavanje „Uređivanja slike“ ili „ugravljanja“ na ekranu televizora

## 95 REŠAVANJE PROBLEMA

---

## 97 SPECIFIKACIJE

---

## 109 IR KODOVI

---

## 110 KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA


---

- 110 RS-232C konfiguracija
  - 110 Tip konektora;
    - D-Sub 9-pinski muški
- 110 RS-232C konfiguracije
  - 111 Parametri komunikacije
  - 111 Referentna lista komandi
  - 112 Transmisija / Prijem protokola

# MONTIRANJE I PRIPREMA

## Otpakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeće stavke. Ukoliko nešto nedostaje, obratite se lokalnom distributeru kod koga ste kupili proizvod. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda i stavki.



Daljinski upravljač i baterije (AAA)



Korisnički priručnik



Krpa za čišćenje<sup>1</sup> (Ova stavka nije uključena za sve modele.)



Feritno jezgro (U zavisnosti od modela)



Kabl za napajanje (Ova stavka nije uključena za sve modele.)

<sup>1</sup> Nežno obrišite nečistoću na komodi pomoću krpe za čišćenje.

Samo za modele 42/50PT25\*\*, 50/60PV25\*\*, 42/50PT35\*\*, 50PV35\*\*, 50/60PZ25\*\*, 42/50PW45\*\*, 50/60PZ55\*\*, 42/50PT45\*\*



M4 x 26    M5 x 14,5

(Osim za modele 60PV25\*\*, 60PZ25\*\*, 60PZ55\*\*)



M4 x 28

(Samo za modele 60PV25\*\*, 60PZ25\*\*, 60PZ55\*\*)

Zavrtnj za montiranje



Držač kabla



Držač kabla za napajanje



Zaštitni poklopac



3D naočale (AG-S250 : U zavisnosti od modela)



Traka za zaštitni poklopac

Samo za model 22LK33\*\*



Drža kabla



Zaštitni poklopac

Samo za modele 19/22/26LV25\*\*, 22/26LV55\*\*, 19/22LV23\*\*



x 2

(M4x6)

(Osim za modele 19/22LV23\*\*)



x 2

(M4x16)

Zavrtnanj za montiranje



x 4

M4 x 14

(Samo za modele 19/22LV23\*\*)



Drža kabla

ili



DC adapter

Samo za modele 26/32LK33\*\*, 32/37/42LK43\*\*, 32/42/47LK53\*\*, 32/37/42LK45\*\*, 32/42LK55\*\*, 47LK95\*\*, 32/37/42LK46\*\*



x 8

(M4x20)

Zavrtnanj za montiranje



(Osim za model 47LK53\*\*, 47LK95\*\*)

Zavrtnanj za pri vrš ivanje



Zaštitni poklopac



(Samo za model 47LK95\*\*)

FPR 3D naočare<sup>1</sup>

Samo za modele 32LV25\*\*, 32/37/40/42/47LV35\*\*, 32/42/47/55LW45\*\*, 32/37/42/47LV45\*\*, 32/42LV34\*\*, 42/47LW54\*\*, 32/37/42/47LV36\*\*



x 8

(M4x12)

(Osim za modele 32LV25\*\*)

Zavrtnanj za montiranje



x 8

(M4x14)

(Samo za modele 32LV25\*\*)



(Samo za modele 32LV25\*\*, 32/37LV35\*\*, 32LW45\*\*, 32/37LV45\*\*, 32LV34\*\*, 32/37LV36\*\*)

Zavrtnanj za pri vrš ivanje



(Samo za modele 32/42/47/55LW45\*\*, 42/47LW54\*\*)

FPR 3D naočare<sup>1</sup>

1 Broj 3D naočara se može razlikovati u zavisnosti od države.

**OPREZ**

- Ne koristite piratske proizvode da biste obezbedili bezbednost i dug životni vek proizvoda.
- Sav oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe piratskih proizvoda nisu pokriveni garancijom.

**NAPOMENA**

- Priloga koji je isporučen uz proizvod može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Specifikacija proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja zbog unapred određene funkcija proizvoda.

**Korišćenje feritnog jezgra (Samo za plazma TV)**

- Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne smetnje na audio kablom. Audio kablom triput omotajte oko feritnog jezgra. Feritno jezgro postavite blizu televizora.

[na spoljni uređaj]



[na televizor]



(Sivo)

[Presek feritnog jezgra]

[Slika 1]

- Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne smetnje na kablom za napajanje. Kabl za napajanje jednom omotajte oko feritnog jezgra. Feritno jezgro postavite blizu televizora.

[u zidnu utičnicu]



[na televizor]




(Crno)

[Presek feritnog jezgra]

[Slika 2]

- Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne smetnje na kablom za napajanje. Kabl za napajanje jednom omotajte oko feritnog jezgra. Feritno jezgro postavite blizu televizora i zidne utičnice.

[u zidnu utičnicu]



[na televizor]




(Crno)

[Presek feritnog jezgra]

[Slika 3]

- Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne smetnje na LAN kablom. LAN kablom jednom omotajte oko malog feritnog jezgra i triput oko velikog feritnog jezgra. Feritno jezgro postavite blizu televizora.

(2)




A (Sivo)	B (Sivo)

[Presek feritnog jezgra]

[Slika 4]

- Ako imate jedno feritno jezgro, pratite postupak na slici 1.
- Ako imate dva feritna jezgra, pratite postupak na slikama 1 i 2.
- Ako imate tri feritna jezgra, pratite postupak na slikama 1 i 3.
- Ako su dostupna četiri feritna jezgra, pratite postupak na slikama 1, 2 i 4(1).
- Ako je dostupno pet feritnih jezgara, pratite postupak na slikama 1, 3 i 4(1).
- Ako je dostupno šest feritnih jezgara, pratite postupak na slikama 1, 3 i 4(2).

- Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji imaju otvore koja je debljina manja od 10 mm i širina manja od 18 mm. (Osim za modele 42/50PT25\*\*, 50/60PV25\*\*, 42/50PT35\*\*, 50PV35\*\*, 50/60PZ25\*\*, 42/50PW45\*\*, 50/60PZ55\*\*, 22/26/32LK33\*\*, 32/37/42LK43\*\*, 32/42/47LK53\*\*, 47LK95\*\*, 42/50PT45\*\*)

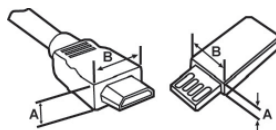

\*A ≡ 10 mm



\*B ≡ 18 mm



## Opcioni dodaci

Opcioni dodaci mogu biti promeñeni ili izmeñeni bez prethodnog obaveštenja radi unapre enja kvaliteta. Da biste kupili ove komponente, obratite se distributeru.

Ovaj ure aj radi samo sa podržanim LG Plazma televizorima, LED LCD televizorima ili LCD televizorima.

Samo za plazma TV	Samo za LCD TV/LED LCD TV
	
3D nao are (AG-S230, AG-S250, AG-S270: samo za 3D modele)	FPR 3D nao are <sup>1</sup> (AG-2** : samo za 3D modele)

1 Ime modela ili dizajn može da se promeni u zavisnosti od nadogradnje funkcija programa, okolnosti ili smernica proizvo a a.


## Delovi i dugmad

### ! NAPOMENA


- TV ure aj se može podesiti na režim pripravnosti da bi se smanjila potrošnja energije. A TV ure aj treba da isklju ite ako ne e raditi neko vreme, jer to smanjuje potrošnju elektri ne energije.
- Potrošnja elektri ne energije se može zna ajno smanjiti ako se nivo osvetljenosti slike smanji, ime se smanjuju i ukupni teku i troškovi.



### ! OPREZ

- Ne kora ajte po staklenom postolju i ne izlažite ga udarcima. Može da se slomi, što može da prouzrokuje mogu e povrede od delova stakla ili TV ure aj može da padne.
- Ne vucite TV ure aj. Može do i do ošte enja poda ili proizvoda.
- Neki modeli imaju tanku foliju preko ekrana koju ne smete da uklonite.

 Prikazana slika se može razlikovati od vašeg televizora.

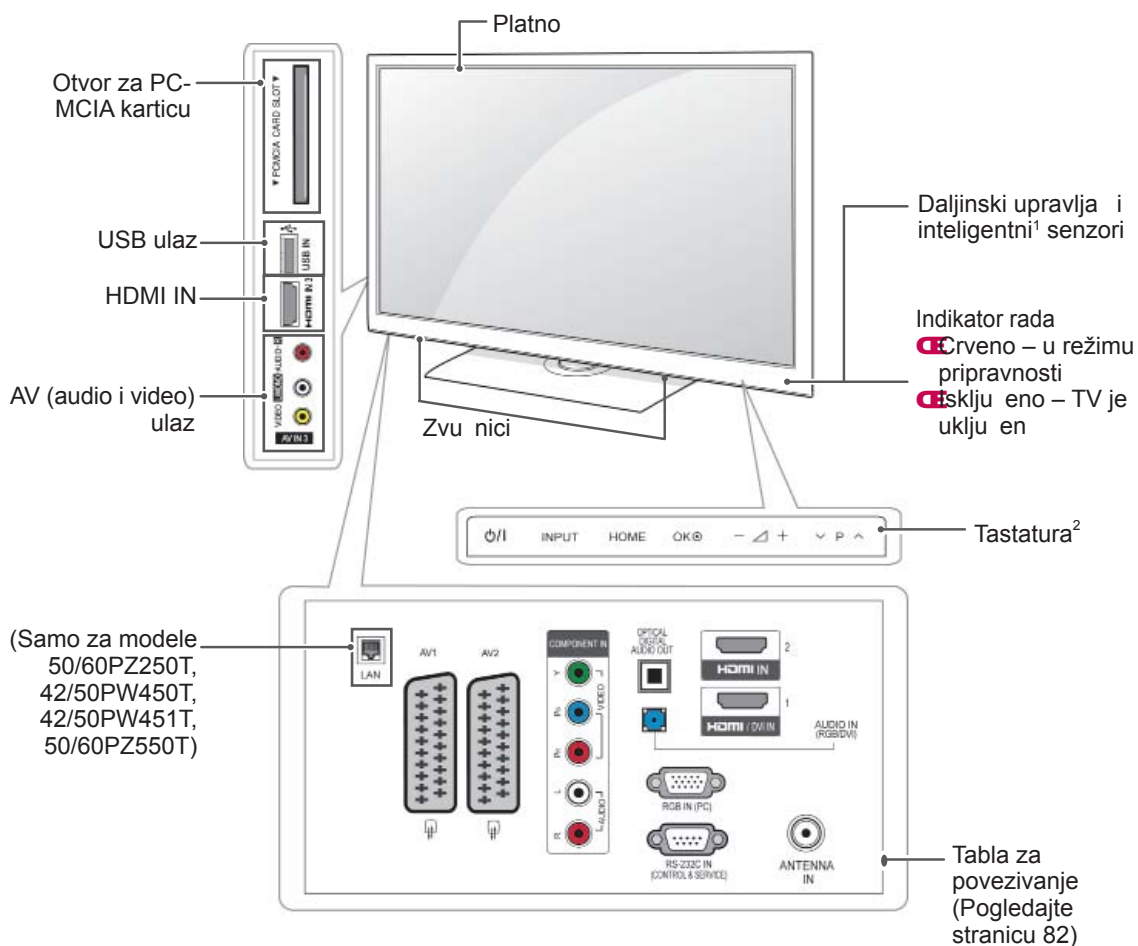Samo za modele 50/60PZ25\*\*, 42/50PW45\*\*, 50/60PZ55\*\*, 42/50PT45\*\*



Dugme	Opis
	Uključivanje ili isključivanje napajanja
INPUT	Menjanje ulaza
HOME	Pristupanje glavnim menijima ili uvođenje unosa i zatvaranje menija.
OK	Izbor određene opcije iz menija ili potvrđivanje unosa
-  +	Podešavanje jačine zvuka
∨ P ^	Kretanje kroz sačuvane programe

1 Inteligentni senzor - Podešava kvalitet slike koji odgovara okruženju.

2 Tastatura - Funkciju željenog dugmeta možete videti tako što ćete ga dodirnuti.



















































































































































































































































Model i serijski broj televizora nalaze se na poleđini televizora  
Zabeležite ih ispod za slučaj da vam zatreba servisiranje.

MODEL \_\_\_\_\_

SERIJSKI BROJ \_\_\_\_\_