



LG-A180 Manual do Usuário

Este guia o ajudará a conhecer o seu novo telefone. Ele lhe fornecerá explicações úteis sobre os recursos do seu telefone.

Alguns conteúdos nesse guia podem diferir do seu telefone dependendo do software utilizado ou do seu provedor de serviço.



Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou em sua embalagem significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.



P/N: MFL67163208

CONHECENDO O SEU TELEFONE



INSTALANDO O CARTÃO SIM E CARREGANDO A BATERIA

Instalando o cartão SIM

Importante!


› O cartão SIM pode ser facilmente danificado se for arranhado, dobrado ou amassado, como consequência, você poderá perder todos os seus contatos que foram armazenados nele, portanto tenha cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão. Mantenha todos os cartões SIM longe do alcance de crianças pequenas.

1. Abra a tampa da bateria
2. Remova a bateria
3. Insira o cartão SIM
4. Insira a bateria
5. Feche a tampa da bateria
6. Carregue a bateria



Aviso: Não remova a bateria quando o telefone estiver ligado, pois isso pode danificá-lo.

INFORMAÇÕES NA TELA

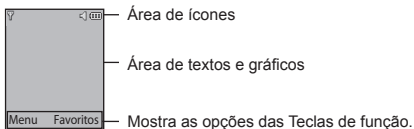

ÍCONES DA TELA

	Indica a intensidade do sinal da rede.
	Indica o nível de carga da bateria.
	Indica novas mensagens de texto.
	Indica novas mensagens de voz.
	Indica que o despertador está programado.
	Indica que o telefone está na configuração geral.
	Indica que o perfil Silencioso está ativo.
	Indica que o perfil Alto está ativo.
	Indica que o telefone está na configuração de fone de ouvido.
	Indica que as chamadas estão sendo desviadas para outro número.
	Indica que o telefone está no modo de vôo.
	Indica novas programações inseridas no calendário.

MENU E OPÇÕES

Seu telefone oferece um conjunto de funções que podem ser personalizadas. Essas funções são dispostas em menus e submenus, que são acessados pelas Teclas de função à esquerda e à direita. A identificação na parte inferior da tela logo acima das teclas programáveis indica a função correta da tecla.



Pressione as teclas de função para executar comandos de acordo com a função correspondente acima das teclas.

As funções das teclas variam de acordo com a operadora escolhida.

INSERINDO TEXTO

Você pode inserir caracteres alfanuméricos usando o teclado do telefone. Para alternar entre os modos, pressione a tecla **#*#**.

Modo T9

Este modo permite inserir palavras pressionando apenas uma tecla por letra. Cada tecla do teclado está associada a mais de uma letra. O modo T9 automaticamente compara as teclas que você pressionou com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra certa, exigindo assim que você pressione bem menos teclas do que o modo ABC tradicional.

O método de entrada é exibido no canto superior direito do telefone.



Indicador	Função
123	Numérico
abc	Multitoque Abc
abc	Multitoque abc
ABC	Multitoque ABC

Ligando e desligando o telefone

Para ligar ou desligar o telefone, pressione e segure a tecla Liga/Desliga





Realizando uma chamada

1. Digite o número no teclado.
2. Pressione  para iniciar a chamada.
3. Para finalizar a chamada, pressione .


DICA! Para digitar o sinal + ao realizar uma chamada internacional, pressione e segure **0**.


Fazendo uma chamada a partir de contatos

1. Pressione  (para cima) para abrir a agenda de contatos.
2. No teclado, digite a primeira letra do contato para quem você deseja ligar.


3. Para navegar pelos contatos, use as setas de navegação para cima ou para baixo. E para navegar pelos diversos números, use as setas de navegação da esquerda ou da direita.
4. Pressione  para iniciar a chamada.

Atendendo e rejeitando uma chamada

Quando o telefone tocar, pressione **Aceitar** ou  para atender a chamada. Enquanto o telefone estiver tocando, selecione **Silencioso** para silenciar o toque. Esse recurso é excelente para situações nas quais você se esqueceu de mudar o perfil para **Silencioso** durante uma reunião.

Pressione  ou **Rejeitar** para rejeitar a chamada recebida.

DICA! Você pode alterar as configurações do seu telefone para atender suas chamadas de maneiras diferentes. Pressione **Menu**, selecione **Configurações** e, em seguida, **Chamada**. Selecione o **Modo de resposta** e escolha entre **Qualquer tecla** ou **Somente tecla 'Enviar'**.

- **Qualquer tecla** - Você pode atender a chamada pressionando qualquer tecla.
- **Somente tecla 'Enviar'** - Você só pode atender a chamada pressionando a tecla **Enviar** .

Alterando as configurações de chamada

Você pode configurar o menu de acordo com a chamada. Pressione **Menu**, selecione **Configurações** e, em seguida, **Chamada**.

- **Desvio de chamadas** - Selecione os métodos para desviar as chamadas.
- **Chamada em espera** - Selecione **Ativar** ou **Cancelar** a chamada em espera. Você pode também checar se esta opção está ativada ou desativada na opção **Ver estado**.

Verificando o histórico de chamadas

Você pode verificar o registro de todas as chamadas, das chamadas perdidas, realizadas e recebidas, além da duração das chamadas. O número e o nome (se disponível) são exibidos juntos com a data e a hora em que foi feita a chamada. É possível verificar o número de vezes que você realizou ou recebeu chamadas de um determinado número. Pressione **Menu**, selecione **Chamadas**.

Referência rápida de recursos

MENSAGENS

Enviando uma mensagem

1. Pressione **Menu**, selecione **Mensagens** e, em seguida, **Nova mensagem**.
2. Um novo editor de mensagens será aberto. A configuração padrão do editor de mensagens é o modo SMS.
3. Escreva a sua mensagem usando o modo T9 ou o modo manual Abc ou modo 123. Para alternar os modos de entradas de texto, pressione **#**.
4. Pressione **Opções** e selecione **Inserir** para adicionar **Símbolo**, **Modelos**, **Contato** ou **Cartão de visita**.
5. Pressione **Enviar para**.
6. Insira o número do telefone ou pressione **Opções** e selecione **Contatos** ou **Lista recente** para abrir a lista de contatos.
7. Pressione **Opções** e escolha **Enviar**.
 - **Recebidas/Caixa de entrada:** Você será alertado quando receber alguma mensagem. Ela estará salva nesta pasta.
 - **Rascunhos:** Este menu mostra a mensagem que você salvou.

- **Caixa de saída:** Este menu permite ver a mensagem que está prestes a ser enviada ou que não pôde ser enviada.
- **Enviado:** Este menu permite ver as mensagens que já foram enviadas, incluindo a hora e o conteúdo.
- **Caixa Postal/Correio de voz:** Este menu fornece uma forma rápida de acessar a caixa do seu correio de voz.
- **Mensagens de informação:** As mensagens de serviço de informações são mensagens de texto enviadas pela rede ao seu aparelho.
- **Modelos:** Você pode ver e editar os modelos de mensagem ou criar novas mensagens.
- **Configurações:** Este menu permite definir os recursos do seu provedor de serviços de rede.

Inserindo texto

Você pode inserir caracteres alfanuméricos usando o teclado do telefone. Por exemplo, armazenar nomes nos Contatos, escrever uma mensagem e agendar eventos no calendário são atividades que requerem entrada de texto. Os seguintes métodos de entrada de texto estão disponíveis no telefone: modo T9, modo manual ABC e modo 123.

Nota: Alguns campos podem permitir apenas um modo de entrada de texto (por ex., números de telefone nos campos da agenda).

Modo T9

O modo preditivo T9 usa um dicionário interno para reconhecer as palavras que você está escrevendo, com base nas sequências de teclas pressionadas. Basta pressionar a tecla numérica associada à letra que deseja inserir, e o dicionário irá reconhecer a palavra, escrevendo-a por inteiro.

Modo manual ABC

Este modo permite que você insira as letras, pressionando a tecla desejada uma, duas, três, quatro vezes, até que a letra seja exibida.

Modo 123

Digite os números usando uma combinação de teclas por número. Você também pode adicionar números, ainda permanecendo no modo de letras, pressionando e segurando a tecla desejada.

AGENDA/CONTATOS

Você pode procurar um de seus contatos.

1. Pressione **Menu > Agenda/Contatos** e selecione **Procurar**.
 2. No teclado, digite a primeira letra do contato para quem você deseja ligar.
 3. Para navegar pelos contatos, use as teclas de navegação para cima ou para baixo. Para navegar pelos diversos números, use as teclas de navegação da esquerda ou da direita.
- **Novo contato:** Você pode adicionar itens à agenda de telefones usando este menu.
 - **Discagem rápida:** Atribua contatos a qualquer tecla entre 2 e 9.
 - **Copiar tudo:** Você pode copiar todas as entradas da memória do cartão SIM para a memória do telefone ou da memória do telefone para a memória do cartão SIM.
 - **Apagar tudo:** Você pode excluir todas as entradas da memória do cartão SIM ou da memória do telefone.
 - **Estado da memória:** Você pode verificar o estado da memória do SIM e do telefone.

- **Informação:**

- > **Número de serviço:** Acesse com segurança a lista de números de serviços fornecida pelo seu provedor de serviços.
- > **Número próprio:** Você pode salvar e verificar seu próprio número no cartão SIM.
- > **Cartão de visita:** Você pode salvar e verificar seu cartão de visita contendo informações tais como o seu nome, o telefone celular, casa, escritório e e-mail, e enviar tudo isso nas mensagens.

CHAMADAS

Você pode verificar o registro de todas as chamadas, das chamadas perdidas, realizadas e recebidas, além da duração das chamadas. O número e o nome (se disponível) serão exibidos juntos com a data e a hora em que foi feita a chamada.

- **Todas as chamadas:** Exibe a lista de todos os três tipos de chamadas. (chamadas Recebidas/Realizadas/Perdidas) seguida da data e hora em que ela aconteceu.
- **Perdidas:** Esta opção permite ver as últimas chamadas não atendidas.
- **Realizadas:** Esta opção permite ver as últimas chamadas realizadas (completas ou apenas tentativas).
- **Recebidas:** Esta opção permite ver as últimas chamadas recebidas.
- **Duração de chamada:** Permite que você veja a duração das suas chamadas recebidas e realizadas.

JOGOS

O LG-A180 acompanha jogos pré-carregados para mantê-lo entretido durante seus momentos de lazer. Pressione **Menu** e selecione **Jogos**.

RÁDIO FM (Wireless FM)

Com uma antena FM integrada, você pode receber estações de rádio sem um fone de ouvido externo. Você poderá ouvir sua estação de rádio favorita a qualquer hora.

Nota: Em áreas onde o sinal de rádio FM é fraco a recepção pode ser afetada no modo sem fio e modo antena. Por isso, recomendamos a utilização de um fone de ouvido conectado ao aparelho para aprimorar a qualidade do áudio.


Ouvindo Rádio

1. Pressione **Menu** e selecione **Rádio FM**.
2. Sintonize a estação de rádio que deseja ouvir.




Nota: Você pode ouvir rádio através do fone de ouvido ou pelo alto-falante do aparelho. Conecte o fone de ouvido na saída do telefone, localizada na parte superior do mesmo para ouvir músicas através do Rádio FM. Caso queira ouvir através dos alto-falantes do telefone desconecte o fone de ouvido do aparelho ou, com o fone ainda conectado, vá em **Opções** e selecione **Ouvir via viva-voz**.

PERFIS/PERFIS DE SOM

Para alterar o perfil, selecione **Geral**, **Silencioso**, **Alto**, **Modo avião** e **Fone de ouvido**.

- **Geral:** Depois de configurar este perfil, o indicador  será exibido na

tela de espera.

- **Silencioso:** O toque e o vibrador serão desativados. Depois de configurar este perfil, o indicador  será exibido na tela de espera.
- **Alto:** Este é o perfil padrão. O volume do toque e o tom das teclas são configurados no máximo. Depois de configurar este perfil, o indicador  será exibido na tela de espera.
- **Modo avião:** Use esta função para ligar ou desligar o modo avião. Não é possível fazer chamadas ou enviar mensagens quando o modo avião estiver ligado.
- **Fone de ouvido:** Quando o fone de ouvido estiver conectado ao telefone, o indicador  será exibido na tela de espera. Você pode personalizar o tipo de alerta de chamada, os toques, o volume do toque, o tipo de alerta de mensagem, os tons das mensagens, o volume das mensagens, os tons do teclado, o volume do teclado, o volume do efeito sonoro e o volume da tecla Liga/Desliga.

Nota! O Menu **Perfis** pode aparecer dentro do Menu **Configurações**, dependendo da operadora escolhida.

FERRAMENTAS

- **Lanterna/Luz** - Permite iluminar o ambiente com uma pequena lâmpada. Ative-a e localize a luz sendo emitida no alto do aparelho.
- **Calculadora:** Esta opção contém as funções padrão tais como Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão.
- **Cronômetro:** Esta opção permite usar a função de um cronômetro.
- **Conversor de unidade:** Esta opção converte algumas unidades de medida para unidade que você desejar.
- **Horário mundial:** Permite determinar o horário atual em outros fusos horários ou países.

SERVIÇOS SIM:

Este recurso depende do seu cartão SIM e de sua operadora.

ORGANIZADOR

- **Alarme/Alarmes:** Você pode configurar até 3 alarmes para despertarem em uma hora específica.
- **Calendário:** Ao entrar neste menu, é exibido um calendário. Um cursor quadrado é posicionado na data atual. Você pode mover o cursor para outra data usando as teclas de navegação.
- **Nota:** Você pode registrar suas notas nesta pasta.

Nota! Os itens do Menu **Organizador** podem aparecer dentro do Menu **Ferramentas**, dependendo da operadora escolhida.

CONFIGURAÇÕES

- **Data e hora:** Você pode configurar a data e a hora, definir o formato e outras configurações.
- **Idioma:** Você pode alterar o idioma dos textos na tela do seu telefone. Esta alteração também afeta o modo de Entrada de Idiomas.
- **Tela:** Você pode ajustar as configurações da tela do telefone. Ex: Papel de parede, Brilho, Tela de atalho, etc.
- **Chamada:** Você pode configurar as chamadas do seu telefone entre Desvio de chamadas, Modo de resposta, Enviar DTMF, etc.
- **Bloqueio automático do teclado:** Bloqueia o teclado automaticamente na tela do modo de espera.
- **Segurança:** Este menu permite configurar o telefone com segurança.
> **Solicitação de código PIN** - Escolha um código PIN a ser solicitado

quando seu telefone for ligado.

- > **Bloqueio do telefone** - Escolha um código de segurança para bloquear seu telefone: Quando ligar, Quando mudar cartão SIM ou Imediatamente.
- > **Restrição de chamada** - Escolha uma senha de restrição para Todas realizadas, Chamadas internacionais realizadas, Cham. internacionais em roaming, Todas recebidas ou Recebidas no exterior.
- > **Números de discagem fixa** - Escolha um código PIN2 para ativar um número de discagem fixa que permita restringir as chamadas apenas às da lista de Contatos.
- > **Alterar códigos** - Para alterar o código de segurança ou os códigos PIN e PIN2, insira o código antigo seguido do novo código.
- **Economia de energia:** Se você definir **Sempre ligado**, poderá economizar bateria quando não estiver usando o telefone. Escolha entre as configurações **Desligado**, **Apenas à noite** ou **Sempre ligado**.
- **Seleção de rede:** Você pode selecionar uma rede que será registrada automática ou manualmente ou selecionar suas redes preferidas.
- **Restaurar config.:** Selecione **Sim** para restaurar as configurações de fábrica. Você precisa do código de segurança para ativar essa função. O número padrão é "0000".
- **Estado da memória:** Você pode verificar o espaço livre e o consumo de memória do Telefone e do cartão SIM.

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

Barteria compatível: LGIP-531A

CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não seja a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregadores compatíveis: STA-U35BR, STA-U35BS, STA-U35BD

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

Fone de ouvido: SGEY0003219

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a) 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b) 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria; e
 - c) 90 (noventa) dias para baterias.Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 (para as demais

localidades) *Somente chamadas originadas de telefone fixo, ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3. Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivo-

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

cada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

4. Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
5. Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
6. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8. Desconfiguração ou danos ao produto pelo embarque de con-

teúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

▲ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ATENÇÃO: *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Eletronic não se responsabiliza pela perda destas informações.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-A180

Nome técnico: LG-A180b

Terminal GSM dual-band: 900/1800 MHz

Nome técnico: LG-A180a

Terminal GSM dual-band: 850/1900 MHz

Medidas: 106,3 x 44,9 x 14 mm

Peso: 66,3 g

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Assegure-se que as instruções de distância acima especificadas serão seguida até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.



LG-A180b



LG-A180a

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento





LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos
Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades: 0800 707 5454 *Somente chamadas originadas de telefone fixo.

1. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
2. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
3. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
4. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço