



TELEFONO CELULAR

ESPAÑOL



GB250f Guía del usuario

Por favor lea atentamente este instructivo antes de operar su equipo.

Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor de servicio.

LG Electronics Inc.
<http://www.lge.com.mx>

P/N : MMBB0334503 (1.0)

LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ No. 555, COLONIA SAN LORENZO

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 54033

TELEFONO. (55) 5321-1919 / 01800-3471919

Bluetooth QD ID B015097


GB250f Guía del usuario - ESPAÑOL

Esta guía le ayudará a entender su nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles de las funciones en el teléfono.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Características del GB250f

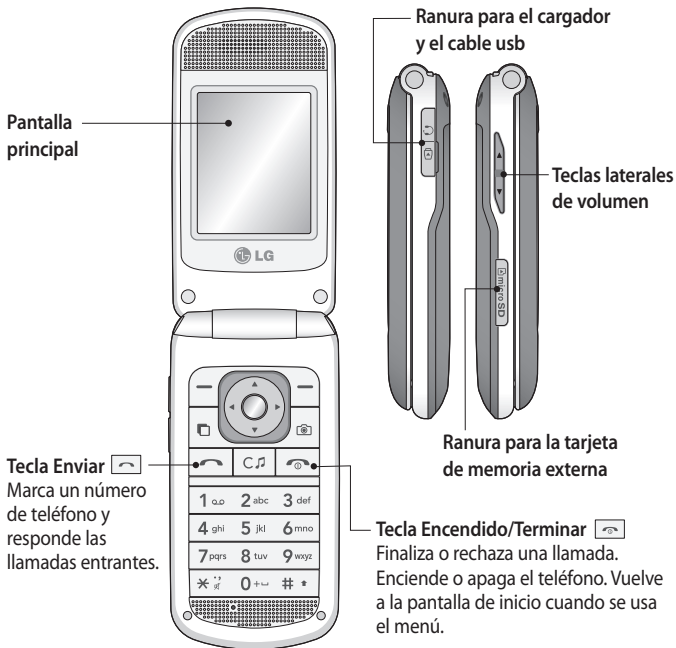

Instalación de la tarjeta de memoria externa

Levante la tapa de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta MicroSD con el área de contacto dorada hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta que se trabe. Para extraer la tarjeta de memoria, empújela con suavidad como se ilustra en el diagrama.



NOTA: La tarjeta de memoria externa es un accesorio opcional.

Formatear la tarjeta de memoria externa

En la Pantalla de Inicio, pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**. Elija **Administrador de memoria**, seleccione **Memoria externa** y pulse **Formatear**.

⚠ ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería





Instale la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante > La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Ilustraciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Coloque la batería
- 5 Cierre la tapa de la batería
- 6 Cargue la batería

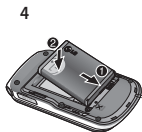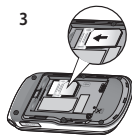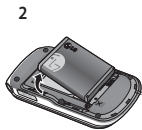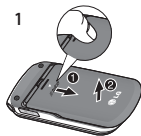

⚠ ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

Mapa de menús

Llamadas

1. Registro de llamadas
2. Duración de llamadas
3. Volumen de datos
4. Desvío de llamadas
5. Restricción de llamadas
6. Números de marcación fija
7. Llamada en espera
8. Ajustes

Mensajes

1. Nuevo mensaje
2. Recibidos
3. Borradores
4. Salientes
5. Enviados
6. Mis carpetas
7. Plantillas
8. Emoticones
9. Ajustes

Organizador

1. Calendario
2. Tareas
3. Notas
4. Nota secreta
5. Buscador de fechas
6. Menú rápido
7. Alarmas
8. Calculadora
9. Cronómetro
0. Conversor
- *. Reloj mundial
- #. Ajustes

Ideas search

1. Ideas search

Portal WAP

1. Inicio
2. Ingresar URL
3. Favoritos
4. Lector RSS
5. Páginas guardadas
6. Historial
7. Ajustes

Ideas Video

1. Ideas Video

Mis cosas

1. Mis Imágenes
2. Mis Sonidos
3. Mis Videos
4. Mis Juegos y Aplicaciones
5. Contenidos de SVG
6. Otros
7. Mi tarjeta de memoria

Contactos

1. Agregar nuevo
2. Buscar
3. Marcación rápida
4. Grupos
5. Números de servicio
6. Número Propio
7. Mi tarjeta de presentación
8. Ajustes

Multimedia

1. Cámara
2. Videocámara
3. Música
4. Radio FM
5. Grabador de voz

IDEAS TELCEL

1. IDEAS TELCEL

Juegos y Aplicaciones




1. Mis Juegos y Aplicaciones
2. Ajustes

Ajustes

1. Perfiles
2. Teléfono
3. Pantalla
4. Fecha y Hora
5. Conectividad
6. Seguridad
7. Administrador de memoria
8. Configuración de Streaming
9. Restablecer ajustes


Llamadas

Realizar llamadas


- 1 Asegúrese de que el teléfono está encendido.
- 2 Puede utilizar el teclado para ingresar el número a llamar. Para eliminar un número pulse .
- 3 Pulse  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse .

SUGERENCIA! Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar llamadas desde la Agenda

- 1 Pulse **Menú** en el menú principal. Seleccione **Contactos**, a continuación, **Buscar**.
- 2 Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Pulse  para iniciar la llamada.

Responder o rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione la tecla **Enviar**  para responder la llamada.

Cuando suene el teléfono puede seleccionar **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencioso** en una reunión.

Pulse  o seleccione **Rechazar** para rechazar una llamada entrante.

Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

Pulse **Menú** en el menú principal. Seleccione **Contactos**, a continuación, **Marcación rápida**.

Ver los registros de llamadas

Pulse **Menú** y seleccione **Llamadas**. Seleccione **Registro de llamadas**.

Todas las llamadas - Se ve una lista completa de las últimas llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Perdidas - Se ve una lista de las últimas llamadas que no atendió.

Realizadas - Se ve una lista de los últimos números a los que llamó.

Recibidas - Se ve una lista de los últimos números de las personas que le llamaron.

SUGERENCIA! Desde cualquier lista de llamadas, pulse la tecla de función izquierda y la opción **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Cambiar los ajustes de llamada

1 Pulse **Menú** y seleccione **Llamadas**.

2 Podrá modificar los siguientes parámetros:

Duración de llamadas - Permite ver la duración de las llamadas realizadas y recibidas.

Volumen de datos - Podrá ver la cantidad de kilobytes de todos los datos enviados y recibidos.

Desvío de llamadas - Permite elegir si desea desviar las llamadas.

Restricción de llamadas – Permite seleccionar cuándo desea restringir las llamadas.

Números de marcación fija – Permite elegir una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono.

Llamada en espera - Con este menú puede activar o desactivar la función de llamada en espera.

Ajustes

Llamada rechazada - Puede activar o desactivar esta función y elegir si desea rechazar todas las llamadas, las de grupos específicos, las de determinados contactos, las de números no registrados (los que no están en su lista de contactos) o las

que no muestran la identificación de quien llama.

Enviar mi número - Seleccione si desea que se muestre su número al hacer una llamada.

Marcación automática - Permite establecer la función de rellamada automática cuando se produce un error en el intento de llamada.

Modo de respuesta - Permite establecer el método de respuesta. Puede elegir entre Pulse la tecla ENVIAR, Abrir tapa o Pulsar cualquier tecla.

Alerta de minuto - Permite determinar si debe sonar un tono cada minuto durante una llamada.

Modo de respuesta Bluetooth - Elija cómo responder las llamadas cuando esté usando un auricular Bluetooth. Seleccione Teléfono o manos libres.

Guardar nuevo número - Este menú permite guardar el número de teléfono al finalizar una llamada si el número no está guardado en la agenda.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Contactos**, a continuación, **Buscar**.
- 2 Usando el teclado introduzca la primera letra del nombre del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus distintos números, utilice las flechas de navegación.

Agregar un nuevo contacto

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Contactos**, seleccione **Agregar nuevo**.
- 2 Elija si desea almacenar su nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Introduzca toda la información que tiene en los campos proporcionados y seleccione **Listo**.

Cambiar los ajustes de los contactos

Es posible adaptar la configuración de los contactos de modo que la libreta de direcciones funcione a su gusto.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione la opción de **Ajustes**. Podrá modificar los siguientes parámetros:

Ajustes - Elija si desea ver los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono, sólo los del

teléfono o únicamente los de la tarjeta SIM. También puede hacer que se muestre la foto del contacto.

Copiar - Puede copiar los contactos de la tarjeta SIM al teléfono o viceversa. Es posible copiarlos uno por uno o todos a la vez.

Mover - Similar a la función de copiado, salvo que el contacto se guarda sólo en la ubicación de destino. Si se mueve un contacto de la tarjeta SIM al teléfono, se borrará de la memoria SIM.

Enviar todos los contactos vía Bluetooth - Envía la información de todos los contactos a otro terminal mediante Bluetooth.

Realizar copia de seguridad de los contactos - Puede guardar todos los datos de su libreta de contactos del teléfono en una tarjeta de memoria externa en formato vCard.

Restaurar contactos - Puede restaurar todos los datos de la libreta de contactos en una tarjeta de memoria externa en formato vCard.

Borrar contactos - Sirve para eliminar todos los contactos.

Estado de memoria - Puede constatar cuánta memoria queda en el teléfono o en la tarjeta SIM.

Mensajes

Mensajes


El teléfono GB250f combina mensajes de texto (SMS) y mensaje multimedia (MMS) en un solo menú intuitivo y fácil de usar. Para utilizar estas funciones pulse **Menú** y seleccione **Mensajes**.

Mensajes

- 1 Para crear un nuevo mensaje pulse **Menú**, seleccione **Mensajes** y seleccione **Nuevo mensaje**.
- 2 Seleccione **Mensaje**. Se abrirá un editor de mensaje nuevo. El editor de mensajes combina SMS y MMS de un modo intuitivo y sencillo para cambiar entre modos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 3 Introduzca el mensaje con el modo manual **Abc**. Consulte la sección **Introducción de texto** que aparece a la derecha para obtener más información sobre las formas de ingresar texto.
- 4 Seleccione **Opciones** y seleccione **Insertar** para agregar una **Imagen**, **Video**, **Sonido**, **Símbolos**, **Plantilla**, **Emoticon**, **Contacto**, **Nueva diapositiva**, **Asunto** o **Más (Tarjeta**

de presentación/ Evento/Notas/ Tareas/Mi tarjeta de presentación).

- 5 Seleccione **Enviar**.
- 6 Seleccione un contacto de la lista de contactos o introduzca el número de teléfono desde **Opciones**.
- 7 Seleccione **Enviar**.

 **ADVERTENCIA:** Si se agrega una Imagen, Video, Sonido, Nueva diapositiva o Asunto al editor de mensajes, se cambiará automáticamente al modo de mensajes multimedia y se le cobrará la tarifa establecida por su proveedor de servicios.

Captura de texto

Puede capturar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje y programar eventos en el calendario es necesario capturar texto. Su teléfono tiene disponibles los siguientes métodos de captura de texto: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

NOTA: Algunos campos pueden permitir sólo un modo de captura de texto (por ejemplo: un número de teléfono en campos de la agenda).

Modo de introducción de texto utilizando el teclado

Si desea ingresar texto, por ejemplo al escribir un mensaje, el teclado se pondrá por defecto en modo Abc.

Carpetas de mensajes

Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el modelo GB250f es muy fácil de entender.

Nuevo mensaje - Cree su nuevo mensaje.

Recibidos - Todos los mensajes que reciba se guardarán en este buzón. Desde allí, podrá responder o reenviarlos.

Borradores - Si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

Salientes - Es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Enviados - Todos los mensajes que envíe se guardan en esta carpeta.

Mis carpetas - Es posible mover los mensajes desde la Bandeja de recibidos o Enviados a Mis carpetas. Además, es posible mover esos mismos mensajes de Mis carpetas a la bandeja original.



Plantillas - Son mensajes de utilidad, ya escritos para poder realizar una respuesta rápida.

Emoticones - Usted encontrará algunos emoticonos en el teléfono.

Ajustes - Podrá configurar distintas opciones para los mensajes SMS, MMS, mensajes de servicio y elegir si desea hacer un respaldo de sus mensajes.



Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Presione la tecla  y aparecerá en la pantalla el visor de imagen de la cámara.
- 2 Enfoque la cámara en lo que usted desea fotografiar.
- 3 Pulse  para capturar la imagen.

Videocámara

Filmar un video rápido

- 1 Mantenga presionada la tecla  para abrir el visor.
- 2 Haga el cambio mediante las flechas de navegación hacia el ícono de Video. Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del video.
- 3 Para comenzar a grabar pulse .
- 4 En la parte inferior del visor, verá la

leyenda Rec. Seleccione **Parar para** finalizar la grabación.






Multimedia

Música

Su teléfono GB250f tiene integrado un reproductor MP3 para que pueda reproducir toda su música favorita.

NOTA: Antes de utilizar el reproductor de música necesitará transferir archivos de música al teléfono.

Reproducir un tema


- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y después **Música**.
- 2 Seleccione **Todas las pistas** y seleccione la canción que desea reproducir. Seleccione .
- 3 Seleccione  para detener la canción.
- 4 Seleccione  para ir a la siguiente canción.
- 5 Seleccione  para ir a la canción anterior.
- 6 Mantenga presionada  para agregar la pista a la lista de canciones que está corriendo actualmente.

SUGERENCIA! Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, utilice las teclas de volumen que se encuentran

a un costado de su teléfono.

SUGERENCIA! Cuando se está reproduciendo una pista MP3 en el Reproductor, si presiona la tecla de acceso rápido del MP3, puede utilizar el modo BGM. En el modo BGM (Música de fondo), se puede reproducir el MP3 mientras se utilizan otras funciones. El modo BGM se puede desactivar en la pantalla del reproductor MP3.

Crear una lista de reproducción

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y después **Música**.
- 2 Después elija **Listas de reproducción**.
- 3 Seleccione **Opciones** y seleccione **Agregar nueva lista de reproducción**, introduzca el nombre de la lista de reproducción y seleccione **Guardar**.
- 4 Se mostrará la carpeta **Todas las pistas**. Seleccione todas las canciones que desea incluir en su lista de reproducción desplazándose a las que desee y seleccionándolas; aparecerá una marca junto al nombre de la pista. Si agrega accidentalmente una canción que no desea, selecciónela  y pulse nuevamente para desmarcarla.
- 5 Seleccione **Ejec.** para guardar la lista.

Uso del Radio FM

Seleccione Radio FM y luego ingrese el número de canal correspondiente a la estación que le gustaría escuchar.

NOTA: Tendrá que enchufar sus auriculares para escuchar el radio. Inserte el conector en el enchufe de los auriculares.

Escuchar la radio

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y después **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la estación que le gustaría escuchar.

NOTA: Puede escuchar la radio a través de un altavoz incorporado. Seleccione **Opciones** y elija **Escuchar por altavoz**.

Uso del grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar memos de voz u otros sonidos.

Grabación de notas de voz

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y después **Grabador de voz**.
- 2 Seleccione la tecla central de las teclas de navegación para iniciar la grabación.
- 3 Seleccione **Parar** para finalizar la grabación.
- 4 Seleccione **Opciones** y elija **Reproducir** para escuchar la grabación.

NOTA: Puede escuchar todas las grabaciones de voz que haya guardado seleccionando **Opciones** e Ir a **grabaciones**.

Mis cosas

Es posible guardar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono, en Mis cosas, y así tener rápido acceso a las fotos, los sonidos, los videos y los juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de usar una tarjeta de memoria consiste en liberar espacio en la memoria del teléfono.

Mis imágenes

Contiene una lista de fotos que incluye las predeterminadas ya cargadas en el teléfono, imágenes que usted mismo descargó e imágenes tomadas con la cámara del teléfono.

Mis sonidos

La carpeta **Mis sonidos** contiene **Sonidos predeterminados** y **Grabaciones de voz**.

Mis videos

La carpeta **Mis videos** muestra la lista de videos descargados y los que usted grabó en su teléfono.

Mis Juegos y Aplicaciones

Es posible descargar juegos y aplicaciones en su teléfono para entretenerse cuando tenga tiempo libre.

Si descarga un juego desde la red, deberá instalarlo en el teléfono antes de poder disfrutar del juego.

Contenidos de SVG

La carpeta **Contenidos de SVG** incluye todos los contenidos SVG predeterminados y descargados.

Otros

La carpeta **Otros** se usa para guardar archivos que no sean fotos, sonidos, videos, juegos ni aplicaciones.

Mi tarjeta de memoria

Si usted adquiere una tarjeta de memoria externa microSD, puede administrar más contenido.

Juegos y aplicaciones

Su teléfono GB250f tiene incluidos juegos precargados para que se distraiga cuando tenga tiempo disponible. Si selecciona descargar algún juego o aplicación adicional, se guardarán en esta carpeta.

NOTA: Se aplicará un cargo adicional

por conexión al servicio de descarga de juegos. Póngase en contacto con su operador de la red para obtener más información.

Cómo jugar un juego

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Juegos y aplic.**
- 2 Seleccione **Mis juegos y Aplicaciones** y seleccione **Juegos**.
- 3 Elija el juego que desea jugar y seleccione **Iniciar**.

Organizador

Usar el calendario

(Menú > Organizador > Calendario)

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

Agregar un elemento a la lista de Tarea

(Menú > Organizador > Tareas)

Puede ver, editar y agregar Tareas.

Agregar una nota

(Menú > Organizador > Notas)

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

Nota secreta

(Menú > Organizador > Nota secreta)

Este menú le permite escribir y guardar notas para usted mismo y protegerlas para preservar la privacidad. (Para acceder a las notas secretas guardadas tendrá que ingresar el código de seguridad).

Buscador de fechas

(Menú > Organizador > Buscador de fechas)

El buscador de fechas es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado un determinado número de días.

Menú rápido

(Menú > Organizador > Menú rápido)

Puede especificar funciones para guardar en el **Menú rápido**. Si guarda funciones que usa con frecuencia en el **Menú rápido**, puede usarlas rápidamente al presionar la tecla correspondiente.

Configurar una alarma

(Menú > Organizador > Alarmas)

Puede establecer hasta cinco alarmas para que suenen en una hora determinada.

Usar la calculadora

(Menú > Organizador > Calculadora)

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

Usar el cronómetro

(Menú > Organizador > Cronómetro)

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

Conversor de unidad

(Menú > Organizador > Conversor)

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea. Existen 7 tipos, Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad. Seleccione Menú, Organizador y posteriormente Conversor de unidad.

Agregar una ciudad al reloj mundial

(Menú > Organizador > Reloj mundial)

Puede agregar la ciudad que necesite a la lista del reloj mundial. Además, puede verificar la hora actual de Greenwich (GMT) y de las principales ciudades alrededor del mundo.

Portal WAP

Con un navegador a la mano, podrá obtener en todo momento noticias actualizadas, pronósticos meteorológicos y también información sobre deportes o sobre el estado del tránsito. Además, el navegador le permitirá descargar lo más nuevo en cuanto a música, tonos, tapices y juegos.

Acceso a la Web

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Portal WAP**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Página de inicio**. Como alternativa, seleccione **Ingresar URL** y escriba la dirección web. Seleccione **Abrir**.

NOTA: Incurrirá en un gasto adicional cuando se conecte a este servicio y descargue contenidos. Consulte con el proveedor de red cuáles son los cargos por transferencia de datos.

Conectividad

Cambiar los ajustes de conectividad

La configuración de conectividad ya esta establecida por el operador de red; por lo tanto, usted puede disfrutar de su nuevo teléfono de inmediato. Si

desea cambiar algún parámetro, utilice este menú.

Pulse **Menú**, seleccione **Ajustes** y seleccione **Conectividad**. Sus opciones son;

Bluetooth - Permite configurar el GB250f para usar Bluetooth. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar otros dispositivos a los que esté vinculado el teléfono.

Modo de conexión USB - Puede seleccionar el modo de conexión USB en el teléfono para diversos usos.

Cambiar la configuración de Bluetooth

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Conectividad**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** y luego la opción de **Ajustes**. Haga los cambios que desee en:

Mi visibilidad - Si no desea que su teléfono sea visible a otros dispositivos Bluetooth para poderse vincular, podrá establecer su visibilidad como **Oculto**. Para poder ser detectado configúrelo en **Visible** o **Visible por 1 minuto**.

Mi nombre - Permite nombrar o cambiar el nombre de su teléfono tal y como aparecerá en otros dispositivos. El nombre de su teléfono se mostrará en otros dispositivos sólo cuando el teléfono esté visible a otros dispositivos.

Servicios admitidos - Permite ver la lista de dispositivos Bluetooth tales como auriculares o manos libres admitidos por este teléfono.

Mi dirección - Permite comprobar la dirección del dispositivo Bluetooth.

NOTA: Cuando el usuario emplea un dispositivo Bluetooth en el teléfono, pone en riesgo la seguridad del teléfono. Por tanto, recomendamos que la visibilidad de Bluetooth se establezca en Oculto después de la configuración o vinculación con otros dispositivos. En el caso de archivos entrantes mediante Bluetooth independientemente de los dispositivos vinculados, puede elegir aceptar o rechazar la conexión después de revisar los detalles del remitente.

Vinculación con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el teléfono GB250f con otro dispositivo, puede establecer una conexión protegida por un código de acceso. De esa manera, la vinculación

es más segura.

- 1 Verifique que la conexión Bluetooth esté activada y visible. Puede modificar la visibilidad en el menú de **Ajustes**, seleccione **Mi visibilidad** y, a continuación, **Visible**.
- 2 Desde el menú Bluetooth, seleccione **Encender** y, a continuación, **Nuevo dispositivo**.
- 3 El teléfono GB250f comenzará a buscar dispositivos. En la pantalla aparecerán las opciones **Actual.** y **Agregar**.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse, seleccione **Agregar**, introduzca la contraseña y elija **OK**.
- 5 El teléfono se conectará al otro dispositivo, en el cual deberá ingresar el mismo código de acceso.
- 6 Ahora está lista la conexión Bluetooth protegida con el código de acceso.

Ajustes

Cambio de sus perfiles

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Perfiles** y luego elija el perfil que quiera editar.
- 3 Seleccione **Opciones** y luego **Editar**.

4 Es posible cambiar todos los tonos, el volumen y las opciones de alerta desde este menú.

Cambiar la configuración del teléfono

(Menú > Ajustes > Teléfono)

Disfrute de la libertad de adaptar el teléfono GB250f para que funcione del modo que le resulte más conveniente.

Cambiar los ajustes de pantalla

(Menú > Ajustes > Pantalla)

Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

Cambiar la fecha y hora

(Menú > Ajustes > Fecha y Hora)

Puede establecer las funciones relacionadas con la fecha y hora.

Cambiar la configuración de conectividad

(Menú > Ajustes > Conectividad)

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú. Pulse **Menú**, y seleccione **Ajustes** y después **Conectividad**, haga los cambios que desee en:

Selección de red - Puede establecer **Seleccionar red** y **Modo de red** en este menú. También puede agregar una **Lista de preferidas** para que se conecte a las redes preferidas.

Perfiles de Internet - Este menú muestra los perfiles de Internet. Puede crear nuevos perfiles, borrarlos o editarlos con el menú **Opciones**. No obstante, no puede borrar ni editar la configuración predeterminada.

Puntos de Acceso - Este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el menú **Opciones**. Sin embargo, no puede editar ni eliminar las configuraciones predeterminadas en función de la variante del país.

Conexión de datos - Si se selecciona el menú **Si está disponible**, el teléfono se registrará automáticamente en una red GPRS cada vez que se encienda. Si se selecciona **Si es necesario**, se establecerá una conexión GPRS cuando se conecte a un servicio o aplicación WAP y se cerrará cuando finalice la conexión de la aplicación o WAP.

Cambiar los ajustes de seguridad

Cambie los ajustes de seguridad para proteger al GB250f y la información importante que contiene.

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Seguridad** y elija entre los elementos de la lista siguiente:

Solicitud de código PIN - Permite elegir un código PIN que se solicitará cada vez que encienda el teléfono.

Bloqueo de teléfono - Permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono: **Al encender, Sí se cambia la SIM, Inmediato o Ninguno**.

Cambiar códigos - Usted puede cambiar de **Código PIN, Código PIN2 y Código de seguridad** que se establece en 0000 como predeterminado. Usted puede cambiar esto mediante la introducción de código por defecto en primer lugar.

Ver el estado de la memoria (Menú > Ajustes > Administrador de memoria)

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada una y ver cuánto espacio

disponible hay en las distintas memorias: Común, Reservada, tarjeta SIM y Memoria externa.

Configuración de Streaming (Menú > Ajustes > Configuración de Streaming)

Si desea establecer una configuración de red diferente para reproducir contenido de transmisión continua, puede establecer diferentes opciones de configuración de red mediante la opción Configuración de Streaming en el menú Ajustes.

Restaurar configuraciones (Menú > Ajustes > Restablecer ajustes)

Utilice la opción **Restablecer ajustes** de teléfono para restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Por su seguridad

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para

Por su seguridad (Continuación)

limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.

- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios.

La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una

Por su seguridad (Continuación)

norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Por su seguridad (Continuación)

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Por su seguridad (Continuación)

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Accesorios

Estos accesorios son compatibles con su teléfono GB250f, consulte a su distribuidor autorizado para saber con cuales cuenta y cuales tiene que adquirir por separado. (Los accesorios pueden variar en las distintas regiones)

Cargador

ESPECIFICACIONES:

ENTRADA:

100 - 240 Vca

50/60 Hz 0,2 ASALIDA:

5,1 Vcc 0,7 ATELEFONO:

3,7 Vcc 500 mA



Cable de datos y CD

Para conectar y sincronizar su GB250f y su PC.



Batería

ESPECIFICACIONES

3,7 Vcc 800 mAh



Guía del usuario

Información adicional sobre el teléfono GB250f.

Auriculares estéreo



Nota

- Siempre utilice accesorios LG originales. Si no lo hace se puede inhabilitar la garantía.
- Los accesorios pueden variar en las diferentes regiones; para obtener más detalles por favor verifique con nuestra compañía o agente de servicio regional.