

# LG-A200 Guía del usuario

Esta guía le ayudará a conocer su nuevo teléfono móvil. Le ofrecerá útiles explicaciones sobre las características de su teléfono. Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.



www.lg.com  
Bluetooth QD ID B017737

P/N: MFL67211627 (1.0)

## Características del teléfono



**SUGERENCIA:**  
Hay varias aplicaciones de widgets instaladas en la pantalla principal. En la pantalla principal, presione la tecla de navegación arriba y seleccione el widget que quiere utilizar mediante las teclas de navegación izquierda y derecha. Si accede a la aplicación SNS desde el widget de la pantalla principal, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de SNS.

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

### Instalación la tarjeta SIM


Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

#### 1 Importante:

- La tarjeta SIM se puede dañar fácilmente si se raya o dobla, por lo que debe tener cuidado al manipular, insertar o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.
- Sólo admite SIM de 2G/2.5G

#### Ilustraciones

- Abra la tapa de la batería
- Extraiga la batería
- Inserte la tarjeta SIM
- Inserte la batería
- Cierre la tapa de la batería
- Cargue la batería

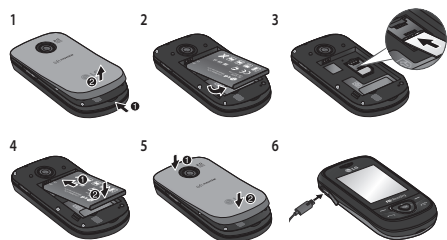

**ADVERTENCIA:** No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

## Agenda

### Buscar un contacto

- Presione **Menú**, **Agenda** y seleccione **Nombres**.
- Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.

### Agregar un contacto nuevo

- Seleccione **Agenda**, **Nombres**, **Opcs.** y **Nuevo contacto**.
- Ingrese el nombre y el número del nuevo contacto.
- Seleccione **Opcs.** y, a continuación, **Listo**.

### Agregar un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Hay varios grupos ya establecidos en el teléfono. Presione **Agenda**, **Nombres**, elija el contacto deseado, presione **Opcs.** y **Agregar a grupo**.

## Mensajes

### Enviar un mensaje

- Presione **Mensajes** y **Escribir** para enviar un mensaje de texto (SMS) o mensaje multimedia (MMS).
- Se abrirá un editor de mensajes nuevo. La configuración predeterminada del editor de mensajes es SMS.
- Ingrese el mensaje con el modo predictivo T9, manual Abc o 123. Para cambiar el modo presione la tecla #.
- Ingrese el número de teléfono o presione **Opcs.** y seleccione **Enviar** y elija un contacto de la lista o agregue varios contactos en **Agregar destinatario**.

**Nota:** El mensaje puede enviarse a un grupo. Edite el mensaje y presione **Opcs.**, **Enviar** y **Grupos de contactos**.

### Carpets de mensajes

Presione **Menú**, **Mensajes**, **Opcs.** y seleccione la carpeta deseada.

**Borradores:** si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

**Buzón de salida:** es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

**Elementos guardados:** le ofrece acceso a los mensajes guardados, plantillas de texto y plantillas multimedia.

**Emoticonos:** una lista de emoticonos útiles, ya escritos para poder responder rápidamente. Puede agregar, editar y eliminar emoticonos.

**Ajustes:** los ajustes de mensajes están predefinidos. Para cambiarlos, puede hacerlo en las opciones de **Ajustes**.

## Correo electrónico

### Configuración del correo electrónico

Esa función le permite mantener el contacto con los demás desde cualquier lugar.

1 Presione **Menú** y seleccione **E-mail**.

2 La primera vez que abre la aplicación **E-mail**, deberá seleccionar el proveedor de servicios de correo electrónico. Un asistente de configuración le ayudará a agregar una cuenta.

3 Siga las instrucciones e ingrese la información necesaria.

### Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

Para enviar y recibir correos, debe configurar una cuenta de correo electrónico.

1 Seleccione **Menú**, **E-mail** y **Opcs.**

2 Seleccione **Escribir E-mail** y se abrirá un nuevo mensaje de correo electrónico.

3 Ingrese la dirección del destinatario y escriba el asunto.

## Llamadas

### Realizar una llamada

1 Ingrese el número con el teclado. Para borrar un dígito, presione **Borrar**.

2 Presione **Enviar** para iniciar la llamada y, para finalizar presione **Finalizar**.

#### SUGERENCIAS:

- Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla 0.
- Para controlar el volumen durante una llamada, presione las teclas de navegación arriba y abajo.
- Grabar una nota de voz durante una llamada al presionar **Grabar**.

### Realizar una llamada desde los contactos

- Presione **Agenda** y seleccione **Nombres**.
- Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- Presione **Enviar** para iniciar la llamada.

**SUGERENCIA:** Para desplazarse por los contactos, utilice las teclas de navegación arriba y abajo.

### Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, presione **Contestar** para responder la llamada o seleccione **Silencio** para silenciar el tono del timbre. Esto resulta muy práctico si ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión. Presione **Rechazar** o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

**SUGERENCIA:** Puede cambiar los ajustes de su teléfono para responder a las llamadas de formas distintas. Presione **Menú**, **Ajustes** y **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Pulse tecla 'Enviar'**, **Deslizar** o **Pulse cualquier tecla**.

5 Seleccione **Opcs.** e **Insertar** si desea agregar **Imagen**, **Clip de video**, **Clip de sonido**, **Evento**, **Tarjeta de visita**, **Nota**, **Campo de texto**, **Tareas** o **Plantilla de texto**.

6 Presione **Enviar** para enviar el mensaje.

Se muestra el mensaje y las respuestas aparecen en la misma pantalla, y se crea una cadena de mensajes con el contacto.

**SUGERENCIA:** Puede seleccionar el tipo de mensaje como SMS o MMS cuando ingrese un texto que ocupe más de 1 página en el campo del mensaje. Si desea cambiar el tipo de mensaje, presione **Menú**, **Mensajes**, **Opcs.**, **Ajustes**, **SMS** y seleccione **Enviar texto largo como**.

**ADVERTENCIA:** Al incluir imagen, video, sonido u otros en **Insertar**, se pasará automáticamente al modo de MMS y se cobrará la tarifa correspondiente.

### Entrada de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. El teléfono dispone de los siguientes métodos de entrada de texto: Modo T9, Modo Abc y Modo 123. Para cambiar el modo, presione la tecla #.

**Nota:** Algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de contactos).

### Modo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas ingresadas. Presione la tecla numérica asociada a la letra que desea ingresar y, una vez ingresadas todas las letras, el diccionario identificará la palabra.

4 Escriba el mensaje.

5 Presione **Opcs.**, **Adjunto** y agregue imagen, video, entre otros.

6 Presione **Enviar** para enviar el mensaje de correo.

## Cámara

Puede tomar fotos con la cámara integrada en el teléfono. Envíe fotos a otras personas y selecciónelas como fondo de pantalla.


### Hacer una foto rápida

- Presione **Menú**, **Multimedia** y seleccione **Cámara**.
- Con el teléfono sujeto, apunte la lente hacia el objeto deseado.
- Presione la tecla **Enviar** para tomar una foto.

## Videocámara

### Hacer un video rápido

- Presione **Menú**, **Multimedia** y **Videocámara**.
- Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del video.
- Presione la tecla **Enviar** para comenzar la grabación.
- Aparecerá **Rec** en el visor y un temporizador mostrará la duración del video.
- Seleccione **Detener** para detener la grabación.

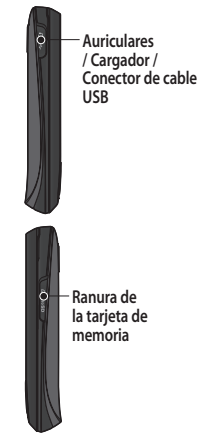

## Instalación de la tarjeta de memoria

Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria microSD con el área de contacto dorada hacia abajo. Cierre la tapa hasta que encaje con un clic. Para extraer la tarjeta de memoria, presiónela suavemente hacia el teléfono y con cuidado tire de ella hacia la dirección opuesta.



**Nota:** La tarjeta de memoria es un complemento opcional.

## Formatear la tarjeta de memoria

En la pantalla principal presione **Menú** y seleccione **Ajustes**. Seleccione **Administrador de memoria**, seleccione **Memoria externa**, presione **Formatear** e inserte el código de seguridad.

**ADVERTENCIA:** Cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

### Encender y apagar el teléfono

Para encender y apagar el teléfono, mantenga presionada la Tecla **Encender/Apagar/Finalizar**.

## Uso del teléfono con altavoz

Durante una llamada, puede activar el altavoz presionando la tecla **Altavoz** y utilizar el teléfono en modo manos libres. Si el altavoz está activo, presione la tecla **Altavoz** de nuevo para reanudar el modo normal de conversación del teléfono.

### Marcación rápida

Presione **Menú**, seleccione **Agenda** y **Marcación rápida**.

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia. Los números 1 y 9 de la lista ya están asignados a su buzón de voz y modo SOS y no puede cambiarlos.

Una vez haya asignado la lista de marcación rápida, inicie una llamada manteniendo presionado el número de marcación rápida.

### Ver los registros de llamadas

Presione **Menú** para ver los registros de llamadas. Desplácese por el registro de las llamadas perdidas, recibidas y realizadas mediante las teclas de navegación arriba y abajo.

### Cambiar los ajustes de llamada

Puede cambiar los ajustes de las llamadas. Presione **Menú**, **Ajustes** y **Llamada**.

## Uso del modo T9

1 En el modo de entrada predictiva de texto T9, puede empezar a ingresar palabras presionando las teclas de la **Tecla de navegación izquierda** a la **Tecla de navegación derecha**. Presione una tecla por letra.

- Si la palabra sigue siendo incorrecta, presione una o varias veces la tecla **Tecla de navegación izquierda** para consultar el resto de opciones de palabras.
- Si no encuentra la palabra deseada en la lista de opciones de palabras, agréguela utilizando el Modo Abc.

2 Ingrese toda la palabra antes de editar o borrar alguna pulsación.

- Para borrar letras, presione **Borrar**.
- Complete cada palabra con un espacio presionando la tecla **Tecla de navegación izquierda**.

### Modo Abc

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla etiquetada con la letra requerida. Presione la misma tecla una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca en pantalla la letra deseada.

### Modo 123

Ingrese números utilizando una pulsación por número. Puede agregar números mientras continúa en el modo de escritura manteniendo presionada la tecla deseada.

### Insertar símbolos

Para agregar símbolos, presione \* y elija el símbolo que desea utilizar. O bien, presione **Opcs.** y seleccione **Insertar**.

### Cambiar el idioma

El modelo LG-A200 admite varios idiomas. Hay dos formas de cambiar el idioma de escritura desde la pantalla de escritura. Presione **Opcs.**, **Idioma de escritura** y defina el idioma deseado o presione la tecla \*. Las opciones de escritura pueden ser distintas según el idioma que seleccione.

## Música

El LG-A200 dispone de un reproductor de música incorporado con el que podrá escuchar su música favorita.

### Reproducir una canción

- Presione **Menú**, **Multimedia** y **Música**.
- Seleccione **Todas las canciones** y elija la canción que desea reproducir.
- Seleccione **Tecla de pausa** para poner en pausa la canción.
- Seleccione **Tecla de reproducción** para pasar a la canción siguiente.
- Seleccione **Tecla de retroceso** para volver a la canción anterior.
- Seleccione **Atrás** para detener la música y volver al menú del reproductor de música.

**Nota:** La música está protegida por derechos de copia en los tratados internacionales y las leyes de copyright nacionales. Es posible que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Revise la legislación nacional del país correspondiente respecto del uso de tales materiales.

## Radio FM

El LG-A200 tiene una función de radio FM que permite sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Al escuchar la radio FM, también puede grabar un pequeño archivo de audio y guardarlo.

**Nota:** Para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Inserte la clavija en la toma para auriculares para poder escuchar la radio y mantener una buena recepción.

**Nota:** Los auriculares son un accesorio opcional.

