



CE0168 P/N: MMBB0366335 (1.1)

Guida per l'utente di GS105 - Italiano

In questa guida è possibile trovare informazioni di base sul nuovo cellulare. Fornisce spiegazioni utili sulle funzioni del telefono. Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Introduzione al telefono

Auricolare

Display

Tasti funzione

Questi tasti consentono di eseguire la funzione visualizzata sul display sopra di essi.

Tasto Invio

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.



Tasti di navigazione

Consente un rapido accesso alle funzioni del telefono.

Tasto Fine/Accensione

Consente di accendere o spegnere il telefono, terminare le chiamate o tornare alla modalità Standby.

Chiamate

Per effettuare una chiamata

- Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- Premere per iniziare la chiamata.
- Per terminare la chiamata, premere .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" quando si effettua una chiamata internazionale, tenere premuto 0.

Per effettuare una chiamata dai contatti

- Premere per aprire la rubrica.
- Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- Per scorrere i contatti della rubrica utilizzare i tasti di navigazione su e giù. Per scorrere i diversi numeri dei contatti utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro.
- Premere per iniziare la chiamata.

Messaggi

Invio di un messaggio

- Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Nuovo messaggio**.
- Si apre un nuovo editor messaggi. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
- Inserire il messaggio utilizzando la scrittura intuitiva T9 o la modalità ABC manuale. È possibile cambiare la modalità di inserimento del testo premendo .
- Premere **Opzioni** e scegliere **Inserisci** per aggiungere un **Simbolo**, **Modello**, **Contatto** o **Biglietto da visita**.
- Premere **Invia**.
- Immettere il numero di telefono oppure premere **Opzioni** e selezionare **Rubrica** o **Numeri recenti**. Per aprire l'elenco dei contatti selezionare il numero, premere **Inserisci**, quindi **Opzione**.
- Premere **Invia**.

Giochi

Il telefono cellulare GS105 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per l'intrattenimento nei momenti liberi. Premere **Menu** e selezionare **Giochi**.

Agenda/Accessori

Impostazione della sveglia (Menu > Agenda > Sveglia)

È possibile impostare fino a 3 tipi di sveglia a un orario specifico.

Uso del calendario (Menu > Agenda > Calendario)

Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario. Un cursore quadrato è situato sulla data corrente. I tasti di navigazione consentono di spostare il cursore su un'altra data.

Aggiunta di appunti (Menu > Agenda > Appunti)

Consente di registrare dei memo vocali.

Impostazione della chiamata simulata (Menu > Accessori > Chiamata simulata)

È possibile inviare la chiamata simulata dopo averne impostato l'orario.

Installazione della scheda SIM e ricarica della batteria


Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante! La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.
 > sono supportate solo SIM 2G/2,5G

Illustrazioni

- Aprire il coperchio della batteria
- Rimuovere la batteria
- Inserire la SIM
- Chiudere il coperchio della batteria
- Caricare la batteria

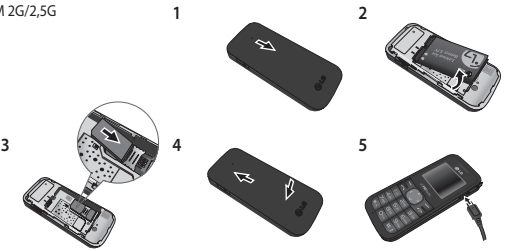

ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto quest'ultimo potrebbe danneggiarsi.

Ricevere una chiamata

Quando il telefono squilla, premere **Accetta** o premere per rispondere alla chiamata. Mentre il telefono squilla, selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo **Silenzioso** per una riunione.

Premere o **Rifuta** per rifiutare la chiamata in entrata.

SUGGERIMENTO È possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**. Selezionare **Modalità risposta** e scegliere tra **Qualsiasi tasto** o **Solo tasto invio**.

Modifica delle impostazioni di chiamata

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**.

- Trasferimento chiamate** - Consente di selezionare i metodi per il trasferimento delle chiamate.
- Avviso di chiamata** - Consente di scegliere se attivare o annullare l'avviso di chiamata.

Controllo del registro chiamate

È possibile controllare il registro di tutte le chiamate perse, effettuate e ricevute e la loro durata. Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È inoltre possibile visualizzare il numero di chiamate effettuate. Premere **Menu** e selezionare **Registro chiamate**.

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Ad esempio, la memorizzazione di nomi nella Rubrica, la creazione di messaggi e la pianificazione di eventi nel calendario sono operazioni che richiedono l'inserimento di testo. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo: modalità di scrittura intuitiva T9, modalità ABC manuale e modalità 123.

Nota: in alcuni campi è possibile utilizzare solo una modalità di inserimento testo (ad esempio un numero di telefono nella rubrica).

Modalità di scrittura intuitiva T9

La modalità di scrittura intuitiva T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alle sequenze di tasti premuti. È sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere.

Modalità ABC manuale

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri tenendo premuto il tasto desiderato.

Uso della calcolatrice (Menu > Accessori > Calcolatrice)

La funzione Calcolatrice consente di eseguire le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione

Uso del cronometro (Menu > Accessori > Cronometro)

Consente di utilizzare la funzione Cronometro.

Conversione di un'unità (Menu > Accessori > Convertitore)

Consente di convertire diverse unità di misura in quelle desiderate.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale (Menu > Accessori > Orologio mondiale)

Consente di controllare l'ora corrente del meridiano di Greenwich (GMT) e delle città principali nel mondo.

Servizi SIM (Menu > Accessori > Servizi SIM)

La composizione di questa funzione dipende dalla SIM e dai servizi offerti dalla rete. Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (SIM Application Toolkit), il menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM.

Mapa dei menu

| | | | | |
|--|---|--|--|-----------------|
| Messaggi 1 Nuovo messaggio 2 Ricevuti 3 Bozze 4 In uscita 5 Inviati 6 Chiama segreteria 7 Messaggi CB 8 Modelli 9 Impostazioni | Rubrica 1 Ricerca 2 Aggiungi nuovo 3 Selezione rapida 4 Copia tutto 5 Cancella tutto 6 Stato memoria 7 Informazioni | Chiamate 1 Tutte 2 Perse 3 Effettuate 4 Ricevute 5 Durata chiamata | Giochi 1 Space ball | Radio FM |
| Profili 1 Normale 2 Silenzioso 3 Vibrazione 4 Volume alto 5 Modalità volo 6 Auricolare | Accessori 1 Chiamata simulata 2 Calcolatrice 3 Cronometro 4 Convertitore 5 Fusi orari 6 Servizi SIM | Agenda 1 Sveglia 2 Calendario 3 Memo | Impostazioni 1 Data e ora 2 Lingua 3 Display 4 Chiamate 5 Blocco tasti 6 Sicurezza 7 Risparmio energetico 8 Selezione rete 9 Reset impostazioni 0 Stato memoria | |

Rubrica

Ricerca di un contatto

È possibile cercare un contatto nella rubrica.

- Premere **Rubrica** e scegliere **Cerca**, quindi selezionare **Contatti** dalla schermata **Menu** oppure premere nella schermata di standby.
- Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- Per scorrere i contatti e i relativi numeri, utilizzare e .

Radio FM

Con FM radio, È possibile ascoltare le stazioni radio preferite in qualsiasi momento.

Nota: Attenzione, la funzione radio è disponibile solo con l'auricolare inserita. L'auricolare inserita funziona da antenna, quindi estendendo il cavo si avrà una maggior qualità di ricezione.

Ascolto della radio

- Premere **Menu** e selezionare **Radio FM**.
- Selezionare il numero di canale della stazione che si desidera ascoltare.

Profili

Modifi ca dei profili

È possibile modificare il proprio profilo premendo **Menu>Profili** e scegliendo tra le seguenti opzioni: Generale, Silenzioso, Vibrazione, Volume alto, Modalità volo e Auricolare.

Uso della modalita volo (Menu > Profili > Modalita volo)

Utilizzare questa funzione per impostare la modalita volo su **Si** o su **No**. Non è possibile effettuare chiamate, connettersi a Internet o inviare messaggi quando la **Modalita volo** è **attivata**.

Impostazioni

Modifica di data e ora (**Menu** > **Impostazioni** > **Data e ora**)

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

Modifica della lingua (**Menu** > **Impostazioni** > **Lingua**)

È possibile modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.

Modifica delle impostazioni del display (**Menu** > **Impostazioni** > **Display**)

È possibile modificare le impostazioni del display del telefono.

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Modifica delle impostazioni di sicurezza (**Menu** > **Impostazioni** > **Sicurezza**)

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono cellulare GS105 e le informazioni importanti in esso contenute.

- Richiesta PIN** - Scegliere un codice PIN da inserire all'accensione del telefono.
- Blocco telefono** - Scegliere un codice di sicurezza per bloccare il telefono: **Durante accensione**, **Cambio SIM** o **Immediatamente**.
- Anti Theft Mobile Tracker** - In caso di furto, il telefono invia un SMS ai numeri configurati dal proprietario effettivo. L'utente deve configurare le impostazioni ATMT con il nome, il numero di telefono principale, il numero secondario e così via. Per attivare la funzione ATMT è necessario impostarla su Sì. L'ATMT code predefinito è "0000". L'SMS ATMT conterrà le informazioni relative al codice IMEI del telefono rubato, la posizione e il numero corrente della persona che sta utilizzando l'apparecchio.
- Modifica codici** - Consente di modificare il **codice di sicurezza**, il **codice PIN2** o l'**ATMT code**.

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

- Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.
- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento.

Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Risparmio energetico (**Menu** > **Impostazioni** > **Risparmio energetico**)

Se impostato su **Sempre acceso**, è possibile risparmiare energia quando non si utilizza il telefono. È possibile scegliere tra le seguenti impostazioni di risparmio energetico: **Sempre acceso**, **Solo di notte** oppure **No**.

Reimpostazione del telefono (Menu > Impostazioni > Reset impostazioni)

Utilizzare **Reset** per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza. Il numero predefinito è "0000".

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Impostazioni di default

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di