

如本手册中所述内容与您的手机不符,请以手机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

为了防止事故或危险的发生,在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。

KX755 使用说明书



KX755 使用说明书

P/N : MMBB0307901 (1.2)

KX755 使用说明书

手机配件请使用 LG 公司提供的正品,因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。

KX755 用户手册

-简体中文

我们应该让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入。

本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能，防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。



恭喜您购买功能先进的KX755手机，它采用了最新数码通信技术，专注于为您提供便利的操作。

目录	1
电池的插拔	2
信息	3
互联星空	4
号码百事通	5
多媒体	6
管理器	7
工具	8
规格及特点	9

定义
功能

目录

安全措施	7
安全注意事项	8
功能键说明	15
图标说明	17
确认配件	18
电池的插拔	19
卡的插拔	20
外置内存卡的插拔	21
电池充电	22
常规功能	23
文字输入法	24

信息

新信息	27
收信箱	27
发信箱	27
草稿箱	27
卡收信箱	27
互动信箱	28
语音信箱	28
垃圾信息	28
常用语	28
信息设置	28

电话本

添加	30
查找	30
快捷键	30
群组管理	30
我的手机号码	30
复制&移动	30
电话本设置	31

通话管理

通话记录	32
通话计时	32
拒接来电	32
呼叫转移	33
呼叫等待	34
通话设置	34

互联星空

互联星空	35
------------	----

天翼

号码百事通	36	图片	38
爱音乐	36	影像	38
手机下载	36	铃声	38
UIM卡应用	36	电子名片	38
互联星空	36	文档	38
		外置内存	38
		存储容量信息	38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

号码百事通

生活搜索	37	点触媒体	39
地图服务	37	照相机	39
订机票	37	MP3	41
订酒店	37	游戏	41
订餐馆	37	FM 收音机	41
通信助理	37	录音	41
总机服务	37		
会员空间	37		
拨打号码百事通	37		

文档**多媒体**

点触媒体	39
照相机	39
MP3	41
游戏	41
FM 收音机	41
录音	41

管理器

日程表	43
预定工作	43
备忘录	43
倒计时	43

目录

目录

工具

蓝牙	44
闹钟	45
手机自动开/关机	45
词典	45
计算器	46
单位换算	46
世界时间	46
秒表	46
定时器	46
文档阅读器	46
书签	47
USB连接模式	47

客户服务

客服热线	48
掌上营业厅	48
通信助理	48
业务查询退订	48
手机服务指南	48

设置

铃声	49
显示	49
保密设置	50
存储容量信息	51
数据传输速率	51
Language	51
默认输入法	51
乘机模式	52
数据服务设置	52
触摸效果	52
手机信息	52
恢复设置	52

规格及特点

手机信息备忘录

产品保证

安全措施

警告

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆卸手机或电池。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

安全注意事项

辐射波照射和吸收比率

(SAR)信息

该款KX755型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的SAR级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为0.281W/kg。
- 经DASY4测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为0.481W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的SAR数

据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告：请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能

对手机表面造成损伤。

- 不要使用刺激性的化学药品（如酒精、苯、稀释剂等）或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电源插销)，则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉上，否则会使电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维

修可能会发生意外，并因此使保修失效。

- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致其轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕下。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

安全注意事项

9

安全注意事项

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。
- 请避免将手机放置在起搏器上方，例如放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。

- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。特别在您过马路时应特别注意。

行车安全

请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。
- 切勿拆卸电池组或将其短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用(如浴室)。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环

境中，这将影响电池的性能。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

- 请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

安全注意事项

11

安全注意事项

存储卡信息及保养

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- 手机默认的安全密码为00000000。

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴 联苯(PBB)	多溴 二苯醚(PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O
CD	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
耳机/外存卡	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O

注意：

1. “O” 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X” 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJT11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规 – 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

安全注意事项

安全注意事项

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、数据线、外存卡、耳机、充电器、CD	10
电池	5

上方标志中的使用期限以正常使用条件(温湿度)为基准。


功能键说明



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9


功能键说明

右视图

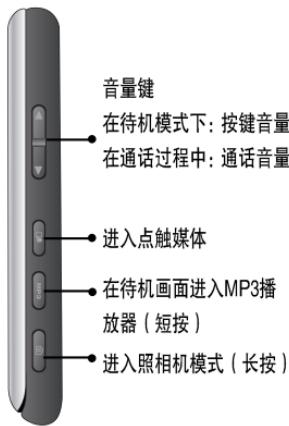

左视图





图标说明


直射光线下可能会无法看清屏幕, 请尽量不要在直射光线下使用。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

图标说明

	表示网络信号的强度
	您正在使用漫游服务
	已设定振动模式功能
	已设定超强模式功能
	已设定静音模式功能
	已设定一般模式功能
	闹钟已设定并启动
	蓝牙功能已开启
	显示目前电池电量
	显示T-flash外置内存卡

图标说明



确认配件

注意：在用户使用说明中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准（说明书中的基本配件如跟出厂时所带的基本配件不同，请以出厂所带的配件为准）。

基本配件



手机



用户说明书



标准电池



耳机

便携式充电器
(USB接口)

USB数据线/CD



外存卡



电池充电附件

电池的插拔

把电池从手机拔出时，请务必关掉手机电源（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）。

电池的插拔

插入



拔出



将电池两侧和手机侧槽对正后往下按，直到听见“咔嚓”的响声。

外壳分离后，按住电池下端往上推，将电池取出。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

卡的插拔

进行手机操作时请勿插拔UIM卡，可能引起UIM卡故障。正在使用手机时，若将卡拔掉手机可能会初始化，此时若重新再插入卡，您必须重启手机后才能正常使用手机。

卡的插拔

插入




切脚部分应
在右下方

拔出



切脚部分应
在右下方



外置内存卡的插拔

备注：仅可使用经制造商认可的外置内存卡。某些外置内存卡不与手机兼容。

插入



打开卡扣，如上图所示，将外置内存卡放入卡槽对正后往下推卡扣。

拔出



将卡扣往上推，打开卡扣后，取出外置内存卡。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

外置内存卡的插拔

请在必要的时候才插入或拔出外置内存卡，频繁地插入或拔出可能会损坏外置内存卡。正在使用外置内存卡过程中（对文件进行复制、剪切、播放、存储等），如果拔掉电池或关闭手机电源，存储的文件可能会被擦除或卡被初始化，这种情况下外置内存卡可能会被严重损坏，手机也可能出现异常。本公司不承担任何因数据丢失引起损失的责任。

电池充电

* 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

给电池充电



警告！

- 不要强行插拔接头，这可能会损坏手机和（或）充电器。
- 如果在国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 不要在充电过程中取出电池或UIM卡。

断开充电器



警告！

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

常规功能

拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码(包括区号)。
若要删除已输入的数字，您只需按 即可。
 - 持续按住清除键以删除整串号码。
3. 按[发送]键来拨打该号码。
4. 按[结束]键来结束通话。

拨打国际电话

1. 长按 得到国际电话前缀符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码、区位号以及电话号码。
3. 按 [发送] 键拨打国际电话。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在UIM卡和(或)手

机内存中，这就是电话本功能。

通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。

- | |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |

调节音量

如果需要在通话期间调节听筒音量，请使用侧音量键。

按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且屏幕有所显示。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码(或保存在电话本中的姓名)。

通话中菜单功能

通话中也能进行各种手机操作的功能。

通话中按 ，选择所需菜单进行操作。

常
规
功
能

文字输入法

输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母、数字字符。例如：在电话本中存储姓名、编写信息和创建个人问候语。

本款手机提供以下文本输入方法。

两次、三次或更多，直到显示该字母。

123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为123模式，按 键直到显示123模式。

T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词。因此所需的击键次数比传统的ABC模式要少。有时这也称为预测性文本。

插入符号

这种模式允许您输入特殊字符。

使用 T9 模式

T9模式允许您以最少的按键次数输入单词。

当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

1. 当处于T9模式时，通过按 到 键开始输入单词。每个字母按一次键。

- 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直到整个单词输入完毕。
- 如果在完成输入之后单词仍不正确，按右软键一次或多次以循环选择其它单词。

例：按 **4** **g** **u** **6** **m** **e** **6** **m** **i** **n** **3** **d** **e** **t** 输入

Good

- 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用 Abc 模式添加该单词。
- 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
- 按 **0+■** 或 **◎** 右导航键以空格结束每个单词。要删除一个字母，短按 **C** 键。
长按住 **C** 键以清除显示的所有内容。

笔划输入法

笔划：如何使用笔划来选择中

文字符。在您依次输入中文笔划时，屏幕将显示相关的字符。按 “**◎**” 键，使用 **◎**、**◎** 键来查看符合条件的其它字符，按 “**■**” 键或相应的数字键来选择字符。同样，使用 **◎**、**◎**、**◎**、**◎** 键可以看更多的字符。

例如：要输入“你”请依次按数字键 **3 def**，**2 abc**，**3 def**，之后您便可以看到显示“你”，请按 “**■**” 键后选择相应的数字键。

1
2
3
4
5
6
7
8
9

拼音输入法

拼音：“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。

拼音：当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

文字
输入
法

文字输入法

例如：要输入“国民”请依次按数字键 **4** , **8** , **6** , 此时在子编辑屏幕上会显示‘guo’或‘huo’等拼音。如果选择‘guo’则所有与之发音相同的字符将列出以供您选择。然后，您便可以从中选择字符。(按“**OK**”键后选择相应的数字键)。现在，选择完第一个字符后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。

使用 ABC/Abc/a bc 模式

使用 **2~6** 至 **9~#** 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：
 - 按一次输入第一个字母
 - 按两次输入第二个字母
 - 依此类推
2. 要插入空格，按 **0+U** 键一次。要

删除一个字母，短按 **C** 键。
长按住 **C** 键以清除显示的所有内容。



信息

如果您正在通话中收到了信息，手机会发出特定的提示音提醒您。在待机模式按上方向键可直接进入信息菜单。

新信息

菜单(1-1)

您可以创建文本信息发送到其它的手机中。

1. 直接输入收信人电话号码或者按左软键 [选项] 从查找电话本/最近号码列表中选择所需的号码。
2. 按下方向键输入短信息内容。在编辑信息时可以根据需要更改输入模式。
3. 按下方向键选择是否保存信息及短信息的级别。

选择短信息级别时，选择“一般/紧急/ 特急”跟短信息发送速度无关。

收信箱

菜单(1-2)

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。当收信箱中有尚未阅读的信息时，图标显示为✉。

- | |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |

发信箱

菜单(1-3)

此菜单允许您查看发送成功的信息。

草稿箱

菜单(1-4)

此菜单可以查看您预先保存的信息及发送失败的信息。

卡收信箱

菜单(1-5)

卡收信箱的短信保存在卡里，不同卡的存储容量不同。

卡收信箱中的短信可以和收信箱里的短信相互移动。

信息

信息

互动信箱

菜单(1-6)

您可以接收通报短信，并可以通知用户到指定服务下载铃声或图片等。

息的提示类型（响铃/仅振动/响铃+振动/静音）。

语音信箱

菜单(1-7)

语音信箱功能需要网络支持，由于网络原因，目前有些地区暂时无法使用此功能。

收信提示频率：设置接收文本信息、语音/多媒体信息、互动短信提示音的收信提醒次数。

垃圾信息

菜单(1-8)

可以查看垃圾信息和垃圾号码等。

信息提示音：设置接收文本信息、语音/多媒体信息、互动短信提示音的提示音类型及音量大小。

常用语

菜单(1-9)

编写短信时经常使用的句子，用户可以自行编辑存储。

文本信息设置

菜单(1-0-2)

收信内容提示：

仅提示收信：提示您接收到短信，不显示短信内容及发信人号码等信息。

显示全部内容：不仅显示短信内容，还显示收信时间及发信号码等信息。

信息设置

菜单(1-0)

您可以对信息进行相应的设置。

收信信纸：设置收信画面的背景图片。

一般设置

菜单(1-0-1)

收信提示类型：设置接收短信

信息

收信文本颜色: 设置收信文本的字色。

短信有效时间 : 此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。

智能短信: 移动智能化短信业务是中国电信重点推出的一系列短信增值类产品。详细情况请查看帮助说明。

发送报告: 提示发信成功或失败的反馈信息。

多媒体信息设置 菜单(1-0-3)

自动下载: 如果您选择"激活", 您将自动接收多媒体信息。如果您选择"解除", 您将仅能在收件箱中收到通知信息, 然后再查阅这些通知信息。

请求递送报告: 如果您选择“是”, 您将请求递送报告。

允许递送报告: 如果您选择“是”, 您将允许递送报告。

有效时间: 可以设置多媒体信息的有效时间 (网络周期/1小时/6小时/12小时/1天)。

帐户/密码: 可以查看帐户和密码的详细信息。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

电话本

添加

菜单(2-1)

您可以使用该功能来添加电话本条目。

1. 选择存储位置手机或UIM卡，如果选择手机，可以执行以下操作。
2. 输入姓名。
3. 按下方向键然后输入手机/住宅的电话号码和电子邮件地址(1)。
4. 您可以通过按左右方向键为此条目设置群组。
5. 您可以通过按左软键[选项]为条目设置铃声和照片。
6. 按右软键[选择更多]，按 键保存此条目。

查找

菜单(2-2)

1. 在待机状态下按右软键[查找]进行查找。
2. 输入您要查找的名称。

电话本

3. 按左软键[选项]可以选择各个功能。

快捷键

菜单(2-3)

给快捷键设置号码后，可以用快捷键快速拨打电话。

- * 如果快捷键设置为3，则长按 键就可以迅速连接。
- * 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

群组管理

菜单(2-4)

可以修改群组名、群组铃声等。

我的手机号码

菜单(2-5)

可以存储手机、住宅及电子邮件地址。

复制&移动

菜单(2-6)

将电话本中保存的电话号码进行复制和移动的功能。

可以将手机上保存的电话号码复制或移动到卡上，也可以将卡上保存的电话号码复制或移动到手机上。

当保存的电话号码为两个以上时，则将号码复制到卡上时只能将被设置为代表号码的电话号码复制到卡上。

电话本设置 菜单(2-7)

1. 设定存储位置：设置添加新的电话号码时，号码存储的位置。
 - 手机/UIM卡/手机 & UIM卡 每次确定
2. 显示照片：可以设置显示或隐藏照片的功能。
3. 查找类型：设置使用查找功能时默认的查找类型，可以选择全部查找或群组查找。

1
2
3
4
5
6
7
8
9

通话管理

通话记录

菜单(3-1)

已接电话

菜单(3-1-1)

显示已接听的电话。

已拨电话

菜单(3-1-2)

显示最近拨打的电话。如果该号码已存储在手机中，已拨电话列表中会显示相应的人名。

未接电话

菜单(3-1-3)

显示最近的未接电话。

通话中备忘录

菜单(3-1-4)

可以在通话中临时保存电话号码等数字信息。

通话中按左软键选择备忘录，输入电话号码后按  键存储。

所有通话

菜单(3-1-5)

显示近期的所有通话目录，包括已拨电话、已接电话、未接电话

和通话中备忘录等。

在待机画面按 ，可以方便地查看所有通话记录。

通话计时

菜单(3-2)

显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

- ◆ **最后通话时间：**显示最后一次通话的时间。
- ◆ **已接通话时间：**显示已接电话的通话时间和数量。
- ◆ **拨出通话时间：**显示拨出电话的通话时间和数量。
- ◆ **总通话时间：**显示已接电话和拨出电话的总通话时间和次数。
- ◆ **短信发送数量：**显示到目前为止已经发送的短信数量。

拒接来电

菜单(3-3)

* 请输入密码（购买时为“00000000”）。

拒接号码

菜单(3-3-1)

按右软键添加，输入拒接电话号码，按  键存储。按下方向键输入其他拒接号码。

- * 在待机画面按 ，在所有通话目录列表中选择号码，然后按左软键 + 上下键选择“来电拒接”，也可以设定拒接号码。
- * 如果已设定一个号码为拒接状态，则该号码来电时，话机不会响铃或振动提醒您，但在屏幕上会显示“拒接电话”的提示信息及来电号码（拒接方式为静音）。

怎样解除设定的拒接来电号码？

菜单3-3，输入密码（购买时：00000000），选择拒接号码，按左软键选择删除，按  键删除。

拒接群组

菜单(3-3-2)

用上下键选择群组，按  键选择，按右软键设定。

- * 从拒接号码或拒接群组来电话时，接听方式即使设置为“滑盖接听”，滑盖时也不能接通电话，必须按  键（拒接方式为静音）。

怎样解除设定的拒接群组？

菜单3-3，用上下键选择要解除的拒接群组，按  键取消，按右软键设定。

拒接方式

菜单(3-3-3)

用上下键选择项目（挂机/静音），按  键。

- **挂机：**从拒接号码来电话时，自动挂断电话。
- **静音：**从拒接号码来电话时，在来电画面上显示电话号码及人名，手机不振动也不响铃。

呼叫转移

菜单(3-4)

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的其他号码。

1
2
3
4
5
6
7
8
9

通话管理

- **无条件呼叫转移:** 将所有来电都转移到指定的电话号码。
- **遇忙呼叫转移:** 当手机占线时, 将来电转移到指定号码。
- **无应答呼叫转移:** 对方不接听电话时, 将来电转移到指定号码。
- **隐含呼叫转移:** 手机占线或不接听电话时将来电转移到指定的电话号码。
- **取消所有呼叫转移设置:** 把设置的呼叫转移功能全部取消。

呼叫等待

菜单(3-5)

若激活呼叫等待功能, 则通话中有其他来电时, 手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以保持当前的通话, 接听来电。

若正在跟A通话, 从B来电时, 手机会发出“嘟嘟”的声音, 同时手机上显示B的电话号码。此时, 您可以按  和B通话, 和A的通话会保持待机状态, 若要再和A通话可以按  。

通话设置

菜单(3-6)

来电接听方式

菜单(3-6-1)

- **滑盖接听:** 来电时开盖, 即可接通电话。
- **按任意键接听:** 来电时按除电源键  及音量键  MP3键  摄像键  、  点触键和两次右软键外的任意键接通电话。
- **仅拨号键接听:** 来电时按  才能接通电话。

通话音量

菜单(3-6-2)

设置通话音量大小, 按  存储。

连接提示音

菜单(3-6-3)

在电话接通或挂断时发出提示声音以提醒用户。

分钟提示音

菜单(3-6-4)

通话时每次将要满1分钟(剩余10秒)时发出提示音。

互联星空

互联星空

菜单(4-1)

用户选择该菜单直接链接至互
联星空业务服务门户。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

天翼

号码百事通 菜单(5-1)

用户选择该菜单将直接链接至电信的号码百事通门户。

爱音乐 菜单(5-2)

爱音乐菜单预置语音服务号码
118101，点击直接拨打该号码。

手机下载 菜单(5-3)

用户选择该菜单则启动应用软件管理器，可以下载程序和游戏。

UIM卡应用 菜单(5-4)

提供各种信息服务功能。

互联星空 菜单(5-5)

用户选择该菜单直接链接至互联星空业务服务门户。

号码百事通

生活搜索

菜单(6-1)

用户选择此菜单直接链接至号百移动WAP门户生活搜索频道主页。

地图服务

菜单(6-2)

用户选择此菜单直接链接至号百移动WAP门户周边搜索频道主页。

订机票

菜单(6-3)

用户选择此菜单后，直接拨号至号百订机票专席，号码11843490001。

订酒店

菜单(6-4)

用户选择此菜单后，直接拨号至号百订酒店专席，号码11843490002。

订餐馆

菜单(6-5)

用户选择此菜单后，直接拨号至号百订餐馆专席，号码11843490003。

通信助理

菜单(6-6)

用户选择此菜单后，终端询问用户确认是否拨打号百小秘书，用户选择确认后拨打11843490004。

- | |
|----------|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |

总机服务

菜单(6-7)

未设置企业总机号码的需要用户首先设置企业总机号码保存后直接拨打。已设置的用户确认拨打后直接拨打。已设置的用户确认修改总机号码后，进入修改页面修改保存后直接拨打。

会员空间

菜单(6-8)

用户选择此菜单直接链接至号百移动WAP门户会员主页。

拨打号码百事通

菜单(6-9)

用户选择此菜单后，终端询问用户确认是否拨打118114号码百事通，用户选择确认后拨打。

号码百事通

文档

图片

菜单(7-1)

您可以查看图片，选择一个图片后按[选项]您可以使用各种功能。

存储容量信息

菜单(7-7)

查看手机内存和外置内存的使用情况。

影像

菜单(7-2)

您可以查看存储的影像文件。

铃声

菜单(7-3)

查看保存的声音文件。

电子名片

菜单(7-4)

可以查看存储的电子名片。

文档

菜单(7-5)

您可以查看存储的所有文档文件。

外置内存

菜单(7-6)

可以使用T-Flash外置内存卡保管下载或用数码相机拍摄的照片或摄像等文件。

多媒体

点触媒体

菜单(8-1)

进入点触媒体可选择MP3、图片、游戏、电子书和FM收音机。

在待机模式下按 键直接进入点触媒体。

备注: GIF图片在图片文件夹中不支持。

照相机

菜单(8-2)

您可以利用手机内置的相机拍摄照片或录制视频短片。

为安全有效的使用照相机功能，使用前请先仔细阅读下列注意事项：

1. 使用照相或摄像功能时，请遵守各项法律法规，并尊重他人隐私及合法权益。
2. 为取得清晰的照片，拍照时请不要晃动，停稳后按摄像键。
3. 拍照时，请先调整您和拍摄对象的距离（至少在10cm以上）。
4. 请不要随意拆卸摄像头，会引起手机的故障，也有可能引发触电或漏电性火灾。
5. 请注意不要让手机受到撞击，清洁手机的摄像头时，请用柔软的

布条轻轻擦拭。

6. 照相机使用时，手机电量消耗很大，如果屏幕上端的电池图标显示为 ，请充电后再使用。
7. 手机的情景模式即使被设置为振动或静音，进行拍照和摄像时，依然能听到快门音。
8. 在使用相机的过程中如果突然断开电源，存储的文件可能会消失或者被初始化，请谨慎使用。

照相

菜单(8-2-1)

1. 按 键进行拍照，想要存储照片时，请再按一次 键。
2. 按上导航键显示照相画面，然后按左软键更改相机设置。

摄像

菜单(8-2-2)

1. 按 键进行摄像，再按一次则停止摄像。若要存储摄像请按 键。
2. 按上导航键显示摄像画面，然后按左软键更改设置。

1
2
3
4
5
6
7
8
9

多
媒
体

多媒体

*用途选择设置为信息附件进行摄像时，摄像时间会受到限制。

我的相册 菜单(8-2-3)

用来存储，查看已拍摄的照片，还可以将照片设置为主画面，通过多媒体信息或蓝牙发送给其他人。

我的摄像册 菜单(8-2-4)

存储拍摄的摄像文件。可以将存储的摄像通过多媒体信息或蓝牙发送给其他人，还可以设置为待机画面等。

幻灯片 菜单(8-2-5)

将存储的照片，通过各种各样的效果设置以后可获得新奇的视觉效果，还可以将幻灯片设置为待机画面。

照片编辑 菜单(8-2-6)

可以编辑存储的照片。

多媒体

相机设置 菜单(8-2-7)

滑盖设置 菜单(8-2-7-1)

如果设置为“维持使用”，即使滑上盖也可以继续拍照。

自动旋转 菜单(8-2-7-2)

您可以“激活”或“解除”自动旋转。

相机设置初始化

菜单(8-2-7-3)

将相机的设置恢复到出厂时的状态。

MP3

菜单(8-3)

MP3播放

菜单(8-3-1)

保存并可以播放下载的MP3音乐。

播放列表

菜单(8-3-2)

可以查看保存在播放列表中的MP3音乐。

滑盖设置

菜单(8-3-3)

可以设置“结束播放”或“维持播放”。

游戏

菜单(8-4)

手机提供M-Toy/数独猜谜/超级高尔夫三款游戏。

关于游戏的操作说明请参考游戏中的说明。

FM收音机

菜单(8-5)

利用此功能可以收听FM波段的广播节目。打开收音机前，必须插上耳机。

1. 预设收音机频道后，您可以通过按相应的数字键来收听节目。

2. 按左软键选择以下菜单：

- ◆ **编辑频道**：按左右键可以选择波段。
- ◆ **搜索频道**：按 键搜索，如果找到频道，扫描自动停止，按 存储，存储后继续扫描。共可以存储12个频道。
- ◆ **重置**：使用此功能，可以将当前保存的广播节目全部初始化。
- ◆ **收听方式**：可以选择使用扬声器或者耳机收听节目。

**录音**

菜单(8-6)

- ◆ **新录音**：开始录音功能。按 键开始录音，若想停止录音再按 键，最后按 键保存录音。
- ◆ **录音记录**：显示已保存的录音记录列表。
- ◆ **录音设置**：
 - **存储设置**：设置录音的存储位置（手机内存/外置内存）。

多媒体

多媒体

- 自动存储：**设置录音结束后是否自动保存录音记录。
- 回放速度：**设置录音文件的播放速度。
- 声感：**外界没有声音或噪音时，设置录音是否自动停止的功能。
- 恢复设置：**将录音设置恢复到出厂时的状态。

管理器

日程表

菜单(9-1)

您可以将重要日程登记在日程表中，这样到了登记的日期和时间就会向您发出提示。

预定工作

菜单(9-2)

可以记录您计划中的工作等。

备忘录

菜单(9-3)

可以记录并存储备忘信息。

- 按右软键选择添加，输入内容后按  键存储。
- 用上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按  键，用左右键可以连续查看其它保存的备忘录。

倒计时


菜单(9-4)

- 按右软键添加，按左右键选择年/月/日，按数字键输入。
- 按下方向键输入内容，按  键存储。
- 在倒计时列表画面，按左软键用上下键选择项目：

画面显示设定/添加/查看/编辑/选择/全部选择删除。

- * 选择“画面显示设定”可以在待机画面上显示倒计时数据。被设定为待机画面显示的倒计时记录，在倒计时目录列表中有对号标记显示。
- * 倒计时目录显示倒计时的内容和时间。
- * 设置倒计时的时间是已过的时间时显示为：“D+”未过的时间显示为：“D-”当日的时间显示为：“D-0”。

- | |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |



工具

蓝牙

菜单(0-1)

Bluetooth QDID:B014671

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

关闭/开启

菜单(0-1-1)

设置是否开启蓝牙功能。若选择“开启”，在待机屏幕上端会显示蓝牙图标。

查找设备

菜单(0-1-2)

开启蓝牙后，搜索可以配对的装置。

配对设备

菜单(0-1-3)

按左软键查找设备，配对完成后选择左软键【选项】设置重命名等。

按键配对，输入配对的密码。

可见性

菜单(0-1-4)

指其它蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。

设置

菜单(0-1-5)

- **设备名称：**可以设置蓝牙设备的设备的名称。默认名称为LG KX755。

- **支持的服务：**蓝牙支持多种服务（蓝牙高级音频分发、蓝牙基本打印等）。

- **蓝牙地址：**您可以查看您的蓝牙的设备地址。

注意！

Window支持的蓝牙适配器可能会和要安装的蓝牙适配器发生冲突，此时，由于适配器程序之间不能进行互换，因此建议您只使用一种程序。

闹钟

菜单(0-2)

您可以设置手机闹钟，使其在指定时间发出提醒。

按如下步骤设置：

1. 用左右键选择设置（解除/激活）。
 2. 按下方向键输入时间，按右软键选择上午/下午，按下方向键，用左右键选择（一次/周一~周五/周一~周六/每天）。
 3. 按下方向键选择（默认设置/铃声/振动），按下方向键，按左软键选择设置铃声类型，按 键。
- ▶ 设置闹钟后请注意不要将手机设置为静音模式，否则您将听不到提示音。若手机处于振动模式，则到了指定时间会发出振动提醒。

手机自动开/关机

菜单 (0-3)

您可以设置手机自动开/关机的开机时间和关机时间。

词典

菜单(0-4)

查找

菜单(0-4-1)

1. 输入要查找单词的前几个字母，在输入窗的下端会列出以输入字母为开头的全部单词。
2. 用上下键选择单词后按 键查看，用左右键可以查看和所查单词字形相近的其它单词。
3. 若想保存单词，请按左软键选择存储，用上下键选择是否存储到单词册，按 键选择。

1
2
3
4
5
6
7
8
9

最近查找的单词 菜单(0-4-2)

显示最近查找的单词列表。

单词册

菜单(0-4-3)

可以查看已保存的单词（英文单词册/中文单词册）。

我的词典

菜单(0-4-4)

创建自己的汉语和英语词典。

工具

工具

复习测试 菜单(0-4-5)
用上下键选择英文测试/中文测试，按  键。
按照要求输入单词后按  键确认答案。

颜色设定 菜单(0-4-6)
用左右键选择喜欢的颜色（主画面1-3）按  键。

计算器 菜单(0-5)
可进行加、减、乘、除等简单运算和基本的函数运算。

注意：
此计算器精确度有限，请仅用于简单计算。

单位换算 菜单(0-6)
可以对长度、表面积、重量、体积、温度及速度进行单位换算。

工具

世界时间 菜单(0-7)
可以浏览世界上主要城市的时间及大体方位。

秒表 菜单(0-8)
按  键开始计时，按右软键取时或按  键停止。
按右软键选择重设，则返回到初始状态。

定时器 菜单(0-9)
到了设定的时间就会出现提示，最少定时5分钟。
用左右键移动后输入时间，在画面下端会显示手机要提示的时间，按  键设置。

文档阅读器 菜单(0-0)
可以查看保存的电子书文件。

书签

菜单(0-*)

可以保存您喜欢的网址，以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站。

USB连接模式

菜单(0-#)

您可以选择一种模式：数据存储/数据服务。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

工具

47

客户服务

客服热线

菜单(*-1)

用户选择此菜单后，直接拨打电信客服电话10000。

手机服务指南

菜单(*-5)

用户选择此菜单后，终端显示与手机售后服务相关的内容。

掌上营业厅

菜单(*-2)

用户选择此菜单后，可以选择掌上营业厅的子菜单链接至电信的网上营业厅

通信助理

菜单(*-3)

用户选择此菜单后，终端将直接拨打号百的秘书语音服务电话，号码是11843490004。

业务查询退订

菜单(*-4)

用户选择此菜单后，可进行已订业务查询，已订业务退订。

设置

铃声

菜单(#-1)

来电提示类型 菜单(#-1-1)
设置来电话时，手机的提示类型，如响铃、仅振动、静音、振动&响铃、响铃后振动、振动后响铃、铃声渐大、超强铃声&振动。

铃声类型

菜单(#-1-2)

设置手机铃声类型和铃声的音量。
用左右键选择铃声类型，也可按右软键后，用导航键选择所需的铃声。
按下方向键后用左右键设置音量大小，按  键。

如果有外存卡，铃声类型中显示外存卡user目录下的铃声和在mp3播放器里的铃声。

信息提示音

菜单(#-1-3)

设置文本信息、语音信息/多媒体

信息和互动短信提示音的类型及音量大小。

效果音

菜单(#-1-4)

设置按键音/滑盖音的类型及音量大小。

系统提示音

菜单(#-1-5)

设置弹出窗口和语音信息的铃声音量大小。

显示

菜单(#-2)

屏幕

菜单(#-2-1)

待机画面：可以设置待机时的显示画面。

来电画面：可以设置来电时的显示画面。

时钟/日历：按左右键选择时钟类型，按  键选择。

问候语：您可以设置问候语、字体等设置。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

设置

49

设置

字体大小 菜单(#-2-2)

设置系统显示的字体大小。

您可以选择两种时间格式：12小时/24小时。

拨号字体 菜单(#-2-3)

设置在待机画面，通过直接输入电话号码进行拨打时的数字显示效果。可以设置数字的字体样式、文字大小、文字颜色。

视频 菜单(#-2-9)

可以对开机视频进行设置等。

菜单风格 菜单(#-2-4)

设置手机2个顶级菜单的显示方式。可以设置列表方式或格子方式。

保密设置 菜单(#-3)

设置PIN 菜单(#-3-1)

通过激活此功能可以防止SIM卡被盗用。激活PIN码后，每次开机手机会提示输入PIN码，只有输入正确的PIN码才能使用卡(购买时的PIN码请咨询当地运营商)。

* 如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将被锁死，这时您需要输入PUK码。您最多可输入十次PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法解锁。您必须到卡服务商处解锁。为了防止给您带来不便，建议您不要轻易激活此功能。

背景灯设置 菜单(#-2-5)

可以设置屏幕灯和键盘灯的持续时间。

省电模式 菜单(#-2-6)

如果设置为“激活”，手机将进入省电模式。

通知窗口 菜单(#-2-7)

设置通知窗口打开时，在待机画面上会显示通知窗口。

设置

时间格式 菜单(#-2-8)

锁定手机 菜单 (# -3-2)
防止被他人任意使用手机的功能。
激活后手机将被锁定，需要输入密码才能使用手机。

功能锁定 菜单 (# -3-3)
防止被他人任意使用手机的各种功能。您要先输入密码（购买时：00000000），按  键锁定。若设置锁定则每次使用被锁的功能时，都需要密码。

紧急号码设置 菜单 (# -3-4)
即使手机被锁定，紧急号码也可以拨打。
*最多可设置2个紧急号码。

更改密码 菜单 (# -3-5)
更改手机的默认密码 (00000000)。
输入密码→按  键确定→输入新密码→按  键→输入验证密码→按  键。

备注：更改PIN码，必须先激活PIN码功能。

- | |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |

存储容量信息 菜单 (# -4)
可以查看手机的内存和外置内存容量信息。

数据传输速率 菜单 (# -5)
用上下键选择项目
(USB/115K/19.2K) 按  键。

Language 菜单 (# -6)
可在中文 /English 中选择手机使用语言(购买时的默认设置为中文)。

默认输入法 菜单 (# -7)
可以设置文字输入时的默认输入法
(购买时的默认输入法为拼音)。



设置

乘机模式 菜单 (# -8)

激活乘机模式时，手机上显示的时间会有稍微的不准确，是因为在此种模式下手机和网络的交换被切断而导致的，并非手机故障。

数据服务设置 菜单 (# -9)

要更改数据服务设置必须输入密码（8位）（购买时：00000000）。

数据速率设置：可以设置数据传输的速度（高速/低速）。

互动视界设置：可以设置服务器和持续时间的设置。

互联星空设置：可以设置锁定定位之星和提示窗显示的设置。

触摸效果 菜单 (# -0)

可选择触摸键盘效果和触摸屏效果。

手机信息 菜单 (# -*)

可以查看手机的软件版本、日期和时间信息等。

恢复设置 菜单 (# -#)

您可以清除内存和进行出厂设置。

* 使用清除内存和出厂设置功能必须先输入密码（8位）
(购买时：00000000)。

规格及特点

使用带宽范围

数字: 发送: 824 ~ 894MHz
接收: 869 ~ 894MHz

外观 (mm)

102.8x 50.8x11.8mm

重量

117.5g (包含电池)

发送输出

0.32W ± 50%

温度范围

-20°C ~ +50°C

相对湿度

5% ~ 95%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

手机信息备忘录

型号名称	KX755	
购买日期	年 月 日	
购买	代理店	
地点	电话号码	
序 列 号		
电 话 号 码		
密 码		

消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务, 请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时, 请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱, 有可能降低机器性能, 引发故障甚至导致人身伤害, 因此必须使用原装产品。

产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

免 费 服 务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

若要退款，需要出示发票

消费者受害类型	补偿内容	
	保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理	更换或退款	
购买后15天内要求重要修理	更换产品	
1年内手 机出现故 障可 免费维 修	因非人为原因2次内故障 因非人为原因3次故障 有维修零件，超过30日， 未完成修理 没有维修零件，超过60日， 未完成修理	免费修理 更换产品或退款 更换产品或退款 收费修理

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

产品保证

产品名称	手 机	型号名称	KX755
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收 费 服 务

①不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

②因消费者过错发生故障

因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）。
让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。

因消费者故意行为或过错发生故障。

因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

③其它情况

因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。
损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

浪潮 LG

全国特约维修中心

华北/东北/华东地区维修中心 1

北京 1
山东 1~2
河北 2
内蒙古 2~3
山西 3
天津 3
河南 3
辽宁 3~4
黑龙江 4
吉林 4~5
上海 5
浙江 5
江苏 5~6
安徽 6

华南/华中/华西地区维修中心 7

广东 7
广西 7~8
福建 8
海南 8
江西 8
湖南 8
四川 8~9
重庆 9
贵州 9
湖北 9~10
云南 10
甘肃 10
青海 10
宁夏 10
新疆 10
陕西 10~11

全国特约维修中心

华北/东北/华东地区维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
1		LG电子北京技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	010-67347388/67347266
2	北京	京城鸿波电子技术有限公司	北京市东城区内大街265号	010-64078022
3	北京	中邮普泰电动通信设备有限责任公司	北京市丰台区石榴园西路12号	010-67275486
4	北京	展昊世纪	北京市通州区新华大街1号	010-69558196-16
5	北京	圣卓龙贸易有限公司	北京市海淀区复兴路甲14号华唐大厦331室	010-63974669
6	北京	电信发展公司	北京市丰台区方庄富安西里15号	010-67679611
7	山东	联通华盛通信技术有限公司滨州分公司	滨州市五路49号	13386491001
8	山东	德州市德城区鼎一通讯器材经营维修部	德州市德华路鼎光花园门市房11号楼913号	0534-2105068
9	山东	联通华盛通信技术有限公司德州分公司	德州市德城区顺浜中大道108号	13365442168
10	山东	联通华盛通信技术有限公司东营分公司	东营市东营区运河路联通大厅西首	0546-7765166
11	山东	东营鑫联商贸有限公司	东营市南三路2号	0546-8797158
12	山东	联通华盛通信技术有限公司菏泽分公司	山东省菏泽市中华东路78号	13105402217
13	山东	济南迅凯利技术有限公司	济南市泉城路322号沃尔玛商场806室(沃尔玛对过)	031-88308966
14	山东	联通华盛通信技术有限公司济南分公司	济南市山大路234号OMA维修中心	031-88956671-2288
15	山东	济宁市鸿基通讯有限公司	济宁市建设路8号	0537-2388920
16	山东	联通华盛通信技术有限公司济宁分公司	济宁市市中区建设路2号声远舞台一楼	1334512205
17	山东	济宁市市中区新星家电维修中心	济宁市市中区运河小区12号-13号	0537-2408688
18	山东	山东省莱芜市海润普天商贸有限公司	莱芜市文化南路五金菜场Q2000商铺	0634-5600979
19	山东	联通华盛通信技术有限公司莱芜分公司	莱芜市文化南路5号	0634-5600908
20	山东	联通华盛通信技术有限公司聊分公公司	聊城市龙山路2号	0635-8206019
21	山东	临沂市久鼎通讯有限公司	临沂市兰田步行街华人街11号	0539-8225706
22	山东	中国联通有限公司临沂分公司	临沂市沂蒙路201号	13345091115
23	山东	联通华盛通信技术有限公司青岛分公司	青岛市市南区延安三路117号乙	13386491001
24	山东	青岛凌科通讯有限公司	青岛市市北区华阳路2号乙	0532-8383315
25	山东	青岛成通诚信有限公司	青岛市市南区福州路77号	0532-85710999
26	山东	日照鑫联通讯技术有限公司	日照市海滨五路北首联通OMA售后中心	0633-3961622
27	山东	联通华盛通信技术有限公司日照分公司	日照市北京路中段联通大厦	15314001401
28	山东	泰安市鲁通通讯器材有限公司	泰安市东岳大街1-5号	0538-8290378
29	山东	联通华盛通信技术有限公司威海分公司	威海市光明路33号2楼	0631-522069
30	山东	山东省潍坊市奎文区梨园杰家电技术服务中心	山东省潍坊市奎文区四平路电子街17号	0536-2980551

全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
31	山东	联通华盛通信技术有限公司潍坊分公司	山东省潍坊市奎文区四平路87号	0536-6278250
32	山东	烟台市东信工贸有限责任公司(烟台耐特利维修服务分公司)	烟台市解放路29号	0535-6222222
33	山东	联通华盛通信技术有限公司烟台分公司	烟台市南大街303号联通数码广场国贸大厦	0535-6581998
34	山东	烟台宝丰通讯器材维修有限公司	烟台市芝罘区利华街38-104号	13361078222
35	山东	联通华盛通信技术有限公司枣庄分公司	枣庄市市中区青檀中路122号	0632-3301866
36	山东	枣庄市讯驰通讯商行	枣庄市振兴路20号	15606322227
37	山东	联通华盛通信技术有限公司淄博分公司	淄博市文昌大道171号	0533-3160666-5855
38	山东	淄博张店超越电器维修站	淄博市新世界商业街南段78号	0533-3182369
39	河北	保定市通联通讯技术有限公司	保定市裕华西路584号	0312-2022678-805
40	河北	沧州运西格师傅手机维修部	沧州市西环中街新闻大厦1号楼	0317-5601777
41	河北	承德联通通讯设备有限公司	承德市长安小区15-104底商	0314-2100088
42	河北	邯郸市凌云通信器材有限公司	邯郸中华北大街50号	0310-3210899
43	河北	联通华盛通信技术有限公司衡水分公司	衡水市裕华街909号联通华盛2楼	13010147642
44	河北	河北永通电子	河北省廊坊市银河北路38号永通通讯城2楼	0316-2138005-8010
45	河北	秦皇岛超大家电维修服务有限公司	秦皇岛市和平大街8号	0335-2320918
46	河北	联通华盛通信技术有限公司秦皇岛分公司	秦皇岛市海阳路232-1号	13313335951
47	河北	河北华隆天通通讯设备有限公司	石家庄市建设北街68号附2号	0311-66991888
48	河北	石家庄市新世纪手机服务中心	石家庄市女人世纪公寓1721室	0311-65207555
49	河北	石家庄市菲斯特通讯客户服务中心	石家庄市中山东路429号	0311-6500884-801
50	河北	石家庄国凯朝阳通讯器材有限公司	石家庄市中山东路118号国讯通讯广场	0311-66997416
51	河北	河北华录通达商务有限公司唐山分公司	唐山市路北区裕华东路5号	0315-7237809
52	河北	河北鼎杰数码电子有限公司	邢台市中兴大街106号德源礼衙街47-50号	0319-3362005
53	内蒙古	联通华盛通信技术有限公司包头分公司	内蒙古神华亿佰购物30层底中国联通	0472-6860116
54	内蒙古	内蒙古中域时代移动器材有限公司	内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街21号	0472-5119389
55	内蒙古	包头市联通通讯设备有限责任公司	内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街12号	0472-5109030
56	内蒙古	赤峰市信达通信设备有限责任公司	内蒙古自治区赤峰市红山区昭乌达路	0476-5882248
57	内蒙古	利群电子技术服务	内蒙古自治区赤峰市多斯种南路网通公司门口	13310314567
58	内蒙古	内蒙古太极网络科技有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区北二环联通大厦二楼	0471-6256168
59	内蒙古	呼市广灵信通	内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路7号	0471-6888078
60	内蒙古	内蒙古普天信息产业有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市中山东路20号一层	0471-3361911
61	内蒙古	临河百货	内蒙古自治区临河市新华东街1号	0478-6253236
62	内蒙古	联通华盛通信技术有限公司呼伦贝尔分公司	内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区中央大街14号	0470-6336555

全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
63	内蒙古	通辽市中邮鼎信数码通讯有限责任公司	通辽市和平路区向阳步行街邮政综合楼	0475-6287169
64	山西	长治市远大通讯有限公司	山西省长治市西营街6号	0356-2050075
65	山西	大同贤达	山西省大同市前进南路和平里小区3号楼	0352-204628
66	山西	晋城市东联文化发展有限公司	山西省晋城市人民广场东侧东联楼三层	0366-2233119
67	山西	临汾市尧都区八达通信经销部	山西省临汾市建设路15号楼59号	0357-2216666
68	山西	中邮电子器材总公司山西分公司	山西省太原市迎泽大街228号汇三角通讯广场三层3号	0351-4121125
69	山西	联华华盛通讯技术有限公司山西分公司	山西省太原市并州北路79号	0351-4094091
70	山西	山西晋源商源有限公司	山西省太原市大南门后铁匠巷	0351-4170778
71	山西	太原伊加壹电子	山西省太原市五一路312号	0351-3173356
72	山西	山西亚利电子	山西省太原市南街街76号	0351-4163633
73	天津	天津市滨顺商贸有限公司	天津市和平区荣成大街80号	022-58997169
74	天津	天津市天昌电信有限责任公司	天津市南开区鞍山道212-230号	022-23052203
75	河南	安阳市北关区红旗路长顺电话城	安阳市东风路新大方商店后配楼1楼	0372-5951788
76	河南	开封市鼓楼区鑫联通讯器材商行	开封市中山路朱雀苑综合楼D区5号	0378-2327120
77	河南	洛阳市西工区鑫讯手机维修部	洛阳市西工区唐宫路88号	0379-63236663
78	河南	洛阳市恩威通讯服务有限公司	洛阳市西工区胜天手机卖场	13323791001
79	河南	南阳市车站路金信联通通讯	南阳市车站路88号工贸宾馆楼下06号	0377-63061001
80	河南	平顶山东环路东乐金电子服务中心	平顶山市东环路83号院57号	0375-3858118
81	河南	濮阳市胜佳科技有限公司	河南省濮阳市金融街22号	0393-6993000
82	河南	商丘市新锐通讯器材销售有限公司	河南商丘市凯旋中路凯旋商城12号	0370-2232867
83	河南	新乡市红旗区手语通讯有限公司	河南省新乡市平原路289-4号	0373-3003365
84	河南	信阳世纪伟升售后服务中心维修中心	信阳市中山南路1号	0376-6207821
85	河南	许昌市魏都敬宇通讯器材维修部	许昌市七一路移动通讯城B51	0374-2622559
86	河南	郑州信联通讯器材服务有限公司	郑州陇海东路181号(澳伽国际419室)	0371-69419198
87	河南	周口市汇佳电器维修有限公司	周口市太康路西段荷花市场南门向西100米路北	0394-6177315
88	河南	周口飞利浦客服	周口五一路周口饭店南侧10米	0394-8281366
89	河南	驻马店市润通通讯有限公司	驻马店市蔡州大道219号移动营业厅西	0396-2335568
90	河南	中印联合通讯有限公司河南分公司	郑州市花园路5号	13303711001
91	河南	郑州中鑫手机连锁销售服务有限公司	郑州市西大街228-230号	0371-66283875
92	辽宁	LG电子沈阳技术服务	沈阳市大东区天后宫路39号	024-88533903
93	辽宁	鞍山市铁东区达讯五金经营部	鞍山市铁东区五一路58号	0412-2216600

全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
94	辽宁	鞍山市新中信通讯发展有限公司	鞍山市铁东区二一九路6号	0412-222511
95	辽宁	本溪市顺通通讯有限公司	本溪市平山区市府路4号	0414-3100155
96	辽宁	辽沈互通通讯分公司	朝阳市双塔区朝阳大街3段9-13号	1313004199
97	辽宁	朝阳东建通信有限公司	朝阳市双塔区五一路二段4-7号	0421-2837736
98	辽宁	大连市沙河口区恒维电器维修服务部	大连市沙河口区长江路948号-12	0411-94616938
99	辽宁	联通丹东分公司	丹东市振兴区六纬路56号	13130544215
100	辽宁	丹东边境经济合作区天龙新技术有限公司	丹东市振兴区山长街95-2号	0415-2198271
101	辽宁	阜新凯隆通讯有限责任公司	阜新市海州区西市场1号楼128号	0418-2831806
102	辽宁	葫芦岛市爱通电信维修有限公司	葫芦岛市连山区渤海街群英路德盛园7-6号	0429-2187015
103	辽宁	锦州市鑫宇通设备有限公司	锦州市古塔区广营街17-8号	0416-7197711
104	辽宁	辽阳市广播电视台技术有限公司	辽阳市文圣路120号	0419-3156589
105	辽宁	兴隆台现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区平安街双兴小区29号楼底商	0427-2897481
106	辽宁	盈讯通讯有限公司	盘锦市兴隆台区泰山路	0427-2833177
107	辽宁	中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司	沈阳市和平区太原街86号	024-2383888
108	辽宁	沈阳市东大区鑫通电讯器材维修部	沈阳市东区天后宫路89号	024-85582903
109	辽宁	沈阳市铁西区天行健通讯器材维修部	沈阳市铁西区南六中路1号1门	024-25618170
110	辽宁	铁岭市新源通通讯器材有限公司	铁岭市银州区银都路19号	15904109168
111	辽宁	营口市站前区金网通信器材经营部	营口市站前区辽河大街301号	0417-2632323
112	黑龙江	联通华盛通信技术有限公司黑龙江分公司	哈尔滨市南岗区红军街15号联通营业厅二楼	13136643801
113	黑龙江	大庆市萨尔图区腾飞通讯专营店	大庆市萨尔图区会战大街71号	0459-6661115
114	黑龙江	哈尔滨市南岗区吉通电子维修服务部	哈尔滨市南岗区红旗大街123号	0451-63199608
115	黑龙江	哈尔滨中越时代网讯科技有限公司维修分公司	哈尔滨市道里区经纬街32号	0451-67650143
116	黑龙江	鸡西南鑫通讯	鸡西市南林路3号楼11号	0467-8997778
117	黑龙江	佳木斯市汇通电子有限公司	佳木斯市长安路1388号	0454-6831818
118	黑龙江	佳木斯市前进区亿维通信移动电话客户服务部	佳木斯市长安路926号	0454-6228811
119	黑龙江	牡丹江市南方鼎元电子有限公司	牡丹江市爱民街40号	0453-612990
120	黑龙江	齐齐哈尔南国通讯设备维修有限公司	齐齐哈尔市龙沙区20号	0452-2416111
121	黑龙江	双鸭山亮子电讯	双鸭山市尖山区矿工大厦二层	0469-4227233
122	黑龙江	绥芬河天宇维修中心	绥芬河市花园路40号联通营业厅	13088947904
123	黑龙江	黑龙江省绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属一樓	0455-6263888
124	吉林	长春市朝阳区天富兴移动电话维修站	长春市康平街10号	0431-8940728
	吉林	长春市兴华通信设备有限责任公司	长春市朝阳区义和路70号	0431-69625000

全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
126	吉林	吉林省万邦电子有限责任公司	吉林省光华路7号群丰通讯	0432-2441755
127	吉林	吉林省宏大现代通讯器材有限公司	吉林省朝阳街综合楼7号	0432-2425988
128	吉林	辽源市鸿诺数码广场有限公司	辽源市龙山区西门大街85号	0437-2260577
129	吉林	四平市铁西区萌讯通讯商店	四平市铁西区公园北街七道街交汇处东南角	0434-2235111
130	吉林	吉林省泽通经贸有限公司	松原市东郭县邮局对面	0438-2136888
131	吉林	通化市通达通讯有限公司	通化市新华大街702号	13943590088
132	吉林	延吉市乐金电子维修部	延吉市东进路26号	0433-5686383
133	吉林	延边长虹通讯器材有限公司	延吉市光明街61号	0433-2915569
134	上海	LG电子上海技术服务中心	上海市闸航区航北路218号	021-54473665
135	上海	上海永乐通讯电器服务有限公司	上海市普陀区曹杨路777号5号楼	021-62437426-83
136	上海	中卫国脉通信股份有限公司	上海江宁路1207号二楼	021-62769841
137	上海	上海天域时报信息系统	上海市龙华路2639号	021-64570731
138	上海	上海罗松有限公司	上海天目西路9号4楼38号	021-51017111
139	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司	杭州市拱王路294号	0571-86382771
140	浙江	湖州吴兴绿通手机维修服务中心	湖州市吴城商楼步行街3F-42号	1315724501
141	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司湖州分公司	湖州市江南工贸大街273-275号	0572-2606315
142	浙江	嘉兴市诚信网络有限公司	浙江省嘉兴市建设路中兴广场3-1031	0573-82981666
143	浙江	丽水市友邦通讯器材有限公司	丽水市大洋路339-341号	0570-2155900
144	浙江	宁波海曙恒安家电通讯技术部	宁波市解放南路333号	0574-27787760
145	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司宁波分公司	宁波江东彩虹北路1号中国联通	1300379047
146	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司绍兴分公司	绍兴市昌前街18号	0575-55122816
147	浙江	台州天目通讯技术有限公司	台州路桥区镇健街56号	0576-82451441
148	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司台州分公司	台州市路桥区南西路122号	0576-82453052
149	浙江	温州时皓通讯器材有限公司	温州市黎明西路309号东方大厦一楼	0577-86862322
150	江苏	常州嘉佑通讯设备有限公司	常州市近溪西路208号	0519-66699333
151	江苏	常州纵横科技有限公司	常州市延陵西路27号中联商厦700室	0519-88102990
152	江苏	淮安市清河区卓超通讯	江苏省淮安市承德北路8-15号	0517-83772898
153	江苏	连云港迅捷通讯器材销售有限公司	连云港新浦区海连东路6号数字一族美一楼	0518-65812233
154	江苏	中移鼎讯通信股份有限公司连云港分公司	连云港市解放中路22-118号全球通营业厅二楼	1361391555
155	江苏	联通华盛通信技术有限公司	南京市中山南路289号	025-84652140
156	江苏	江苏恒龙通信实业有限公司	南京市月牙风街大石桥29号虹飞电信城4020室	025-83191820
157	江苏	苏宁电器股份有限公司	南京市淮海路69号苏宁电器七楼	025-8416888

全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
158	江苏	南京明恒通信产品维修中心	南京市集庆门大街31号	025-86465294
159	江苏	南通飞讯通讯设备有限公司	南通市南大街68号联通营业厅	0513-65598081
160	江苏	南通市崇川区中恒信达通讯器材	南通市南大街95号	0513-6510880
161	江苏	苏州市科讯商贸有限公司	苏州市广济南路190号	0512-6558198
162	江苏	苏州天讯科技有限公司	苏州市平江区嘉余坊16号	0512-65210201
163	江苏	深江天音华科发展有限公司苏州分公司	苏州市人民路1209号联通乐桥旗舰营业厅2楼	0512-68246666-521930
164	江苏	宿迁军华科技发展有限公司	宿迁市发展大道2号(宿迁联通客户中心)	0527-84388350
165	江苏	泰州市海陵区中电通讯器材有限公司	江苏省泰州市鼓楼路52-1号	0523-8279900
166	江苏	无锡顺新通信有限公司	无锡市解放西路353号	0510-82752460
167	江苏	无锡金里程礼品有限公司	无锡市学前东街149号	0510-82735505-619
168	江苏	徐州中移鼎讯通信设备有限公司	徐州淮海东路125号移动手机城二楼	0516-83706868
169	江苏	盐城新动力通讯有限责任公司	盐城市净化路88号华兴步行街2011号	0515-88910900
170	江苏	扬州环球通讯有限公司	扬州市汶河北路4号	0514-87939871
171	江苏	张家港市一达信息服务中心有限公司	杨舍镇沙洲中路76号	0512-98211380
172	江苏	镇江润通信息技术有限公司	中山路189号诚和大厦1楼联通营业厅	1300487778
173	江苏	扬州新城精英家电维修服务部	扬州市新城花园兰香苑49栋108号	0514-87878362
174	安徽	阜阳双飞家电有限公司	阜阳市金马广场95号	0558-2237880
175	安徽	安庆市大观立信家电维修部	安庆市大观观音街40号	0556-5553866
176	安徽	安庆市迎江宜联手机维修部	安庆市龙山路128号	13355561009
177	安徽	蚌埠市诚东通讯器材商行	蚌埠市胜利中路35号	0552-3919977
178	安徽	安徽华益通网络科技有限公司	合肥市宣城路89号怡景花园24-26号楼	0551-4671666
179	安徽	合肥佳元电子	合肥市徽州大道271号	0551-2894303
180	安徽	联通华盛通信技术有限公司	合肥美菱大道203号二楼	13350018186
181	安徽	六安市保立信通讯有限责任公司	六安市梅山中路40号	0564-32120505
182	安徽	铜陵时代通讯器材经营部	铜陵市长江中路308号电信世界二楼1-2号	0562-2338885
183	安徽	芜湖市龙禧通讯器材经营部	芜湖市中和路阳光大厦1层房9号	0563-3818837

全国特约维修中心

华南/华中/华西地区维修中心

Nb	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
1	广东	LQ电子广州技术服务中心	广州市天河区天寿路116号首二层	020-38463800-137
2	广东	广东省佛山市顺德区顺德区懿境通讯设备有限公司	佛山市顺德区大良富基一路富业大厦4楼	0757-22222034
3	广东	中国联通有限公司佛山分公司	佛山市同华路2814号首层	0757-8320170
4	广东	广州天广同华科思电子产品研发维修部	广州市天寿路116号	1336060122
5	广东	广东LQ广州市中南璀璨电子技术服务有限公司	广州市中山一路50号	020-7616959
6	广东	广州市都市秀品通讯器材经营部	广州市中山一路中华广场4楼4346~4348	020-8379131
7	广东	广州市番禺区科通有限公司	广州市番禺区光明北路5号	020-9418600
8	广东	中国联通有限公司广州分公司	天河南一路16号中国联通营业厅一楼	13066337600
9	广东	中国联讯有限公司河源分公司	河源市兴源路68号	1338946202
10	广东	惠东县通晶电子器材商场	惠州市惠东县平山镇建设路72号	0752-8811234
11	广东	惠州市万星科技有限公司	广东省惠州市下埔大道15号新银广场2栋1楼	0752-2111000
12	广东	中国联通惠州分公司	广东省惠州市下埔大道14号华商大厦	13352610888
13	广东	江门市信联通信售后服务中心	江门市东华路88号	0750-3169919
14	广东	揭阳榕城大潮流通讯商行	广东揭阳市榕城区榕华大道锦华楼2-4号	0663-8666880
15	广东	茂名市华天手机销售部	茂名市光华北路82号	0668-286368
16	广东	中国联讯茂名分公司	广东省茂名市官山三路140号	1307123591
17	广东	中国联通梅州分公司	梅州市嘉应东路619号中国联通梅州营业厅二楼	1337573213
18	广东	清远市广信通讯有限公司	清远市先锋中路18号城市广场万信通讯城二楼	0763-3344788
19	广东	中国联讯有限公司清远分公司	清远市高新区碧翠园114-115号中国联通营业厅	1308571468
20	广东	中国联通有限公司汕头分公司	汕头市长平路长发花园首层	13005201604
21	广东	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市华强北路康乐大厦六楼653	0755-82799803
22	广东	深圳市通谊通讯有限公司	深圳市福田区华强北深华联公寓723室	0755-83996111
23	广东	阳江松圣通讯设备有限公司	阳江市塘子街1号	0662-3262133
24	广东	中国联通有限公司阳江分公司	阳江市东风二路东怡花园第六幢十二商铺	0662-3387180
25	广东	中国联讯湛江分公司	湛江市霞山区人民西路1号光华联通营业厅	13336504471
26	广东	肇庆市端州区乐群电子部屋	肇庆市文明中路文轩居九座首层第八卡	0758-2260574
27	广东	中山市永成电子通讯器材有限公司	中山市民权路2号	0760-8830013
28	广东	珠海市乐高通讯设备维修部	珠海市吉大九州大道中2005号联通新时空大厦	0756-3332130-6632
29	广西	柳州市乐高通讯设备维修部有限责任公司	柳州市解放南路金鱼343号	0722-2388793
30	广西	广西盛通信息资讯有限公司	南宁市青秀区18号	0771-2901299

全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
31	广西	南宁市华海电器维修部	南宁市江南区星光大道23号荣宝华商城B-3栋	0771-4913383
32	广西	联通华盛通信技术有限公司广西分公司	广西南宁民主路35号	13377131001
33	广西	南宁市王者通讯设备有限公司	广西南宁市东葛路5号德利大厦	0771-2612749
34	福建	福州中昊通信技术有限公司	福州市鼓楼区东大33号武夷中心一楼	0591-8759766
35	福建	福州华记通讯有限公司	福州市五一中路1号元济大厦11楼	0591-8336675
36	福建	龙岩市万通讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院8号楼一层4-5	0597-2256665
37	福建	南平市延平区三宇移动电话维修服务部	南平市八一路1号负一层	0599-6866911
38	福建	莆田市长城联创实业有限公司	福建省莆田市北大南街20号	0594-2294678
39	福建	福建中邮普泰移动通信设备有限公司泉州分公司	泉州市丰泽区刺桐路泉州移动通信圣湖营业厅	0555-22168811
40	福建	泉州鹏联电子有限公司	泉州市丰泽区刺桐北路祥云西路联通大厦1楼	13067018178
41	福建	厦门市祥欣精工电子有限公司	厦门市思明区斗西路211号	0592-5557788
42	海南	海口市百盈通信技术有限公司	海口市义龙西路信宇大厦首层	0898-66757789
43	江西	赣州市星高维修部	赣州市红环31号	0797-2192209
44	江西	南昌腾浪技术服务有限公司	南昌市八一大道108号	0791-821799
45	江西	南昌易通技术服务有限公司	南昌市八大一大道204号(省委党校旁)	0791-6303755
46	江西	中国联通南昌分公司	南昌市八大一大道214号中国联通营业厅二楼	13007249665
47	江西	上饶市旗航通讯技术开发中心	上饶市广信区信江中路休闲广场三楼301-303	0793-8236777
48	江西	宜春市浩宇通讯经营部	宜春市秀山大道388号	0795-3578881
49	湖南	长沙优利科技电器有限公司	长沙市芙蓉中路一段524号金帆大厦三楼80号	0731-4030388
50	湖南	长沙广乐科技信息发展有限公司	湖南省长沙市人民中路407号L0曙光集团院内	0731-4111369
51	湖南	湖南润丰通讯有限公司	长沙市五一大道327号	0731-4431333
52	湖南	常德市繁荣电器维修部	湖南省常德市锦泰苑A栋1号门面市公安局对面	0736-7210015
53	湖南	常德市联和味技有限公司	湖南省常德市和平西街10号门面	0736-7227223
54	湖南	郴州市创佳通讯有限公司	郴州市人民东路华盛手机城B块9号	0735-7498220
55	湖南	衡阳市雁峰旺通通信手机营业厅	衡阳市解放路183号	0734-6245130
56	湖南	衡阳市信达通讯器材有限公司	衡阳市雁峰区环城南路214号3号门面	0734-8234246
57	湖南	邵阳市双清区赵氏通讯商行	湖南省邵阳市五一南路49号	0739-5216168
58	湖南	湘潭市雨湖区润通讯经营部	湘潭市建设北路1号电信局门口	0732-227782
59	湖南	湖南益阳家电维修部	益阳市赫山区建设路2号	0737-4437968
60	湖南	岳阳经济技术开发区江南通讯器材商店	岳阳市东茅岭步行街北铺道77号	0730-8288056
61	湖南	株洲市天宇贸易有限公司	湖南省株洲市人民南路125号	0733-6246888
62	四川	LG电子成都技术服务中心	成都市二环路西一段99号天邑花园	028-85747445-855

全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
63	四川	泸州华晨有限公司	泸州市南极路10号农业银行二楼	080-2290777
64	四川	眉山市眉州通讯器材维修中心	眉山市东坡区金象大道64-66号	0833-6112266
65	四川	成都中郎高科科技发展有限公司	成都市提督街98号锦阳国际商务一栋11-14号	028-86759993
66	四川	南充市金马通信维修中心	成都市二环路西一段99号天邑花园	028-85574745
67	四川	成都永泰奥特通讯技术	成都市提督街67号一楼维修公司	028-86749050
68	四川	四川超群电子发展有限公司	成都市升南南路1号	028-86788742
69	四川	达州市通川区宏基通信器材商务	达州市文化街104号19号转转楼2楼	0819-2137939
70	四川	达州市天音实业有限公司	达州市通川区文化街104号付三号转转楼二楼	0819-8010065
71	四川	德阳市区千程通讯器材经营部	德阳市长江西路物资大厦千程通信世界2楼	13881081259
72	四川	广元市城区达讯手机维修维修中心	广元市利华街21号	0839-3245556
73	四川	乐山市中心城区创联通讯器材	乐山市中区人民西路338号	0833-212528
74	四川	四川省精联通信器材有限公司	绵阳市富乐路15号	0816-6800387
75	四川	内江市航通有限公司服务部	内江市江东街24号	0832-206396
76	四川	凉山州雷达通信器材有限责任公司	西昌市长征东路8号	0834-223325
77	四川	四川省雅安市秦川通讯有限责任公司	雅安市少年宫38号	0835-2236881
78	四川	四川宜宾精英客户服务服务中心	宜宾市洞天街29号	0831-8295658
79	四川	宜宾市翠屏区大通发讯器材经营部	宜宾市翠屏区万里17号	0831-5160085
80	四川	自贡华星电子技术有限公司	四川自贡市林木街240号(市公安局对面)	0813-2207558-801
81	重庆	重庆友诚移动通信维修	重庆市渝中区中华路189号电通王平街LG层	023-63107046
82	重庆	重庆友诚通信技术有限公司	重庆市高新区南岸花园酒店联通营业厅	023-69006912
83	贵州	贵州省毕节市八达通讯维修部	贵州省毕节麻园八达胜红公司8号门市	0857-6310252
84	贵州	中国联通都匀市杰达通讯店	贵州省都匀市文鹤路10-11号	13116426205
85	贵州	成都中郎高科科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路81号万国大厦二楼北厅	0851-5833852
86	贵州	贵州杰达通讯	贵阳市中华南路80号远通大厦三楼C25	0851-5806218
87	贵州	联通华盛通信技术有限公司凯里分公司	贵州省凯里市营盘路无爱大楼	13116499887
88	贵州	中闻联合通信有限公司遵义分公司	贵州省遵义市盘江路87号	0859-2326368
89	贵州	联通华盛通信技术有限公司遵义分公司	贵州省遵义市碧云路68号	13055534126
90	贵州	遵义友联通信营业厅	贵州省遵义市红花岗碧云路左侧	0852-2561133
91	湖北	荆州市名一器行	荆州市沙市区江汉北路54号	0716-6223808
92	湖北	鄂州市凤凰路东大通讯	鄂州市城东凤凰路中段	0711-3892444
93	湖北	湖北省黄石新通信有限责任公司	黄石市黄石大道30号华联超市一楼	0713-6356397
94	湖北	黄石市大洋迅讯物资有限公司	湖北省黄石市黄石大道736号	0714-6262633

全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
95	湖北	荆门市东宝区神州通讯器材经营部	荆门市长宁大道21号	0724-2337037
96	湖北	潜江市博通电器有限公司	潜江市园林办事处章华中路30号	0729-62460333
97	湖北	武汉时空交错设备服务有限公司	武汉市武昌区大堂707号数码港3栋5楼6客服	027-62859695
98	湖北	武汉易为电子有限公司	武汉市武昌区中南路148号	027-67897285
99	湖北	武汉汉阳众联电器维修部	武汉市汉阳区墨水湖北路汉阳民政局一楼	027-84636255
100	湖北	宜昌昌商有限公司	宜昌市东山大道122号	0717-6445163
101	湖北	十堰市中函商贸有限公司	十堰市市府街8号	0719-6550008
102	湖北	中邮联通有限公司武汉分公司	武汉市江岸区大智路3号	13317145966
103	湖北	湖北襄樊天纬通讯有限公司	襄樊市长虹路239号	0710-3277666
104	湖北	宜昌市飞浪科技有限责任公司	湖北宜昌市夷陵大道142号	0717-6446829
105	云南	大理州永成通信有限公司	大理市泰安路143号	0872-2188680
106	云南	云南讯捷通讯有限公司	昆明市董家湾讯捷通信城	0871-3380188
107	云南	中邮联通有限公司昆明分公司	云南省昆明市江南西路9号联通大厦1楼	0871-6178129
108	云南	云南电信网络机房设备维修中心	昆明市市西门联通营业厅	0871-5391538
109	云南	昆明市五华区奥维通	昆明市人民中路202号戈登大厦1楼	0871-6357488
110	云南	中国联合通信有限公司	曲靖市麒麟南路225号飞龙营业厅	0874-3115130
111	云南	云南玉溪卓通通信有限公司	云南省玉溪市红塔区新街二街四组1号(棋阳路28号)	0877-6109669
112	甘肃	兰州中天科电子科技	兰州市城关区新亚都73号	0931-8223178
113	甘肃	中邮联通有限公司甘肃分公司	兰州市金昌北路37号联通手机维修中心	13359450155
114	青海	青海西宁零点	青海省西宁市西大街1号	0971-8234999
115	宁夏	宁夏联通华盛通信	银川市湖滨西街101号	0951-6068126
116	新疆	乌鲁木齐青源电子	乌鲁木齐青年路505号	0991-6857722
117	新疆	联通华盛通信技术有限公司新疆分公司	乌鲁木齐市黄河路168号	13325665413
118	陕西	安康市新南通通讯	安康市大桥路52号	0915-2306180
119	陕西	宝鸡市盛伟得商贸有限责任公司	宝鸡市高新广场北一路市政大厅以东	0917-2306928
120	陕西	汉中博通商贸有限公司	汉中前进中路保险公司1楼联通新时空	0916-245707
121	陕西	中邮联通商洛分公司	商洛市市中广场东侧联通营业厅内	13098224196
122	陕西	安康市新南通通讯	安康市大桥路新安职业中学门口	0915-2306180
123	陕西	中国联通安康分公司	陕西省安康市大桥路52号	13186289744
124	陕西	中邮联通宝鸡分公司	宝鸡市经2路146号淮德科技2楼联通维修中心	13319173131
125	陕西	陕西汉中联通分公司	陕西省汉中市人民路金大酒店一楼联通营业	13093324388
126	陕西	陕西省渭南市友和通信器材经营部	陕西省渭南市智能大厦南邻港内100米	1519102008

全国特约维修中心

No	地区	维修站名称	联系地址	联系电话
127	陕西	中国联合通信有限公司渭南分公司	陕西省渭南市朝阳路与三贤路十字路口	13093694067
128	陕西	中通邮电器材西北公司	西安市西新街3号	029-86691113-8080
129	陕西	中国联通威阳公司	咸阳市人民西路40号	13319109436
130	陕西	咸阳市秦都区金铃通讯	咸阳市人民中路中宏时代广场G2-3	029-33152234
131	陕西	中国联通延安分公司	陕西延安市延运大道一楼左侧维修中心	13119212400
132	陕西	延安通远通讯器材有限责任公司	陕西省延安市锦园宾馆一楼	0911-2124886
133	陕西	中国联通榆林分公司	陕西榆林市经济开发区联通大楼手机维修中心	13239251434
134	陕西	榆林华信通讯	榆林市新建南路索盈石下巷3号	0912-3288891
135	陕西	中国联通铜川分公司	陕西省铜川市川口兴业小区联通营业厅	0919-2187130
136	陕西	西安浩达科技有限公司	陕西西安新民街25号	029-87287350

以上内容是以2008年3月为基准。本特约维修中心清单，有可能发生变化，如果您打电话不能找到LG的特约维修中心，请拨打LG热线电话4008199999。