

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。
本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
电话：0535-6118318
传真：0535-6118317
邮编：264006
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE: 2011.09



用户手册

LG-P610s

P/N:MFL67264001(1.1)

www.lg.com/cn

LG-P610s 使用说明书



- 应用程序功能性和可用性可能会因国家、地区或硬件规格而不同。LG对由第三方应用程序导致的性能问题将不承担任何责任。
- 视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。
- 手机中出现的图片和照片，有可能与实物不符，请以实物为准。



目录

安全注意事项.....	5	通话设置	21
开始了解您的手机. 10		联系人.....	21
安装SIM卡和电池	12	搜索联系人	21
手机充电	13	添加新联系人	21
安装存储卡	13	信息/电子邮件....	22
格式化存储卡	14	信息	22
您的主屏.....	15	发送信息	22
注意	15	信息框	22
锁定您的手机	15	设置电子邮件	22
解锁屏幕	15	相机.....	24
在手机主屏上添加窗口小 部件	15	开始了解取景器	24
查看近期任务	16	快速拍照	25
通知器	16	拍照后	25
查看状态栏	16	使用高级设置	25
选择主屏	17	摄像机.....	27
输入文本	17	了解取景器	27
全键盘输入法	18	快速摄像	28
数字键盘输入法	18	拍摄视频后	28
手写屏幕输入法	19	使用高级设置	28
通话.....	20	查看保存的视频	29
拨打电话	20	观看视频时调节音量	29
呼叫联系人	20	多媒体.....	30
接听和拒绝电话	20	更改相册内容显示的方式	30
拨打第二个电话	20	使用USB大容量存储设备传	
查看通话记录	21		

输入文件	30	手机电视	34
音乐	30	实用工具.....	36
播放歌曲	30	设置闹钟	36
使用调频收音机	31	使用计算器	36
搜索电台	31	将事件添加到日历中	36
保存频道	31	更改日历视图	36
收听无线广播	31	录音机	36
其他应用程序.....	32	使用录音	37
金山词霸	32	发送录制的声音	37
安全信箱	32	待办事项	37
开心网	32	文件管理器	37
人人网	32	文档阅读器	37
新浪微博	32	网络.....	38
MM	32	浏览器	38
139邮箱	32	使用选项	38
号簿管家	33	添加并访问书签	38
飞信	33	更改网络浏览器设置	38
快讯	33	设置.....	39
移动门户	33	无线和网络	39
互联网	33	通话设置	39
搜索	33	声音	39
手机证券	33	显示	39
手机导航	33	位置和安全	40
手机视频	34	应用程序	40
手机管理	34	帐户与同步	40
手机阅读	34	隐私权	40
中国移动服务	34		

目录

存储卡和手机内存	40
USB 连接	40
语言和键盘	40
辅助功能	40
日期和时间	41
关于手机	41
手机软件更新	41
技术参数.....	42
配件	43
关于安全有效使用手机的准则	44

安全注意事项

在将手机送到服务中心或给客服代表拨打电话之前，请检查一下您的手机所遇到的问题是不是在此节中描述了。

1. 手机存储器

当手机存储器的可用空间存储到一定的程度时，您的手机将无法接收新信息。需要检查手机存储器并删除一些资料，例如应用程序或者信息，以便有更多的可用空间。

管理应用程序

- 1 在主页屏上，点触  图标并选择**设置>应用程序>管理应用程序**。
- 2 当所有已下载的应用程序都出现后，滚动屏幕并选择您想要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**并点触确定来卸载您要卸载的应用程序。

2. 优化电池寿命

通过关闭背景中不需要连续运行的功能，来延长两次充电之间的电池使用寿命。您同时还可以监测应用程序和系统资源消耗电池电量的情况。

为了延长电池寿命，您可以

- 在不使用时关闭无线电通信。如果您不使用WLAN、蓝牙、或者GPS，请将其关闭。
- 将屏幕亮度调暗并设置一个较短的屏幕待机时间。
- 关闭电话本和其它应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会减少电池的使用寿命。

安全注意事项

检查电池充电水平

- 1 在主页屏上，点触  图标并选择设置>关于手机>状态消息。
- 2 在屏幕上显示电池状态（正在放电、正在充电）和电池电量（电池电量的百分比表示）。

监测和控制电量使用情况

- 1 在主页屏上，点触  图标并选择设置>关于手机>电量使用情况。
- 2 屏幕上显示应用程序或服务所耗电量，从大到小排列。

3. 安装开放源代码操作系统

如果在手机上安装了开放源代码操作系统，并且没有使用制造商提供的操作系统，这样可能会引起手机出现故障。



警告：如果您安装并使用的不是制造商提供的操作系统，则该手机不受保修。



警告：为了保护您的手机和个人的资料，请从可靠的网站下载应用程序，例如Android Market(TM)。如果您的手机上未能正确安装应用程序，该话机可能不能正常工作或者会出现严重错误。这时需要卸载这些应用程序以及手机上的所有相关资料和设置。

4. 使用解锁图案

为确保手机安全，设置屏幕锁定。打开屏幕，您可以根据屏幕上的指示画出一个屏幕解锁图案。



警告：使用屏幕锁定时一定要小心，您一定要记住自己设定的解锁图案，这点十分重要。如果反复试5次，你不能正确输入屏幕解锁图案，您将不能进入手机。您有5次机会输入解锁图案、PIN或者密码。如果反复试5次后，手机将提示再等30秒才能继续尝试。

注意：如果您将手机重设出厂数据，手机会删除掉所有已下载的应用程序和用户数据。请在重设出厂数据之前，对重要的资料进行备份。

5. 连接到WLAN网络

如果您想在手机上使用WLAN，您可以访问无线和网络，激活WLAN并对WLAN进行设置。

有的接入点是隐藏的或者采用了其他安全参数，所以您必须对手机进行配置，便于连接。

为了延长电池的使用寿命，当您不用WLAN时，请将其关闭。

6. 使用存储卡

图片、音乐和视频文件只能存储在外部存储卡上。

在使用内置照相机前，请事先将存储卡插入手机。

如果没有插入存储卡，将无法保存您所照的相片和拍摄的视频。

安全注意事项

⚠ 警告：手机开启时请勿插入或者拔除存储卡。否则，可能会损害存储卡和手机，并且会造成存储卡上的数据无法使用。为了安全移除存储卡，请选择菜单键>设置>存储卡和手机内存>卸载存储卡。

7. 打开与切换应用程序

Android可以进行多任务处理，在打开一个新的应用程序之前无需退出正在运行的程序。可以在几个打开的应用程序之间切换使用。Android管理每个应用程序，根据需要随时停止和启动应用程序。

停止正在使用的应用程序

- 1 在主页屏上，点触  并选择设置>应用程序>管理应用程序。
- 2 选择需要停止的应用程序上，并点触**强行停止**来停止使用。

提示！查看近期任务

- 长按住主屏键，此时屏幕上会显示出您最近使用过的应用程序清单。

8. 从存储卡上复制LG PC套件

LG PC套件IV是一个程序，它可以帮助您通过USB数据线将手机连接到电脑上，这样您就能在电脑上使用手机的各种功能了。

* LG PC套件IV安装完成后，请勿使用**大容量存储**模式，运行LG PC套件IV。

注意：请勿移除或删除安装在存储卡上的程序文件，因为这样会损害手机上预先安装的应用程序。

9. 用USB连接手机和电脑

注意：为了同步用USB数据线连接的手机和电脑，需要在您的电脑上安装LG PC套件程序。您可以从LG的网站上(www.lg.com/cn)下载该程序。进入<http://www.lg.com/cn>并选择您所在地区，国家和语言。若要了解更多资料请访问LG网站。由于

PC套件是嵌入到存储卡上的，您只需将其复制到电脑内就可以了。

安装了PC套件IV后，可以在帮助菜单中找到PC套件IV的相关概述。

如果手机作为USB存储器连接到电脑上，您会收到通知。手机的存储卡作为电脑的驱动器进行安装。这时您就可以从存储卡上导入导出文件了。

10. 如果出现屏幕冻结

如果手机对用户的输入没反应或者出现屏幕冻结时：

取出电池，重新安装电池并打开手机电源。如果这样不奏效，请联系客服中心。

11. 电脑开机/关机时请勿将手机连接到电脑

由于电脑上可能会出现错误，确保通过数据线相连的手机和电脑未连接。

开始了解您的手机

要将手机开机，请按住电源/锁定键3秒。


要将手机关闭，请按住电源/锁定键3秒，然后点触**关机**。



⚠ 警告：在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的屏幕及触摸屏的功能。

提示！ 点触任一应用程序时，按**菜单键**就可以查看该应用程序中的可用选项。

提示！ 如果在使用LG-P610s的过程中出现错误或者您无法开机，请取下电池，重新安装，并在5秒后重新开机。

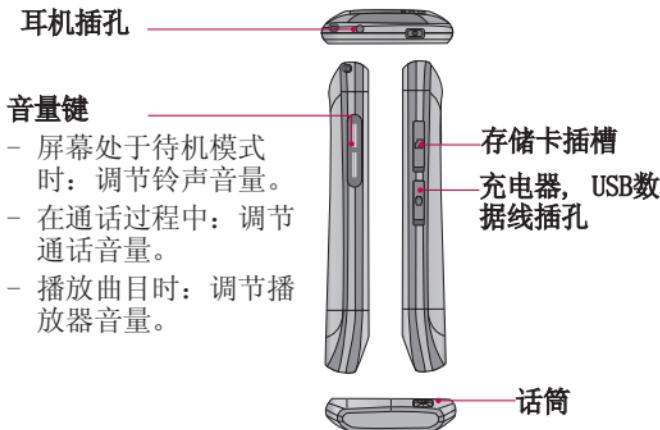

开始了解您的手机

安装SIM卡和电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

- 1 按住中间向上推，卸下电池盖。



- 3 将电池插入电池室底部。
请确保电池触点与手机触点对齐。



- 2 将SIM卡滑进SIM卡插槽。
确保卡的金属接触区域
面朝下。



手机充电

LG - P610s 的充电器插槽在手机右侧。将充电器一端插入手机，另一端插入电源插座。

备注：为延长电池的使用寿命，电池首次充电必须完全充满。



安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

备注：您需要插入存储卡才能拍摄照片和视频。照片和视频仅可保存在存储卡中。

插入存储卡后，您才可以从网络下载文件。

插入存储卡：

插入或移除存储卡前请先关闭手机并把存储卡插槽打开。将存储卡滑入存储卡插槽顶部，直到卡入到位，确保金色接触区域面朝上。



2 关上卡槽保护装置。

⚠ 警告：手机开机时，不要插入或取出存储卡。否则会损坏存储卡和手机，同时保存在存储卡上的数据也有可能受损。

开始了解您的手机

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要在使用之前先对其进行格式化。

- 1 从主屏，点触  并选择 **设置**。
- 2 点触 **存储卡和手机内存**。
- 3 点触 **卸载存储卡**。
- 4 点触 **格式化存储卡**，然后格式化存储卡。

备注： 如果存储卡中已有内容，由于格式化后将删除所有文件，请格式化前备份存储卡中需要的文件。

您的主屏

注意：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。

备注：在某些程序界面或打开的文件下，长按屏幕会出现选项菜单，您可以进行相应操作。

锁定您的手机

当您不用LG P610s手机时，请按电源键锁定手机。这样可以帮助避免意外拨出电话，同时还能省电。

如果您长时间不使用手机，主屏幕或者您正在查看得其他屏幕将被锁定屏幕替换以节省电量。

解锁屏幕

屏幕锁定时，向上滑动屏幕上的解锁箭头到上方即可。



在手机主屏上添加窗口小部件

您可以为主屏添加**快捷方式、窗口小部件、文件夹、壁纸**。为更便捷地使用您的手机，在主屏上添加最喜爱的窗口小部件。

提示！要在主屏上添加应用程序图标时。在应用程序菜单，长按您想要添加到主屏上的应用程序。

提示！要从主屏删除一个应用程序图标，请长按您想要删除应用程序的快捷方式图标，然后将其拖到 。


您的主屏

提示！ 您无法删除预先下载的应用程序。(只能从主屏幕上删除其图标。)

查看近期任务

长按**主屏键**，将弹出一个窗口，其中列出了您最近使用应用程序。

通知器

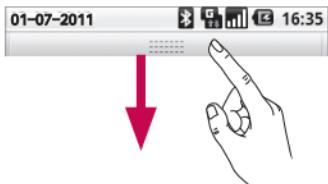

点触屏幕上的状态栏部分，向下拖动。或者，在主屏上，按**菜单键**并选择**通知**。在此，您可以查看**情景模式**、**WLAN**、

蓝牙状态以及其它通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标来显示。比如信号强度、新信息、电池电量以及蓝牙是否激活。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

[状态栏]

图标	说明
	WLAN开启
	插入耳机
	未接来电
	蓝牙开启
	蓝牙已连接
	已启动闹钟
	飞行模式
	无SIM卡
	电池已充满电

图标	说明
	电池正在充电
	USB连接PC
	下载数据
	GPS打开

更新、帮助等。

进入符号模式，可选择表情、标点、数学、特殊。

点触可以换行。

点触收起输入键盘。

点触清除光标前一个字符。

在输入内容框中无内容时，长按输入框可选择输入法；有内容时，长按可对已输入内容进行以下操作：全选、选择文字、全部剪切、全部复制和输入法。键盘布局分为：全键盘、数字键盘、手写屏幕。

选择主屏

- 1 从主屏，选择 ，点触选择桌面。
- 2 选择Android 桌面或LG桌面。

输入文本

键盘（默认是全键盘）

- 进行中文编辑。
- 切换到英文编辑模式。
- 切换到한글编辑模式。
- 切换到数字编辑模式。
- 切换到手写屏幕键盘。
- 进入国笔输入法设置，可以进行基本设置、手写输入设置、国笔用户自造词管理、火星文设置、在线

您的主屏

全键盘输入法



数字键盘输入法



手写屏幕输入法



通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。要删除一个数字,请点触清除图标 。
- 3 点触图标  来启动语音电话。点触  拨打视频电话。
- 4 要结束通话,点触挂断图标 。

提示! 要输入“+”以拨打国际电话,请长按 。

呼叫联系人

- 1 点触  以打开联系人列表。
- 2 在联系人列表间上下滚动或点触搜索输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 从联系人列表中点触您要呼叫的联系人。

接听和拒绝电话

屏幕锁定时

电话铃响起时,请向右拖动

屏幕上的接听图标  接听电话。

向左拖动拒绝图标  拒接来电。

屏幕未锁定时

1 电话铃响起时,点触接听图标 。点触挂断图标  可拒接来电。

拨打第二个电话

- 1 初始呼叫中,点触  添加通话。
- 2 拨号以添加通话。
- 3 点触  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被保持,通话方进入通话状态。
- 5 要在通话间交换,请点触菜单键再点触 。或者点触  合并通话。
- 6 要结束当前通话,点触 。

注意: 需当地网络支持,您需要对每通电话付费。

联系人

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**。查看所有拨出电话、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期和时间等。

提示！ 按菜单键，然后点触清除通话记录就可以删除所有的通话记录条目。

通话设置

您可以设定手机的呼叫设置，由您的运营商提供的诸如呼叫限制和其它特殊功能。有关详细信息，请联系您的网络运营商。

按**菜单键**并点触**设置**。

点触**通话设置**进行相关设置。

搜索联系人

- 1 从主屏，点触  以打开联系人列表。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名的首字母。

提示！ LG-P610s不支持特殊符号搜索，如“!#¥ %……&*（）”等。

添加新联系人

- 1 从主屏点触  ,并输入新联系人的号码，然后按菜单键，点触**添加到“联系人”**，然后点触**新建联系人**。
- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触  。可以从图库中选择照片或拍摄一张新图片。点触  选择联系人保存在手机或SIM。
- 3 输入相关内容。
- 4 点触完成以保存联系人。

信息/电子邮件

信息

LG-P610s将短信和多媒体信息结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，并点触**新信息**打开空白信息。
- 2 在**收信人**输入收信人的号码。您可以添加多个联系人。

注意：您将为给每个收件人发送的每条文本信息付费。

- 3 点触下面的输入内容框开始撰写信息。
- 4 按**菜单键**以打开选项菜单。从**添加主题、附加、插入表情符号、所有会话**等中选择。
- 5 点触发送来发送信息。**长按某个信息，可出现转发、复制短信文本和删除信息**等操作。



警告：如果在短信中添加图片、视频或音频文件，则短信将自动转换为多媒体信息，您需要支付相应费用。

注意：通话过程中若收到短信，会响铃通知。

信息框

与另一方交流的信息会按时间前后排列的顺序显示，所以您可以便捷地查看您对话的全部内容。

设置电子邮件

使用LG-P610s发送电子邮件，您可以随时与他人保持联系。

- 1 点触**电子邮件**。
- 2 输入电子邮件地址、密码点触下一步。
- 3 手机会自动检查接收服务器的设置。
- 4 检查完成后，为帐户创建显示在外发邮件上的名称。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触**电子邮件**, 然后按**菜单键**选择**撰写**打开新的空白邮件。
- 2 撰写邮件, 点触发送。
- 3 或按**菜单键**选择其他操作。

检索电子邮件

您可以自动或手动接收帐户的新电子邮件。

更改电子邮件设置

- 1 选中一个邮件帐户。
- 2 按**菜单键**, 选择**帐户设置**。
- 3 您可以对以下选项进行设置:**常规设置**、**通知设置**和**服务器设置**。

相机

开始了解取景器

曝光 - 调整清晰度。

缩放 - 放大或缩小。您可以用侧面的音量键选择。在开始拍摄相片前，可以使用缩放功能。拍摄过程中就不能控制缩放功能了。



摄像机模式 - 向上滑动该图标切换至视频模式。

拍照 - 点触进行拍照。

图片库 - 点触此图标查看图片库。

设置 - 点触该图标以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

图像大小 - 设置您拍照片的大小。

拍摄模式 - 可以从自动和夜景中选择。

注意：在拍照前需要您事先在手机中插入存储卡。

如果不插存储卡，您既无法拍照也无法保存您所拍的照片。

快速拍照

- 1 在主屏选择**相机**应用程序。
- 2 水平放置手机，将镜头对准要拍的物体。
- 3 点触屏幕右侧的图标。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上
了。

分享

点触分享以139邮箱、电子邮件、分享到微博、开心网、蓝牙和信息来共享您所拍摄的照片。

设置为

点触可以将图片设为壁纸或联系人图像。

重命名

点触以编辑所选图片的名称。



点触以删除您拍摄的照片。



点触可以返回到取景器，您先前拍摄的照片将被自动保存。



点触可以查看您保存照片的图片库。

使用高级设置

从取景器中点触以打开所有高级设置选项。

白平衡 - 从以下选项中选：自动、白炽灯、阳光、荧光灯和阴天。

色彩效果 - 选择要对新照片使用的色彩效果。从以下选项中选择：关闭、棕褐色、单色、负片、浅绿。

倒计时 - 使用倒计时，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从关、3秒、5秒和10秒中选择。

拍摄模式 - 从以下选项中选择：普通、连拍六张、全景。

图片质量 - 在非常精细、精细、普通之间选择。

自动预览 - 如果设置自动预览打开，将会自动显示您刚拍摄的照片。

拍照声音 - 从四种快门声音中选择一种。

重置 - 将所有相机设置重置为默认设置。

帮助 - 您想知道该如

相机

何操作该功能时点触。这将
为您提供快速帮助。

摄像机

了解取景器

曝光 - 调整清晰度。

缩放 - 放大或缩小。您可以用侧面的音量键选择。
在开始拍摄视频前，可以使用缩放功能。拍摄过程中
就不能控制缩放功能了。



照相机模式 - 向下滑动该图标切换至照相机模式。

录制 - 点触开始录制。

图片库 - 点触此图标查看图片库。

设置 - 点触该图标以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

视频大小 - 设置您拍摄视频的大小。

拍摄模式 - 可以从自动和夜景中选择。

注意：您需要插入外部存储卡才能拍摄。不插入外存卡，您将无法保存所拍摄的视频。

摄像机

快速摄像

- 1 在主屏，选择**相机**应用程序。向上滑动切换为摄像模式，此时图标会变为。或者直接在主屏点触应用程序，再点触摄像机。
- 2 屏幕上会显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置手机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 点触拍摄按钮一次，开始录制。
- 5 取景器底部将出现 录制，底部计时器显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的 停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放

点触以播放视频。

分享

点触以**139邮箱、电子邮件、蓝牙、信息**共享您所录制的视频。

重命名

点触以编辑该视频

的名称。



点触可以删除您刚录制的视频。点触确定。取景器会再次出现。



点触可以返回到取景器界面，您先前拍摄的视频将被自动保存。



点触访问图片库并可以查看已保存的视频。

使用高级设置

从取景器中点触 [gear icon] 以打开所有高级设置选项。

白平衡 - 从以下选项中选：**自动、白炽灯、阳光、荧光灯和阴天**。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的新视频的色调。

录像质量 - 在**非常精细、精细和普通**之间选择。

时长 - 设置视频的长度限制。在**普通**和**彩信**之间选择。

提示! 如果长度选择彩信,请尝试选择设置为较低的录像质量以拍摄更长视频。

录音 - 选择开或者关。

自动预览 -如果设置**自动预览**打开, 将会自动显示您刚拍摄的视频。

重置 - 将所有摄像机设置重置为默认设置。

帮助 - 您想知道该如何操作该功能时点触。这将为您提供快速帮助。

查看保存的视频

- 1 从取景器点触 。
- 2 您的图片库会出现在屏幕上。
- 3 点触视频以查看。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量,请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

点触  键，然后选择 **图库**。您可以打开保存所有多媒体文件的目录栏。

注意：请确保在手机上安装一个存储卡，以便保存照片和访问您的所有图片。

更改相册内容显示的方式

您可以在时间网格或堆栈中按拍摄的日期和位置查看相册中的图像和视频。

使用屏幕右上角的相册视图切换键  可在网格和堆栈视图中切换。

 将相册视图切换键拖到左侧可以以时间网格方式查看相册内容。

 将相册视图切换键拖到右侧可以以堆栈方式查看相册内容。

使用USB大容量存储设备传输文件

使用USB大容量存储设备传

输文件：

- 1 使用USB数据线将LG-P610s与电脑连接起来。
- 2 弹出USB连接模式的选项界面，选择**大容量存储**，点触确定。如果需要手动更改设置，点触**设置>USB连接>默认连接模式>大容量存储**。
- 3 您可以在电脑中检查大容量存储内容，然后传输文件。

注意： 您需要首先安装SD卡。没有SD卡，您不能使用USB大容量存储。

音乐

LG-P610s拥有内置的音乐播放器。因此您可以播放喜爱的曲目。

播放歌曲

- 1 从主屏点触  并选择**音乐**。
- 2 选择您想播放的曲目。
- 3 点触  暂停曲目。
- 4 点触  跳至下一曲目。

- 5 点触 以返回歌曲的开始，连续点触两次 以返回到上一首歌曲。

在播放画面点触 **菜单键**，点触 **添加到播放列表**，选择 **当前的播放列表** 或者 **新建播放列表**。点触 **用作铃声** 设置为铃声。

使用调频收音机

LG-P610s 拥有内置收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

注意： 要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插孔。

搜索电台

您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

自动微调

- 1 从主屏点触 并选择 **调频收音机**。
- 2 按 **菜单键** 并点触 **自动扫描**。
- 3 如果有预置频道，就会弹出 **所有频道将被重置**，是

否继续？ 如果选择确定，所有预置频道会被删除，并开始自动扫描。

- 4 自动扫描过程中，如果您想停止扫描，请点触 **停止扫描**。只有执行停止扫描动作前的频道被保存下来。

注意： 您也可以使用电台频率下方显示的转盘手动调节电台。

保存频道

按 **菜单键** 并选择 **保存** 以保存所选频道。

收听无线广播

点触 可以选择免提或者有线耳机而收听无线广播。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

其他应用程序

金山词霸

点触进入金山词霸首页，在输入框中输入要查询的内容。您可以查看该内容的本地词典、网络词典、情景句库和中文百科。点触内容旁边的 可以将内容加入到生词本。您可以查看生词本、查词历史并进行设置。选中生词本后，按菜单键可清空生词本。选中历史后，按菜单键可清空查词历史。按返回键退出。

安全信箱

您可以使用安全信箱来保存一些私密、重要邮件或者短信(彩信例外)，可以设置密码来保护您的信息。

开心网

点触进入开心网，输入账号和密码登录。界面出现如下选项：好友动态、我的首页、消息中心、好友、分享照片、写日记、写记录、看转帖、组件和其他。组件中包含花园、争车位和钓鱼等组件。按菜单键，可进行设置、注销登录

或退出程序。

人人网

点触进入人人网，输入帐号和密码登录。人人网是中国最大的实名制社交网站，帮助您与朋友、同学、同事、家人保持更紧密的联系。在这里，您可以写日志、传照片、发送消息等，与好友分享生活点滴。

新浪微博

微博是用来记录生活，与朋友保持联络，查看最新资讯的微型博客服务。

MM

移动应用商场 (Mobile Market) 为用户提供各种精彩的应用。包括热卖场、游戏、软件、音乐、视频、书城等。

139邮箱

中国移动139邮箱可在第一时间将邮件传送至您的手机上，不仅能通过手机阅读电子邮件正文和附件，还可以直接回复、

转发和撰写电子邮件。
详情及资费请查询10086。

自动更新到快讯窗口上。资讯是以频道形式进行组织，可以自由添加或删除频道。

号簿管家

号簿管家是中国移动为客户提供的以通讯录为基础的业务。
从应用程序点触号簿管家进入相关网络端口，进行号簿更新和网络查询业务。

飞信

飞信是中国移动的综合通信服务，即融合语音（IVR）、短信等多种通信方式，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。

快讯

快讯是一项资讯类业务，通过中国移动订购快讯业务频道，可以实时接收频道内容并在手机待机屏幕上即时显示。快讯服务按频道方式组织和提供内容，包括天气、鲜体验等内容。
使用快讯服务，可以直接在手机主屏幕上自由浏览最新的新闻、娱乐、商务、生活等方面的内容。这些最新的资讯内容会

移动门户

用户可以登录中国移动的服务网站，查询各种产品及各项服务。

互联网

用户可以通过中国移动WAP接入点进入网络。

搜索

您可以输入想要搜索的单词或内容，然后选择互联网或者浏览器来进行搜索。

手机证券

手机证券是中国移动向客户提供的证券应用服务，方便用户随时随地把握证券市场脉搏。

手机导航

手机导航是在手机上安装导航客户端软件，根据GPS/AGPS信号动态标识用户位置，配合路

其他应用程序

径信息和交通信息实现行车、行路导航功能的产品。

手机视频

手机视频业务是通过移动网络流媒体和文件下载方式，为用户提供以音视频为主要形式的节目体验，用户可以通过手机观看电视直播等。可以在线播放、下载播放以及手机视频客户端。资费标准和办理方式请咨询网络运营商。

手机管理

手机管理客户端允许运营商采用无线方式对手机进行远程管理。它可以将您的手机软件更新到厂商的最新版本。运营商还可以通过它向您的手机提供参数诊断、参数配置、遗失安全管理、应用软件下载安装等增强售后设备管理服务。

手机阅读

手机阅读是中国移动手机阅读客户端软件，可享受随身阅读的乐趣。客户端详细资费标准请咨询当地10086。

中国移动服务

<手机服务>

心机: LG-P610s

售后服务电话: 4008199999

网站网址: www.lg.com/cn

<电子渠道>

客服热线

点触客户服务热线拨打10086热线电话，咨询相关内容。

短信营业厅

发送一条免费短信内容为“10086”至10086，即可获得最新优惠信息查询、话费查询等。

<我的梦网>

将移动业务受理通过手机上网来实现。

<客户经理>

要呼叫客户经理，应先要预设客户服务设置。输入姓名和号码。

<客户服务设置>

设置姓名和号码。

手机电视

手机电视是为用户提供以视频

为主要形式的节目体验，用户可以通过手机观看电视直播。

提示！ 要使用此功能，请先插入耳机作为电视天线。

选择手机电视，将显示全部频道列表。

在频道列表中点触**菜单键**，选择以下选项。

 观看 - 点触观看所需频道。

 节目单 - 点触可以看到各个时段、各个频道的节目信息。

 套餐管理 - 点触可以查看**已订购套餐**和**未订购套餐**。

 搜索节目 - 输入关键字或者选择**频道、日期、节目类型**信息搜索节目。

 刷新 - 选择**自动刷新**或**指定城市刷新**。

 更多 - 可以进行以下操作：**剪辑、设置、帮助、高级测试、紧急广播、退出**。

如果您所在城市不支持默认的

MBBMS模式的手机电视，将进入CMMB模式的手机电视。

在频道列表中点触**菜单键**，选择以下选项。



刷新 - 选择刷新频道。



剪辑 - 剪辑所需片段。



紧急广播 - 查看紧急广播信息。



退出 - 退出手机电视。

提示！ 收看CMMB模式的电视时，请先在CMMB设置的所在城市中选择您所在的城市名称，再进行搜索频道。要在默认的MBBMS模式的电视收看加密频道（即频道名称前有加锁标志的频道），您必须开通并订购手机电视业务，并且您所在的城市支持MBBMS网络才可以。有时可能因网络问题无法收看手机电视。详情请咨询10086。

实用工具

设置闹钟

- 1 从主屏点触  并选择 **时钟**。
- 2 如果要添加闹钟，请点触**菜单键**并点触**添加闹钟**。
- 3 设置时间并点触设置以开启闹钟。在设置时间后，LG-P610s会让您知道闹钟还有多长时间会响。
- 4 设置**重复、铃声或振动**，并添加**备忘录**为闹钟命名。点触完成。

注意：手机关机时将无法使用闹钟，请您在设置闹钟之后不要关机。

- 5 按**菜单键**并选择**设置**，对**静音模式下闹钟响、闹钟音量、再响间隔和侧边按钮的作用**进行设置。

使用计算器

- 1 从主屏点触  并选择 **计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，点触您所需的(+,-, x 或 ÷)，

然后点触 =。

- 4 对于更复杂的计算，请按**菜单键**，点触**高级面板**，然后选择**sin, cos, tan, log**等。

将事件添加到日历中

- 1 从主屏点触  并选择 **日历**。
- 2 按**菜单键**，点触**更多**。
- 3 点触**新建活动**，输入相关内容，点触完成。
- 4 按**菜单键**，点触**日程**可查看所有已添加的活动。

更改日历视图

- 1 从主屏点触  并选择 **日历**。
- 2 按**菜单键**，可以选择1个特定天、1周或1个月的日历视图。

录音机

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

使用录音

- 1 从主屏点触  并选择 **录音机**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 点触  结束录音。
- 4 按 **设置** 选择 **设置成来电铃声**。

注意： 点触播放列表可以查看播放列表。您可以收听录制的声音或语音。

发送录制的声音

- 1 录音完成后，您可以按共享发送音频剪辑。
- 2 从发送 **139邮箱、电子邮件、蓝牙** 和 **信息** 中选择。当您选择了 **电子邮件** 和 **信息** 时，录制的声音将被附加到信息中您可以照常撰写并发送。

待办事项

- 1 从主屏点触 ，选择 **待办事项**。
- 2 点触 **新建任务**。
- 3 输入标题、优先级、提醒

等信息。

- 4 选择保存。

文件管理器

- 1 从待机屏幕点触  选择 **文件管理器**。
- 2 通过文件管理器您可以组织和管理设备上的文件。点触 **菜单键**，可以从 **新建、编辑、排序、刷新、设置、更多** 中选择。

文档阅读器

文档阅读器是一个专业的手机办公软件，用户可以很方便地阅读各种类型的办公软件并管理各种文件和文件夹。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育和娱乐的缤纷世界，而且，您可以快速、直接地通过手机访问。

注意：连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。资费详情请咨询您的网络运营商。

使用选项

按菜单键查看选项。

-  **新窗口** - 输入网址，转到该页面。
-  **退出** - 关闭浏览器。
-  **书签** - 添加/显示书签、显示**访问最多**和**历史记录**。
-  **窗口** - 显示当前打开的窗口。点触新窗口打开另一个网站。
-  **刷新** - 点触刷新网页。
-  **更多** - 可以进行以下操作：**前进、添加书签、页内查找、选择文本、网页信息、分享网页、下载内容、设置**。

提示！ 要返回上一个网页，请按返回键。

添加并访问书签

- 1 按**菜单键**并选择**书签**。
- 2 点触**添加**并输入书签名称和其URL地址。
- 3 要访问已添加的书签，直接点触书签。您将链接到书签页面。

更改网络浏览器设置

按**菜单键**并选择**更多>设置**。

设置

在主屏选择菜单键，点触设置。

无线和网络

在此，您可以管理WLAN和蓝牙。还可以设置移动网络和飞行模式。

飞行模式 - 在设置飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN - 打开 WLAN。

WLAN设置 - 设置和管理无线接入点。

蓝牙 - 打开蓝牙。

蓝牙设置 - 设置设备名称、可检测性、扫描查找设备。

绑定 - 将您手机的移动数据连接通过USB分享。详细使用方法请参考<P610s手机驱动快速安装指南>(保存于手机外存卡中)

虚拟专用网设置 - 设置和管理虚拟专用网。

移动网络 - 为漫游、网络、APN设置选项。

通话设置

设置语音信箱以及其他通话设置。

声音

常规 - 设置静音模式、振动和音量。

来电 - 设置手机铃声。

通知 - 设置通知铃声。

反馈 - 设置按键操作音、选择操作音、屏幕锁定提示音和触感。

显示

亮度 - 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时，自动改变方向。

触摸屏校验 - 进行触摸屏校验。

动画 - 从无动画、部分动画、所有动画中选择。

屏幕待机时间 - 设置屏幕待机时间。

重力感应器校准 - 将手机放置在平直表面上进行校准。

设置

位置和安全

设置我的位置、屏幕解锁、SIM卡锁定、密码、设备管理、凭证存储。

应用程序

您可以管理应用程序。

未知来源 - 允许安装非 android电子市场应用程序。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 查看和控制当前正在运行的服务。

开发 - 设置应用程序开发选项

帐户与同步

激活背景数据或者自动同步。检查或添加帐户。

隐私权

您可以进行**恢复出厂设置**。

注意: 该步骤会删除所有数据。

存储卡和手机内存

存储卡 - 查看总容量、可用空间、卸载存储卡及格式化存储卡。点触**卸载存储卡**以安全卸载。如果要删除存储卡上的所有数据，请格式化存储卡。

手机内存 - 查看可用空间。

USB连接

查看默认连接模式和提示。

语言和键盘

对语言和键盘进行设置。

选择语言 - 可选择English或中文。

文字设置 - 设置国笔输入法、国笔输入法设置。

辅助功能

按“电源”按钮结束通话 - 通话时，按下电源将结束通话而不是关闭屏幕。

日期和时间

设置日期、时间、时区和格式。

提示！ 默认的时区不是中国标准时间（北京），您需要设置。

关于手机

关于手机查看状态消息、电量使用情况、法律信息、版本信息等。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新有关使用此功能的详细信息，用USB数据线连接手机和电脑，在USB连接模式中选择网络升级。请访问 <http://update.lgmobile.com> 或<http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。仅当LG提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。由于手机固件更新要

求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。

请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注： 手机软件更新的相关操作方法详见<P610s手机驱动快速安装指南>(保存于手机外存卡中)

备注： LG保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

⚠ 警告： 当进行软件更新后，手机将恢复到默认设定。为避免丢失手机内的所有个人信息(通讯录，图片，视频，短信等)，请您在进行软件更新前将您的个人用户数据进行备份保存。(数据备份可以用随机附赠存储卡提供的 PCSuite 工具软件)

技术参数

外部环境

最高温度: +55° C (放电), +45° C (充电)

最低温度: -10° C

配件

您可以根据个人的通信要求选择这些配件。关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。

充电器



数据线



电池



耳机



存储卡



备注:

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告！

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不

应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。

- ▶ 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 请勿拆卸手机或电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 电源线破损，会引起火灾、触电等。
- ▶ 请勿在电源线上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 进行红外线通信时，请不要

直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。

- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款LG-P610s型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然LG各种型号手机的SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.708/kg(10g体积平均测量结果),符合国家标准GB21288-2007的要求。**

▶ 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。

- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机盖帽（充电器口等），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好盖帽。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

关于安全有效使用手机的准则

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。
请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。
切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用LG原装电池和充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。

- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

关于安全有效使用手机的准则

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片,请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养（仅针对支持外存卡的手机）

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡,可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分,请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用LG-P610s手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能,详细说明如下:

本手机将在您开机使用时,后台向本厂商管理系统自动发送注册信息,内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码,该注册只进行两次。电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理,以期为您提供更优质的服务。

该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统,由相关运营商收取短信基本通信费:0.20元,无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容,欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。注释:视运营商的资费调整可能略有不同,详情请咨询运营商。



有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O
存储卡	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O

注意：

- “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

2. 构成部品別环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线、存储卡、耳机	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。