



LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:
Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades: *0800 707 5454
*Somente chamadas originadas de telefone fixo.
2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço

LG-C333

MANUAL DO USUÁRIO

Este guia o ajudará a conhecer o seu novo telefone. Ele lhe fornecerá explicações úteis sobre os recursos do seu telefone.

Alguns conteúdos nesse guia podem diferir do seu telefone dependendo do software utilizado ou do seu provedor de serviço.



Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

INTRODUÇÃO

Introdução.....	6
Informações importantes.....	6

CUIDADOS GERAIS

Exposição à energia de radiofrequência.....	7
Diretrizes para uso eficiente.....	7
Dispositivos eletrônicos.....	7
Cuidados com o produto e manutenção.....	8
Dirigir com segurança.....	9
Evite danos à audição.....	10
Partes de vidro.....	10
Áreas explosivas.....	10
Atmosferas potencialmente explosivas.....	10
Em aviões.....	11
Crianças.....	11
Chamadas de emergência.....	11
Informações e cuidados com a bateria.....	11
Nível de carga da bateria.....	13
Dados técnicos.....	13

CARACTERÍSTICAS DO LG-C333

Visão geral do telefone.....	14
------------------------------	----

INSTALAÇÃO

Instalando o cartão SIM e a bateria.....	16
Instalando o cartão de memória.....	17
Removendo o cartão de memória.....	17
Formatando o cartão de memória.....	17

ÍNDICE



CHAMADAS

Fazendo uma chamada.....	18
Fazendo uma chamada a partir de seus contatos.....	18
Atendendo e rejeitando uma chamada.....	18
Discagem rápida.....	18

REFERÊNCIA RÁPIDA DOS RECURSOS

Calendário.....	19
Registros.....	19
Câmera.....	20
Internet.....	20
Facebook.....	21
Mensagens.....	21
Música.....	22
E-mail.....	24
Minhas pastas.....	24
Contatos.....	24
SIM Triplo.....	24
Ajustes.....	24
Jogos & Aplicativos.....	26
Rádio FM.....	26
Notas.....	27
Alarmes.....	27
Bluetooth.....	27
Perfis.....	27
Tarefas.....	27
Wi-Fi.....	27
Twitter.....	28
Windows Live Messenger.....	28
Orkut.....	28
Ferramentas.....	28



ÍNDICE



ACESSÓRIOS

Adaptador de viagem.....	30
Bateria.....	30
Fone de ouvido.....	30

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Termo de garantia limitada.....	31
---------------------------------	----

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas LG-C333.....	33
Homologação Anatel.....	33

ENDEREÇOS

Endereços e Patentes.....	34
---------------------------	----

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede Autorizada de serviços.....	35
----------------------------------	----



INTRODUÇÃO



Parabéns pela compra do avançado e compacto LG-C333, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



Este guia de usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone.

Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.

O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.



CUIDADOS GERAIS



EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.



DIRETRIZES PARA USO EFICIENTE

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



CUIDADOS

CUIDADOS COM O PRODUTO E MANUTENÇÃO

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiçionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.



CUIDADOS GERAIS



- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.



DIRIGIR COM SEGURANÇA

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar a falha no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.





CUIDADOS GERAIS



EVITE DANOS À AUDIÇÃO

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos podem causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: *O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.*

PARTES DE VIDRO

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto.
- Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

ÁREAS EXPLOSIVAS

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.





CUIDADOS GERAIS



EM AVIÕES

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

CRIANÇAS

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

INFORMAÇÕES E CUIDADOS COM A BATERIA

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.





CUIDADOS GERAIS



- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os pólos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.





CUIDADOS GERAIS



- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

- Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

DADOS TÉCNICOS

Temperatura Ambiente: Máxima: +55°C (descarga) / +45°C (carga)
Mínima: -10°C

Nota: Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>
Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.



CARACTERÍSTICAS DO LG-C333



Visão geral do telefone



CARACTERÍSTICAS DO LG-C333



Visão geral do telefone



Conector de fone de ouvido



Conector de carregador e cabo USB



INSTALAÇÃO




Instalando o cartão SIM e a bateria

Para instalar o cartão SIM e a bateria siga as ilustrações abaixo.

Importante! O cartão SIM pode ser facilmente arranhado ou amassado, e seus contatos perdidos consequentemente. Portanto, tenha muito cuidado ao inseri-lo ou removê-lo do telefone. Mantenha sempre o cartão SIM fora do alcance das crianças.

1. Remova a tampa traseira.
2. Levante a bateria.
3. Insira o cartão SIM.
4. Recoloque a bateria.
5. Encaixe a tampa traseira.
6. Conecte o carregador.

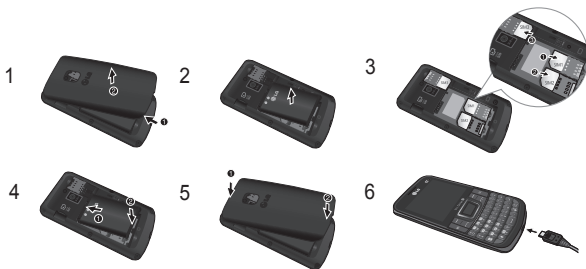

AVISO: Não remova a bateria com o telefone ligado, já que isso pode danificá-lo.

INSTALAÇÃO



Instalando o cartão de memória

Você pode expandir a memória disponível no seu telefone usando um cartão de memória.

Nota: O cartão de memória é um acessório opcional.

Deslize o cartão de memória na entrada até se encaixar. Certifique-se de que a área dourada esteja voltada para baixo.



AVISO: O cartão de memória externo não pode exceder 8GB.

Removendo o cartão de memória

Remova cuidadosamente o cartão de memória puxando-o para fora, conforme mostrado na imagem acima.

Formatando o cartão de memória




O seu cartão de memória pode já estar formatado. Se ele não estiver, você irá precisar formatá-lo antes de começar a usá-lo.

1. A partir da tela inicial, pressione **Menu** e selecione **Ajustes**.
2. Escolha **Dispositivo > Informação de memória** e selecione **Memória externa**.
3. Pressione **Formatar** e digite a senha, cujo padrão é 0000. O seu cartão de memória estará formatado e pronto para uso.
4. Para visualizar as novas pastas formatadas no seu LG-C333, pressione **Menu** e selecione **Minhas pastas**. Pressione a tecla de navegação direita duas vezes para selecionar o cartão de memória.

AVISO: Quando você formata o seu cartão de memória, todos os conteúdos são apagados. Se você não quiser perder os dados no seu cartão, faça um backup primeiro.

AVISO: Não remova o seu cartão microSD durante a transferência de dados.


Fazendo uma chamada

1. Certifique-se de que o celular esteja ligado.
2. No modo de espera, insira o número usando o teclado. Para apagar um dígito, pressione a tecla de voltar .
3. Pressione  para iniciar a chamada.
4. Para encerrar a chamada, pressione .


DICA! Para digitar + ao fazer uma chamada internacional, pressione e segure 0.


Fazendo uma chamada a partir de seus contatos

É fácil ligar para qualquer pessoa cujo número está salvo nos seus contatos.

1. Pressione **Menu** para abrir o menu principal e selecione **Contatos**.
2. Usando o teclado, digite a primeira letra do contato para o qual deseja ligar e navegue pelos contatos.
3. Pressione  para iniciar a chamada.

Atendendo e rejeitando uma chamada

Quando o seu telefone tocar, pressione  para atender a chamada. Enquanto o seu telefone estiver tocando, você pode pressionar **Silencioso** para tirar o som do toque. Isso é útil caso você tenha de mudar o perfil para silencioso em uma reunião.

Pressione  ou selecione **Rejeitar** para rejeitar uma chamada recebida.

Nota: Na chamada, quando o viva-voz estiver ligado, o ícone de viva-voz será exibido com um traço vermelho e quando estiver desativado, o ícone será exibido sem o traço vermelho.

Discagem rápida

Você pode atribuir um número de discagem rápida a um contato para o qual você liga com frequência.

CHAMADAS



CALENDÁRIO

Pressione **Menu** e selecione **Calendário**. Será exibido o calendário e a data atual destacada por um quadrado. Você pode mover o cursor para outra data usando as teclas de navegação.

REGISTROS

Pressione **Menu** e selecione **Registros**. Você pode verificar o registro de todas as chamadas perdidas, realizadas, recebidas, somente chamadas, somente mensagens e mais. O número e nome (se disponível) são exibidos juntos com a data e hora na qual a chamada foi feita. Você também pode visualizar a quantidade de vezes que realizou uma chamada.

- **Todos os registros:** Veja uma lista completa de todas as suas chamadas realizadas, recebidas e perdidas e também mensagens enviadas e recebidas.

- **Somente chamadas:** Veja uma lista de todos os números para os quais você ligou, chamadas recebidas e chamadas perdidas.
- **Somente mensagens:** Veja uma lista de todos os números para os quais você enviou ou recebeu mensagens.
- **Chamadas perdidas:** Veja uma lista de qualquer chamada perdida.
- **Chamadas realizadas:** Veja uma lista de todos os números para os quais você ligou.
- **Chamadas recebidas:** Veja uma lista de todos os números recebidos.
- **Duração de chamada:** Permite que você visualize a duração das suas chamadas recebidas e enviadas. Você pode restaurar os marcadores de tempo das chamadas.
- **Volume de dados:** Este menu permite consultar o consumo de dados enviados ou recebidos pelo acesso à internet.



REFERÊNCIA RÁPIDA DOS RECURSOS



CÂMERA

• Câmera

1. Pressione **Menu**, selecione **Câmera** e escolha **Câmera**.
2. Aponte a lente para o objeto que você deseja fotografar, selecione o ícone de captura no centro inferior da tela e pressione **OK** para tirar uma foto.

• Câmera de vídeo

1. Pressione **Menu**, selecione **Câmera** e escolha **Câmera de vídeo**.
2. Foque a câmera de vídeo no que deseja gravar.
3. Selecione o ícone **Rec.** no centro inferior da tela e pressione **OK** para gravar um vídeo. **Rec** aparecerá na parte inferior da tela. Pressione novamente para parar de gravar.

• Álbum

Visualize as fotos e vídeos tirados no seu álbum.

INTERNET

Você pode iniciar o navegador de Internet e acessar a página inicial do perfil ativado nas configurações de web. Você também pode manualmente colocar um endereço URL e acessar a página associada.

1. No menu, selecione **Internet** para iniciar a página inicial da sua operadora.
2. Navegue pelas páginas da web usando as seguintes teclas.

- **Navegação** - Navegue para cima ou para baixo em uma página da web.
- **Tecla OK** - Selecione um item.
- **Voltar** - Volte à página anterior.
- **Opç.** - Acesse uma lista de opções do navegador.

Nota: Você estará sujeito a uma taxa extra ao se conectar a esses serviços e baixar conteúdos. Verifique os custos de dados com a sua operadora.



REFERÊNCIA RÁPIDA DOS RECURSOS



FACEBOOK

Você pode acessar o serviço SRS (Serviços de Redes Sociais) Facebook para atualizar o seu status, fazer upload de fotos ou ler atualizações de seus amigos. Você pode procurar por amigos para adicionar, ou gerenciar a sua lista de amigos.

Nota: O Facebook é um aplicativo de dados. Pode ser cobrada uma taxa adicional ao conectar e usar serviços online. Verifique seus custos de dados com a sua operadora.

MENSAGENS

O seu LG-C333 inclui funções relacionadas a SMS (Short Message Service), MMS (Multimídia Message Service), assim como mensagens de serviço de rede.

Enviando uma mensagem

1. Pressione **Menu**, selecione **Mensagens** e escolha **Escrever mensagem**.
2. Um novo editor de mensagens irá aparecer. O editor de mensagens combina SMS e MMS em

um modo intuitivo que é fácil de alternar. A configuração padrão do editor de mensagens é o modo SMS.

3. Digite a sua mensagem usando o teclado.
4. Selecione **Opç.** e escolha **Inserir** para adicionar uma **Imagem, Vídeo, Som, Modelos de texto, Modelo multimídia, Emoticons, Nome e número, Slide, Assunto** ou **Mais (Cartão de visita/Evento/Notas/Tarefas/Meu perfil)**.
5. Escolha **Enviar para**.
6. Escolha um contato da lista de contatos ou digite o número do telefone.
7. Selecione **Enviar**.

AVISO: Imagem, Som, Vídeo, Slide, Assunto, Cartão de visitas, Evento ou Meu perfil são adicionados ao editor de mensagens e serão convertidos automaticamente ao modo MMS e você será cobrado de acordo.

REFERÊNCIA RÁPIDA DOS RECURSOS




Digitando

Você pode digitar caracteres alfanuméricos usando o teclado do celular. Por exemplo, armazenar nome nos contatos, escrever uma mensagem e criar eventos no calendário, todos requerem digitação de texto. Os seguintes métodos de digitação estão disponíveis no celular. Modo Abc e 123.

Nota: Alguns campos podem permitir somente um modo de digitação (por exemplo: número do telefone dos campos de contato).

Modo de digitação usando o teclado

Quando você quiser digitar um texto, para escrever uma mensagem, por exemplo, o teclado estará no modo padrão Abc. Se você estiver digitando um número, por exemplo, ao fazer uma chamada, as teclas estarão no modo padrão de números. Para mudar o modo, pressione a tecla  na tela do editor.

MÚSICA

Reprodutor MP3





O seu LG-C333 possui um reprodutor de música integrado, para que você possa reproduzir todas as suas músicas favoritas.

Nota: Antes de usar o reprodutor de músicas, você irá precisar transferir os arquivos de música para o seu telefone. O reprodutor de música suporta os seguintes formatos: MP3, WMA, AAC. O reprodutor de músicas não necessariamente suporta todos os recursos e variações dos formatos de arquivos.

REFERÊNCIA RÁPIDA DOS RECURSOS



Reproduzindo uma música

1. Pressione a tecla **Menu**, selecione **Músicas** e escolha **Reprodutor MP3**.
2. Escolha **Todas as músicas** e selecione a música que deseja reproduzir. Selecione **Reprod.** .
3. Selecione  para pausar a música.
4. Selecione  para avançar para a próxima música.
5. Selecione  para voltar à música anterior.

DICA! Para mudar o volume enquanto escuta música, pressione as teclas de navegação para cima/baixo.

Nota: Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos em tratados internacionais e leis de direitos autorais nacionais. Portanto, pode ser necessário obter uma permissão ou licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a lei nacional proíbe a cópia privada de materiais com direitos autorais. Antes de baixar ou copiar um arquivo, verifique a legislação nacional do país aplicável com relação ao uso de tal material.



REFERÊNCIA RÁPIDA DOS RECURSOS



E-MAIL

Enviando um e-mail com a sua nova conta

1. Pressione **Menu**, selecione **E-mail** e escolha a conta que deseja usar.
2. Em **Opç.**, selecione **Escrever e-mail** e uma nova janela se abre.
3. Digite o endereço no campo **Para**, depois aperte a tecla de navegação para baixo, digite na linha do assunto e pressione a tecla de navegação para baixo novamente.
4. Digite a mensagem usando o teclado, e pressione a tecla **Ok** para enviar o e-mail.

MINHAS PASTAS

Visualize as imagens, músicas, vídeos e outros em **Minhas pastas**.

CONTATOS

Procurando um contato

1. Pressione **Menu** e selecione **Contatos**.
2. Usando o teclado, digite a primeira letra do nome do contato que deseja ligar.
3. Para navegar pelos contatos use as teclas de navegação para cima e para baixo. E para navegar pelos diferentes números, use as teclas esquerda e direita.

Adicionando um novo contato

1. Pressione **Menu** e selecione **Contatos**.
2. Pressione **Opções** e selecione **Novo contato**.
3. Digite as informações que deseja nos campos exibidos e selecione **Pronto**.

SIM TRIPLO

Você pode escolher um ou todos os cartões SIM que deseja ativar.

AJUSTES

Pressione **Menu** e selecione **Ajustes**.

• Dispositivo

- > **Data e hora:** Nas configurações de data e hora selecione e ative a **Atualização Automática**.
- > **Estado da bateria:** Escolha para ativar ou desativar a opção de **Economia de Energia**.
- > **Idiomas:** Mude o idioma da tela do LG-C333.
- > **Bloqueio automático do teclado:** Bloqueia o teclado automaticamente na tela em espera.
- > **Segurança:** Mude sua configuração de segurança para proteger as informações importantes do seu LG-C333.





REFERÊNCIA RÁPIDA DOS RECURSOS



- > **Serviço de SOS:** Habilita o serviço SOS. Após habilitar, se você mantiver pressionada a tecla 9 no modo de tela de espera, a mensagem de SOS será enviada e o telefone ficará em modo SOS. Neste modo, a mensagem será enviada para os destinatários e as ligações recebidas serão automaticamente aceitas. Todas as notificações serão silenciadas. Para sair do modo SOS, pressione a tecla **Ligar/Desligar** na tela inicial, e selecione **Sim**.
 - > **Informação de memória:** Você pode usar o gerenciador de memória para determinar como cada memória é usada e ver o quanto de espaço está disponível.
 - > **Configuração de armazenamento principal:** Se você inserir um cartão de memória externa, você pode selecionar as Configurações de armazenamento primário, depois escolher o local padrão que prefira que os itens sejam salvos.
 - > **Restaurar telefone:** Use este menu para restaurar as opções **Somente ajustes** ou **Dados e ajustes**. Você precisará do código de segurança para ativar essa função.
 - > **Info. do dispositivo:** Visualize as informações técnicas do seu LG-C333.
- **Tela**
Você pode configurar a tela do telefone.
 - **Chamadas**
Você pode configurar o menu de chamadas.
 - **Conectividade**
 - > **Modo de conexão USB:** Você pode selecionar o modo de conexão USB no telefone para vários usos.
 - > **Rede:** Você pode escolher **Selecionar rede** ou **Listas preferidas**.
 - **Selecionar rede**
 - **Automático:** Essa função procura automaticamente por uma rede e registra o telefone a uma rede.



REFERÊNCIA RÁPIDA DOS RECURSOS



- **Manual:** Essa função permite que você procure pelas redes e especifique em qual rede na lista você vai se registrar, se for possível.

- Listas preferidas

Selecione as listas de rede preferidas para exibir e salvar em seu cartão SIM. Você pode editar a lista atual.

Nota: Exibida apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

- > **Rede de dados SIM:** Permite definir qual o SIM será o padrão para acesso à internet.
- > **Perfis de internet:** Esse menu exibe os perfis de Internet.
- > **Acesso à internet:** Esse menu permite selecionar o perfil para acesso à internet. Você pode criar novo perfil, editar, apagar ou selecionar o perfil usando o menu **Opç.**
- > **Pontos de acesso:** Esse menu exibe os pontos de acesso. Você pode registrar, apagar e editar usando o menu **Opç.**

JOGOS & APLICATIVOS

Você pode instalar novos jogos e aplicativos no telefone para lhe manter entretido no seu tempo livre. Pressione **Menu** e selecione **Jogos e aplicativos**.

RÁDIO FM

O LG-C333 tem um Rádio FM integrado, assim você pode sintonizar suas emissoras favoritas e escutá-las em movimento.

Nota: Insira o fone de ouvido do telefone para escutar o rádio FM.

1. Pressione **Menu** e selecione **Rádio FM**.
2. Selecione o número da estação que gostaria de escutar, tocando as teclas de navegação para direita/esquerda.

Gravando o rádio

1. Pressione **Gravar** enquanto ouve o rádio.
2. O tempo de gravação é exibido no telefone.

REFERÊNCIA RÁPIDA DOS RECURSOS



Se você deseja interromper a gravação, pressione **Parar**. Se a gravação estiver pronta, os conteúdos serão salvos em **Menu > Minhas pastas > Sons** como um arquivo MP3.

NOTAS

Você pode adicionar um novo lembrete, visualizar e gerenciar os lembretes salvos.

ALARMES

Você pode configurar até 5 alarmes para ativarem em hora específica.

BLUETOOTH

Configure seu LG-C333 para usar o Bluetooth. Você pode adaptar sua visibilidade para outros dispositivos ou procurar pelos dispositivos que o seu telefone está pareado.

Nota: Pareie o LG-C333 com qualquer dispositivo que suporta a versão BT acima de 2.0, assim o código de acesso não é solicitado, uma vez que é gerado automaticamente.

PERFIS

Escolha o perfil que deseja editar.

Nota: Uso do modo avião - não permite realizar chamadas, conectar-se à Internet ou enviar mensagens.

TAREFAS

Você pode visualizar, editar e adicionar tarefas a realizar.

WI-FI

O gerenciador de rede sem fio permite que você gerencie as conexões da internet via Wi-Fi (LAN sem fio) no seu telefone. Permite que o telefone conecte-se às redes locais sem fio ou acesse à Internet sem fio.

Nota: O LG-C333 suporta criptografias WEP e WPA2 PSK, mas não EAP ou WPS. Se o seu provedor de serviços Wi-Fi usam criptografia para segurança de rede, coloque a senha na janela pop-up. Se não houver criptografia, essa janela não irá aparecer. Você pode obter a senha com seu provedor de serviços Wi-Fi.

REFERÊNCIA RÁPIDA DOS RECURSOS



TWITTER

Você pode acessar o serviço SRS (Serviços de Redes Sociais) Twitter para digitar ou ler tweets daqueles que estiver seguindo. Você pode procurar pessoas para seguir ou gerenciar seus seguidores.

Nota: O Twitter é um aplicativo com dados intensivos. Custos adicionais podem ser cobrados ao conectar e usar os serviços online. Verifique seus custos de dados com sua operadora.

Nota: O Orkut é um aplicativo com dados intensivos. Custos adicionais podem ser cobrados ao conectar e usar os serviços online. Verifique seus custos de dados com sua operadora.

FERRAMENTAS

• Menu rápido

1. Pressione **Menu** e selecione **Ferramentas**, depois escolha **Menu rápido**.
2. Pressione **Adicionar** e escolha o menu que deseja acessar rapidamente.

WINDOWS LIVE MESSENGER

Você pode acessar o Windows Live Messenger para adicionar contatos ou abrir diálogos com eles.

• Calcular data

Configure quantos dias deseja para calcular a data limite para antes ou depois a partir da data inicial.

ORKUT

Você pode acessar o Orkut, um serviço SRS (Serviços de Rede Social) fornecido pelo Google para digitar recados, atualizar fotos ou gerenciar sua lista de amigos.

• Calculadora

Contém as funções padrões como **Adição**, **Subtração**, **Multiplificação** e **Divisão**.

• Gravador de voz

Use o gravador de voz para gravar lembretes de voz ou outros sons.

REFERÊNCIA RÁPIDA DOS RECURSOS



- **Cronômetro**

Essa opção permite que você tenha a função de um cronômetro.

- **Conversor de unidades**

Converte medidas na unidade que desejar.

- **Horário mundial**

Permite que você determine o horário atual em outro fuso-horário ou país.

- **Serviços SIM**


Esse recurso depende dos serviços disponíveis da operadora escolhida.

ACESSÓRIOS



Há diversos acessórios para o seu telefone celular. Os principais estão listados abaixo:

Adaptador de viagem



Carregador compatível:
STA-U12BR / STA-U12BS

Fone de ouvido



Fone de ouvido compatível:
SGEY0003219

Bateria



Bateria compatível:
LGIP-530A / LGIP-530A/A

Nota:

- Sempre utilize acessórios originais LG.
- A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

As imagens dos acessórios são meramente ilustrativas, podendo ser diferentes dependendo do modelo.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a) 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b) 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria; e
 - c) 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 (para as demais localidades) *Somente chamadas originadas de telefone fixo, ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3. Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
4. Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
5. Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;

6. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

▲ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ATENÇÃO: *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-C333

Nome técnico: LG-C333

Terminal GSM quad-band:

-Slot SIM 1: 850/900/1800/1900 Mhz

-Slot SIM 2: 850/900/1800/1900 Mhz

-Slot SIM 3: 850/900/1800/1900 Mhz

Dimensões: 108.9 x 59.6 x 12.1 mm

Peso: 98.2 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.



Anatel: 1834-12-1003



(01) 0789329974174-6

ENDEREÇOS

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões

Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

**Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG

SAC

serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400

Capitais e Regiões
Metropolitanas

***0800 707 5454**

Demais
Localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC