

INSTALAÇÃO



INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Seu cartão SIM contém seu número de telefone, detalhes dos serviços e contatos disponíveis, e deve ser inserido no seu aparelho conforme imagens abaixo.


Importante!

Ao remover o cartão SIM, o seu aparelho não poderá efetuar chamadas até que um cartão válido seja inserido. Você deve ter cuidado ao manusear, instalar ou remover o cartão SIM, a fim de evitar perda de dados ou inutilização do cartão.

Instruções

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador, antes de remover a bateria.

1. Abra a tampa traseira.
2. Remova a bateria.
3. Insira o cartão SIM.
4. Insira a bateria.
5. Feche a tampa traseira.
6. Carregue a bateria.

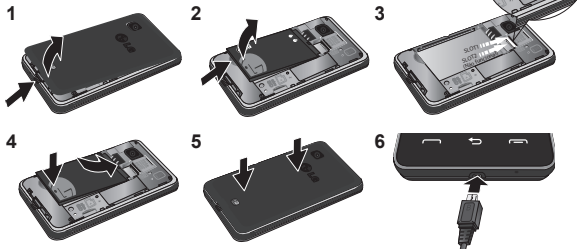

ATENÇÃO! Este modelo não possui a função dual chip.

Embora exista o "Slot 2", este não está habilitado para utilização neste modelo.

Este aparelho permite a utilização de um único cartão SIM que deverá ser inserido no compartimento para SIM ("Slot1"), localizado na parte superior direita do aparelho, conforme figura 3.

INSTALAÇÃO



INSERINDO O CARTÃO DE MEMÓRIA

Remova a tampa traseira do telefone. Insira o cartão de memória no compartimento com os contatos dourados voltados para baixo. Para removê-lo, puxe-o para fora.

Nota: O cartão de memória é um acessório opcional.

UTILIZANDO O TOQUE NA TELA

Dicas de toque na tela

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada.
- Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.
- Sempre que seu LG-T385 não estiver em uso, ele retornará para a tela de bloqueio.

Controlando o toque na tela

Os controles de toque na tela do seu aparelho alteram dinamicamente dependendo da tarefa que está sendo realizada.

Abrindo aplicativos



Para abrir qualquer aplicativo, simplesmente toque no ícone.

Rolagem

Deslize o dedo de um lado para o outro para se deslocar entre as telas.

Em algumas telas, como em **Registros**, você também pode rolar para cima ou para baixo.



Realizar uma chamada


1. Na tela inicial, toque  para abrir o teclado.
2. Insira o número utilizando o teclado.
3. Toque  para realizar a chamada.

DICA! Para inserir o caractere “+” para fazer chamadas internacionais, mantenha **0** pressionado.

Pressione a tecla **Bloquear** para bloquear a tela sensível ao toque e evitar chamadas feitas por engano.

Realizar uma chamada a partir de Contatos

1. Na tela inicial, toque  para abrir seus contatos.
2. Toque na caixa de texto **Procurar** no topo da tela e insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar, utilizando o teclado.
3. A partir da lista, toque o ícone  próximo ao contato que você deseja chamar. A chamada usará o número padrão, se houver mais

- de um número para esse contato.
4. Você pode tocar o nome do contato e selecionar o número a ser usado, se houver mais de um número para o contato. Você também pode tocar  para iniciar a chamada para o número padrão.

Nota:

Autochamada - Autochamada imita uma chamada recebida. Pressione ‘##’ no teclado para realizar uma autochamada. Não é cobrada qualquer taxa por isso.

Contatos

Procurar um contato

1. Toque **Contatos**.
2. Você verá uma lista de contatos. Insira a primeira letra do nome do contato no campo **Procurar** e os contatos relacionados serão listados.

Adicionando um novo contato


1. Toque **Contatos** e selecione **Adicionar**.
2. Escolha entre salvar o contato na **Memória interna** ou **SIM**.
3. Insira um nome para o seu novo contato.
4. Insira os números de telefone desejados.
5. Adicione um endereço de e-mail.
6. Atribua o contato para um grupo.
7. Toque **Salvar** para salvar o contato.

Obs: Para contatos salvos no cartão SIM somente estão disponíveis os campos **Nome e Número**.

Mensagens

Seu **LG-T385** combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar mensagem

1. Toque **Mensagens** no menu e toque **Escrever mensagem**, para escrever uma nova mensagem.
2. Toque **Inserir** para adicionar **Imagem, Vídeo, Som, Modelos**, etc.
3. Toque **Para** na parte superior da tela para inserir os destinatários. Em seguida, insira o número ou toque  para selecionar um contato. É possível adicionar vários contatos.
4. Toque **Enviar** quando terminar.



AVISO! Se uma **Imagem, Vídeo, Som, Novo slide** e etc, for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você consequentemente será cobrado por isso.

DICA! O usuário pode copiar um texto selecionado a partir de qualquer editor e colar o mesmo em qualquer outro editor.

Ex: Vá ao Editor de mensagens e digite um texto. Selecione o texto que deseja copiar deslizando sobre o texto. Toque **Opções** e selecione **Copiar** para que o texto selecionado seja copiado. Agora, coloque o cursor no ponto que você deseja colar o texto. Vá em **Opções** e selecione **Colar**, para que o texto copiado seja colado.


E-mail



Configurando seu e-mail

Toque em **Aplicativos** e selecione **E-mail**.

Se nenhuma conta de e-mail estiver configurada, você pode configurar um e-mail utilizando o assistente de configuração. Você pode verificar e editar as configurações de uma conta de e-mail. Você também pode verificar as configurações adicionais que foram preenchidas automaticamente quando você criou a conta.

Inserindo texto

Você pode escolher seu modo de entrada de texto, tocando  e **Método de entrada**.

Toque  para ligar o modo T9. Este ícone é exibido somente quando você escolher o modo de entrada **Teclado**. Toque  para alternar o teclado entre números, símbolos e letras. Utilize a tecla **Shift** para alternar entre maiúsculas ou minúsculas.

Câmera

Tirando uma foto rápida

1 Toque o menu **Câmera** para abrir o visor.

2 Quando a câmera focalizar o objeto, toque na direita da tela para tirar uma foto.

DICA! Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para cima/baixo o ícone câmera ou vídeo na direita do visor.

Após tirar fotos

A foto capturada aparecerá na tela. Toque e as seguintes opções estarão disponíveis:

- **Enviar** - Toque para fazer o envio da foto.
- **Enviar via** - Toque para enviar a foto através de **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.
- **Usar como** - Toque para definir a imagem como **Papel de parede, Tela de bloqueio** ou **Imag. de contato**.
- **Editar** - Toque para editar a foto.

Toque para apagar a foto que você acabou de tirar.

Toque para tirar outra foto imediatamente. Sua foto atual será salva.

Toque para visualizar a galeria com suas fotos salvas.

Utilizando as configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir todas as opções de configurações avançadas. Após selecionar a opção desejada, toque o botão **OK**.

Câmera de vídeo

Gravando um vídeo rápido

Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, pressione e deslize para cima/baixo o botão do obturador.


1. Segure o telefone na horizontal, com a lente apontando para onde deseja gravar o vídeo.
2. Toque o botão gravar .
3. ● **REC** aparecerá piscando na parte inferior do visor com um temporizador, mostrando a duração do seu vídeo.
4. Para pausar o vídeo, toque e retome a gravação, selecionando .
5. Toque na tela para parar a gravação.

Após gravar um vídeo


Uma imagem representando seu vídeo gravado aparecerá na tela.


O nome do vídeo será exibido na parte inferior da tela.


Toque  para reproduzir o vídeo.

Toque  e a seguinte opção estará disponível:


- **Enviar via** - Toque para enviar o vídeo através de **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

 Toque para apagar o vídeo que você acabou de gravar e confirme tocando Sim. O visor da câmera aparecerá.

 Toque para gravar outro vídeo imediatamente. Seu vídeo atual será salvo.

 Toque para visualizar a galeria de vídeos e imagens salvos.

Utilizando as configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas. Após selecionar a opção desejada, toque o botão **OK**.

Música

Para acessar o reprodutor de música, toque **Músicas**. A partir daqui é possível acessar as seguintes pastas:

- **Reproduzido recentemente** - Permite visualizar todas as músicas que você reproduziu recentemente.

- **Todas as faixas** - Contém todas as músicas armazenadas em seu telefone, exceto os sons padrão do sistema.

- **Artistas** - Permite percorrer sua lista de músicas por artistas.

- **Álbuns** - Permite percorrer sua lista de músicas por álbum.

- **Gêneros** - Permite percorrer sua lista de músicas por gêneros.

- **Listas de reprodução** - Contém todas as listas de reprodução que você criou.

- **Aleatório** - Permite reproduzir as faixas em uma ordem aleatória.

Gerenciador de arquivos

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a **Imagens, Sons, Vídeos, Documentos** e outros conteúdos. Você também pode salvar seus arquivos em um cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que você pode liberar espaço na memória do seu telefone. Toque **Minhas pastas**, para abrir uma lista de pastas que armazenam todos os seus arquivos multimídia.

Navegador

A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

Acessando um site

1. Toque **Internet**.
2. Para ir direto à página inicial do navegador, toque **Sim**. Uma vez que a página for carregada toque no ícone de configurações no canto superior direito para mais opções.

Nota! Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique com sua operadora de rede os encargos cobrados pela utilização de dados.

Acessando serviços do Google

Toque **Google** e selecione **Gmail, Blogger** ou outros aplicativos do Google.



UTILITÁRIOS / AJUSTES



Aplicativos

Calendário

1. Toque **Calend.**
2. Selecione a data na qual você deseja adicionar um evento.
3. Toque **Adicionar**.

Alarmes

1. Toque **Alarmes**.
2. Toque **Adicionar** e, então, você pode configurar e salvar o alarme.

Gravador de voz

Utilize seu gravador de voz para gravar notas de voz ou outros arquivos de áudio.

Calculadora

1. Toque **Calculadora**.
2. Toque as teclas numéricas para inserir os números.


Conversor de unidade

1. Toque **Conversor de unidade**.
2. Escolha o tipo de conversão desejada: **Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
3. Em seguida, selecione a unidade, digite o valor e então escolha a unidade que pretende converter.

Ajustes

Alterando as configurações do telefone

Aprecie a liberdade de adaptar seu **LG-T385** com suas próprias preferências.

A partir da tela inicial, toque , selecione **Ajustes** e escolha **Telefone > Segurança**.

- **Rastreador antirroubo do telefone** - Quando o aparelho é roubado, ele envia um SMS para o número configurado pelo verdadeiro proprietário. Para ativar este recurso, você precisará ligá-lo e configurar suas definições em **Nome do remetente** e **Lista de números de envio**. O código padrão é "0000".

Alterando as configurações de conectividade

As configurações de conectividade já foram definidas pela sua operadora de rede, para que você possa desfrutar do seu novo telefone imediatamente. Para alterar as configurações, selecione **Menu > Ajustes > Conectividade**.



Bluetooth

Enviando e recebendo arquivos via Bluetooth

Para enviar um arquivo:

1. Abra o arquivo que você deseja enviar, o qual normalmente se trata de uma foto, um vídeo ou música.
2. Escolha **Enviar via** e, então, **Bluetooth**.
3. Se você já estiver conectado com um dispositivo Bluetooth, seu **LG-T385** não irá procurar automaticamente por outros dispositivos **Bluetooth**. Se não, o aparelho irá procurar outros dispositivos **Bluetooth** dentro do alcance.
4. Escolha o dispositivo para o qual você deseja enviar o arquivo.
5. Seu arquivo será enviado.

Para receber um arquivo:

1. Para receber arquivos, seu Bluetooth deve estar ativo e visível.
2. Uma mensagem de confirmação aparecerá quando você receber um arquivo. Toque **Sim** para receber o arquivo.

3. Você verá onde o arquivo foi salvo. Para arquivos de imagem, você pode optar por ver o arquivo ou ir até a pasta referente ao arquivo em **Minhas pastas**.

DICA!

1. Ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth, perfis A2DP e AVRCP não são suportados enquanto você reproduz vídeo. Isso significa que você não irá ouvir o som do vídeo, se você utilizar o fone de ouvido Bluetooth.
2. A função de transferência de arquivos via Bluetooth será bloqueada em alguns aplicativos em execução. (Chamada de voz, Câmera, Reprodutor de música, UMS / PCsync).

Alterando suas configurações Bluetooth: Toque **Bluetooth** e, então, selecione **Opções** e escolha **Ajustes**.

Conectando-se a outro dispositivo Bluetooth

Conectando seu **LG-T385** com outro dispositivo, você pode definir uma senha de proteção.

1. Verifique se seu Bluetooth está ativo e visível. Você pode alterar sua visibilidade no menu **Ajustes**.
2. Toque **Procurar**.
3. Seu aparelho irá procurar por dispositivos Bluetooth. Quando a pesquisa estiver concluída, **Atualizar** aparecerá na tela.
4. Escolha o dispositivo ao qual você deseja se conectar. Se for solicitado, insira a senha e toque **OK**.
5. Seu aparelho irá conectar-se ao outro dispositivo e será necessário digitar a mesma senha.
6. Sua conexão Bluetooth protegida por senha está pronta.

Wi-Fi

O gerenciador Wi-Fi permite gerenciar conexões à Internet por Wi-Fi (Wireless LAN) no seu dispositivo. Ele permite o telefone conectar-se a redes locais sem fio ou acessar internet sem fio.

Wi-Fi é mais rápido e tem um alcance maior do que a tecnologia sem fios Bluetooth e pode ser utilizado para enviar e-mail rapidamente e navegar na Internet.

Nota

O LG-T385 suporta criptografia WEP, WPA ou WPA2-PSK. Se seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define criptografia para segurança de rede, insira a senha na janela pop-up. Se a criptografia não está definida, esta janela pop-up não será exibida. Você pode obter a senha com seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede.

PC SUITE



PC Suite

Você pode sincronizar seu telefone com o PC e usar as opções disponíveis através do PC Suite.

Nota

Para instalar o PC Suite é necessário baixar o programa da Internet através do site da LG (www.lge.com.br) acessando a área de suporte.

Nota

Não desconecte o telefone do PC durante a transferência de dados enquanto estiver utilizando o PC Suite.

ACESSÓRIOS



Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios listados abaixo de acordo com sua necessidade de comunicação pessoal.

Adaptador de viagem



Carregador compatível:
STA-U35BR /STA-U35BS/ STA-
-U35BD/ STA-U35BR2 /STA-
-U35BS2

Cabo USB



Bateria



Bateria compatível: LGIP-531A

Fone de ouvido



Fone de ouvido compatível:
SGEY0003219, SGEY0003224

Os acessórios descritos nesta página não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.

Nota:

- Sempre utilize acessórios originais LG.
- A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a) 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b) 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria; e
 - c) 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 (para as demais localidades) *Somente chamadas originadas de telefone fixo, ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3. Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
4. Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
5. Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;

6. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da Internet, entre outros.

▲ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ATENÇÃO: *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Eletronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-T385

Nome técnico: LG-T385

Terminal GSM quad-band: 900/1800/850/1900 MHz

Dimensões: 103 X 59,5 X 10,7 mm

Peso: 94,5 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.



Anatel: 0533-12-1003



(01) 07893299741241

ENDEREÇOS

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões

Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

**Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG

SAC

serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400

Capitais e Regiões
Metropolitanas

***0800 707 5454**

Demais
Localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC