

nexus 4

Quick Start Guide

For online help and support, visit
support.google.com/nexus

Guide de démarrage rapide

Pour obtenir de l'aide et du soutien
en ligne, visitez le site
support.google.com/nexus.

MBM63860402 (1.0) G
Printed in Korea




Google, Android, Gmail, Google Maps, Nexus, Google Play, YouTube, Google+, and other trademarks are property of Google Inc. A list of Google trademarks is available at <http://www.google.com/permissions/guidelines.html>. LG and the LG logo are trademarks of LG Electronics Inc. All other trademarks are properties of their respective owners.


The content of this guide may differ in some details from the product or its software. All information in this document is subject to change without notice.

For online help and support, visit support.google.com/nexus

What's in the box

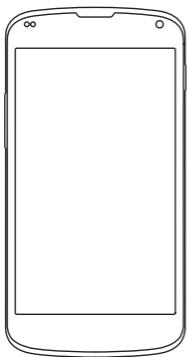

Nexus 4



Micro USB cable



Travel adapter





SIM ejection tool

This Quick Start Guide and a Safety & Warranty booklet are also included.


- If any item is damaged or missing, contact your point of purchase for assistance.
- Use only approved accessories.
- Accessories may vary by country or region.

Your Nexus 4

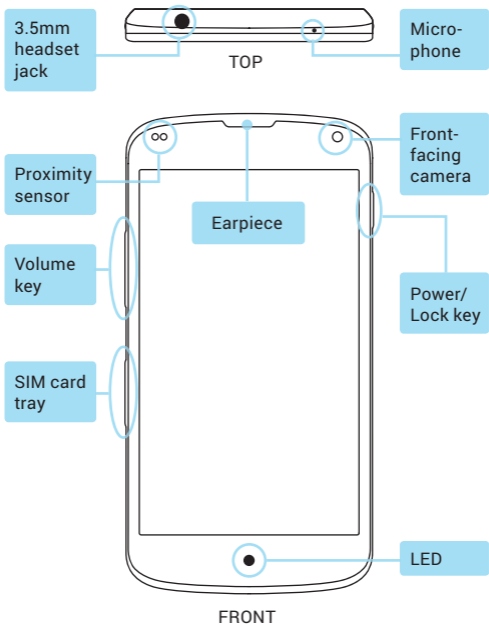

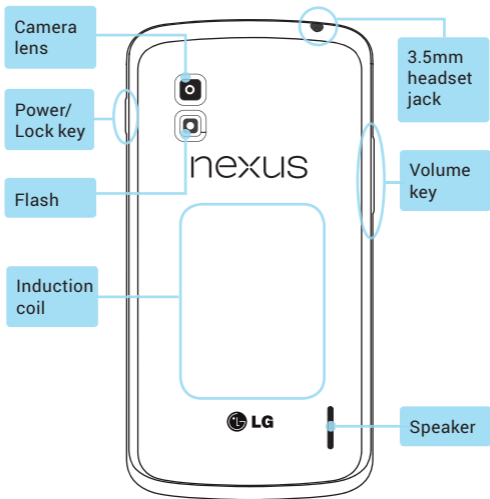

BACK




BOTTOM

Charge the battery

Your battery will not be fully charged when you first unpack your Nexus 4. It's a good idea to fully charge the battery as soon as you get a chance.

If you're using the travel adapter that comes with the phone, connect one end of the data cable to the charger port at the bottom of the phone, and the other end to the travel adapter. Then connect the travel adapter to a power outlet.

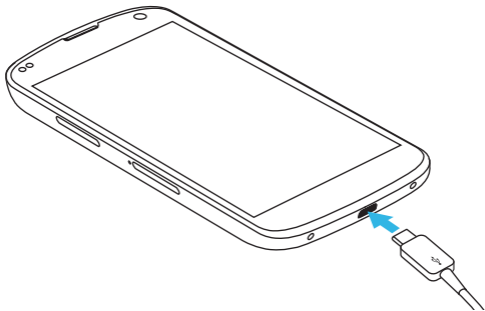


- The travel adapter varies by country or region.
- Use only the travel adapter and Micro USB cable that come with your Nexus 4. Using a different travel adapter or cable may damage your phone.
- The input voltage range between the wall outlet and this travel adapter is AC 100V–240V, and the travel adapter's output voltage is DC 5V, 1.2A.
- Charging your phone through a USB cable attached to another device, such as a laptop computer, takes longer than charging with a travel adapter.
- Nexus 4's battery can't be removed. Don't attempt to open the phone.

If you're using a wireless charger, see the instructions that come with the charger.

IMPORTANT: If you use a wireless charger, you must use an approved model and only as directed. The Nexus 4 travel adapter may not generate enough current to power a wireless charger.

Insert Micro SIM card & turn on phone

Before you start using your phone, you may need to insert your Micro SIM card. If no card is installed, the message “No SIM card” appears on the phone’s lock screen.

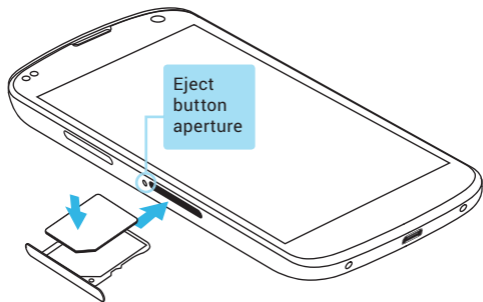


The SIM card tray is located on the left side of the phone below the volume button. The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new Micro SIM card:

1. Insert the SIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push firmly but gently until the tray pops out.

2. Remove the tray and place the micro SIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
3. Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

TIP: Your phone's IMEI identification number is on the SIM card tray. You may need this number later to identify your phone for service purposes. Write the IMEI number down in your QSG or take a photo of the label on the product box.

To turn on your Nexus 4, press and hold the Power button on the right edge near the top for a few seconds.

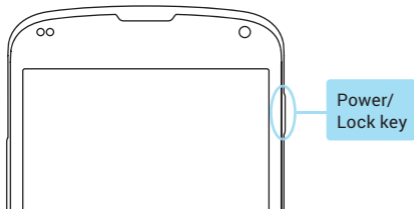

When Nexus 4 is on, press the Power button again to put it into sleep mode or wake it up.

To turn off your Nexus 4, press and hold the Power button until a confirmation dialog appears. Then touch **OK** to complete the shut down.

To restart your Nexus 4 if it becomes unresponsive, press and hold the Power/Lock key for at least 10 seconds.

TIP: To quickly silence your phone or toggle airplane mode, press and hold the power button for one or two seconds to see a quick confirmation dialog – even from the lock screen.

Set up your Nexus 4

The first time you turn on your phone, you'll see a Welcome screen. To choose a different language, touch the menu. Then touch **Start** and follow the on-screen instructions.



A series of screens takes you through the setup process. If you already have Gmail, use your Gmail address and password when asked. If you don't have Gmail or any other Google Account, go ahead and create one.

A Google Account lets you access your personal information from any computer or mobile device:

- **Access from anywhere.** View your email messages, text messages, or social stream no matter where you are or what computer or mobile device you're using – as long as you have a Wi-Fi or mobile data connection. The same goes for Play music, movies, or books in your Google Play libraries.
- **Never lose your contacts again.** When you sign into your phone with a Google Account, all the contacts you associate with that account in the People

app are automatically backed up. They're always accessible through your Google Account from any computer or mobile device.

- **Keep your stuff secure and available.** Google works around the clock to protect your personal data from unauthorized access and to ensure that you get it when you need it, wherever you need it.
- **Synchronize and back up all your data.** Whether you draft an email, add a contact, add an event to your calendar, or take a photo, your work gets backed up continuously by Google and synchronized with any computer where you use the same Google Account.
- **Use other Google services.** Your Google Account also lets you take full advantage of any other Google apps and services that you may want to use, such as Gmail, Google Maps Navigation, Google Play, YouTube, Google+, and many more.

If you skipped some of the steps in the Setup Wizard, you can configure new accounts (including Gmail) and adjust many other settings at any time. Touch the  All Apps icon from any Home screen, then  Settings.

For additional help and support, visit support.google.com/nexus.

Airplane precautions

Check with airline personnel if you want to use your Nexus 4 on board an aircraft. Most airlines have restrictions for using electronic devices. Most airlines allow electronic use only between and not during takeoffs and landings.


There are three main types of airport security devices: X-ray machines (used on items placed on conveyor belts), magnetic detectors (used on people walking through security checks), and magnetic wands (hand-held devices used on people or individual items). You can send your Nexus 4 through airport X-ray machines. But do not send your Nexus 4 through airport magnetic detectors or expose it to magnetic wands.

Google, Android, Gmail, Google Maps, Nexus, Google Play, YouTube, Google+ et d'autres marques de commerce sont la propriété de Google Inc. Une liste des marques de commerce de Google est consultable à l'adresse <http://www.google.com/permissions/guidelines.html>. LG et le logo LG sont des marques de commerce de LG Electronics Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Certains détails mentionnés dans ce guide peuvent ne pas correspondre à l'appareil ou à son logiciel. Toutes les informations de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Pour obtenir de l'aide et du soutien en ligne, visitez le site support.google.com/nexus.


Contenu de l'emballage

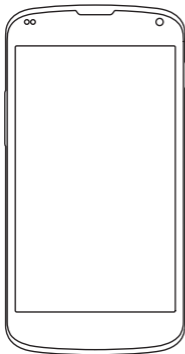

Nexus 4



Câble micro USB



Chargeur de voyage





Outil d'éjection de carte SIM

Ce guide de démarrage rapide et un livret sur la santé et la sécurité sont également inclus.

- Si certains des éléments sont endommagés ou manquants, rendez-vous dans le magasin où vous les avez achetés pour obtenir de l'aide.
- Utilisez des accessoires approuvés seulement.
- Les accessoires peuvent varier selon les pays ou les régions.

Votre Nexus 4

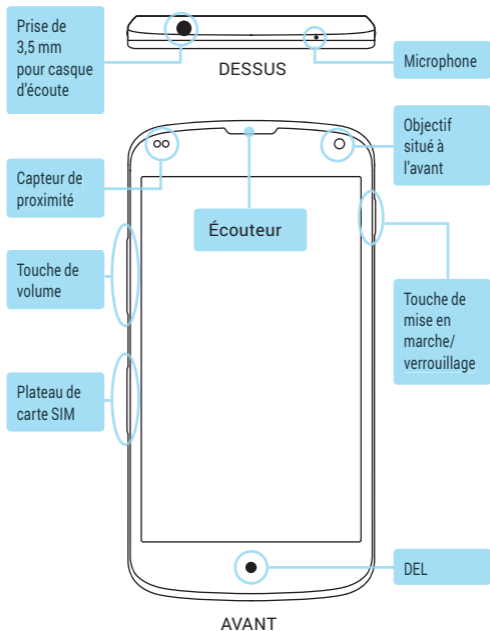

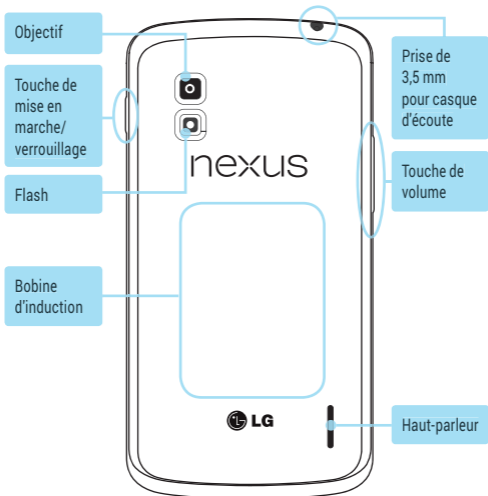

ARRIÈRE




DESSOUS

Recharge de la batterie

La batterie de votre Nexus 4 n'est pas entièrement chargée lorsque vous sortez le téléphone de son emballage. Il est recommandé de la recharger complètement dès que possible.

Si vous utilisez le chargeur de voyage fourni avec le téléphone, branchez une extrémité du câble de données sur le port du chargeur au bas du téléphone et l'autre extrémité sur le chargeur de voyage. Branchez ensuite le chargeur de voyage sur une prise électrique.

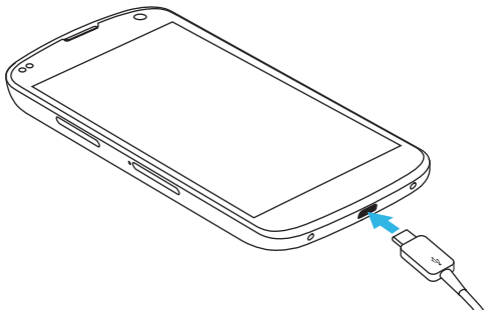


- Le chargeur de voyage est différent selon les pays ou les régions.
- Utilisez uniquement le chargeur de voyage et le câble micro USB fournis avec votre Nexus 4. Si vous utilisez d'autres modèles, vous risquez d'endommager votre téléphone.
- La plage de tension d'entrée acceptable entre la prise murale et ce chargeur est de 100 à 240 V c.a. La tension de sortie du chargeur est de 5 V c.c. et 1.2A.
- Il est plus long de recharger le téléphone en le branchant sur un autre appareil, par exemple un ordinateur portable, au moyen d'un câble USB que d'utiliser le chargeur de voyage.
- Il n'est pas possible de retirer la batterie du Nexus 4. Ne tentez pas d'ouvrir le téléphone.

Si vous utilisez un chargeur sans fil, consultez les instructions fournies avec ce dernier.

IMPORTANT : si vous utilisez un chargeur sans fil, vous devez vous servir d'un modèle approuvé et suivre précisément les directives. Le chargeur de voyage du Nexus 4 peut ne pas générer suffisamment d'électricité pour alimenter un chargeur sans fil.

Insertion d'une carte Micro SIM et mise sous tension du téléphone

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, vous devrez peut-être insérer une carte Micro SIM. Si aucune carte n'est détectée, le message « No SIM card » (Aucune carte SIM) s'affiche à l'écran de verrouillage du téléphone.

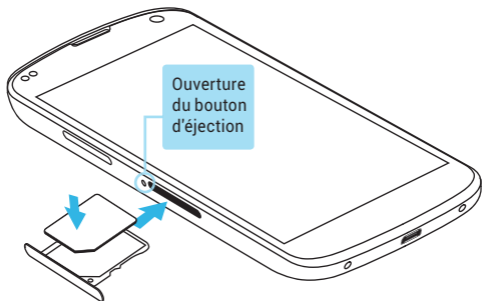


La carte SIM se trouve du côté gauche du téléphone, juste sous le bouton de réglage du volume. Le bouton d'éjection consiste en une petite ouverture ronde juste au dessus du tiroir. Pour insérer une nouvelle carte Micro SIM :

1. Insérez l'outil d'éjection de carte SIM fourni avec le téléphone (ou une épingle fine) dans l'ouverture du bouton d'éjection et appuyez délicatement mais fermement jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre.
2. Retirez le tiroir et glissez la carte Micro SIM à l'intérieur, en plaçant les contacts vers l'extérieur et le coin tronqué sur la droite. Il n'y a qu'une configuration dans laquelle la carte tient parfaitement dans le tiroir.
3. Remettez délicatement le tiroir dans son logement en poussant délicatement.

ASTUCE : Le numéro d'identification IMEI est affiché sur le plateau de la carte SIM. Vous pourriez en avoir besoin ultérieurement pour identifier votre téléphone dans le cadre d'un entretien. Inscrivez le numéro IMEI dans votre guide de démarrage rapide ou prenez en photo l'étiquette apposée sur la boîte.

Pour allumer votre Nexus 4, maintenez enfoncée la touche de mise en marche, située en haut à droite, pendant quelques secondes.

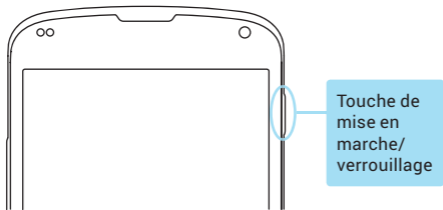

Une fois le Nexus 4 allumé, appuyez de nouveau sur la touche de mise en marche pour le mettre en veille ou l'en faire sortir.

Pour éteindre votre Nexus 4, maintenez enfoncée la touche de mise en marche jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Touchez ensuite **OK** pour finaliser l'extinction.

Si votre Nexus 4 ne répond plus, maintenez enfoncée la touche de mise en marche/verrouillage pendant au moins 10 secondes.

ASTUCE : pour couper rapidement le son de votre téléphone ou pour activer le mode avion, maintenez enfoncée la touche de mise en marche pendant une seconde ou deux jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cette manipulation fonctionne même lorsque l'écran est verrouillé.

Configuration de votre Nexus 4

La première fois que vous allumez votre téléphone, un écran d'accueil s'affiche. Pour changer de langue, touchez le menu. Touchez ensuite **Start** (Démarrer) et suivez les instructions à l'écran.



Vous êtes guidé dans le processus de configuration à travers une série d'écran. Si vous avez déjà un compte Gmail, vous serez invité à indiquer votre adresse et votre mot de passe. Si vous n'avez ni de compte Gmail, ni aucun autre compte Google, créez-en un.

Grâce à votre compte Google, vous pourrez accéder à vos renseignements personnels sur n'importe quel ordinateur ou appareil mobile :

- **Naviguez où que vous soyez.** Consultez vos courriels, vos messages texte et vos fils de réseaux sociaux où que vous soyez et quel que soit l'ordinateur ou l'appareil mobile que vous utilisez. Il vous faut juste une connexion Wi-Fi ou de données cellulaires. Il en va de même pour la lecture de la musique, des films ou des livres de vos bibliothèques Google Play.
- **Ne perdez plus jamais vos contacts.** Lorsque

vous ouvrez une session d'un compte Google sur votre téléphone, tous les contacts associés à ce compte dans l'application People (Personnes) sont automatiquement sauvegardés. Elles restent accessibles en tout temps à l'aide de votre compte Google depuis un ordinateur ou un appareil mobile.

- **Veillez à la sécurité et à la disponibilité de vos documents.** Google met tout en œuvre pour protéger vos données personnelles en tout temps contre les accès non autorisés et pour garantir qu'elles sont disponibles quand vous en avez besoin.
- **Synchronisez et sauvegardez toutes vos données.** Que vous soyez en train de rédiger le brouillon d'un courriel, d'ajouter un contact, d'ajouter un événement à votre calendrier ou de prendre une photo, vos données sont sauvegardées en permanence par Google et synchronisées avec n'importe quel ordinateur sur lequel vous accédez au même compte Google.
- **Profitez d'autres services Google.** Votre compte Google vous permet également de profiter de tous les avantages des autres applications et services Google tels que Gmail, Google Maps Navigation, Google Play, YouTube, Google+ et bien d'autres encore.

Si vous avez ignoré certaines étapes de l'assistant de configuration, vous pouvez à tout moment configurer de nouveaux comptes (y compris Gmail) et régler de nombreux autres paramètres. Touchez l'icône All Apps (Toutes les applications)  d'un écran d'accueil, puis Settings (Paramètres) .

Pour obtenir de l'aide et du soutien supplémentaires, visitez le site support.google.com/nexus.

Précautions à prendre pour l'avion

Avant d'utiliser votre Nexus 4 à bord d'un avion, demandez l'autorisation du personnel navigant. La plupart des compagnies aériennes imposent des restrictions sur l'utilisation des appareils électroniques. La plupart des compagnies aériennes autorisent l'utilisation des appareils électroniques sauf pendant le décollage et l'atterrissage.

Il existe trois types de systèmes de sécurité dans les aéroports : les appareils de radioscopie, qui contrôlent les articles déposés sur les tapis roulants, les détecteurs magnétiques au niveau des portiques de sécurité que les voyageurs doivent franchir et les détecteurs manuels qui sont passés sur les voyageurs ou des articles individuels. Vous pouvez faire passer votre Nexus 4 dans les appareils de radioscopie des aéroports. En revanche, assurez-vous qu'il ne franchisse pas les portiques de sécurité et qu'aucun détecteur manuel ne soit passé dessus.

