



OWNER'S MANUAL

Colour Television

Please read this manual carefully before operating your set.
Retain it for future reference.
Record model number and serial number of the set.
See the label attached on the back cover and quote this information to your dealer when you require service.

Model number :
Serial number :

Contents

Installation.....	2	Picture adjustment.....	6
Connection of external equipment.....	2	Time setting.....	6
Location and function of controls.....	3	Troubleshooting check list.....	7
Basic operation.....	4		
Other functions.....	4		
On screen menus.....	5		
Setting up TV stations.....	5		

Installation

Power

This set operates on an AC mains supply, the voltage is as indicated on the label on the back cover. Never apply DC power to the set. In the event of thunderstorms or powercuts, please pull out the aerial and mains plugs.

Press the **POWER** button on the front panel or side panel to turn off the TV when the TV set is not being used for a long time. It is recommended to remove the plug from the wall outlet (Power point).

Disconnecting device from mains

Mains plug is the disconnecting device. The plug must remain readily operable

Warning

To prevent fire or shock hazard, do not expose the set to rain or moisture.

Do not place anything containing liquid on top of the set, this may cause a fire or could give an electric shock.

Service

Never remove the back cover of the set as this can expose you to very high voltage and other hazards. If the set does not operate properly, unplug it and call your dealer.

Aerial

Connect the aerial cable to the socket on the back cover. For the best reception an outdoor aerial should be used.

Location

Position your set so that no bright light or sunlight falls directly onto the screen. Care should be taken not to expose the set to any unnecessary vibration, moisture, dust or heat. Also ensure that the set is placed in a position to allow a free flow of air. Do not cover the ventilation openings on the back cover.

Connection of external equipment


Aerial socket

1. Connect the RF out socket of the VCR to the aerial socket on the back of the set.
2. Connect the aerial cable to the RF aerial in socket of the VCR.
3. Store the VCR channel on a desired programme number using the 'Manual programme tuning' section.
4. Select the programme number where the VCR channel is stored.
5. Press the **PLAY** button on the VCR.

Audio/Video in/out sockets (option)


1. Connect the audio/video out sockets of the VCR to audio/video in sockets of the set and in sockets of the VCR to out sockets of the

- set.
2. If the VCR is connected to the AV sockets on the set, press the **TV/AV** button to select **AV** (or **AV1**).
3. Press the **PLAY** button on the VCR. The VCR playback picture appears on the screen.

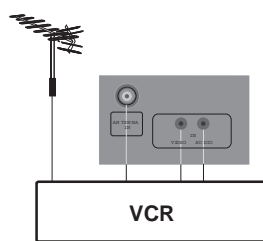

Location and function of controls

Remote control handset

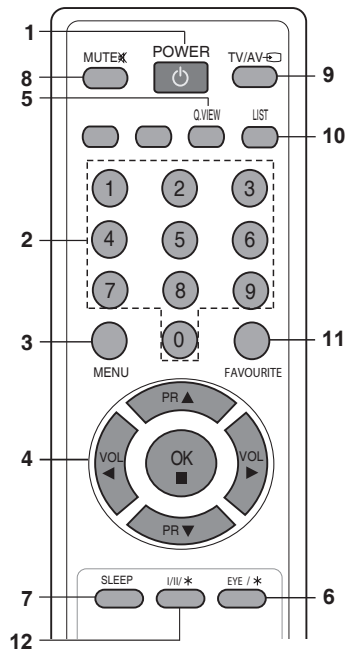


1. **POWER**
switches the set on from standby or off to standby.
2. **NUMBER BUTTONS (option)**
switches the set on from standby or directly select a number.
3. **MENU**
selects a menu.
4. **▲ / ▼ (Programme Up/Down)**
selects a programme or a menu item.
switches the set on from standby, scans programmes automatically.
◀ / ▶ (Volume Up/Down)
adjusts the volume.
OK
adjusts menu settings.
OK
accepts your selection or displays the current mode.
5. **Q.VIEW**
returns to the previously viewed programme.
6. **EYE/* (option)**
switches the eye function on or off.
7. **SLEEP (option)**
sets the sleep timer.
8. **MUTE**
switches the sound on or off.
9. **TV/AV**
selects TV or AV mode.

- switches the set on from standby.
10. **LIST or LIST/* (option)**
displays the programme table.
 11. **FAVOURITE or FAVOURITE/* (option)**
selects a favorite programme.
 12. **I/II/* (option)**
selects the language during dual language broadcast.
selects the sound output.

Battery installation

The remote control handset is powered by AAA type batteries. To load the batteries, turn the remote control handset over and open the battery compartment. Install batteries as indicated by the polarity symbols (⊕ and ⊖) marked inside the compartment.

Note : To avoid damage from possible battery leakage, remove the batteries if you do not plan to use the remote control handset for an extended period of time.

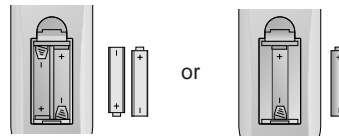

Front panel

- **MAIN POWER (ON/OFF)**
switches the set on or off.
- **REMOTE CONTROL SENSOR**
Note : Only use the supplied remote control handset. (When you use others, they'll be not able to function.)
- **POWER/STANDBY INDICATOR**
illuminates brightly when the set is in standby mode.
dims when the set is switched on.
- **MENU**
selects a menu.
- **OK (option)**
accepts your selection or displays the current mode.
◀ / ▶ (Volume Up/Down)
adjusts the volume.
adjusts menu settings.
▲ / ▼ (Programme Up/Down)
selects a programme or a menu item.
switches the set on from standby.

Note :

What is shown here may be somewhat different from your set or can not be supplied on your area.


Basic operation

On and off

1. Press the main power button to switch the set on.
2. If the set is in standby mode, press the **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** or **NUMBER** buttons on the remote control handset to switch it on fully.
3. Press the **POWER** button on the remote control handset.
The set reverts to standby mode.
4. Press the main power button again to switch the set off.

Note : *If, while the set is switched on, the mains plug is disconnected the set will switch to standby or power on when the mains plug is replaced in the mains power socket.*


Mute function

Press the **MUTE** button. The sound is switched off and the display  appears.

You can cancel it by pressing the **MUTE**, **◀ / ▶**, **||||***(option) button.

On screen language selection (option)

The menu can be displayed on the screen in desired language. First select your language.

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Special menu .
2. Press the **▶** button to select **Language**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select your desired language.
All the on screen displays will appear in the selected language.
Press the **OK** or **◀** button to select the Special menu.
4. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

Other functions

TV and AV modes

Inputs can be set for TV or AV mode. AV mode is used when a video cassette recorder (VCR), or other equipment is connected to the set.

Note : *When a VCR is connected via the aerial socket the set is used in TV mode. See the 'Connection of external equipment' section.*

Alternatively you can select the TV or AV mode by pressing the **TV/AV** button.

In AV mode, to return to TV mode, press the **▲ / ▼** or **NUMBER** buttons.

Auto AV switching (option)

If your VCR outputs switching voltage when it is switched to playback with the VCR connected to the Euro scart socket. The set is automatically switched to **AV** or **AV1** mode when an AV signal is input. But if you want to keep on watching TV mode, press the **▲ / ▼** or **NUMBER** buttons. Press the **TV/AV** button to return to AV modes.

Child lock

The TV can be set so that the remote control handset is needed to control it. This feature can be used to prevent unauthorized viewing.

With the lock on, the display **Child lock on** appears on the screen if any button on the panel is pressed while viewing the TV.

Note : *The display **Child lock on** will not appear on the screen if any button on the panel is pressed while displaying the menus.*


Blue back (option)

If you select **On** on the **Blue back** pull-down menu, the blue background appears on the screen when there is no or poor signal.


Note : *In the AV mode, Component mode, the blue background doesn't appear on the screen.*

Sleep timer

You don't have to remember to switch the set off before you go to sleep. The sleep timer automatically switches the set to standby after the preset time elapses.

Press the **SLEEP** button to select the number of minutes. The display  - - - will appear on the screen, followed by **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** and **240**. The timer begins to count down from the number of minutes selected.

Note :

- a. *To view the remaining sleep time, press the **SLEEP** button once.*
- b. *To cancel the sleep time, repeatedly press the **SLEEP** button until the display  - - - appears.*
- c. *When you switch the set off, the set releases the preset sleep time.*

On screen menus

The dialogue between you and your set takes place on screen with an operator menu. The buttons required for the operating steps are also displayed.

Menu selection

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to display each menu.
2. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select a menu item.

3. Press the **▶** button to display the sub menu or the pull-down menu.
4. Change the setting of an item in the sub or pull-down menu with **◀ / ▶** or **▲ / ▼**. You can move to the higher level menu with **OK** or **◀** button and to move to the lower level menu press the **▶** button.

Note : In some models, **Language, Blue back, Game, Booster** will not display in the **Special** menu.

Setting up TV stations

Auto programme tuning

All stations that can be received are stored by this method. It is recommended that you use auto programme during installation of this set.



◀ ▶ OK MENU

BG : (Asia/New Zealand/M.East/Africa/Australia)

I : (Hong Kong/South Africa)

DK : (East Europe/China/Africa/CIS)

M : (USA/Korea/Philippines) (option)

Option: In some models, you can only select **Start**.

Note : a. **Turbo** is faster than **Normal** and in some models, these searches will automatically store all receivable stations.

b. If the programmed station has poor quality sound, select the system again in the **Manual** menu.

Auto programme scan

To automatically scan the pictures of stored programmes, press the **▲** or **▼** button for about 3 seconds. The picture of stored programmes appears on the screen one by one.

To stop auto programme scanning, press any button except VCR buttons.

Manual programme tuning

Manual programme lets you manually tune and arrange the stations in whatever order you desire. Also you can assign a station name with five characters to each programme number.

Booster (option)

If the reception is poor at the fringe area of TV signal, select **Booster to On**. When the picture condition is good, do not select **Booster to On**.

Programme edit



Deleting a programme

1. Select a programme to be deleted with the **▲ / ▼** or **◀ / ▶** button.
2. Press the **RED** button twice.

The selected programme is deleted, all the following programmes are shifted up one position.

Copying a programme

1. Select a programme to be copied with the **▲ / ▼** or **◀ / ▶** button.
2. Press the **GREEN** button. All the following programmes are shifted down one position.

Moving a programme

1. Select a programme to be moved with the **▲ / ▼** or **◀ / ▶** button.
2. Press the **YELLOW** button.
3. Move the programme to the desired programme number with the **▲ / ▼** or **◀ / ▶** button.
4. Press the **YELLOW** button again to release this function.

Skipping a programme number

1. Select a programme number to be skipped with the **▲ / ▼** or **◀ / ▶** button.
2. Press the **BLUE** button. The skipped programme turns to blue.
3. Press the **BLUE** button again to release the skipped programme. When a programme number is skipped it means that you will be unable to select it using the **▲ / ▼** button during normal TV viewing. If you want to select the skipped programme, directly enter the programme number with the **NUMBER** buttons or select it in the programme edit or table menu.

Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

Favourite programme

This function lets you select your favourite programmes directly.



◀ ▶ OK MENU

Calling the programme table

You can check the programmes stored in the memory by displaying the programme table.


Note :


- a. You may find some blue programmes. They have been set up to be skipped by auto programming or in the programme edit mode.
- b. Some programmes with the channel number shown in the programme table indicate there is no station name assigned.

Picture adjustment

Note: Picture menu options are not available for RGB input source.

PSM (Picture Status Memory)

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Picture menu .
2. Press the **▶** button to select **PSM**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select a picture setting on the **PSM** pull-down menu.

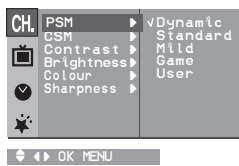

4. Press the **OK** or **◀** button.
5. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

You can also recall a desired picture (**Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **Game** or **User**) with **PSM** button on the remote control. The picture **Dynamic**, **Standard**, **Mild** and **Game** are programmed for good picture reproduction at the factory and cannot be changed.

CSM (Colour Status Memory)

You can select the picture colour status; standard, reddish, greenish or bluish, as you prefer.

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Picture menu.
2. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **CSM**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **Standard**, **Reddish**, **Greenish** or **Bluish** on the **CSM** pull-down menu.
4. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.


Picture adjustment

You can adjust picture contrast, brightness, colour intensity, sharpness and tint (NTSC input only) to the levels you prefer.

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Picture menu.
2. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **Contrast**, **Brightness**, **Colour** or **Sharpness**.
3. Press the **▶** button and then **◀ / ▶** button to make appropriate adjustments on the each sub menu.
4. Press the **OK** button to store it for the picture user.
5. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

Time Setting

Setting the clock

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Time menu .
2. Press the **▶** button to select **Clock**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to adjust the hour.
4. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to adjust the minute.
5. Press the **OK** button.
6. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

Setting the On/Off timer

By using this function, the set automatically switches on or off at a preset time. You must set the time correctly before using on/off time function.

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Time menu.
2. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **Off time/On time**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to adjust the hour.
4. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to adjust the minute.
5. **Only On time function:** Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to adjust programme number and volume level.

6. Press the **OK** button.
7. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

Note :

- a. **On time** works only in standby mode.
- b. To view the remaining on/off time, select the **Time** menu.
- c. When you switch the main power off, the **Clock** is reset.
- d. Two hours after the set is switched on by the on time function it will automatically switch back to standby mode unless a button has been pressed.

Auto sleep

If you select **On** on the **Auto off** pull-down menu, the set will automatically switch itself to standby mode approximately ten minutes after a TV station stops broadcasting.

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Time menu.
2. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **Auto sleep**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **On** or **Off** on the **Auto sleep** pull-down menu.
4. Press the **OK** or **◀** button.
5. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

Troubleshooting check list

Symptoms

No picture, no sound

Sound OK, poor picture

Picture OK, poor sound

Picture blurred



Lines or streaks in picture

Poor reception on some channels

No colour

Poor colour

Remote control does not work

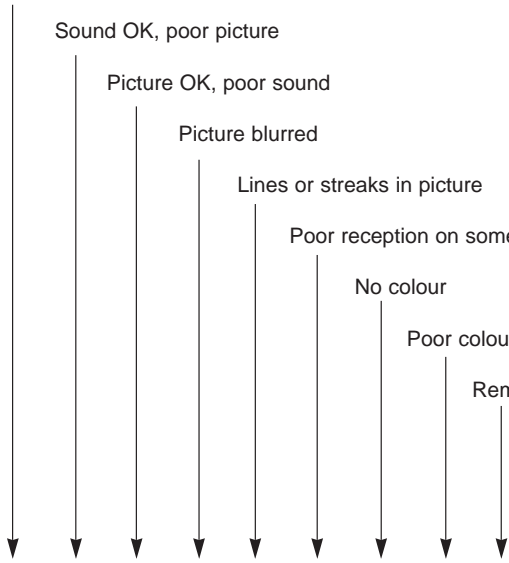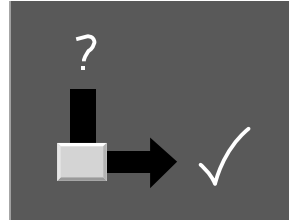


Check these items and try to adjust these

- The mains plug-(plugged in and switched on)
- Is the TV switched on
- Try another channel (weak signal)
- Check aerial (plugged into TV?)
- Check aerial (broken lead?)
- Check aerial
- Check for local interference
- Adjust contrast
- Adjust brightness
- Adjust colour
- Adjust volume
- Check the batteries in remote control
- Check Audio/Video sockets (VCR only)





قائمة بحث وإصلاح الأعطال

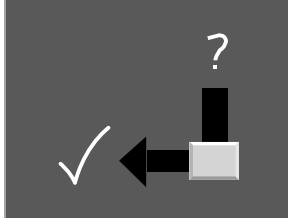

مظاهر الأعطال

لا توجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصورة مشوشة

خطوط أو خدوش في الصورة

إستقبال ضعيف لبعض القنوات


لا توجد ألوان

الألوان ضعيفة

الريموت كونترول لا يعمل

إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

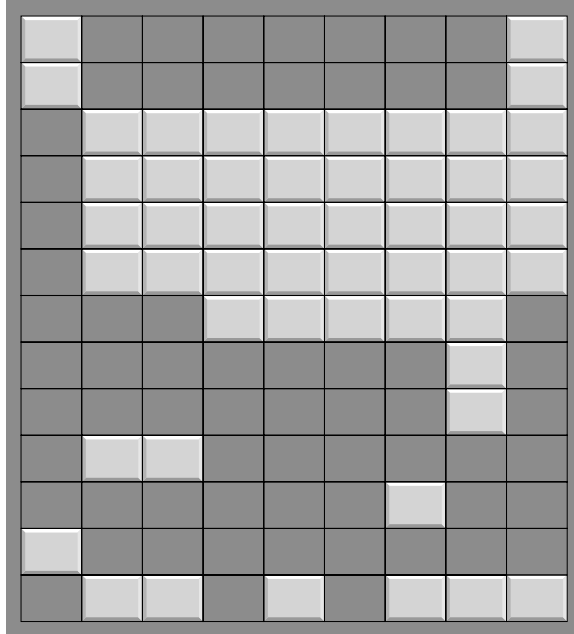

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

CSM (ذاكرة حالة الألوان)

يمكنك اختيار ألوان الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بحسب ما تفضل.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٣ - اضغط زر البرنامج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.
- ٤ - اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب PSM.



ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار Contrast و Brightness و Colour و Sharpness.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر ▲ \ ▼ لإجراء التعديلات والضبط المناسب على كل قائمة فرعية.
- ٤ - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصورة القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

ضبط الوقت

ضبط الساعة

- أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.
- د - بعد تشغيل الجهاز بمدة ساعتين توظيفة تشغيل الوقت فإنه يتحول تلقائياً رجوعاً إلي وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار Clock.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.
- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار Time On أو Off.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.
- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - وظيفة التشغيل في الوقت فقط! اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط مستوى درجة الصوت.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

القوائم على الشاشة

- يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل، والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.
- اختيار القائمة.**
- ٤ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل. يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.
- ملاحظة:**
في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

ضبط محطات التلفزيون

يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الاختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأخضر.

جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج

١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأصفر.

٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو إلى اليمين واليسار.

٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج

١ - يتم اختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.


٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.

٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك اختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في اختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم اختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإنما نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

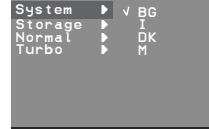

OK MENU

BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)

ملاحظة:

- ١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
- ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

مسح البرنامج أوتوماتيكياً.

للمسح الأتوماتيكي لصورة البرنامج المختزن اضغط زر البرنامج لحوالي ٤ ثواني.

تظهر صورة البرنامج المختزن على الشاشة واحدة فواحدة. لايقاف مسح البرنامج الأتوماتيكي اضغط أي أزرار ما عدا أزرار الفيديو.

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

وظيفة الـ Booster (إختياري)

إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم باختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

تعديل البرنامج



OK MENU

حذف برامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.

يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الاختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأخضر.

جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج

١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأصفر.

٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو إلى اليمين واليسار.

٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج

١ - يتم اختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.

٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك اختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في اختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم اختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

البرنامج المفصل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.



OK MENU

إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

ملاحظة:

- ١ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - إضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
 - ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، إضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
 - ٣ - إضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.
 - ٤ - إضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.
- ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

وظيفة الإسكات MUTE

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو $1/2$ * الصوت السريع.

الوظائف الأخرى

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية. وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، إضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج صوت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ بوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV أو AVI أوتوماتيكياً في حالة إقبال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \blacktriangle \ \blacktriangledown لاختيار القائمة الخاصة \blacktriangleright .
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبها.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القنوات.

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK نقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

جهاز التوقيت لغرض النوم

انك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد انقضاء مدة زمنية معينة. إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لاختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التأيمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.


أماكن ووظائف أزرار التحكم

- جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.
- الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).**
- ٧ - زر التوقيت للإيقاف التلقائي (إختيارية) لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
 - ٨ - زر الإسكات وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
 - ٩ - التلفزيون / أطراف الصوت والصورة يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
 - ١٠ - القائمة أو القائمة*/(إختيارية) يعرض جدول البرنامج.
 - ١١ - FAVOURITE أو FAVOURITE*/ (إختيارية) يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
 - ١٢ - ١/٢/* (إختيارية) وهو يقوم بإختيار اللغة إذاعة لغة مزروجة ويقوم بإختيار معدل إخراج الصوت. (إختيارية)

تركيب البطاريات


يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (+ و -) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.



اللوحة الإمامية

- ١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يقو بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
- ٢ - حساس التحكم عن بعد
- ٣ - مبین الكهرباء / الإحتياطي وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الإحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.
- ٤ - قائمة الإختيارات (إختيارية) يقوم بالإختيار من القائمة.
- ٥ - مطابق (إختيارية) لقبو إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
- ٦ - درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) (إختيارية) لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
- ٧ - (البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل) (إختيارية) لإختيار برنامج أو بند في القائمة.
- ٨ - لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإحتياطي.
- ٩ - زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة.
- ١٠ - بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج انوماتيكياً.
- ١١ - جهازة الصوت (إختيارية) لتعديل جهازة الصوت.
- ١٢ - لضبط إختيارات القائمة.
- ١ - موافق لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.
- ٢ - رؤية البرنامج السابق يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ٣ - وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة التريو أو الصوت التريو.
- ٤ - العين*/ (إختيارية) وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

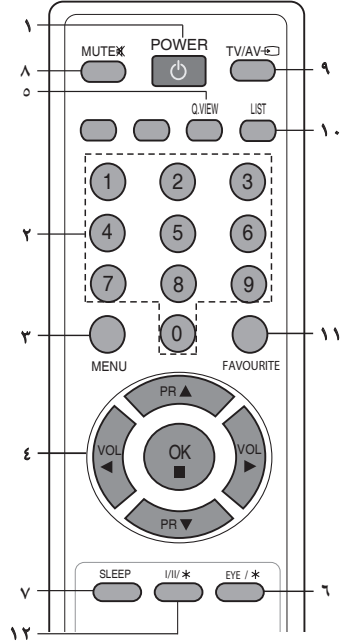

المحتويات


٥.....قوائم على الشاشة.....	٢.....التركيب.....
٥.....ضبط محطات التلفزيون.....	٢.....توصيل المعدات الخارجية.....
٦.....ضبط الصورة.....	٣.....أماكن ووظائف أزرار التحكم.....
٦.....ضبط الصوت.....	٤.....التشغيل الأساسي.....
٧.....قائمة بحث وإصلاح الأعطال.....	٤.....الوظائف الأخرى.....

التركيب

الخدمة	الطاقة الكهربائية
تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.	هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.
الهوائي يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.	إضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لخلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة. يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).
الموقع أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي نذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.	فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.
	تحذير لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

توصيل المعدات الخارجية

في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز. ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV (أو AV1).	يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.
٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.	مقبس الهوائي ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون. ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو. ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج ٠ باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً. ٤ - يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو. ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

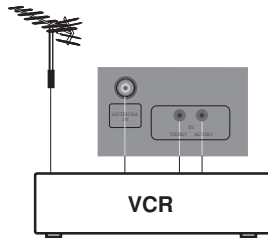

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)

١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات
وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :