



使用说明书

Styler – 智能衣物护理机

使用前请仔细阅读安全注意事项进行正确操作
请妥善保管阅读后的使用说明书。

CS4001**

CS4002**



P/No. : MFL66101214

www.lg.com/cn

Styler 的特征

智能衣物护理机

利用蒸汽、移动衣架、热泵系统，将衣物上的异味、褶皱、细菌等清除干净，不用去干洗房，也能在家中方便快捷地将衣物焕然一新，并能增加清香，使您的衣物保持清清爽爽、干干净净的状态！

去除异味



利用竹炭成分和蒸汽颗粒，吸附衣服各个角落的气味分子，消除食物味道、烟味、汗味等。



去除褶皱



蒸汽、重量夹和以220次/分钟进行左右波动的活动衣架，将衣服褶皱的每个角落舒展开来，使衣服重新回到平整状态。



高级烘干



衣服上残留的水分吸进热泵去除衣服上的湿气，使用低热量干燥技术不造成衣服的变形或损坏。




杀菌



利用蒸汽不损坏衣物去除细菌，维持消毒所需的最低温度，连晒过太阳残留的细菌也被消除干净。



添香

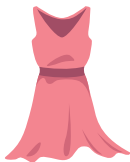

将您喜欢的香味渗透到衣物中，在您穿着时，时刻保持清新、芬芳的清爽感觉！



安全注意事项

为了防止危险或损害的发生，下列标志是如何正确使用产品的注意事项。注意事项分为“警告”和“注意”两类，具有以下含义：

- ⚠️ 对于存在安全隐患的操作事项，这个符号是为了引起您的关注，为了避免有此符号的事故，请仔细阅读并根据指示操作。
- ⊘ 这是禁止符号。

⚠️ 警告

违反标记事项时，有可能导致人员严重伤害甚至死亡。


⚠️ 注意

违反标记事项时，有可能导致人员轻微伤害、产品受损。


⚠️ 警告

电源及安装

为了安全起见，请一定要使用接地。
故障及漏电的情况易有触电的危险。接地线的接地方法请参考使用说明书，或咨询服务中心。

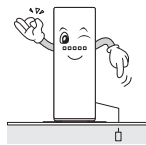


请勿加工电源线或放置沉重物品挤压损伤。
如果电线损伤可能导致火灾，触电。

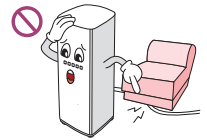


破损的电源线，插头，插座或已经损伤的情况，请勿使用。
如果插头损坏，可导致火灾和触电。



一个插座上不要同时使用多个插头。
由于插座异常过热可引起火灾。

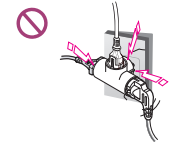


安装产品时，电源线，插头安装在容易拔下的场所，不使用时一定要拔掉电源插头。
可能引起火灾或触电。

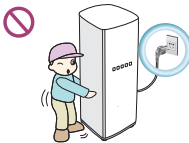

请勿在浴室，地毯上或者暴露在雪，雨的场所，容易溅水的地方安装。
有可能导致触电，火灾，故障，变形。



除了维修技师以外，绝对不要拆卸，改造。
可导致故障，火灾，触电。

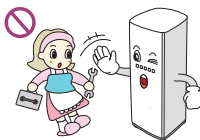


拔电源插头时，请抓住插座拔下。
如果拉电线拔的话，内线可能被拉断产生过热可能会导致火灾。



使用加长插座时，请勿连接电源。使用专用插座。易有触电，火灾的危险。




请勿将产品安装在热气口较近的场所，产品上不要放蜡烛，打火机等。可能会引起产品变形、火灾。

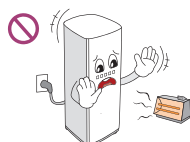

如果电源插头上沾有灰尘，水气等，请用干毛巾擦拭。确保插头不要晃动插到底。可能会引起火灾、触电。



请不要选择变压器将电压从110V增至220V使用。有触电及火灾危险。

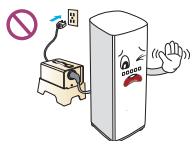

如需拆卸产品进行维修，一定要拔下电源插头。有触电的危险。




请在平整的地面上安装机器。不平整、不结实的地面易导致产品晃摔倒、钢化玻璃摔碎从而造成人员伤害。



如需拆卸产品进行维修，一定要戴上手套。有划伤手的危险。



电源线损坏时，请务必及时联系生产厂家或销售点，将向您派遣专业技术人员来更换电线，否则有易触电及火灾危险。

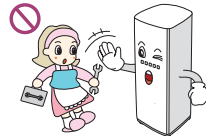

搬运过程中，不要让产品的正面接受碰撞。产品正面收到强烈冲击时，钢化玻璃易破损从而造成人员受伤。



使用及清洁

清洁时，请不要对产品直接喷水。易产生火灾、触电。




请不要使用尖锐物体（如锥子或针等）进行按键操作。易造成机器损坏或触电危险。



如遇可燃性气体（如天然气、煤气等）泄漏时，不要拔下或插上电源线，请先打开窗户透气。否则溅出的火花可导致火灾甚至爆炸。




进行清洁或者不使用时，请拔掉插头。水渗透、灰尘郁积发热，可导致触电、漏电火灾。



不要用潮湿的手操作或处理电源插头或开关。易引起触电和火灾的危险。



蟑螂，老鼠或害虫（苍蝇，臭虫，老鼠）等多的场所，应维护产品不要倾斜。毁损电线会造成火灾或触电。




不要让儿童或宠物乘坐到产品上或者进入内部。
有坠落伤害和窒息的危险。操作前必须确认。




不要在产品顶端放置任何装有液体的物品（如杯子、化妆品、药品等）。
防止重物坠落造成的伤害，并可能引起火灾、触电危险。



产品底部漏水时请勿接近，一定要联系服务中心
有电易有触电及火灾危险。

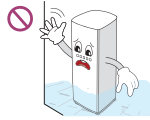


不要在泄漏的可燃气体、易燃性物质（苯、汽油、油漆、稀释剂、油、酒精等）附近使用
可引起火灾或爆炸。



请不要将您的手或身体接近从蒸汽装置中喷射出的蒸汽
可能会造成灼伤。



不要烘干被汽油、机油、苯、稀释剂、酒精、食用油、肉类油等成分沾染的衣服。
油质成分沾染的衣物水洗后残留的油渍在进行干燥时，有引起火灾的隐患。



当您打开或关闭该产品的门时，可能会伤害到周围的人，所以请注意。
当您打开或关闭时，门缝之间可能会夹伤脚和手。和儿童在一起时，可能会被边缘碰伤。



请不要站到水桶盒上挂衣架。
产品摇晃易摔倒造成人员受伤。



为了消除异味，不要将点燃的蜡烛放在产品内。
有爆炸或火灾的危险。



不要坐在产品内部的隔板上
可能造成人员摔倒受伤及产品损坏。




请不要扒在产品的门上或隔板上。
有跌倒或者夹到手的危险。（儿童应更加注意）



请不要引用供水桶、排水桶里的水。
不卫生，易引起人体疾病。



请不要将手放在产品的底部
有电击或受伤的危险。



请不要将硬币、笔等金属物质放在蒸汽出口处。
可发生异常噪音及升温可能，从而引起火灾。




不要把宠物放到产品内。
有伤害，烧伤的危险。




请不要烘干沾有按摩油、面霜、化妆水的物品，
可能会引起火灾、爆炸。



门的面板材质为玻璃，请注意不要让产品受到猛烈撞击。钢化玻璃在受到猛烈撞击时也会破碎。

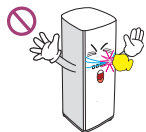

如遇强化玻璃破损，请注意不要划伤您及家人。

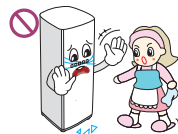

产品报废

请将包装材料（塑料布、泡沫等）放到儿童接触不到的地方，否则使用不当易造成儿童窒息。



切断电源线，毁坏按钮部。是为了防止再被使用。




取下门的包装。
如果有孩子进去被关，将有危险。




⚠ 注意

电源及安装


请不要在船上或飞机上使用，特殊条件下是否允许使用请咨询专业客服人员。

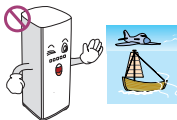


冬天室内温度过低或0°甚至0°以下时，产品安装后请不要马上使用；部品被冻将不工作，否则易造成产品及部件损坏。

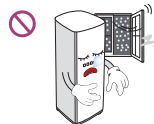


产品重量较大，需要2人或2人以上进行包装和挪动。否则可致产品坠落、人员受伤。



不要把产品安装在温度降到零下的场所。减少电子控制元件的可靠性，性能也将下降。

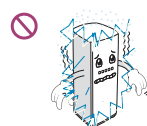


请勿将产品放在铺置地毯的地面上，操作中若打开门，则产品内部热空气遇冷凝结，会有水滴落到地面上。

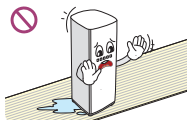

使用及清洁

本品烘干功能只针对衣物，如将衣物以外物品进行烘干造成损失，将不予赔偿。



为了保证产品的性能，维修时请务必使用LG原装配件。



请勿在工作时开门。否则会降低产品性能，流出的蒸汽也可引起外部污染（如墙上发霉等）。




请按照衣料不同选择烘干模式。不同衣料的干燥时间、干燥温度与程度也将不同。



运行后，产品内部残留的灰尘与凝聚的水滴可能会留有斑点，请在使用后用干布擦拭。




请注意不要让儿童使用。儿童操作很危险。

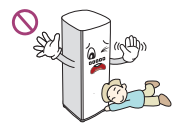


请勿用漂白剂（氧、氯、漂白液、漂白洗衣粉等材料）擦拭或涂抹外观。否则可能导致外观变色。




请注意不要让衣服被门缝夹住，否则衣服可能损坏。中途若开门，得重新开始运行。

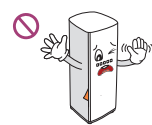

喷射蒸汽过程中如遇问题而没有完成干燥等步骤，请将产品内的衣物及时取出。否则衣物长期暴露在潮湿的环境下，易损伤衣物及引起异味。



请确保您的衣服牢靠地挂在衣架上，否则产品运行中晃动的衣服可能从衣架掉落。



使用前请清洁棉绒过滤器。如果不清洁过滤器，热风循环部受阻，这可能会降低产品性能。



目录

安全注意事项 3

使用 24

各个程序的动作过程和时间 28

异常故障自我诊断 52

关于服务 55

Styler的特征 2

安全注意事项 3

目录 8

准备工作 10

察看Styler 10


确定组件 12


服装和饰品 13


本产品适用的衣料 13


本产品不适用的衣料 14

组件使用方法 15


 衣架 15

 裤挂架 16

 裤线专用管理器 16


 被子架 18






 隔板 19

 连接器的使用方法 20

 Styler托盘 20

保管附件小贴士 20

 帽子挂钩及装饰品挂钩 21

 水桶的使用方法.....	21	 附加功能.....	38
三种类型的过滤器.....	22	衣料塑形+	38
 迪奥更立管	22	按键音消除.....	38
 芳香过滤器	22	衣料塑形+内部杀菌	39
 棉绒过滤器.....	22	杀菌+内部杀菌.....	39
开始前确认的事项.....	23	 预约.....	40
使用.....	24	 +  按键锁定功能	41
触摸屏.....	26	清洁.....	42
各个程序的动作过程和时间.....	28	Styler.....	42
 衣料塑形	30	供水桶/排水桶.....	43
西装/大衣.....	30	过滤器	44
羊毛衫.....	31	棉绒过滤器.....	44
运动装.....	31	芳香过滤器.....	45
衣帽配件.....	32	安装和搬运	46
其他衣料.....	32	安装环境.....	46
 高级烘干.....	33	水平调节.....	47
标准烘干.....	33	改变门的位置	47
羊毛衫	34	移动.....	48
长裙衬衣.....	34	接地.....	49
雨淋烘干.....	35	温馨提示.....	50
定时烘干.....	35	异常故障自我诊断.....	52
 杀菌.....	36	产品规格及式样.....	54
标准杀菌.....	36	关于服务.....	55
寝具类	36		
婴儿衣物.....	37		
毛绒玩具.....	37		

准备工作

察看Styler

使用Styler前请先检查。

将需要Styler的衣服挂在专用衣架的凹槽里。



内部照明

移动衣架
(Moving Hanger)

迪奥更立管去除服装上的异味。



迪奥更立管

隔板托台


不能使用衣架或重量夹的衣物、装饰品可使用隔板进行Styler。




被子架挂栓

暖风

蒸汽与热风的低热量干燥是不损伤衣物的。

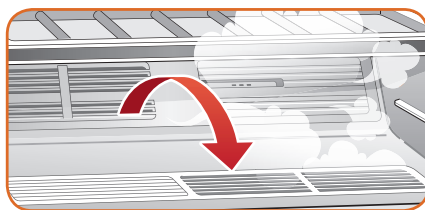

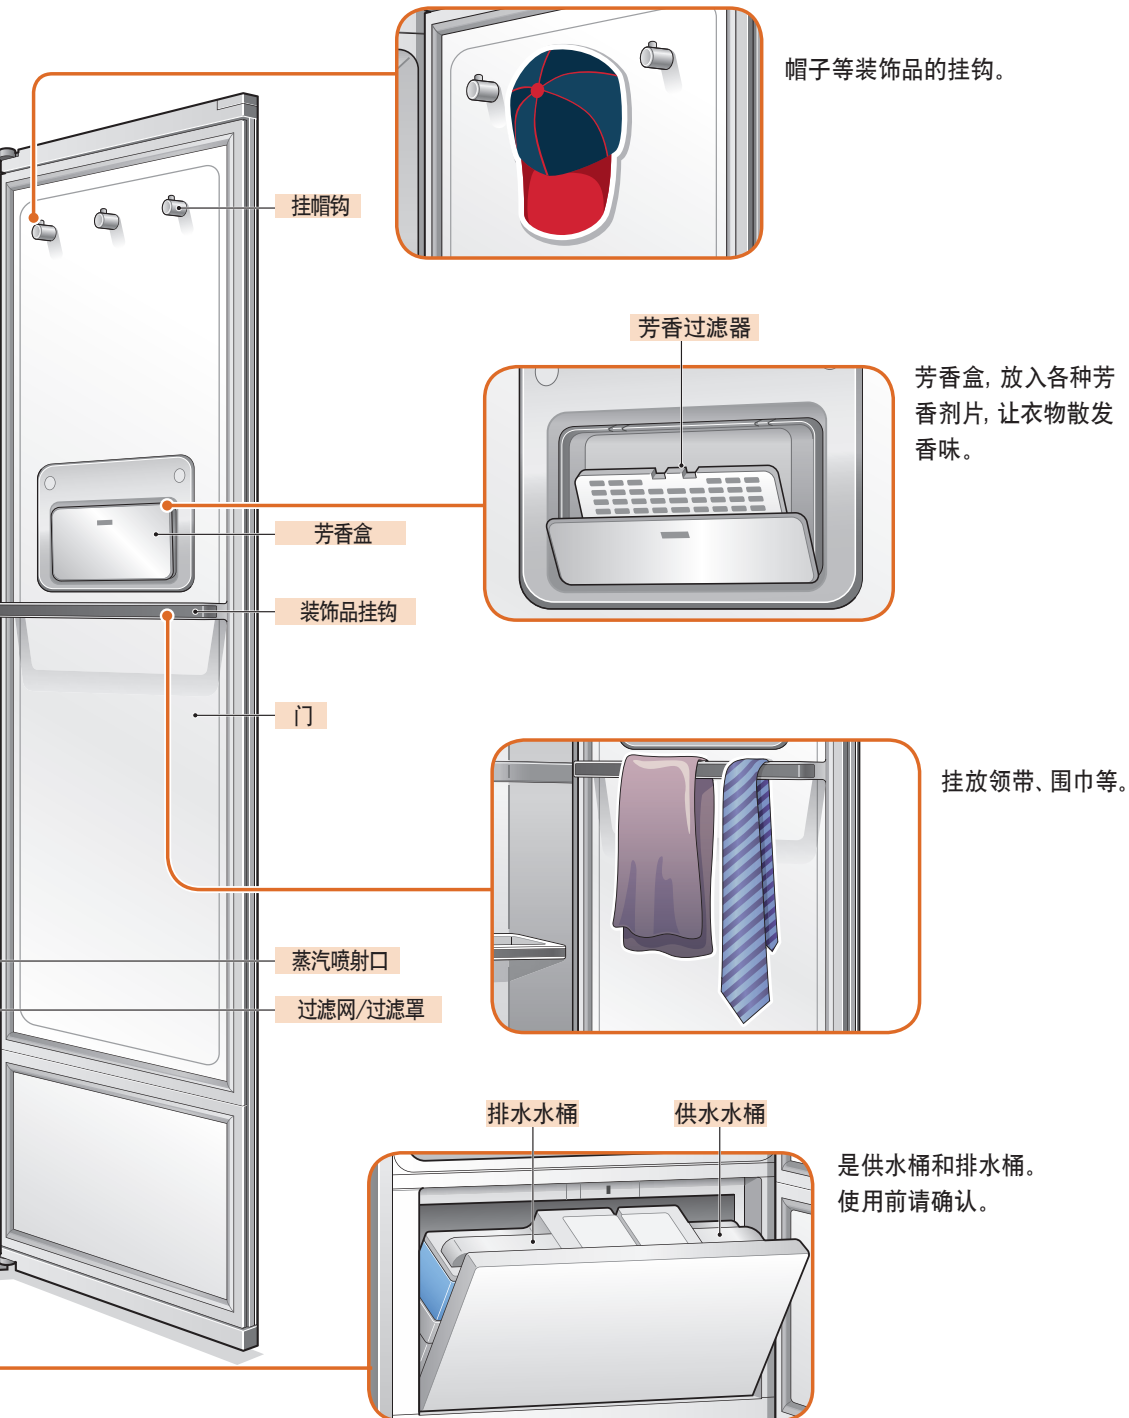


* 可以选择左侧或右侧改派方式安装。

确定组件

请确认机器内部的组件, 如有异常请联系您当地的购买点。

衣架 X 2
(请参考第15页)

裤挂架 X 2
(请参考第16页)

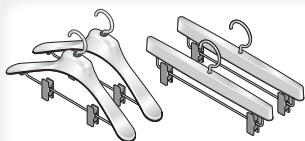


Styler 专用衣架。

注意 当使用普通衣架时, 使用和 Styler 一起提供的适配器。(请参考第20页)

裤线专用管理器

X 1


(请参考第16页)

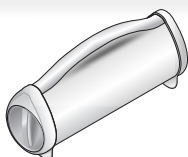

除去西裤和服装上褶皱的管理器。

被子架 X 1


(请参考第18页)

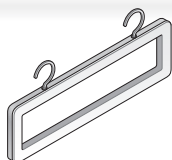

被子专用挂钩。

隔板 X 1

(请参考第19页)

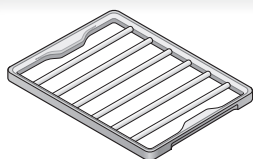

不适合挂起的衣物、
装饰品请放在隔板上使用。

温馨提示 安装时请注意隔板的方向。
请参照第17页。

Styler 托盘

X 1

(请参考第20页)



专用的接水盘。

温馨提示 使用方法请参照第16页

衣架适配器 X 10

(请参考第20页)



使用普通衣架时使用适配器。

温馨提示 使用方法请参照第18页

用户手册



为了防止意外事故及产品故障的发生,
请详细阅读说明书后使用。

温馨提示 各组件在服务中心可单独购买。

服务电话: 400-819-9999

服装和饰品

使用前请确认适用的衣服、装饰品种类。

本产品适用的衣料

触摸按钮	程序	可能使用的衣服。
 <p>衣料塑形</p>	西装/大衣	
	羊毛衫	
	运动装	
	衣帽配件	
	其他衣料	
 <p>高级烘干</p>	标准烘干	
	羊毛衫	
	长裙衬衫	
	雨淋烘干	
	定时烘干	0:30 ~ 2:30
 <p>杀菌</p>	标准杀菌	
	寝具类	
	婴儿衣物	
	毛绒玩具	


本产品不适用的衣料

- 温馨提示**
- Styler没有洗涤的功能。脏衣服一定要在洗涤后再使用。
 - 无法去除衣物因长期放置而产生的褶皱和气味。
 - 被油性气味物质污染的衣服类，有可能很难去除异味。
 - 有强烈气味的衣物，应单独进行衣料塑形。
 - 棉，麻材料的衣服，有可能不能完全去除褶皱。


注意 质地纤细的衣物请不要使用蒸汽功能，易对衣物造成损害。

种类	不适用的衣物	
衣服		毛皮、皮革、人造革、塑料等材质及类似以上材质的衣物。
被子		电热毯，普通毯子。
其他		鞋类，含有海绵的产品，粘合剂制造的产品。


根据衣物大小调整隔板位置

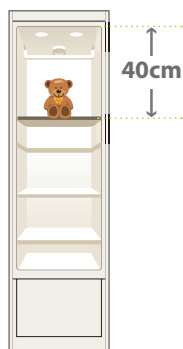


- 这是适合玩偶大小的衣物进行塑形时的隔板位置，请勿将物品摆放在靠近墙面的位置，否则将妨碍空气流通。

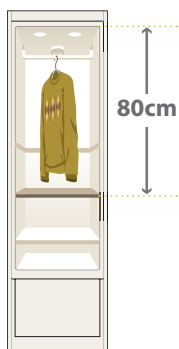

- 这是适合类似T恤、短裤等长短的衣物进行塑形时的隔板位置，请勿将衣物放在最下端的面板或隔板上。

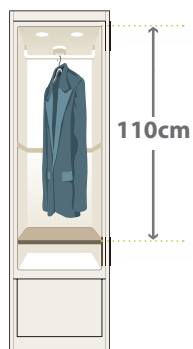

- 这是适合类似西装、长裤等长短的衣物进行塑形时的隔板位置，请勿将衣物放在最下端的面板或隔板上。

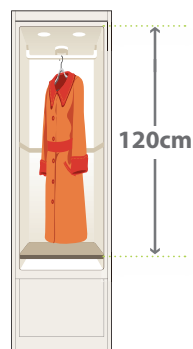


- 这是适合类似大衣、连衣裙等长短的衣物进行塑形的隔板位置，请勿将衣物放在最下端的面板或隔板上。
(距离最下端面板9cm以上)

组件使用方法

- 注意**
- 使用产品之前, 请将需要塑形的所有衣物口袋掏空, 否则易造成产品故障或衣物损伤。
 - 请不要将空衣架放在产品中进行操作, 可能会产生不必要的噪音, 如有空衣架, 请将空衣架取出或放在隔板上。(参照第19页)
 - 请把衣架挂在同一方向, 以避免互相碰撞。
 - 根据服装的类型, 使用装饰品后可能会留下印痕。

衣架

为您提供的衣架为Styler专用衣架, 如果使用普通衣架请选择为您提供的适配器一起使用。
(请参照见第20页)

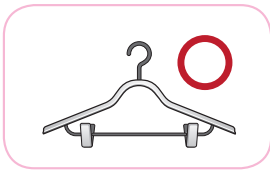

带有纽扣和拉链的衣物, 请扣上纽扣、拉好拉链挂置在专用衣架上。
如果没有扣上纽扣或拉上拉链运转中衣服掉落, 操作不能顺利进行可导致衣物变形。



- 温馨提示**
- 根据衣料种类或大小, 颈后部分可能会起褶皱。
 - 针织, 羊毛, 内衣等服装请不要用衣架。可能会变形或留有印痕。
 - 尺寸过大的衣服请使用移动衣架的对角槽。

裤挂架, 裤线专用管理器

使用Styler的“裤挂架”与“裤线专用管理器”，能够完好的保持裤子膝盖部位的前后裤线，并且清除其他褶皱。

(※根据面料的种类，除皱效果会有所不同。)

去除裤子褶皱/除臭

使用裤挂架时

- 如需与上装一起使用，请将裤子仅挂在裤挂架上使用。



保持膝盖部位前后竖线条+除皱/除臭

使用裤线专用管理器


- 如果希望同时获得除皱/除臭并保持膝盖部位原有裤线的完好状态，请在“衣帽配件”功能下使用裤线专用管理器。
- 使用“衣帽配件”功能时，移动衣架为静止状态，能够更完美的保持膝盖部位的裤线，同时还能实现除皱及除臭的功效。

使用前准备事项

使用前请取出裤兜里面的所有物品，并扣上后兜的纽扣。



即将使用的裤子

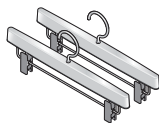

裤挂架 2个




裤线专用管理器 1个


裤线专用管理器安装方法

1

沿前后裤线将裤子整齐对折后，用裤挂架横向夹住裤子。

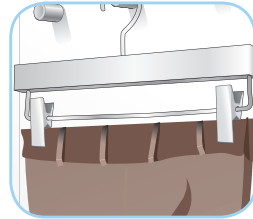

《尽可能拉平后夹住裤子》

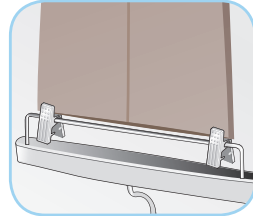


《尽可能拉平后夹住裤子》


小贴士 夹住裤子后向两侧拉平。

2


使用“裤线专用管理器”对准裤子中央部位，将裤子末端上折，然后呈11型挂在 styler 上。

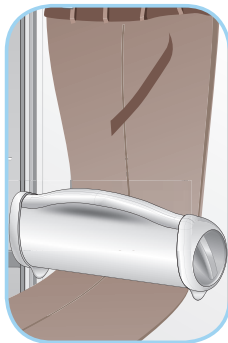

《往上折后向两侧拉紧》

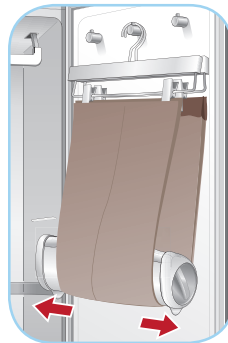

《放入裤线专用管理器》

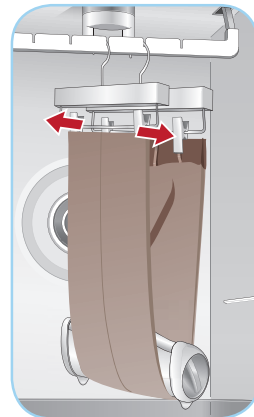

小贴士 放入裤线专用管理器前，请仔细对准裤子前后裤线。
(如未对准，将会出现多条裤线)

小贴士 请务必将裤挂架整齐挂在隔壁位置上。

使用菜单

– 安装裤线专用管理器后，请从塑型菜单中选择“衣帽配件”使用。

※ 如果选择衣帽配件以外的菜单使用，移动衣架将会运行，容易导致裤线专用管理器掉落。




从塑型菜单中选择衣帽配件功能

⚠ 警告 (使用裤线专用管理器时)

- 有烫伤的危险。使用后产品可能发烫，因此请使用手柄。
- 有砸伤的危险。请注意使用方法，以防设备掉落撞伤您。
- 部件仅适用于本产品，请勿使用为其它用途。

🛏 被子架

被子架适用于床单、薄被子 (1.5kg以下) 等物件。

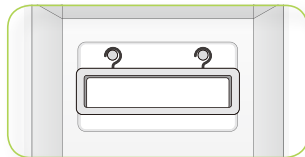

不使用被子架时，请将被子架保存在专用的收纳支架处。



- 注意**
- 被子架只使用于杀菌菜单下的“床上用品类”程序。
 - 其他程序均不可使用，否则可能会对被子架造成损坏。

隔板





无法使用衣架和被子挂架的衣物或装饰品，进行塑形时，请使用隔板。

I 隔板装配

请注意隔板的**方向**。隔板底部的箭头朝前，抓住隔板插上去。

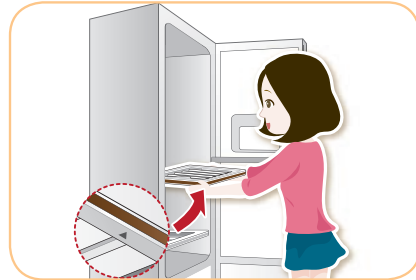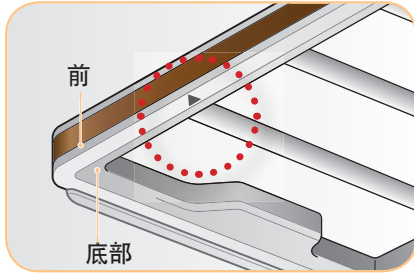

- ① 首先隔板左侧的孔插到内部左侧的托架上。② 右侧的孔插到右侧的托架上完成安装。再次拆分隔板时，与组装时相反，将隔板右侧向上托起后将隔板取下即可。

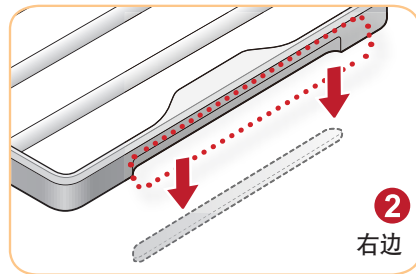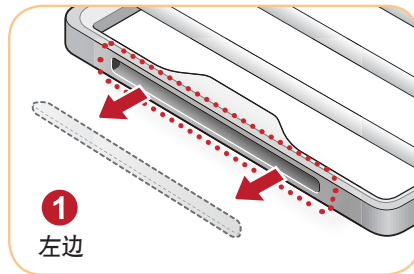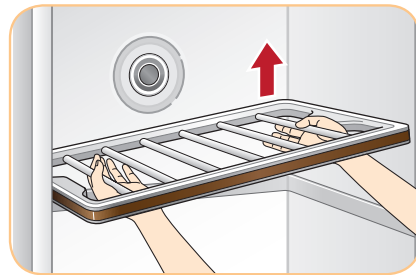
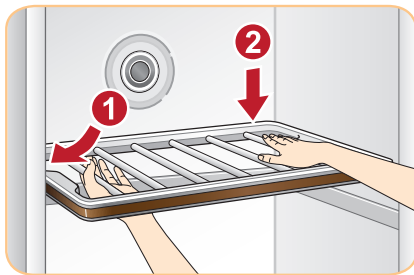


注意

- 隔板的组装方法，和滑出式组装方法不一样。
- 隔板适用于衣服或衣服类的装饰品，将重物摆放在隔板上易产生故障。
- 请注意不要让孩子攀爬。将有受伤的危险。
- 根据衣物种类不同，部分装饰品可能会留下印痕。

连接器的使用方法

使用普通衣架时应与移动衣架一起使用。
相比独立使用普通衣架有更好的效果。

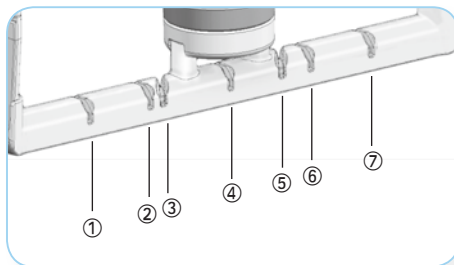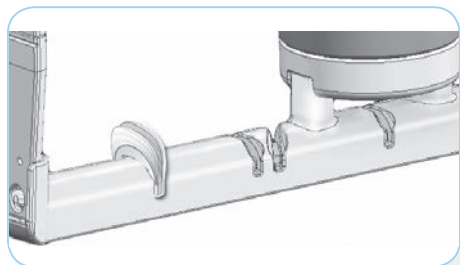

温馨提示



- 只可以使用 1、2、6、7 槽。
- 把连接器先安装在移动衣架上，然后再挂衣架。

注意

- 请勿使用3、4、5号槽。
- 衣架连接器的环只适用于直径为4mm($\Phi 4$)以下的衣架。

Styler 托盘


Styler托盘应推入产品底部后才能使用。

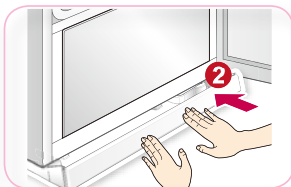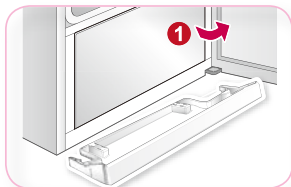

- 1 打开门。
- 2 将Styler托盘完全推进产品底部。

I 保管附件小贴士



不使用衣架时，请将衣架插进搁板中保管。

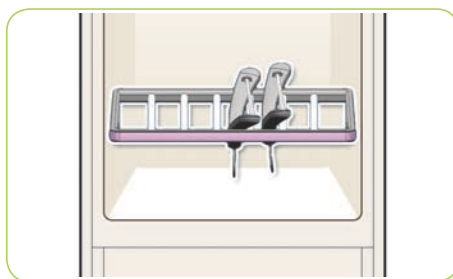

- 注意** 请勿将空衣架挂在移动衣架上，以免产品运行时产生不必要的噪音。

帽子挂钩及装饰品挂钩




帽子挂在帽钩上或放在隔板上使用。因为移动衣架会左右移动，容易掉下来。像领带，围巾，装饰品可以使用装饰品挂钩。

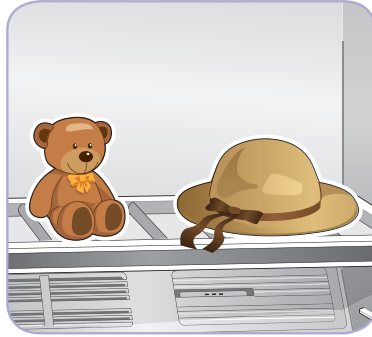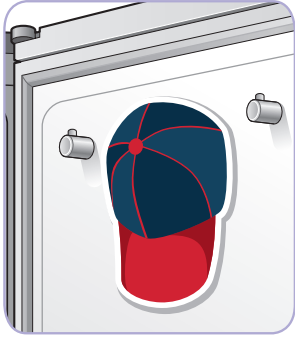

注意 不要使用含有皮革或金属装饰品。可导致变形及损伤。

水桶的使用方法

按一下水桶箱上端打开水桶箱。握住各水桶的把手向上拉出。

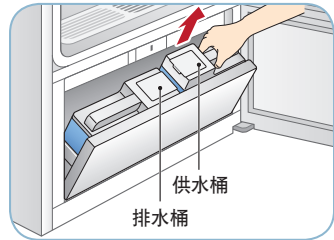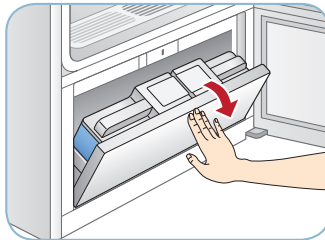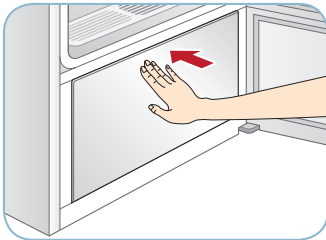

温馨提示 在操作前请检查水桶内的水。

注意 请不要饮用水桶内的水。

排水桶

使用前一定要清空桶内的水。



供水桶


使用前如果没有水，请注满水。



三种类型的过滤器

② 迪奥更立管


迪奥更立管去除服装上的异味。

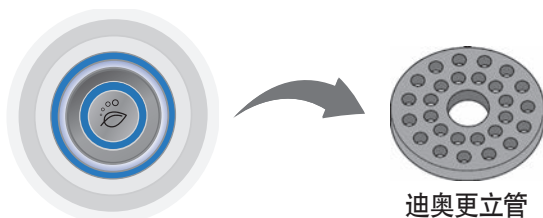

温馨提示 迪奥更立管可永久性使用。不需要进行更换。

芳香过滤器



将喜欢的香味放在过滤器上，香味渗透到衣物中，给人清爽的感觉。

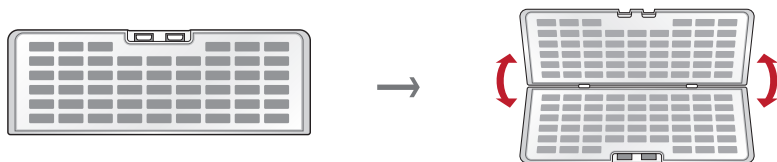

注意 请在专门卖芳香剂片的场所购买， 请不要使用纤维柔顺剂盒。
购买场所 请参照第45页。

棉绒过滤器

这是滤除产品内部灰尘的过滤器。使用前一定要进行清洁。

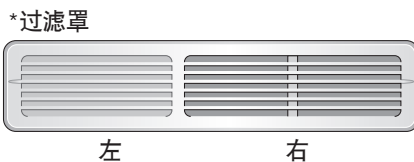


注意 为了保证产品寿命，请定期清洁绵绒过滤器。

开始前确认的事项

1 运转前请确认供水桶和排水桶。


2 请确认供水桶是否已注水。没有水不能运转。

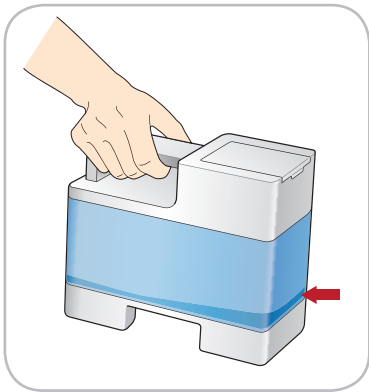

温馨提示

- 供水桶装满水的话，Styler的标准程序可以演示5回左右。
- 如果使用纯净水可延长产品寿命且效果也好。
- 当购买后第一次使用产品的时候，约2/3的水会填充产品内的管道，因此第二次使用时需要加水。

3 请确认排水桶是否清空。如果桶内水已满，请将桶内水清空后再运转。

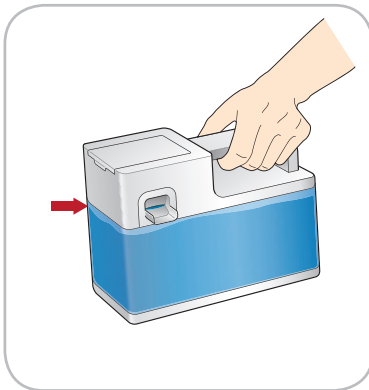

温馨提示

- 使用3次后请将排水桶内的水清空。
- 使用烘干程序时，排水桶的水会更快的被填满。

4 请确认是否根据衣物类别进行正确设定程序，如果衣物放在错误的类别程序使用，可导致衣物变形及影响使用效果。

使用

1


准备衣服。



请把准备的衣服甩灰尘后用专用衣架挂上进行准备。一定要把衣服的纽扣扣上或把拉链拉上后挂在移动衣架上。如果不扣纽扣或拉上拉链运转时，衣服会从衣架上掉下来导致损坏。

2

检查和清洁棉绒过滤器。

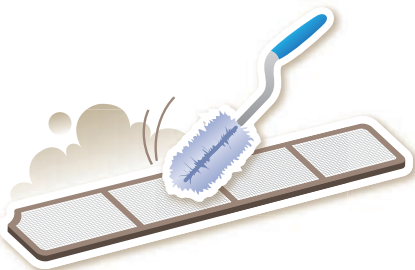

每次使用产品时，请确认过滤网，并定期清洗过滤网，可以感受到更好的衣物塑形效果。

3

检查水桶。



如果供水桶没有水请注水，如果排水桶有满桶的水请清空。

如果使用纯净水可延长产品寿命及良好的使用效果。

4

放入衣服。



选择适合衣服种类的程序。
如果放入不能使用的衣服类，可导致衣服严重变形及损伤。

5

打开电源。




打开衣料塑形机，请注意：

如果触摸屏上贴有异物将不能运转。请把触摸屏擦干净后使用，如果戴手套或用别的物体按的话也不运转。

6

选择程序。

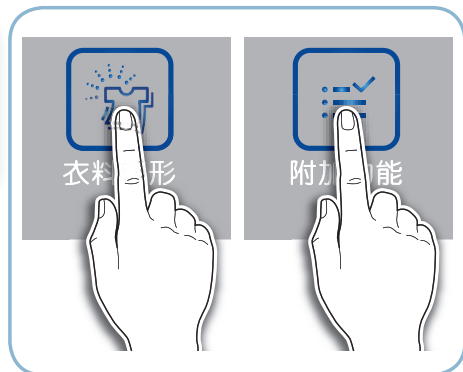

选择适合衣服种类的程序。如果放入不能使用的衣服类，可导致衣服严重变形及损伤。如果想更好的衣料塑形和杀菌请使用附加功能。

7

开始运行。



按"开始"按钮开始运行。确定总的工作时间，程序运转结束后，请取出衣服。请不要在操作过程中打开门。蒸汽形成的冷凝水会滴到地板，并且影响效果。

8


结束后取出衣服。




结束后请打开门让（内部空气）循环和通风。下次使用时，衣料塑形机可以有新鲜空气。

触摸屏

请用手指轻轻按Styler的触摸屏

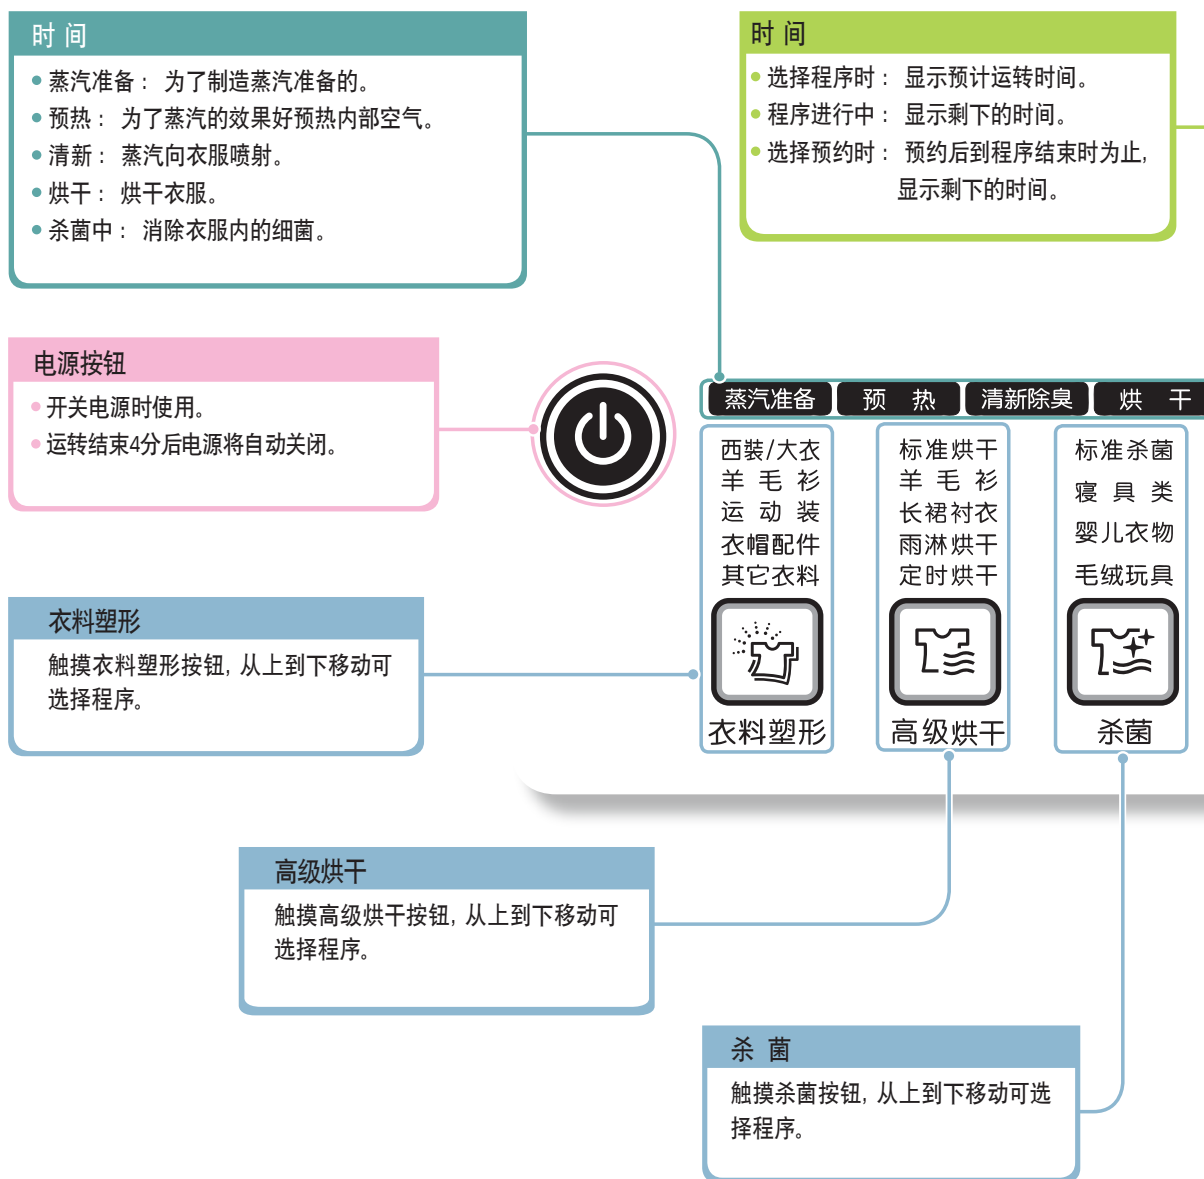

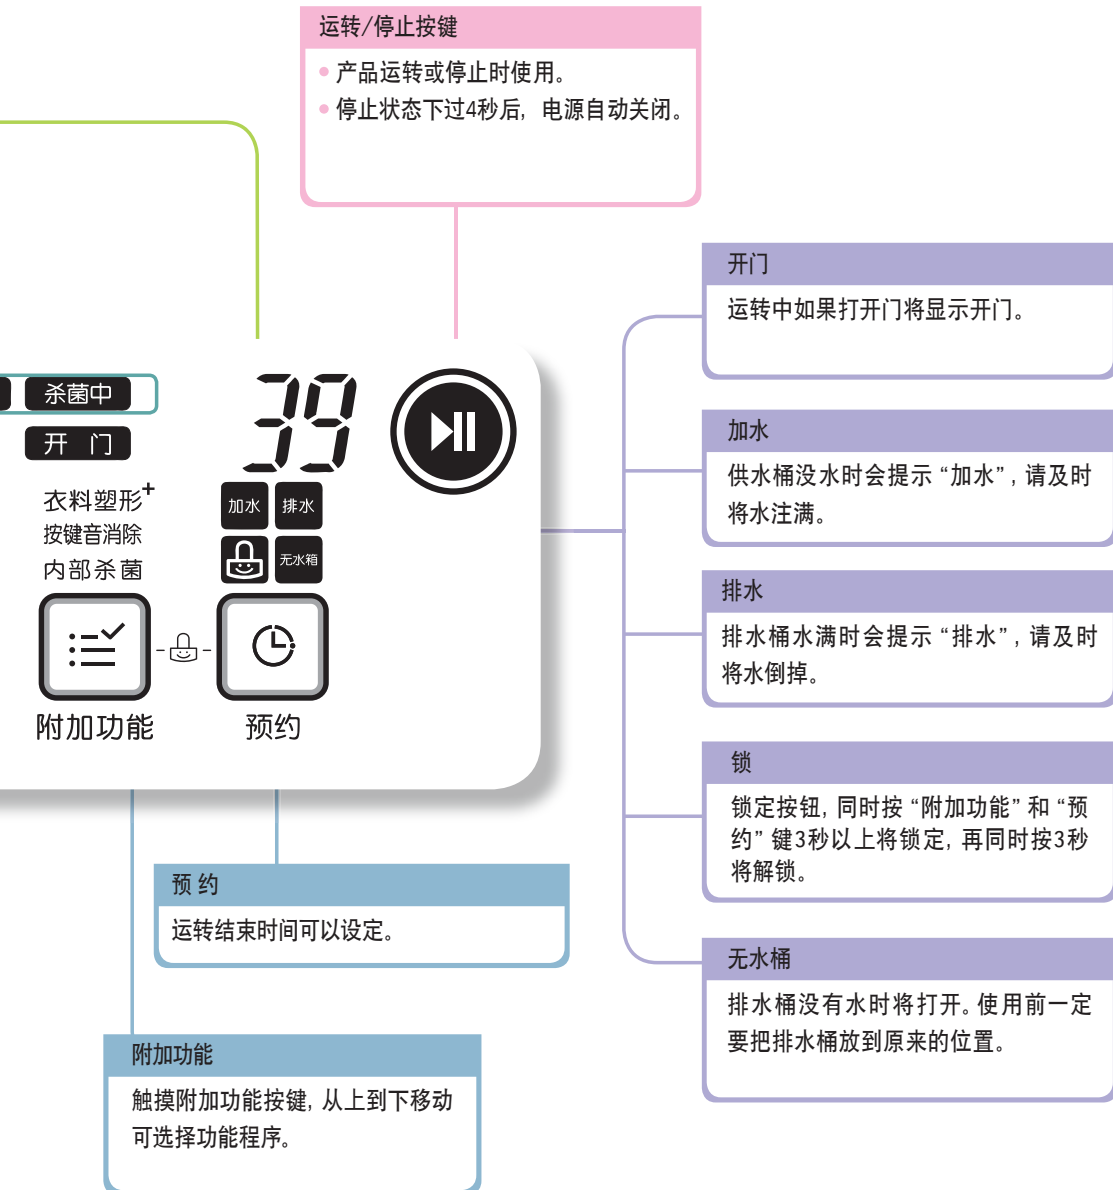

- 温馨提示**
- 触屏按钮是静电 (Capacitive) 开关，无物理性操作，在限制距离接近身体或通过电子物体反应运转的。
 - 触屏按钮的按钮边框中的中央用手指按下即完成操作。不要用手指乱按，只需轻轻接触即可操作。清洁触摸屏时或人体接触时，开关可以运转。

注意 选择的触摸按钮上有异物或人体外碎布，手套等操作触摸键，根据材料的厚度，有可能不被激活。

各个程序的动作过程和时间

蒸汽准备

供水桶的水是为了制造蒸汽而准备的。



预热

为了提高蒸汽的效果, 预热内部的空气。



清新

蒸汽向衣服喷射。



程序	管理	蒸汽准备	预热	清新除臭	杀菌	烘干	标准时间	效果
衣料塑形	西装/大衣	○		○		○	39分	气味/褶皱清除, 干燥
	羊毛衫	○		○		○	36分	
	运动装	○		○		○	54分	
	衣帽配件	○		○		○	36分	
	其他衣料	○		○		○	41分	
附加功能 衣料塑形	标准烘干	○	○	○		○	59分	
	羊毛衫	○	○	○		○	56分	
	长裙衬衣	○	○	○		○	74分	
	雨淋烘干	○	○	○		○	56分	
	定时烘干	○	○	○		○	61分	
附加功能 内部杀菌	西装/大衣	○		○		○	39分	
	羊毛衫	○		○		○	36分	
	运动装	○		○		○	54分	
	衣帽配件	○		○		○	36分	
	其他衣料	○		○		○	41分	
高级干燥	标准烘干					○	120分	烘干
	羊毛衫					○	120分	气味/褶皱清除, 干燥
	长裙衬衣	○		○		○	110分	
	雨淋烘干	○		○		○	51分	
	定时烘干					○	30~150分	干燥
杀菌	标准杀菌	○	○	○	○	○	96分	气味/褶皱清除, 杀菌干燥
	寝具类	○	○	○	○	○	106分	
	婴儿衣物	○	○	○	○	○	93分	
	毛绒玩具	○	○	○	○	○	116分	
附加功能 内部杀菌	标准杀菌	○	○	○	○	○	96分	
	寝具类	○	○	○	○	○	106分	
	婴儿衣物	○	○	○	○	○	93分	
	毛绒玩具	○	○	○	○	○	116分	

* 衬衫程序和雪/雨干燥程序比造型程序的烘干时间要长, 应选择湿衣服的造型程序。

杀菌





去除衣服上的细菌。



烘干

去除衣服上的湿气。



Step1	Step2	Step3		Step4
<p>衣服和装饰品选择相符合的程序。</p>		 <p>衣料塑形</p>	<p>西装/大衣 羊毛衫 运动装 衣帽配件 其他衣料</p>	<p>衣料塑形 按键音消除 内部杀菌</p>
		 <p>高级干燥</p>	<p>标准烘干 羊毛衫 长裙衬衣 雨淋烘干 定时烘干</p>	<p>附加功能</p> <p>按键音消除</p>
		 <p>杀菌</p>	<p>标准杀菌 寝具类 婴儿衣物 毛绒玩具</p>	<p>按键音消除 内部杀菌</p>

衣料塑形

所有程序结束后, 请打开门(内部空气)换气。

下次使用时, 将有新鲜空气可以衣料塑形。

- 温馨提示**
- 衣料塑形程序选择附加功能的衣料塑形+和内部杀菌功能再使用。请参考第38, 39页。
 - 衣料塑形中想变更设定时按运转/暂停按钮暂停后, 可按相关按钮变更。(但, 不能改变附加功能。)
 - 按运转/暂停按钮, 触摸屏所有的灯打开。设定好的程序运转/暂停的灯光将闪烁。
 - 衣料塑形中“咕嘟咕嘟”水开的声音和“嘘”的声音是为了制造蒸汽, 开水蒸汽喷射的声音不是有故障。
 - 虽然只放装饰品在隔板上使用, 但是移动衣架依旧左右操作。
 - 所需时间因使用环境差异有所变化, 如水的温度。


- 注意**
- 在蒸汽渗透到衣物的运行过程中请不要打开门。
 - 放大衣, 校服等长的衣服时, 把隔板向下移到衣服沾不到的距离后, 调节使用。
 - 如果在运转中打开门, 蒸汽外泄或干燥的风排出外面, 导致降低性能凝聚水滴掉到地板上。

西装/大衣

西装/大衣
羊毛衫
运动装
衣帽配件
其他衣料



衣料塑形

衣服类	所需时间	运转过程	效果
	约 39分	准备蒸汽 > 清新 > 干燥	气味 / 清除褶皱, 干燥


- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按衣料塑形按钮选择西装/大衣。
(按电源按钮前, 按运转按钮也可运行。)
- 4 按运转/暂停按钮开始。

羊毛衫

西装/大衣
羊毛衫
运动装
衣帽配件
其他衣料



衣料塑形

衣服类	所需时间	运转过程	效果
	约 36分	准备蒸汽 > 刷新 > 干燥	气味 / 清除褶皱, 干燥

- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按衣料塑形按钮选择 羊毛/针织 程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

运动装

西装/大衣
羊毛衫
运动装
衣帽配件
其他衣料



衣料塑形

衣服类	所需时间	运转过程	效果
	约 54分	准备蒸汽 > 刷新 > 干燥	气味 / 清除褶皱, 干燥

- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按衣料塑形按钮选择 功能性衣服类程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

衣帽配件

西装/大衣
羊毛衫
运动装
衣帽配件
其他衣料



衣料塑形

衣帽配件	所需时间	运转过程	效果
	约 36分	准备蒸汽 > 刷新 > 干燥 > 干燥	气味 / 清除褶皱, 干燥

- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按衣料塑形按钮选择其他衣服类程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

温馨提示 衣帽配件路径是专为给裤子上使用裤线专用管理器或非金属的服装专用衣帽配件而设的路径。

其他衣料

西装/大衣
羊毛衫
运动装
衣帽配件
其他衣料



衣料塑形

衣服类	所需时间	运转过程	效果
	约41分	准备蒸汽 > 刷新 > 干燥	气味 / 清除褶皱, 干燥

- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按衣料塑形按钮选择装饰品程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

高级烘干

温馨提示

- 未脱水的湿衣服烘干所需的时间可能较长。
- 烘干中想改变设定时，按运转/暂停键暂停后，按相关按键可以改变。（但，附加功能不可变更。）
- 如果只将衣帽等放置在隔板上，移动衣架依旧左右晃动。
- 根据不同厚度的面料烘干均匀度可能有所不同。

注意

- 运转中不要打开门。如果烘干过程中热风排出，会使烘干时间变长，有凝聚水滴从墙面上掉到地板上。
- 放置大衣、等较长的衣物时，请将隔板向下移动，调节距离。
- 如果衣服上很潮湿，可导致烘干性能下降严重的话可损坏产品。
- 厚厚的冬装等，也可能有一部分不能烘干。

标准烘干

标准烘干
羊毛衫
长裙衬衣
雨淋烘干
定时烘干



高级烘干

衣服类	所需时间	运转过程	效果
	约 120分	烘干	烘干, 消除褶皱

- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按高级烘干按钮选择标准烘干程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

羊毛衫

标准烘干
羊毛衫
长裙衬衣
雨淋烘干
定时烘干



高级烘干

衣服类	所需时间	运转过程	效果
	约 120分	烘干	烘干, 消除褶皱


- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按高级烘干按钮选择 羊毛/针织 程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

长裙衬衣

标准烘干
羊毛衫
长裙衬衣
雨淋烘干
定时烘干



高级烘干

衣服类	所需时间	运转过程	效果
	约 110分	准备蒸汽 > 清新 > 烘干	气味 / 清除褶皱, 干燥


- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按高级烘干按钮选择衬衫程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

雨淋烘干

标准烘干
羊毛衫
长裙衬衣
雨淋烘干
定时烘干



高级烘干

衣服类	所需时间	运转过程	效果
	约 51分	准备蒸汽 > 清新 > 烘干	气味 / 清除褶皱, 干燥

- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按高级烘干按钮选择 烘干雪/雨 程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

- 温馨提示**
- 衬衫程序和烘干雪/雨程序比衣料塑形程序进行的烘干时间较长。
 - 雪/雨水湿透的衣服请使用标准烘干。

定时烘干

标准烘干
羊毛衫
长裙衬衣
雨淋烘干
定时烘干



高级烘干

运转时间范围	所需时间	运转过程	效果
0:30 ~ 2:30	约 30分~2小时 30分 *30分 单位可添加	烘干	烘干

- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按高级烘干按钮设定运行时间。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

- 温馨提示**
- 只想在日程时间内烘干时使用。
 - 衣服未烘干时, 如果使用定时能更好地确定干燥效果。

杀菌

- 温馨提示**
- 杀菌中想变更定时按运转/暂停按钮暂停后,可按相关按钮变更。(衣料塑形烘干程序设定变更时,不可杀菌。)
 - 虽然只放装饰品在隔板上使用,但是移动衣架依旧左右操作。


- 注意**
- 为了蒸汽有效地穿透衣服杀菌,请运行过程中不要打开门。
 - 放置大衣、等较长的衣物时,请将隔板向下移动,调节距离。
 - 如果在运转中打开门,蒸汽外泄或干燥的风排出外面,导致降低性能凝聚水滴掉到地板上。

标准杀菌

标准杀菌
寝具类
婴儿衣物
毛绒玩具



杀菌

衣服类	所需时间	运转过程	效果
	约 96分	准备蒸汽 > 预热 > 清新 > 杀菌 > 烘干	气味 / 清除褶皱, 杀菌, 干燥


- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按杀菌按钮选择标准杀菌程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

寝具类

标准杀菌
寝具类
婴儿衣物
毛绒玩具



杀菌

床上用品类	所需时间	运转过程	效果
	约 106分	准备蒸汽 > 预热 > 清新 > 杀菌 > 烘干	气味 / 清除褶皱, 杀菌, 干燥

- 1 利用被子架, 衣架, 隔板等把床上用品类放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按杀菌按钮选择床上用品类程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

- 温馨提示**
- 请使用1.5kg 以下的单被子, 薄毯子。

婴儿衣物

标准杀菌
寝具类
婴儿衣物
毛绒玩具



杀菌

衣服类	所需时间	运转过程	效果
	约 93分	准备蒸汽 > 预热 > 清新 > 杀菌 > 烘干	气味 / 清除褶皱, 杀菌, 干燥

- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按杀菌按钮选择孩子衣服程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

毛绒玩具

标准杀菌
寝具类
婴儿衣物
毛绒玩具



杀菌

玩偶类	所需时间	运转过程	效果
	约 116分	准备蒸汽 > 预热 > 清新 > 杀菌 > 烘干	气味 / 清除褶皱, 杀菌, 干燥

- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按杀菌按钮选择 玩偶类 程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

☰ 附加功能

- 温馨提示**
- 强化衣料塑形和杀菌程序的效果。
 - 为了安静的室内, 使用结束后可去除蜂鸣器。

衣料塑形+

对所有衣料塑形的程序可以进行设置。对清新操作时间较长, 有异味和褶皱, 你可以看到效果更好的衣料塑形。



所需时间	运转过程	效果
约 56~74分	准备蒸汽 > 预热 > 清新 > 杀菌 > 烘干	气味 / 清除褶皱, 干燥

- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按衣料塑形按钮选择希望的程序后, 按附加功能按钮选择衣料塑形+程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

按键音消除

程序结束后将响起蜂鸣器。如果你不希望听的相关的噪音, 请按“附加功能”按钮, 按蜂鸣器静音将开始运转。

- 1 把衣服或装饰品放进 Styler 里。
- 2 把衣服放进 Styler 里。
- 3 选择希望的程序后按附加功能按钮选择静音蜂鸣器程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。
- 5 运转结束后蜂鸣器不发生。

衣料塑形+内部杀菌

可以和所有衣料塑形程序一起设定。



所需时间	运转过程	效果
约 36~54分	准备蒸汽 > 清新 > 烘干	气味 / 清除褶皱, 干燥

- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按衣料塑形按钮选择希望的程序后, 按附加功能按钮选择内部杀菌程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

杀菌+内部杀菌

可以和所有杀菌程序一起设定。



所需时间	运转过程	效果
约 96~116分	准备蒸汽 > 预热 > 清新 > 杀菌 > 烘干	气味 / 清除褶皱, 杀菌, 干燥

- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按杀菌按钮选择希望的程序后, 按附加功能按钮选择内部杀菌程序。
- 4 按运转/暂停按钮开始。

何为内部杀菌?

为了保护制造热风的热交换机部分防止细菌的功能。推荐给为了使用更干净的S顾客。(即使你不使用, 使用10次后每逢第11次将自动运转。)

⌚ 预约

提前设置操作完成时间。

- 温馨提示**
- 每按一次预约按钮增加1小时。
 - 如果长按预约按钮将自动设定增加时间。


- 注意**
- 为了使蒸汽有效地渗透到衣物内，操作过程中请不要打开门。




- 1 把衣服放进 Styler 里。
- 2 按电源按钮。
- 3 按程序按钮选择希望的程序后，按预约按钮定希望的运行结束时间。
(例：选择5小时后，那么程序结束时间的情况是：5:00)
- 4 按运转/暂停按钮开始。
- 5 如果需取消预约，请按程序按钮。


☰ + ⏸ 按键锁定功能


同时按附加功能按钮和预约按钮3秒钟解除设定锁定功能。如果设定好锁定功能除了电源按钮以外其他任何功能都不反应。

 不锁门。

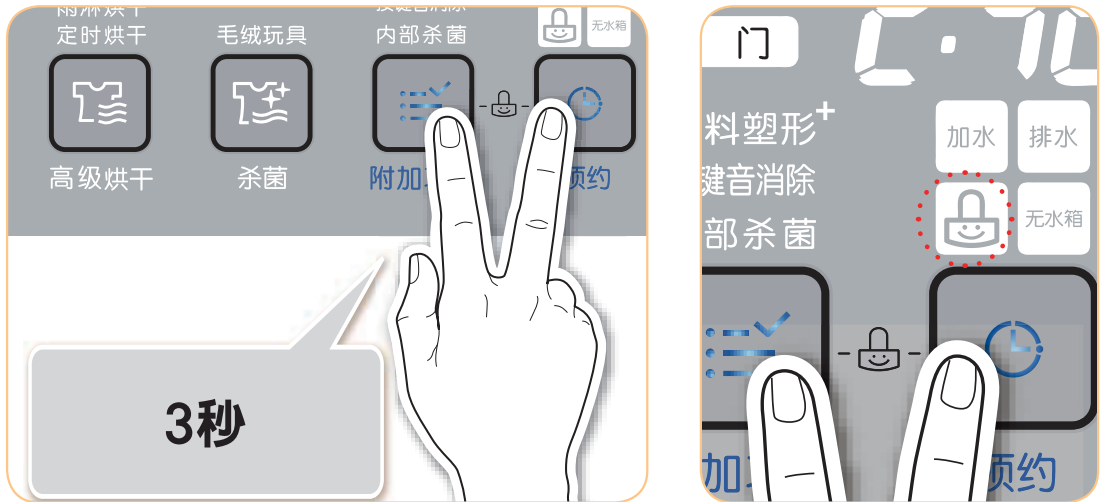

在运行中可设定童锁，解除童锁需要在通电源的情况下进行。

- 温馨提示**
- 锁定功能是开电源关电源都不会改变已设定状态。
 - 如果设定锁定按钮功能，就会亮。

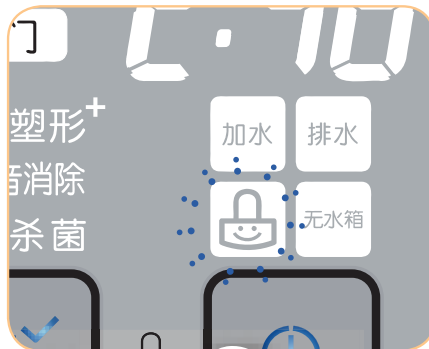

清洁



对Styler及其组件进行周期清洁, 将提高衣料塑形的效果。

注意 进行清洁时一定要把电源插头拔掉再进行。

Styler


周期性对 Styler的内/外部进行清洁。

- 1 不要直接喷水, 用湿毛巾擦拭内外部。(门上不要留下斑点请用干毛巾完全擦干。)
- 2 清洁后不要马上使用, 应用干毛巾把湿气擦干后再使用。

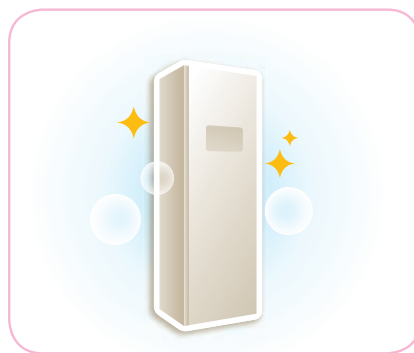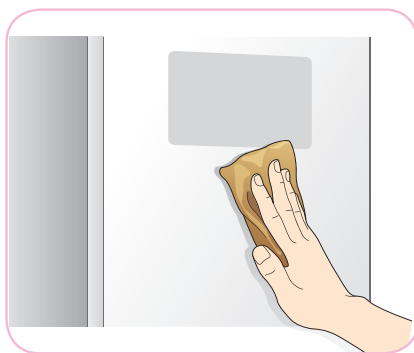

清洁时请注意以下事项。

- 1 请不要用洗涤剂或挥发性液体清洁外部。
- 2 清洁时请注意, 不要用锥子或锋利物体接触产品的外部, 如果触摸屏受损, 则可导致产品不运行。

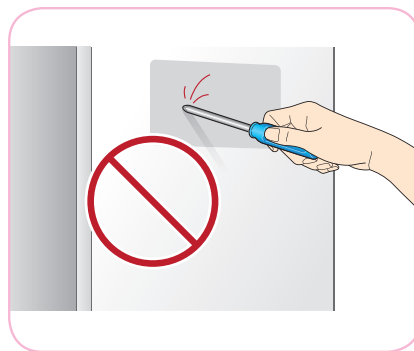


供水桶/排水桶


水桶内的水直接与衣物或衣帽装饰品等接触，请时刻保持清洁状态。

1 水桶外部不要沾上异物请用湿毛巾擦干净。


2 水桶内部利用清洁刷和水桶专业洗涤剂擦干净。

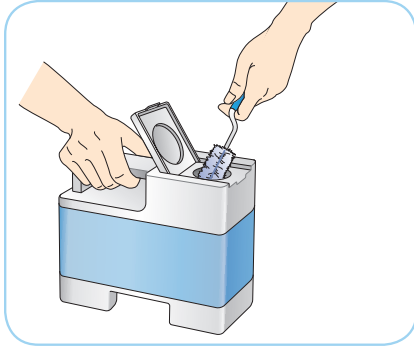

3 清洁结束后，外部的水气完全去除后再安装。如果清洁状态不良则影响衣服有异味。

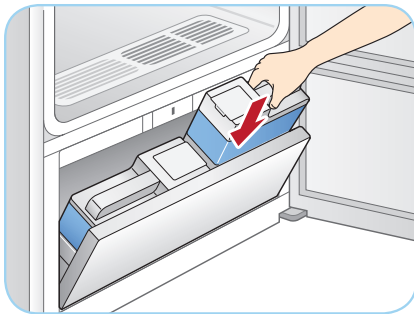

4 请注意供水桶连接的供水口和连接排水桶管口不要被堵塞。

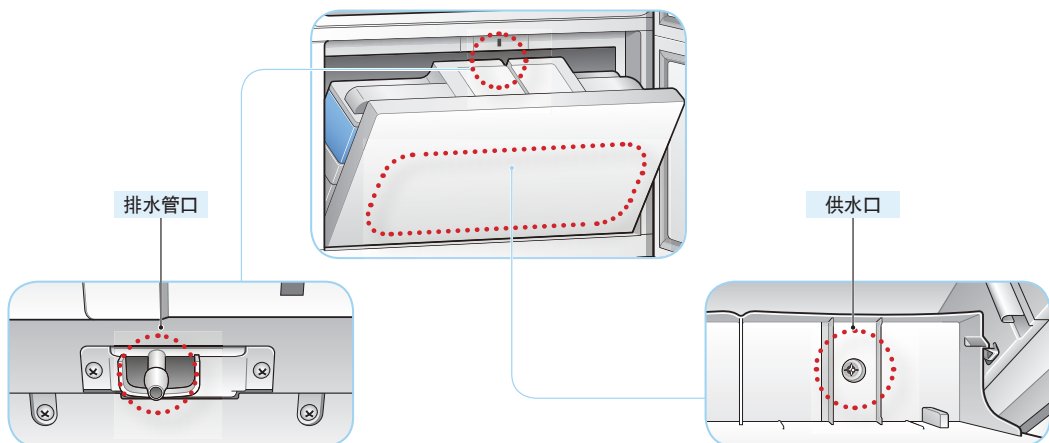


过滤器

Styler内部有棉绒过滤器和芳香过滤器, 使用前务必清洁管理, 产品才能正常运行。


棉绒过滤器

温馨提示 • 每次使用前都要清洁棉绒过滤器。

1 首先打开前面的格子取出棉绒过滤器。

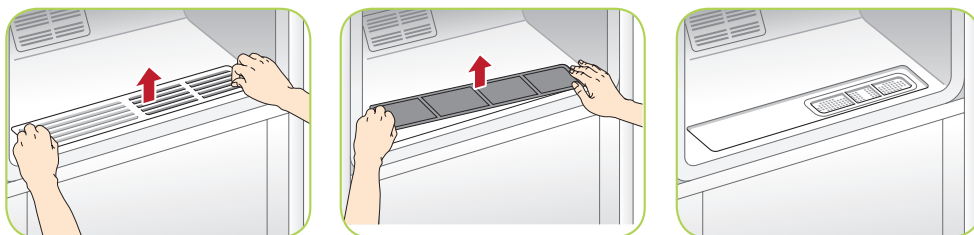


2 过滤器请用软刷子刷或用吸尘器清洁。

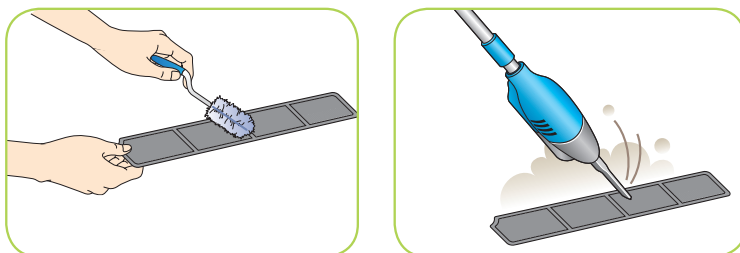

温馨提示 • 如果棉绒过滤器有撕碎或毁坏的情况请更换新的。
• 用水清洁过滤器, 如果没有完全干燥就运行机器, 将会影响机器性能。

3 清洁结束后等完全没有水气后再安装。

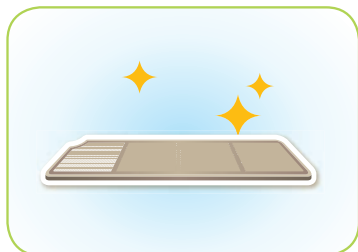

注意 • 盖上格子时请检查前后左右的方向放上去。



左



右

芳香过滤器



用温水浸泡过滤器后，用毛巾擦干净。换芳香剂片的种类时也用同样的方法。

I 芳香过滤器使用方法

1 打开芳香盒的门，取出芳香过滤器。

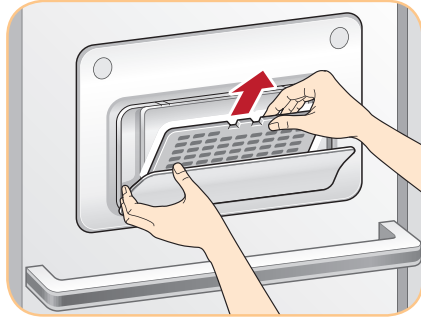
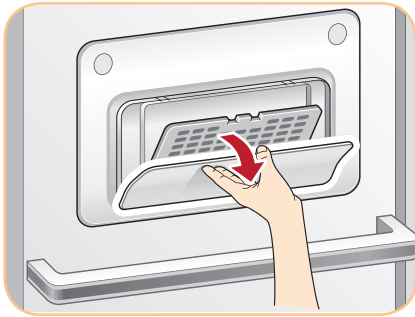


2 打开芳香过滤器放入芳香剂片。

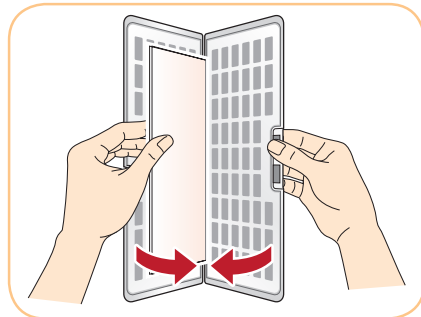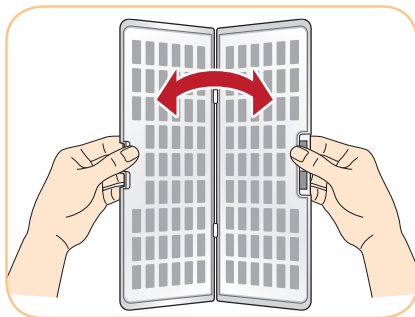

- 一定要使用专用芳香盒。请不要使用纤维柔顺剂盒。
- 服务电话：400-819-9999

3 关上芳香过滤器，将过滤器安装在产品的芳香盒上。

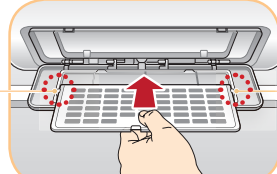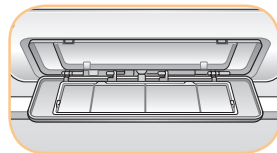


- 和芳香过滤器图一样，芳香盒放在圈内。
- 按图上芳香过滤器的箭头方向放上去。

安装和搬运


安装环境

在平稳的地面上安装

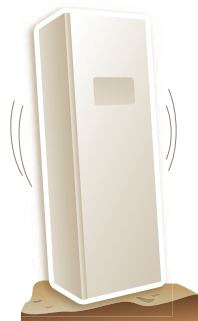


- 若地面不平整，易导致噪音及震动，产品因震动而翻到时易致人员受伤。
- 不要安装在木地板等发生振动的场所。

水平对齐

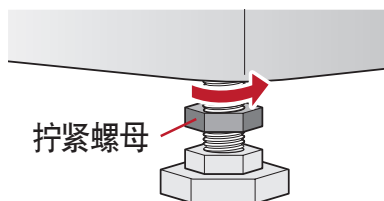

- 检查Styler前后左右是否晃动，检查正面部位调整脚和地板面的间隙。


和周围保持适当的间距进行安装。

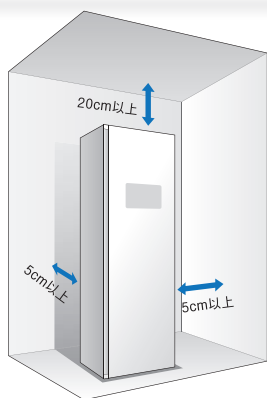


- 请距离顶部 20cm，左右两侧5cm，后面5cm以上安装。
- 如果Styler与周围的间距太窄，通风性能下降，
- 产品外墙有水汽，产品可能无法正常运行。

水平调节

水平调节

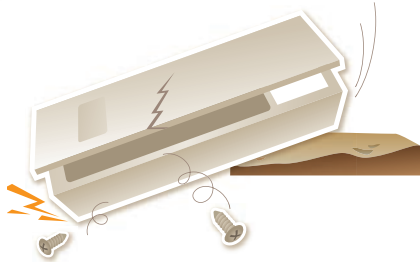

如果没有调好平衡，产品倒下可导致人员受伤或发生故障。

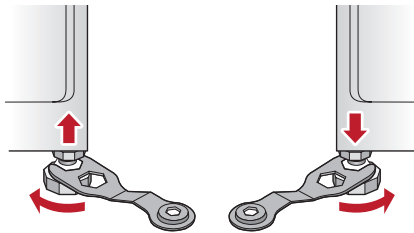

检查Styler前后左右是否晃动，检查正面部位调整脚和地板面的间隙。

1. 请使调整脚和地板紧贴。
 - 校准门下面调整脚和所有地板紧贴。
 - 如果可能的话，拧动调平脚使其对齐。
2. 检查调整脚是否紧贴地面。
 - 如果产品有晃动，请再重新校准调整脚。
 - 校准结束后，请牢固地拧紧螺母。

改变门的位置


改变门的位置



- 如果需要改变门的位置，请联系附近的服务中心。
- 因为产品的门非常重，所以需要2人以上的成年人进行拆卸或组装。
- 随意改变时，可导致人身伤害或产品故障的发生，所以请注意。

移动

搬家时请联系服务中心移动产品。

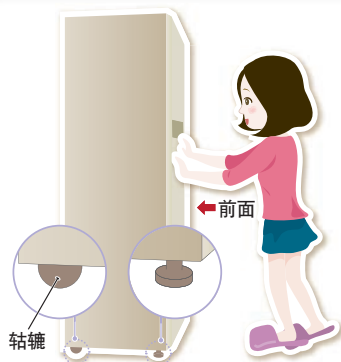

- 在室内移动安装场所时，一定要利用 Styler的后面两个轮，保持立式状态移动。
- 如果卧式移动，冷却气体泄漏可能导致故障。
- 移动产品时，用双手抓住产品前面的中间支点轻轻地向前推着移动。

请避免安装在阳光直射的地方，热气多的地方，过度寒冷的地方。

- 请安装在周边的温度为10℃以上 35℃以下的场所。
- 若是安装场所的温度太高太低，可导致错误运转或性能下降。
- 请不要在0° 以下的场所安装。 可减少电子调控部件的可靠性并且性能下降。
- 安装结束后，过2小时后再使用产品。





接地

为了防止漏电事故发生，请使用接地电线。

当有接地端子插座的情况。

- 本产品适用于220V 电压。
- 一定要插在接地专用220V插座上。
- 如果接地端子内部配线未连接，请一定要接地。

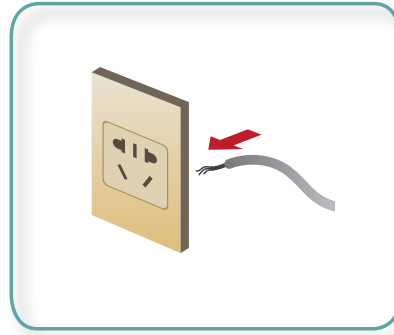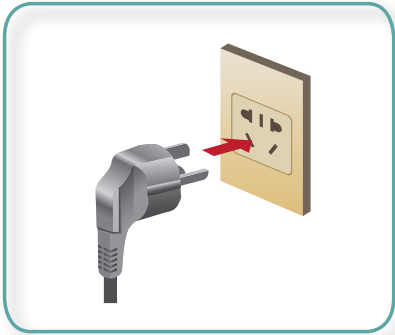

当没有接地端子插座的情况。

- 在服务中心购买接地电线连接在产品的后面。
- 接地电线连接金属水管或接地线。
- 请不要接触煤气排管，塑料排管，电话线。可导致触电及爆炸。



温馨提示

组 件

安装时请注意隔板的方向。请参照第19页。

各组件在服务中心可单独购买。

注意使用衣服类

Styler没有洗涤的功能。脏衣服一定要洗涤后再使用。

不能完全去除因长期放置产生的气味和褶皱。

被油性气味物质污染的衣服类, 有可能很难去除异味。

有强烈气味的衣服, 应单独进行衣料塑形。

100%棉材料的衣服, 可能不能完全去除褶皱。

运转前

每次运行前都需要检查水桶的水。

供水桶装满水按照Styler标准程序可以使用5回左右。

如果使用纯净水可延长产品寿命且效果也好。

如果桶内水已满, 请将桶内水清空后再运转。

使用烘干程序时, 排水桶的水会更快的被填满。

每次使用前都要清洁棉绒过滤器。

过滤器

迪奥更立管可永久性使用。不需要进行更换。

如果棉绒过滤器有撕碎或毁坏的情况请更换新的。

用水清洁棉绒过滤器, 等完全干燥后, 运转产品时将延长产品的寿命及提高性能。

盖上过滤罩时请检查是否与产品的前后左右形状对称再放上去。

程序	
衣料塑形	衣料塑形程序选择附加功能的塑形和内部杀菌功能再使用。请参考第38, 39页。
	运行中想改变设定时, 按运转/暂停键暂停后。按相关按键可以改变。 (但, 附加功能不可变更。)
	按运转/暂停按钮, 触摸屏所有的灯打开。设定好的程序运转/暂停的灯光将闪烁。
	衣料塑形中“咕嘟咕嘟”水开的声音和“嘘”的声音是为了制造蒸汽, 开水蒸汽喷射的声音不是有故障。
	虽然只放装饰品在隔板上使用, 但是移动衣架依旧左右操作。
高级烘干	烘干中想改变设定时, 按运转/暂停键暂停后, 按相关按键可以改变。 (但, 附加功能不可变更。)
	虽然只放装饰品在隔板上使用, 但是移动衣架依旧左右操作。
	根据不同厚度的面料烘干均匀度可能有所不同。
杀菌	杀菌中想改变设定时, 按运转/暂停键暂停后, 按相关按键可以改变。 (但, 附加功能不可变更。)
	虽然只放装饰品在隔板上使用, 但是标杀菌序中移动衣架也会左右运转。
	塑形烘干程序设定变更时, 不可杀菌。
附加功能	强化塑形和杀菌的效果。
	为了安静的室内, 使用结束后可去除按键音。
预约	每按一次预约按钮增加1小时。
	如果长按预约按钮将自动增加设定时间。
按钮锁定功能	锁定功能是开电源关电源都不会改变已设定状态。
	如果设定锁定按钮功能, 图标将亮灯。


异常故障自我诊断。

症状	检查	事项	指南
错误信息	[加水]的灯闪烁	“供水桶的水量少吗？”	供水桶装满水后, 供水桶放到原来的位置。
	[倒水]的灯闪烁了	“排水桶的水是否满了”	请倒掉排水桶的水。
	[无水桶]的灯闪烁	“未放排水桶, 是否按了运转/暂停按钮?”	请放排水桶。
	[门开了]的灯闪烁	“在门没有完全关闭的状态下, 运行操作了吗?”	请关紧门。
	出现[LE]	“是否听到风声?”	拔掉电源插头后, 请咨询LG电子服务中心或代理商。
	出现[E4]	“蒸汽发生是否正常?”	
	出现[TE1]	“烘干是否正常运转?”	
	出现[TE2]	“烘干是否正常运转?”	
不是故障	打开门散发出烟雾	“是否在运转中打开了门?”	蒸汽运行过程中产生的蒸汽可能被误认为烟雾, 这不是故障。
	装满供水桶只使用一次, 水桶的水没有了。	“是否是第一次运转”	当您首次使用本产品时, 因为在产品中没有储存的水所以会需要很多的水。第二次使用时将减少用水量。
	当操作时发出“呼噜呼噜”声音。	“是否是在运转初期发出的声音?”	那个声音是开始行程前, 调整水平的声音。非故障请安心使用。如果声音特别严重, 请联系服务中心或销售点。
	运转中发出“呜喻~”的声音。	“运转途中发出的声音吗?”	那个声音是运转中高级烘干像冰箱一样压缩机旋转的声音。非故障请安心使用。如果声音特别严重, 请联系服务中心或销售点。
咨询前请确认。	“门内附近是否有蒸汽和风出来的情况”	“处理中衣服的衣袖是否被夹在门里了?”	把夹在门里的衣服放进去重新运转。

咨询前请确认	未通电情况	“是否按了产品的电源按钮?”	请按电源按钮。
		“是否没插电源?”	请插上电源插头。
		“漏电遮断器是否为「OFF」”	请把漏电遮断器变为「ON」。
		“是否连接到110V电源?”	本产品使用220V电。
	触摸启动问题	“有电源,但是按钮没有反应?”	请检查触摸屏是否有异物。如果还是不能运转,那么请联系服务中心或咨询代理商。
	不能运转的情况	“关上门按运行/暂停按钮?”	请按运转按钮。
		“是否是接水或煮沸中?”	为了制造蒸汽,准备中请稍等一会儿。
“是否设定了按钮锁定功能?”		解除按钮锁定功能,按开始按钮。	
运转异常	衣服潮湿的情况	“是否是过滤器堵塞,过滤罩倒置的原因?”	请清洁过滤器。过滤罩放到正方向(有孔的放右边)。
		“是否贴在门上的橡胶材质有撕裂的部位或,门缝里夹有衣服吗?”	发生夹门缝的情况,将发生烘干性能的问题。拔掉电源插头后,请咨询LG电子服务中心或代理商。
	不能消除异味的情况	“是否是沾上浸渍异味、长时间摆放在衣柜里的衣物?”	沾上浸渍异味、长时间摆放在衣柜里的衣物在使用前请清洁一次再使用。
	褶皱不能舒展的情况	“沾上浸渍异味、长时间摆放在衣柜里的衣物可以洗干净吗?”	长时间保管的衣服用熨斗烫一次后使用,会更好的消除褶皱。
	衣服上发出不好的气味时	“是否是Styler使用很长时间或供水/排水水桶有异物?”	请清洁各种过滤器和水桶。
	噪音严重的情况	“运行中持续性的发出噪音吗?”	初期发出噪音虽不是异常情况,但是持续性的发出噪音则是产品问题。请拔掉电源插头后,咨询LG服务中心或代理商。
	产品左右晃动的情况	“产品是否安装在平坦的场所?”	请把产品安装在平坦的场所。
	其他不能运转的情况	“供水桶是否放了纤维柔化剂或类似洗涤剂与水的混合液体吗?”	使用除了水以外的洗涤剂将发生运转异常。

产品规格及式样

型号名称	CS4001**, CS4002**
名称	智能衣物护理机
电压	220V, 50Hz
大小	596×596×1,960
产品重量	110Kg
组件	衣架 2个, 裤挂架 2个, 裤线专用管理器 1个, 被子架 1个, 隔板 1个, 连接器的使用方法 10个, Styler托盘 1个, 用户手册
最大容量	6.5Kg
耗电量	1,700W
安全装置	2种过热安全装置, 过电流保护装置(温度保险丝), 门开关, 程序

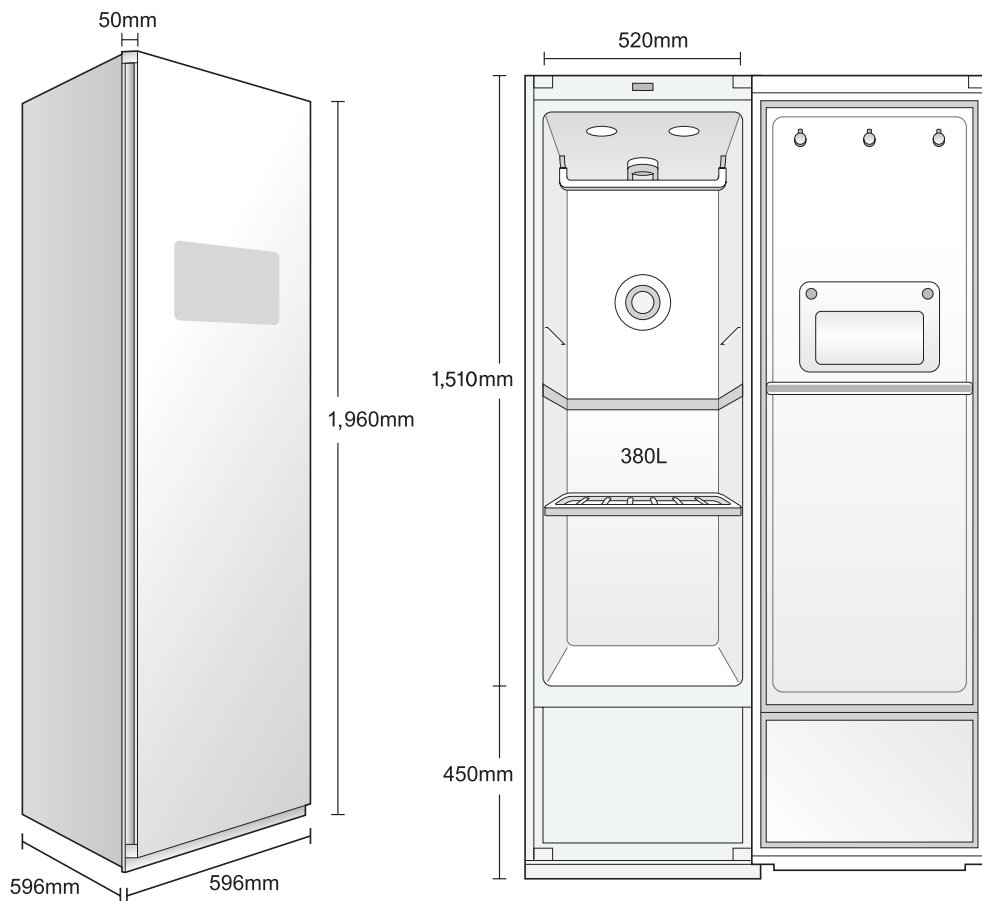

关于服务

■ 隔板装配

顾客使用的产品中,发生故障时,从购买日起1年内无偿提供客户服务的一种宝贵的权利。但,顾客过失及自然灾害发生故障的情况,尽管是无偿期间,但是也做有偿处理。

■ 有偿服务(顾客承担费用)的责任

客户服务申请时,如下列的情况无偿期间,也做有偿处理。

- 不依赖专业安装,安装产品排气管及移动的情况。
- 产品内投放异物(硬币,别针,笔,存储器铁丝等)故障发生的情况。
- 使用除衣料烘干以外的用途发生故障时(如干燥食品等)。
- 产品跌落,由于冲击造成产品破损和功能性故障的情况。
- 使用稀释剂,苯等有机溶剂,造成外观损伤和变形的情况。
- 使用LG 电子非原装配件或消耗品造成产品故障的情况。
- 使用(误)额定电压,产品发生故障的情况。
- 顾客产品无意丢失,丢失附属品及损坏的情况。
- 不是LG 电子服务中心的维修技工,改造发生故障的情况。
- 自然灾害(雷击,火灾,风灾水灾,天然气,盐害,地震等)造成故障的情况。
- 不遵守LG 电子产品用户手册内“安全注意事项”发生故障的情况。
- 由其他顾客的过失,发生故障的情况。

备忘录

备忘录

备忘录

备忘录



服务电话

使用不便及故障接受

400-819-9999

打电话前

如果您知道明确的产品型号、故障状态、电话号码、地址，将会使我们更快地为您提供服务

打电话时

按照ARS的指导，选择正确的产品，相关产品的咨询员将为您提供专业的服务。

联网服务网址

www.lge-panda.com

如果你使用互联网服务对你的产品进行自我诊断，申请您希望的服务日期和服务时间，我们将为您提供实时PC远程咨询，便于您能更加方便、快捷地使用产品。

如果申请互联网出场服务，我们将优惠维修费。（根据本社情况而定）