



LG

Life's Good

使用说明书

洗衣机

请在使用本产品前仔细阅读《安装向导》和《使用说明书》，尤其是重要安全注意事项；

由于不遵守《安装向导》和《使用说明书》中规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在厂家的包修范围内，厂家亦不承担任何责任；

请妥善保存好购机凭证及产品包装内的所有文件，以备将来需要。

T16SS5FDH

T14SS5FDH



P/No.: MFL67221388

**免费服务电话
4008199999**

www.lg.com/cn

目 录

1 安全注意事项

1-1 安全注意事项	2
1-2 洗衣机部件名称	4
1-3 产品特点	5

2 洗衣机安装

2-1 洗衣机安装及安装水平调整... ..	7
2-2 进水管连接	8
2-3 排水管安装	10

3 洗衣机使用

3-1 洗涤前准备及洗涤衣物呵护... ..	11
3-2 洗涤剂使用/消毒剂使用	12
3-3 衣物重量及洗涤剂量参考	13
3-4 操作面板功能介绍	14
3-5 程序及洗涤步骤指导	16
3-6 可选择的洗涤方式	20
3-7 程序运行时间表/风干功能介绍	21
3-8 智能诊断功能	22

4 洗衣机保养

4-1 清洗进水阀滤网/机身的清洗..	23
---------------------	----

5 常见故障分析

5-1 常见故障分析	24
------------------	----

6 规格

6-1 规格	26
6-2 电路原理图	27

7 LG电子产品包修说明

7-1 LG电子产品包修说明	28
----------------------	----

1

2

3

4

5

6

7

安全注意事项

安全注意事项（请务必遵守）

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- 对无视表示内容，错误地使用时，会引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。

 **警告：**违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容

 **注意：**违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

- 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类 / 说明。

	该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能触电的注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能发生火灾的注意的记号。
	该图标在特定条件下，有可能发生爆炸的注意的记号。

!**警告**



- 1.请勿用湿手插 / 拔电源插头。
- 2.保持电源插头清洁，勿用湿布除尘。
- 3.当机器被损坏，出故障时，部件散开或部件丢失损坏时，不要操作洗衣机。



以上误使用行为，有可能引发触电或火灾。



- 1.请单独使用220V ~， 10A以上的三芯电源插座。
- 2.插座要可靠接地。
- 3.建议使用漏电保护插座。



以上误使用行为，有可能引发触电或火灾。



- 1.除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。
- 2.使用完毕，进行维护或清洗时，应拔掉电源插头。
- 3.请不要用水清洗面板。
- 4.电源线采用Y形连接，如有损坏，必须由专业人员更换；或与我公司售后服务热线联系。

以上误使用行为，有可能引发触电或火灾。



- 1.不要让洗衣机接触或靠近热源 / 明火(如: 蚊香、蜡烛、香烟等)。
- 2.当洗衣机有异音, 焦味发出时请立即停止使用, 与维修站联系。



以上误使用行为, 有可能发生火灾、触电、漏水。



- 1.清洁时请不要往洗衣机上洒水。
- 2.请勿在187V-242V以外的电压下使用。
- 3.请勿在0.03-1Mpa以外的水压下使用。



以上误使用行为, 有可能发生火灾、触电、漏水。



- 1.使用完毕与清洁时请拔出电源插头, 关闭水龙头。
- 2.拔插头时请勿拽拉电源线。
- 3.电源插头接触过松时或电源线损坏时请勿使用。
- 4.请勿强弯、绑扎、重压电源线。
- 5.不要将湿衣物置于控制面板上。
- 6.请不要将洗衣机放在户外、湿气大的地方或地毯上使用。
- 7.当洗衣机被洪水浸泡后禁止使用。

以上误使用行为, 有可能发生火灾或短路。



- 1.请勿将易燃 / 挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。
- 2.不要靠近沼气池等易爆气体或液体环境中使用。



以上误使用行为, 可能发生爆炸。



- 1.请勿让幼童接触或靠近洗衣机。
- 2.请勿让儿童探视洗涤桶内。
- 3.拆卸下来的包装请及时废弃,勿让儿童接触或吞食。
- 4.儿童及残疾人士请在监护人陪同下使用产品。
- 5.脱水时, 如果洗涤上盖打开15秒钟内, 洗涤/脱水桶不停止转动, 请立即关闭电源, 并拨打本公司的客服电话。
- 6.水管和电线的铺设要确保没有绊倒人的危险。

以上误使用行为, 会引起人身伤害。



- 1.运行中请勿将手或脚伸到洗衣机驱动部下面。
- 2.脱水桶未完全停止旋转前, 请勿用手触摸桶内衣物。
- 3.注意: 不要连接热水水源。
- 4.废弃机器的处理方法: 需要拔下电源插头, 剪断电源线, 和电源插头一起丢弃。



以上误使用行为, 会引起人身伤害。

! 注意

- 1.用温水洗涤时, 请勿超过60℃。
- 2.请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。



以上误使用行为, 有可能使洗衣机发生形变。



- 1.不要让水在机器中残留, 以免冻结。



以上误使用行为, 有可能引起损坏。



以上误使用行为, 有可能会发生洗衣机的异常振动, 从而导致损坏衣物和洗衣机, 或造成其他财产损害。


- 1.请不要洗涤或脱水防水性衣物, 即使是衣物护理标签上标识可以机洗的防水性衣物。
-防水性衣物举例: 不透水的床垫和床罩, 雨披, 帐篷, 滑雪服, 羽绒服, 以及一些类似的防水性材质。

感谢您选择使用LG洗衣机，LG洗衣机专为您设计；在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要。

洗衣机部件名称

1-2

洗衣机部件名称

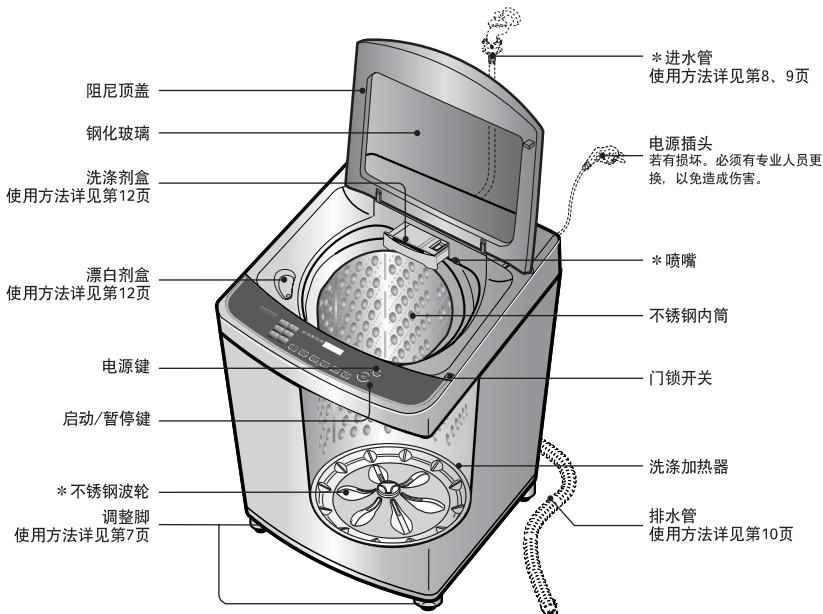

附件: 进水管组件:
冷水管+螺纹式连接头



螺钉紧固
式连接座



排水管



(一根)

备注: 1.另行销售的零部件:

● 进水管 ● 排水管

另行销售的或者长度更长的零部件可以到当地的LG电子维修中心或维修站购买。

产品特点


- !**
 - 本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。
 - 如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖，为安全起见洗衣机将停止运行。
 - 不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上，也不要将任何会受磁性干扰的物品（如手表、闹钟等）放在洗衣机上。
- 提示：** LG洗衣机采用了安全的感知系统，脱水时若有不平衡、强烈的振动与冲击，洗衣机将会自动感知。为修正此现象，洗衣机会停止脱水并重新进水，修正衣物的不平衡再进行脱水。此现象并非故障，请检查洗衣机是否安装平稳。

全自动加热系统

- 拥有与滚筒洗衣机相同的加热系统，进冷水也不影响洗涤性能，还有杀菌功能。

阻尼顶盖

- 通过高强度钢化玻璃能在洗涤时看到洗衣机内部运行状况。
- 为了保证顾客关门时的安全，使用带阻尼的智能铰链防止突然关门时夹到手指或异物，导致受伤或产品损坏。

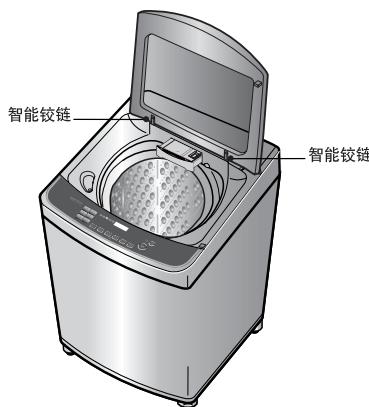

备注:

- 为了顾客安全洗衣机运行中会自动锁门（门锁上时显示面板上的门锁标志会亮），这时如果想添加衣物，请按启动/暂停键，解除门锁后添加衣物。

模糊逻辑控制方式

- 衣量感知器自动检测洗涤物重量，设置理想的水位和洗涤时间，确保最佳的洗涤状态。



智能诊断

- 机器发生故障时，与客服联系，按要求操作并把电话放到此处可以传送故障信息，并可从客服那里获得解决方法。



DD Inverter 低噪音驱动系统

- 电脑控制无刷直流电机直接驱动洗涤桶 可以安静的进行洗涤，节约用电。



新概念的不锈钢内桶

- 不锈钢的波轮可以防止衣物磨损，保护衣物。
- 波轮上的六条扇叶搅拌衣服更有效。
- 是一种更卫生，更清洁的洗涤新概念。



DD 方式衣物呵护洗涤



波轮左右转去除洗涤物污渍。



利用内桶的左右反转帮助洗涤剂的溶解，使洗涤更加容易。



回旋内桶产生瀑布水流使洗涤物均匀分布，防止衣物损伤。同时瀑布水流冲击洗涤物达到去除深层污渍的目的。

三段水位洗涤方式

- 在洗涤过程中分3阶段的水位进行洗涤。
- 3段水位的设置将提高洗涤剂的使用率，增强洗涤效果，降低衣物缠绕，使洗涤更加彻底、干净。



第一步:浸透



第二步:疏松



第三步:分离

喷淋漂洗功能

- 通过特制的喷雾结构将水均匀喷出。
- 通过桶的旋转，使水雾均匀的喷洒到内桶的各个区域。
- 此功能能有效的去除残留的洗涤剂，提高漂洗性能。
- 当漂洗次数大于一次，“标准”、“经济洗”和“随心洗”第一次漂洗时有喷淋动作。




洗衣机安装

安装水平

- 安装或放置洗衣机的环境温度应不小于零度且不能放在户外，因为这样会使程序控制器受到伤害或水管冻结。
- 本洗衣机专为家庭设计，请不要安装在船、旅行卡车或者飞机上。
- 洗衣机必须安放在平整、坚实的地面上，禁止安放在地毯等不平整的地面上。

洗衣机安装要求

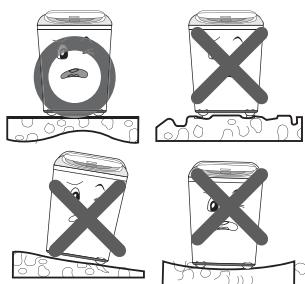


- 用户请勿将包装用的底座(塑料支架)放在洗衣机下面，否则会产生异声及损坏洗衣机。

洗衣机安装要求



- 与墙壁保持15cm以上的距离，便于散热及降低噪音


洗衣机安装要求

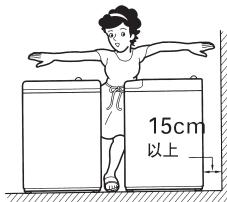

洗衣机水平调整


- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚，当洗衣机安放不平时，稍稍抬起前部，左右旋转可调整脚，使之水平。

水平调整安装要求

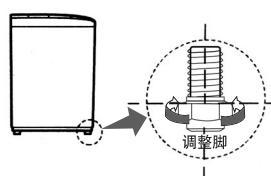

- 如图所示确认洗衣机是否水平。

水平调整安装要求

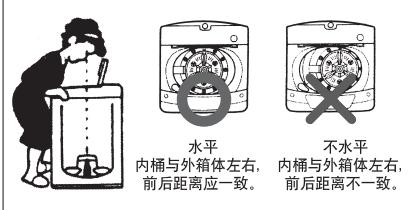

进水管连接方法

- 随机附带两种连接头，请根据水龙头种类，使用不同连接头进行连接



螺纹式连接头



螺钉紧固式连接座

- 洗衣机位置变动时，也请根据水龙头情况使用或转移连接头

卡套式水龙头连接		普通水龙头连接	
 <p>请安装工程师拆下水龙头上的原有连接头，安装工厂提供的螺纹式连接头（4分管螺纹G1/2）</p>		 <p>请安装工程师使用螺钉紧固式连接座连接水龙头</p>	
1	原连接头拆除	1	连接准备
<p>原连接头 将原连接头从水龙头上旋下拆除</p>		<p>② 松开螺钉 连接座（包括上/下连接头） 扣环 进水管 分离 撕去标贴 松开3圈螺纹 分离连接座和进水管，松开螺钉，下连接头松开3圈螺纹</p>	
2	螺纹连接头安装	2	连接座连接
<p>螺纹式连接头 将螺纹式连接头旋上并拧紧，如果未拧紧，会造成漏水</p>		<p>墙 小 水龙头 大 托住连接座装上水龙头，靠墙的2个螺钉多拧几圈，接触到水龙头</p>	
3	进水管连接	3	进水管连接
<p>螺纹式连接头 扣环 一边按住扣环，一边将进水管向上插入连接头</p>		<p>拧紧螺钉 ① ② ③ 旋紧下连接头 拧紧外侧2个螺钉，旋紧下连接头，将进水管扣住连接座 ④ 扣上进水管</p>	
4	进水阀连接	4	进水阀连接
<p>橡胶垫 接头螺母 确保与进水阀连接的接头内有橡胶垫，并拧紧接头螺母后通水试机</p>		<p>橡胶垫 接头螺母 确保与进水阀连接的接头内有橡胶垫，并拧紧接头螺母后通水试机</p>	

- 进水管连接完成，请安装人员一定要通水试机，同时摇晃进水管，如发生漏水，则重新连接或选择其他方式
- 请顾客保留整机附带的2种连接头，以便需要更换连接方式时使用

不能安装螺纹式连接头的情况

- 下列卡套式水龙头，由于螺纹处长度不足或螺纹不匹配，则不安装螺纹式连接头，使用原连接头或安装螺钉紧固式连接座



1 水龙头螺纹处长度不足，安装干涉--不安装	2 水龙头是细牙螺纹--不安装
<p>螺纹根部较短 螺纹根部正常</p> <p>水龙头上螺纹根部较短，螺纹式连接头旋紧时发生干涉，这种情况不安装。</p>	<p>水龙头上螺纹是细牙螺纹，螺纹式连接头为粗牙螺纹，这种情况不安装。</p>
3 水龙头是内螺纹--不安装	4 水龙头螺纹尺寸过大--不安装
<p>水龙头上螺纹是内螺纹，而原水嘴是外螺纹，与螺纹式连接头不匹配，这种情况不安装。</p>	<p>水龙头上螺纹尺寸过大(例：6分管螺纹G3/4)，与螺纹式连接头不匹配，这种情况不安装。</p>

进水管拆卸及检查

<p>拆卸:</p> <p>一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。</p>	<p>拆卸:</p> <p>打开水龙头，确认如图所示进水管是否连接完好且无漏水。</p>
--	---



注意:


- 供水压力应该在30kPa和1000kPa之间；
- 如果供水压力超过1000kPa就应该安装降压装置；
- 在连接进水管和阀的时候不要使螺纹滑丝；
- 进水管两端连接头里提供有2个密封圈，防止漏水；
- 如果洗衣机将长时间不使用（例如外出度假）请关好水龙头。
- 洗衣机要连接到进水管，应使用随机附带的新的水管装置，旧水管装置不能使用。

排水管安装

- 将排水管弯头往机体内推，安装牢固。



- 排水管一定要插到位，否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下，管子不能缠绕。
- 排水管高度应低于6cm，总长度不超过3m，否则将可能导致洗衣机不能正常排水。
- 洗衣机不能安放在无地漏的地方，否则无法排水。
- 排水管一定要插入地漏里。

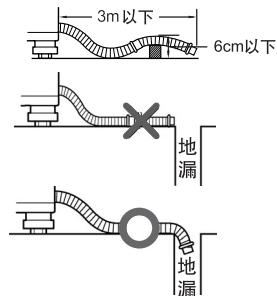


洗衣机使用

洗涤前准备

- 本产品出厂前全部经过通水测试，内桶中有少量水迹，排水管、包装底托上有少量积水属于正常现象。


解冻操作

寒冷季节，如果水龙头和进水管内的残水结冰，请进行如下操作：

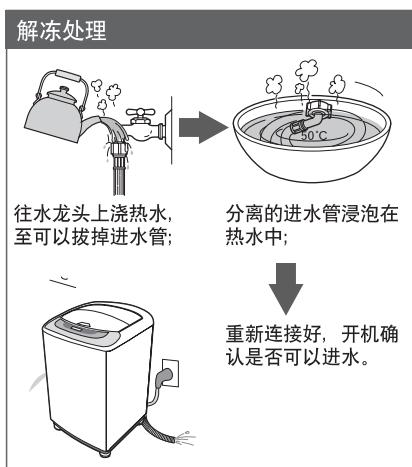


洗涤衣物呵护

呵护一



- 丝袜、手绢等细小衣物以及带钢圈托等的文胸请放入洗衣网袋中洗涤，以防止滑入洗衣机内外桶之间空隙中。
- 将衣物中的硬币、钥匙等杂物取出；

呵护二



将衣物拉链及纽扣等扣好。

不能洗涤的洗涤物 (有可能收缩、变形)

- * 鞋、电热毯
- * 皮革、领带、西服、大衣等干洗专用衣类
- * 纶、羊毛、人造丝、醋酸纤维等，一旦接触水则收缩或变色的纤维或者含有里料、芯料的外套
- * 其他浸水就变形、易脱色的洗涤物
(请参考衣服上的洗涤标签)

国际纺织品维护标志 (ITCL) 说明





注意：

- 将大件与小件的衣物放在一起洗，先放入大件的衣物，大件衣物应少于衣物总量的一半。不要洗单件衣物，这样有可能导致不平衡故障，加入一两件相似的衣物。
- 确保口袋里无硬币、钉子、发卡、火柴、钢笔、钥匙之类的物品，此类物品会损坏您的洗衣机和衣物。



注意：

- 使用没有稀释过的液体洗涤剂洗涤衣物时，如果在洗涤后将衣物长时间放在洗衣机桶内会造成衣物破损、褪色。


柔软剂投放

- 最后一次漂洗时，柔软剂被自动投入；
- 投放柔软剂不能超过MAX范围，否则会溢出来；
- 投入的柔软剂，不要放置2天以上；
- 请勿考虑使用浓缩的柔软剂，(柔软剂体积变大后不能投入)柔软剂投入口上残留水时，取出洗涤剂盒，擦拭后再投入柔软剂；
- 最后一次漂洗后所排出的水中，有可能残留柔软剂成分。

洗涤剂使用

根据面板上显示的洗涤水位，在进水前请把洗涤剂及柔软剂放入正确的位置，然后轻轻的关上洗涤剂盒。

洗涤剂盒

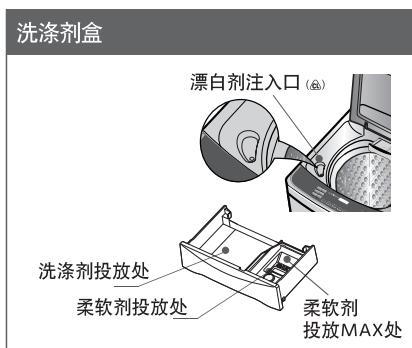

洗涤剂投放

将量好的洗涤剂放在分配器的放洗涤剂部分。

洗涤剂在洗涤的开始阶段投放。

洗涤剂量可能因为水温、水质硬度、衣物尺寸和衣物的受污染程度需要调节。应避免在洗衣机里使用过量的洗涤剂，因为这样会导致泡沫过多，并使残渣留在衣物上。

液体洗涤剂使用注意事项：

- 液体洗涤剂使用必须用水稀释，倒入洗衣机桶内，然后开始洗涤。
- 使用液体洗涤剂时，不能使用预约洗涤功能。

消毒剂使用

- 本程序适用于使用衣物消毒剂对内外衣裤、毛巾、床上用品等贴身织物的消毒除菌，以及儿童的衣物和毛绒玩具，尤其适用于去医院、车站、娱乐场所等带菌量多的公共场所或出差回来后的衣物消毒除菌。
- 洗涤前从漂白剂投入口投入消毒剂，洗涤剂投入到洗涤剂盒后开始洗涤。
- 加热40℃、加热60℃、快速洗、羊毛洗和桶除菌除外，其它程序可以选择消毒剂功能选项。
- 选择消毒剂程序时可选择的洗涤时间为：21→23→25分钟，继续选择洗涤时间时消毒剂功能消失。




注意：

- 使用医用消毒剂，用量依据消毒剂说明书，不要超过最大用量。
- 丝绸类衣物请慎重考虑使用消毒剂，可能会导致衣物褪色或损坏。
- 不能使用具有漂白性的消毒剂洗涤衣物（如：“84消毒”），以防损伤衣物。部分消毒剂产品会损伤衣物，请依据消毒剂说明书选择消毒剂。

衣物重量参考:

常用衣物重量参考

工作服上、下 (混纺) 约800g		睡衣上、下 (棉织) 约500g	
袜子(混纺) 约50g		厚衬衣 (混纺) 约200g	
短裤(棉织) 约50g		短袖衬衣 (棉织) 约130g	
床单(棉织) 约500g		浴巾(棉织) 约300g	

洗涤剂量参考:

注: 洗涤剂的具体用量以所使用洗涤剂的使用说明为准, 此表仅供参考!

衣量 (洗涤量)	水位	16.0 kg / 14.0 kg	
		 粉末	 液体
13.0kg ↑	10	约 103g	约 103ml
8.0~13.0kg	9	约 100g	约 100ml
7.0~8.0kg	8	约 96g	约 96ml
6.0~7.0kg	7	约 90g	约 90ml
5.0~6.0kg	6	约 81g	约 81ml
4.0~5.0kg	5	约 72g	约 72ml
3.0~4.0kg	4	约 65g	约 65ml
2.0~3.0kg	3	约 57g	约 57ml
1.0~2.0kg	2	约 45g	约 45ml
1.0kg ↓	1	约 42g	约 42ml

操作面板功能介绍(T16SS5FDH / T14SS5FDH)

强力洗(STRONG WASHING)	预约(DELAY)	浸泡(SOAK)	指示灯(PILOT LAMP)
<ul style="list-style-type: none"> 调整水流强度时使用。初期默认设定为中等水流，控制面板不显示。如选择“强力洗”，水流强度相应会变强。 强力洗主要用于洗涤较脏的衣物。 加热60℃，羊毛洗，夜间洗和桶除菌程序不能调整水流。 	<ul style="list-style-type: none"> 当您想离开一段时间，可预约洗衣结束时间，以免衣物起皱。 可选择3~18小时洗衣终了时间。(12以上间隔2小时) 	<ul style="list-style-type: none"> 按浸泡键选择浸泡洗涤，选择时窗口显示浸泡标识 依次按浸泡键选择浸泡时间：15~30~45~1:00~2:00~3:00~off~15 加热40℃、加热60℃、羊毛洗、快速洗和桶除菌程序中不能选择浸泡。 	<ul style="list-style-type: none"> 下列各指示灯闪烁，分别表示对应功能正在运行，从左至右分别表示 <ul style="list-style-type: none"> 浸泡 洗涤 加漂 漂洗 脱水
轻柔洗(DELICATE WASHING)			
<ul style="list-style-type: none"> 调整水流强度时使用。 初期默认设定为中等水流，控制面板不显示。如选择“轻柔洗”，水流强度相应会变弱。 轻柔洗主要用于洗涤不太脏的衣物。 加热60℃，羊毛洗，夜间洗和桶除菌程序不能调整水流。 			
消毒剂 (DISINFECTANTS)	桶风干(TUB DRY)	水位(WATER LEVEL)	洗涤(WASH)
<ul style="list-style-type: none"> 加热40℃、加热60℃、快速洗、羊毛洗和桶除菌除外，其它程序可以选择消毒剂功能选项。 选择消毒剂程序时可选择的洗涤时间为：21→23→25分钟，继续选择洗涤时间时消毒剂功能消失。 	<ul style="list-style-type: none"> 桶风干：送风干燥，防止湿气引起的桶发霉。 开启：先按电源键，再按“桶风干”键选择桶风干，时间为30分钟。 选择桶风干功能前，除了电源键外，其它按键均不能接，否则风干功能就不能选择。 只有关闭电源才能解除。 	<ul style="list-style-type: none"> 根据衣物重量，洗衣机进行布量感知，自动判别与显示适当的水位与洗涤剂量。 根据需要可手动调节水位，每按键一次，水位按7→8→9→10→1→2→3→4→5→6→7...循环。 	<ul style="list-style-type: none"> 选择洗涤键可以调洗涤时间。 根据需要可手动调节洗涤时间，每按一次时间会按一定顺序增加。 如果在洗涤过程中要调整洗衣程序，请在调整前按启动/暂停键。

注意

- 选择水位后，仍然有布量感知动作，但不会变更水位，只是为了根据用户实际洗涤的负载量而调整洗涤的模式，达到更好的洗涤效果。
- 不同型号，控制面板可能不一致。
- 除“羊毛洗”、“桶除菌”程序外，其它程序中，当水位为“3~8”时，可进行3段水位洗衣方式。

剩余时间、预约时间、错误显示 (TIME LEFT, DELAY, ALARM INDICATION)	智能诊断功能 (SMART DIAGNOSTIC FUNCTION)	电源开关 (AUTO OFF)	启动/暂停 (START/PAUSE)
<ul style="list-style-type: none"> ● 剩余时间：运行中，剩余时间显示。 ● 预约时间：当选择“预约”程序时，结束时间显示。 ● 错误显示：当错误发生时，显示错误信息，如“”表示折盖未关。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 发生异常，传送信号时，放置电话的地方。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 用来开/关电源。 ● 洗结束后90秒或在暂停状态下4分钟后，电源自动切断。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 接通电源后，要使本机开始工作，必须按下“启动/暂停”键。 ● 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序，则再按此键，机器暂停。再按一次，机器恢复正常工作。



程序(PROGRAM)

- 作用：根据不同的洗涤物选择合适的洗涤程序。
- 按键，可选择12种不同程序，按键程序1时，按照下列顺序循环：[标准→加热40℃→加热60℃→智能洗→经济洗→快速洗→标准]；按键程序2时，按照下列顺序循环：[羊毛洗→运动服→大件洗→夜间洗→桶除菌→随心洗→羊毛洗]。

漂洗(RINSE)	童锁(CHILD LOCK)	脱水(SPIN)
<ul style="list-style-type: none"> ● 选择“漂洗”键可以调整漂洗次数。 ● 根据需要可以手动调整漂洗次数，每按键一次，漂洗次数按[1→1(加漂)→2→2(加漂)→3→3(加漂)→4→4(加漂)→0→1]循环。 ● 只有标准、随心洗、智能洗三个程序可以使用加漂功能，加漂指示灯()亮起，加漂功能开启。 ● 使用加漂功能漂洗比普通漂洗耗水量多，衣物漂洗更干净。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 作用：锁定控制键，防止儿童误按改变程序。 ● 开启：在洗衣机运行状态下，同时按下“漂洗”和“脱水”键，持续3秒。 ● 状态：启动时伴有“叮叮”一声，此后显示屏每隔2秒显示“”。 ● 关闭：再一次同时按下“漂洗”和“脱水”键，直接按“电源”键不能解除童锁。(电源异常中断，再次开机仍然是童锁状态) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 选择“脱水”键时可以调整脱水强度。 ● 根究需要可以手动调节脱水强度，每按键一次，脱水强度按【中→强→超强→无→弱→中→强】循环。 ● 长按三秒“脱水”键可以选择风干功能。 ● 如果想在洗涤过程中调整洗涤程序，请在调整前按“启动/暂停”键。

4. 选择加热程序时受环境温度，进水水温，输入电压，等因素影响，出现显示时间较大改变或最终水温与设定温度存在略微差异，均属于正常现象。
5. 弱脱水比较适用于纤维、针织类等吸水性较弱的衣物；如果是棉麻类等吸水性较强的衣物建议选择超强脱水。少量负载时，为了达到较好的脱水效果，建议选择超强脱水。


程序及洗涤步骤指导

洗涤程序	① 电源开/关	② 程序	放入衣物	④ 关上折盖后
标准 该程序为默认程序，一般普通情况使用。	①	② 启动后默认，无需选择	③ 衣物放置均匀	④ 内筒转动约30秒智能检测衣物重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
加热40℃	①	② 选择控制面板上的“加热40℃”程序。	③ 衣物放置均匀	④
加热60℃	①	② 选择控制面板上的“加热60℃”程序。	③ 衣物放置均匀	④
智能洗 该程序可以提高漂洗性能。	①	② 选择控制面板上“智能洗”程序。	③ 衣物放置均匀	④ 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
经济洗 该程序比较节水节电。	①	② 选择控制面板上的“经济洗”程序。	③ 衣物放置均匀	④ 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
快速洗 该程序用于洗涤少量或不太脏的衣物，建议衣物量2kg以下使用。	①	② 选择控制面板上“快速洗”程序。	③ 衣物放置均匀	④

打开折盖后投入洗涤剂	关上折盖	结束	注意
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> ● 投入洗涤物随便选择水位运行时也会感知洗涤物量，所以供水前转动一圈正常。
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> ● 本程序最高能选择5水位，最大洗涤物量为5kg。 ● 加热中洗涤桶单方向慢速旋转正常。 ● 加热中因加热的湿度差异玻璃门中有水蒸气正常，洗涤后擦干净。 ● 请注意，因加热产品外观可能变热。
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> ● 本程序最高能选择5水位，最大洗涤物量为5kg。 ● 加热中洗涤桶单方向慢速旋转正常。 ● 加热中因加热的湿度差异玻璃门中有水蒸气正常，洗涤后擦干净。 ● 请注意，因加热产品外观可能变热。
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> ● 选择智能洗程序，只能选择加漂，漂洗次数为3次。
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			

程序及洗涤步骤指导

洗涤程序	① 电源开/关	② 程序	放入衣物	水位 洗涤 漂洗 脱水 WATER WASH RINSE DRAIN	关上折盖后 ④ 启动/暂停
羊毛洗 该程序用于洗涤羊毛、细织衣物。洗涤前，请检查衣物标贴，一定要有“可水洗”的标志。	①	② 选择控制面板上“羊毛洗”程序。	③ 衣物放置均匀		④ 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
运动服 该程序主要用于洗涤诸如运动服类的衣物。	①	② 选择控制面板上的“运动服”程序。	③ 衣物放置均匀		④ 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
大件洗 该程序主要用于洗涤被罩、毛毯等大件衣物。	①	② 选择控制面板上的“大件洗”程序。	③ 投入衣物选择大件		④ 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
夜间洗 该程序主要用于在夜间进行洗涤衣物，噪音较低。	①	② 选择控制面板上的“夜间洗”程序。	③ 衣物放置均匀		④ 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
桶除菌 该程序用于清洗洗衣机内桶与外桶，散去桶内异味。	①	② 选择控制面板上的“桶除菌” / “桶清洁”程序。			③
随心洗 该程序用于存储您最常用的洗涤程序并在以后调用。	①	② 选择控制面板上“随心洗”程序。	③ 衣物放置均匀	④ 选择您常用的洗衣方式，如水位、洗涤、漂洗、脱水等。不选择将调用已存储的程序。	⑤ 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。

打开折盖后 投入洗涤剂	关上折盖	结 束	注 意
 请使用中性洗涤剂。			<ul style="list-style-type: none"> 当手动设置水位时（只能设置3到10水位），不要设在中水位以下，以免损坏衣物。 确认衣物重量在2kg以下。 为避免损坏衣物，脱水转速较慢，衣物可能仍含有一定水分，这是正常的。 如选择“羊毛洗”程序，中水位将自动被设置。
 按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。			<ul style="list-style-type: none"> 为了保护衣物，脱水强度与时间设定较短，衣物脱水效果差（脱水不能变更）。 功能性衣物可能漂浮，尽量用少量水完全浸泡。
 洗涤剂溶解于温水中再投入，直接投入冷水中，洗涤剂能粘衣物上。			<ul style="list-style-type: none"> 请勿洗涤电热毯和地毯。 大件与一般衣物分开洗，因大件衣物会倾斜在一边，脱水时会发生异常，为了调整均匀洗涤时间会变长。 不管大小一件一件洗涤更能提高效率，两个材料不同的衣物一起洗涤可能因不均匀影响脱水。 容易漂浮的洗涤物请装进洗涤网进行洗涤。 垫子等投入方法：叠成“N”或“M”型后，投入筒内，上部应在塑料部品以下。
 按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。			<ul style="list-style-type: none"> “夜间洗”程序洗涤时间比“标准”程序长。 为降低脱水噪音，脱水转速比“标准”转速低。
 进水10分钟左右按“启动/暂停”解锁后，投入桶专用洗涤剂。不要使用氯类漂白剂，不要使用洗涤剂盒。			<ul style="list-style-type: none"> 不要放任何衣物在桶里。 程序结束后，打开折盖散去桶内异味。 不要将漂白剂在洗衣机未进水的情况下直接倒入桶内，它可能会损坏内外桶。 不要将稀释后的漂白剂长时间留在桶内，程序结束后应自动排出。 建议每月清洗一次，夜晚或外出时使用更方便。 一次清洗，不要重复使用该程序。 选择桶除菌或桶清洁前不能选择其它程序，否则该程序将不能被选择。
 按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。			<p>调用该程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 启动电源。 通过“程序”键选定“随心洗”程序。 按“启动/暂停”键，洗衣程序开始。 <ul style="list-style-type: none"> 预约时间不能存储。 设定随心洗洗涤方式后，按“启动/暂停”键即可保存。

可选择的洗涤方式

按“洗涤”、“漂洗”、“脱水”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：

只需要洗涤时

- 按下电源开关
- 按“洗涤”键。
- 重复按“漂洗”和“脱水”键直至这两个行程的指示灯不亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 洗涤结束，蜂鸣器鸣叫。（此时桶中的水不自动排出）
- 洗涤结束后，拔下电源插头。



只需要漂洗时

- 按下电源开关
- 按“漂洗”键。
- 重复按“脱水”键直至这个行程的指示灯不亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 漂洗结束，蜂鸣器鸣叫。（此时桶中的水不自动排出）
- 漂洗结束后，拔下电源插头。



只需要脱水时

- 按下电源开关
- 按“脱水”键。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 脱水结束，蜂鸣器鸣叫。
- 脱水结束后，拔下电源插头。



- 除以上三种洗衣方式外，还有其他四种洗衣方式（洗涤+漂洗+脱水，洗涤+漂洗，漂洗+脱水，洗涤+脱水）。

程序运行时间表


过程 水 序 位	洗涤				漂洗				脱水				
	8-10 段	5-7 段	3-4 段	1-2 段	8-10 段	5-7 段	3-4 段	1-2 段	8-10 段	5-7 段	3-4 段	1-2 段	
标准	约 21				约6				约5				
随心洗	约 17	约14							约1				
运动服					约9				约5				
智能洗	约19		约14	约12	约6	约3							
经济洗					约6		约17		约6				
大件洗	约21				约6								
加热40℃	-	约17 (1-5段水位)		约6 (1-5段水位)		约5 (1-5段水位)		约5 (1-5段水位)					
加热60℃	-												
羊毛洗	约6				约6				约1				
快速洗	-	约3		-		约3		-		约3			
桶除菌	约25 (1段水位)		约3 (1段水位)		约1 (1段水位)								
桶清洁	约25 (4段水位)		约3 (4段水位)		约1 (4段水位)								
夜间洗	约25				约6				约1				

- 根据水压等实际情况，时间略有不同，以上时间仅供参考。选择“预约”程序时，洗衣终了时间也略有差异。
- 加热40℃、加热60℃和桶除菌的洗涤时间不包括加热时间。

风干功能介绍

- 送风干燥，提高衣物脱水性能。

- 洗涤完了后，把衣物取出抖散后平整地放入桶内。

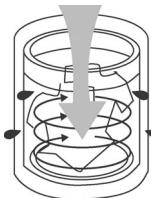

- 开启电源开关长按“脱水”功能键三秒钟，开启风干功能。



(长按3秒, 选择风干)

- 说明**
- 风干衣物的额定容量为2kg。
 - 可根据衣物的多少或需要干燥的程度选择所需的风干时间，长按“脱水”键三秒，风干指示灯亮，再按“脱水”键选择[60 (分) → 90 (分) → 120 (分) → 60 (分)]
 - 在风干的过程中需进行布平衡调节，所以实际风干时间可能比预定时间延迟5-30分钟。


- ▲注意:**
- 选择风干功能前，除了电源开关键外，其它按键均不能按，否则风干功能就不能选择。
 - 风干效果会因衣服的面料成分不同而有所差异。

智能诊断功能


- 1**
- 按电源键
▶ 关门后按电源键
- (① 电源开/关)
- 注意：如果按“桶风干”前操作其它键，需要重启电源重新操作。
-
- 2**
- 电话靠近智能诊断标记
▶ 请确认电话是否靠近智能诊断标记。
- (Smart Diagnosis™)
- 
-
- 3**
- 长按“桶风干”键启动智能诊断
▶ 话筒放在智能诊断标志后长按“桶风干”键直到有声音
- (桶风干)
- 
-
- 4**
- 传输数据时保持通话
▶ 智能诊断传输数据时，请保持通话。
画面会显示数据传输剩余时间。
- 注意：为了保证诊断顺利进行，请保持手机为通话状态。
-
- 5**
- 数据传输完毕后，从咨询人员那里了解情况
▶ 数据传输完毕后，当看到传输结束标志时，请关闭洗衣机电源并从咨询人员那里了解诊断结果并采取相应措施。
- (END)

清洗进水阀滤网

1 在清洗前将电源插头拔下，勿用潮湿的手去插或拔插头。

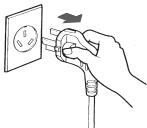

2 将滤网从进水阀中拔出。

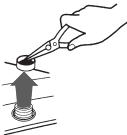


3 用牙刷将滤网上的污物去除，并重新插回进水阀。



- * 请大约每月清洗进水阀滤网一次。
- * 清理完毕，必须将滤网重新插回进水阀中，否则造成的进水阀损坏(进水不止或不进水)，将提供有偿服务。
- * 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。


机身的清洗

- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭，当其特别脏时，请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂，请严格遵照药剂说明进行。

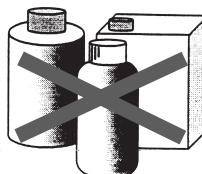

常见故障分析

常见故障分析及解决方法


故障现象	检 查 事 项		
不进水  无水时出现上述显示。	 <ul style="list-style-type: none"> ● 水龙头开了吗? ● 水压是否太低? 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 供水停止了吗? ● 水龙头冻结了吗? 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 滤网清洁了吗?
不排水  不排水时出现上述显示。	 <ul style="list-style-type: none"> ● 排水管朝下放置了吗? 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 排水管弯曲或支撑太高了吗? 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 排水管冻结了吗?
不脱水  不脱水时出现上述显示。	 <ul style="list-style-type: none"> ● 衣物不均衡吗? 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣机倾斜了吗? 	
折盖未关  机器发出报警声。	 <ul style="list-style-type: none"> ● 折盖关上了吗?若不关,机器发出报 警声,洗涤、漂洗和脱水不能进行。 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 是否有带磁性的物品靠近洗衣 机。 	
折盖未锁  机器发出报警声	 <ul style="list-style-type: none"> ● 折盖锁上了吗?如果未锁请确认门 锁处是否有异物。 		
波轮不动  波轮不动时出现上述显示	<ul style="list-style-type: none"> ● 桶内波轮处是否塞有硬币等异物? 		
无电源	 <ul style="list-style-type: none"> ● 电源开关接下了吗? 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 电源插头是否插上?电 源插座是否有电? 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 电源是否接上或 保险丝断了吗?
不工作	 <ul style="list-style-type: none"> ● 水龙头开了吗? 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 水位是否正常? 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 折盖关上了吗? ● 启动/暂停键是否按下?
脱水时,噪音和振动剧烈		<ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣机是否安装平整稳固? ● 衣物是否放置均匀? 	
其它 	需要维修		

常见故障分析

下列故障分析及解决办法

现 象	原 因
洗涤过程中进水	在洗涤过程中水位会下降,此时洗衣机会自动进水,以补充水量。
脱水中途变成漂洗	<ul style="list-style-type: none"> ● 当衣物偏在一边,洗衣机会自动进水漂洗,将衣物修正平衡后再自动进行脱水。 ● 当泡沫过多,洗衣机会自动进水漂洗,将泡沫去除后再进行脱水。
不进水	洗衣前的准备完成后,按启动/暂停键,洗衣机内桶会正反向转动30秒左右智能测量衣物的重量,在此期间洗衣机不进水。
按键操作不起作用	<ul style="list-style-type: none"> ● 只有在启动 / 暂停键处于启动状态时,按键操作无效(水位,电源,童锁键除外)。 ● 童锁功能状态下按键操作无效,应取消童锁功能后再进行按键操作(电源键除外)。
水位高于衣物所需水量	当衣物是湿的,或桶内本来就有水时,水位有时会偏高。
水位低于衣物所需水量	当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时,水位有时会偏低。
显示洗涤时间和实际洗涤时间有偏差	<ul style="list-style-type: none"> ● 不同区域使用水压有差异,导致进水时间有差异,实际洗涤时间偏差。
初次使用,排水管有少量水流出	您使用的每一台LG洗衣机都经过我们质检部门的严格检测,我们模拟实际使用条件进行试验,可能会留有少量残水。

规格

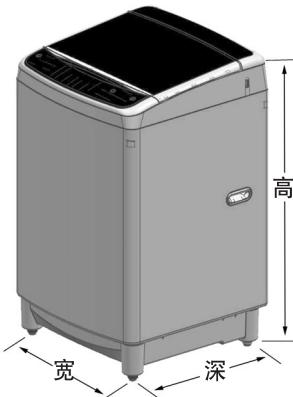

- 电源 : 220V~, 50Hz
- 保险丝 : 250V, 15A
- 额定洗涤 / 脱水容量: 16.0kg (T16SS5FDH)
14.0kg (T14SS5FDH)
- 自来水水压 : 0.3–10kgf/cm²
- 重量 : 50kg
- 外形尺寸 : 632mm(W) x 670mm(D) x 1020mm(H)
- 标准水位 : 1/35L, 2/40L, 3/46L, 4/56L, 5/66L, 6/80L
7/87L, 8/92L, 9/99L, 10/107L
- 洗涤噪音 : 59 dB(A)
- 脱水噪音 : 67 dB(A)

- 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改，不再另行通知。
- 本产品执行：

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 通用要求

GB4706.24 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求


GB4343.1 家用和类似用途电动、电热器具，电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值

GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB19606 家用和类似用途电器噪音限值

线路/基准

电路图

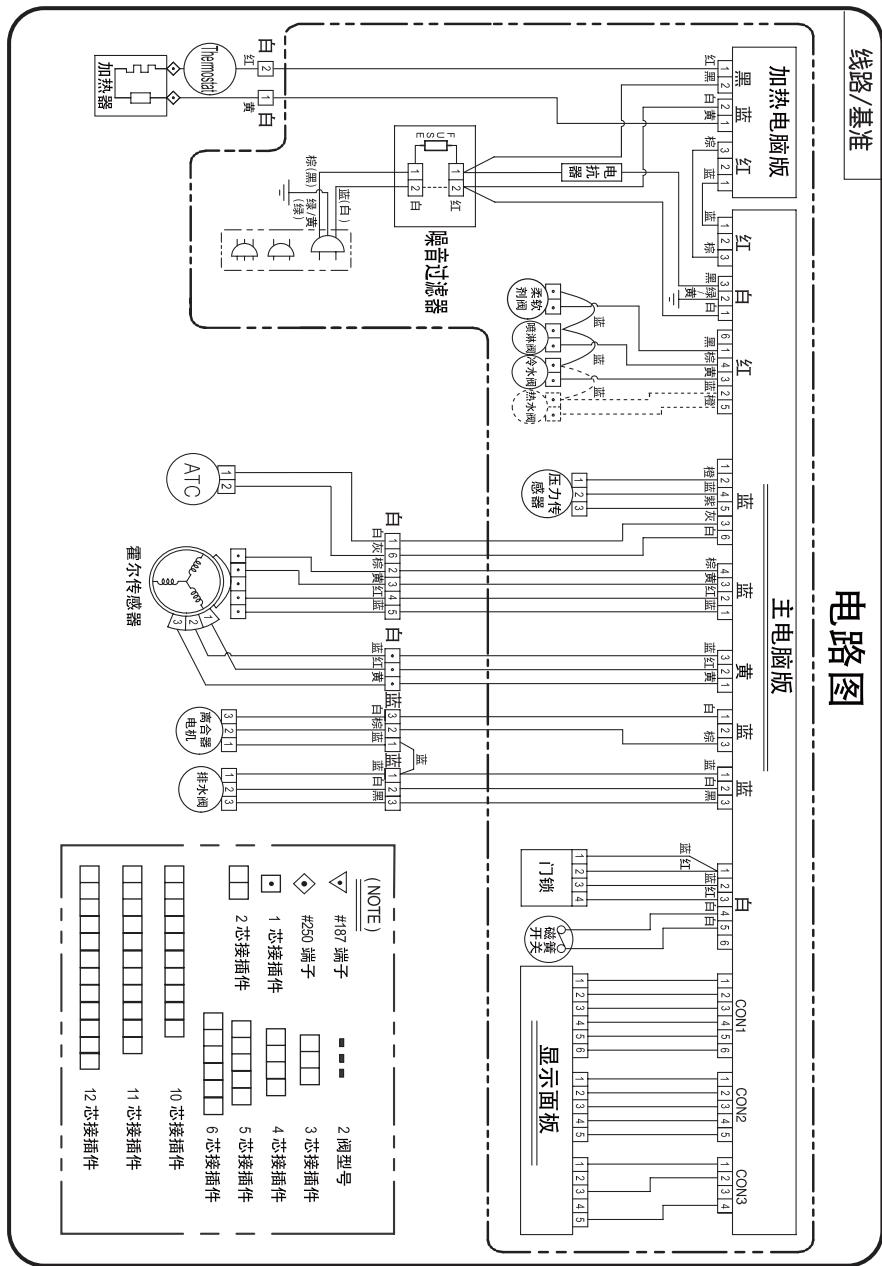

LG电子产品包修说明

感谢您购买LG电子产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们向您提供优质的售后服务，现对您所享受的包修事宜作如下说明：

一、您的义务

1. 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写以下内容：型号、机身编号、购机日期及购买商场，并盖经销商的有效专用公章。
2. 请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后，寄回我公司。
3. 当洗衣机出现故障后，请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务，请不要联系其他电话。全国服务电话：

4008199999

二、LG电子产品售后服务规定

LG电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品，将严格遵守国家颁发的有关法律，遵照《中国消费者权益保护法》，《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定，规范我公司售后服务制度：

1. 您所购买的产品整机包修期为一年（电脑板、离合器包修三年，洗涤电机包修十年）。
2. 因下列原因之一，顾客要求售后服务的，不实行三包，但是可以实行收费服务：
(收费项目为：拆装费或修理费 + 零件费 + 上门费；LG不提供运输服务)
 - (1) 顾客因使用、维护、保管不当造成损坏的；
例如：水龙头未开、未连接电源、下水道堵塞、异物投入、洗涤衣物外物品等，致使产品发生故障的情况。
 - (2) 非承担三包修理者或顾客自行拆动造成损坏的；
 - (3) 无有效购机发票的；
 - (4) 发票型号与修理产品型号不符或者涂改的；
 - (5) 因不可抗拒力造成损坏的；
例如：因遭受地震，火灾，水灾，煤气爆炸，雷击，冰雪冻结等自然灾害或意外事故等，致使产品损坏或不能使用的。
 - (6) 非家庭用机，或家庭用机用于营业、公共用途的；
 - (7) 由于顾客原因要求移机安装服务的；
3. 三包有效期自开具发票之日起计算。
4. 在三包有效期内，如因零部件供应原因，导致产品修复期超过三个月时，我公司将免费为顾客调换同型号同规格产品，无同型号同规格产品可调换的可予以退货，顾客不愿调换而要求退货的，按三包规定收取折旧费后给予退货。超过包修期但在产品停产后五年内，如因零部件不能供应导致产品不能修复的，收取折旧费后给予退货。
5. 超过包修期的产品，当产品修复后三个月内又出现重复故障时，维修网点将免费为顾客重新修复。
6. 我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后24至48小时到位服务，如顾客家处市郊或外埠地区，我公司仍可在48至72小时内长途出差至顾客处服务。
7. 如顾客有特殊需要，我们可提供以下有偿供给：加长进水管，加长排水管。



如有问题
请拨打LG服务一号通

LG 电子

地址:大韩民国 庆尚南道 昌原市 成山洞 76番地

售后服务热线: 4008199999

(如需产品技术咨询请拨打此电话)