



**LG**

Life's Good

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LCD TV / LED LCD TV / PLAZMA TV

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később szükség lehet rá.

## LICENCEK

A támogatott licencek modellenként változhatnak. A licencekkel kapcsolatos további tudnivalóért keresse fel ezt a webhelyet: [www.lg.com](http://www.lg.com).



A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A HDMI, a HDMI-embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. Jelen készülék hivatalos DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely alkalmas DivX videók lejátszására. További információkért és a fájlok DivX videóvá konvertálásához szükséges szoftvereszközökért látogasson el a [divx.com](http://divx.com) honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD menüpontot a készülék menüjében. A regisztrációs folyamattal kapcsolatos további részletekért látogasson el a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) honlapra.

„DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz maximum HD 1080p felbontású DivX® videók, köztük prémium tartalmak lejátszására.”

„A DivX®, DivX Certified® és ezekhez tartozó logók a Rovi Corporation vagy annak leányvállalatai védjegyei, használatuk licenchez kötött.”

„A következő USA szabadalmak védelme alatt áll:  
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”



# TARTALOM

## 2 LICENCEK

### 6 ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

- 6 Kicsomagolás
- 9 Külön megvásárolható tartozékok
- 9 A készülék részei és gombjai
- 16 A TV felemelése és mozgatása
- 16 A TV beállítása
  - 16 - Az állvány csatlakoztatása
  - 20 - Ha nem használja az asztali állványt
  - 21 - Asztalra szerelés
  - 22 - Falra szerelés
  - 24 - Kábelek elrendezése
  - 25 - A képernyő helyzetének beállítása
  - 25 - A TV csatlakoztatása

## 26 TÁVIRÁNYÍTÓ

### 30 TV-NÉZÉS

- 30 Antenna csatlakoztatása
- 30 A TV bekapcsolása első alkalommal
- 31 TV-nézés
- 31 Programkezelés
  - 31 - Automatikus csatornabeállítás
  - 33 - Digitális kábeltelevízió beállítása (csak kábel módban)
  - 34 - Manuális csatornabeállítás (digitális módban)
  - 35 - Kézi programbeállítás (analóg módban)
  - 36 - Antenna erősítés
  - 36 - A programlista szerkesztése
  - 38 - CI [Közös illesztő felület] adatai
  - 39 - A csatornalista kiválasztása
- 40 EPG (Elektronikus programkalauz) (digitális módban)
  - 40 - Az elektronikus programkalauz be- és kikapcsolása

- 40 - M sor kiválasztása
- 41 - MOST/KÖVETKEZ ismertető mód
- 41 - 8-napos ismertető mód
- 41 - Dátum módosítása
- 41 - Részletes leírás táblázat
- 41 - Felvétel/Emlékeztető beállítása mód
- 41 - Emlékeztető beállítása mód
- 42 - Ütemezési lista mód
- 42 További opciók használata
  - 42 - Képarány beállítása
  - 44 - AV módok módosítása
  - 44 - Bemeneti lista használata
  - 45 - A TV gombjainak lezárása (Gyermekzár)
- 46 A gyorsmenü használata
- 47 Az ügyfélszolgálat
  - 47 - Szoftverfrissítés tesztelése
  - 48 - A kép és a hang ellenőrzése
  - 48 - Jelteszt
  - 48 - A termék- vagy szolgáltatásinformációk

## 49 3D KÉPALKOTÁS

- 49 3D technológia
- 50 - A háromdimenziós szemüveg használatakor
- 50 - A 3D képek megtekintési tartománya
- 51 3D képek megtekintése

## 53 SZÓRAKOZÁS

- 53 - Csatlakozás vezetékeshálózathoz
- 54 - Hálózat állapota
- 55 - USB-tárolóeszközök csatlakoztatása
- 56 - Fájlok böngészése
- 57 - Filmek megtekintése
- 60 - Fényképek megtekintése
- 62 - Zenehallgatás
- 64 - DivX® VOD ismertető

## 65 TV-BEÁLLÍTÁSOK TESTRE SZABÁSA

- 65 A f menük megnyitása
- 66 Beállítások testreszabása
- 66 - BEÁLLÍTÁS menü beállításai
- 67 - KÉP menü beállításai
- 73 - AUDIO beállítások
- 76 - AKTUÁLIS ID beállítása
- 77 - LEZÁRÁS beállítása
- 78 - OPCIO menü beállítása
- 81 - HÁLÓZAT menü beállításai

## 82 ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA

- 83 Csatlakoztatás áttekintése
- 84 Csatlakoztatás HD-vev höz, DVD- vagy VCR-lejátszóhoz
- 84 - HDMI-kábeles csatlakozás
- 84 - DVI - HDMI kábeles csatlakozás
- 84 - Komponens kábeles csatlakozás
- 85 - Euro Scart csatlakozás
- 86 - Kompozit-kábeles csatlakozás
- 86 Csatlakoztatás PC számítógéphez
- 86 - HDMI-kábeles csatlakozás
- 86 - DVI - HDMI kábeles csatlakozás
- 86 - RGB-kábeles csatlakozás
- 87 Csatlakoztatás audiorendszerhez
- 87 - Digitális optikai audiocsatlakozás
- 88 - Fejhallgató csatlakozás
- 88 Csatlakoztatás USB-eszközhöz
- 88 Csatlakoztatás CI-modulhoz
- 89 SIMPLINK-eszköz csatlakoztatása
- 89 - A SIMPLINK-funkció aktiválása

## 90 TELETEXT

- 90 Be-/kikapcsolás
- 90 Simple Text
- 90 - Oldal kiválasztása
- 90 Top Text
- 90 - Blokk / csoport / oldal kiválasztása
- 90 - Közvetlen oldalkiválasztás

- 91 Fasttext
- 91 - Oldal kiválasztása
- 91 Speciális teletext funkciók

## 92 DIGITÁLIS TELETEXT

- 92 Teletext digitális szolgáltatáson belül
- 92 Teletext digitális szolgáltatásban

## 93 KARBANTARTÁS

- 93 A TV-készülék tisztítása
- 93 - A képernyő és a keret tisztítása
- 93 - A készülékház és az állvány tisztítása
- 93 - Tápkábel tisztítása
- 94 A „képbeégés” vagy „beégés” megelőzése a TV képernyőjén

## 95 HIBAEHÁRÍTÁS

## 97 A TERMÉK JELLEMZŐI

## 109 INFRAVÖRÖS KÓDOK


## 110 KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA

- 110 RS-232C beállítása
- 110 Csatlakozó típusa:
  - 9 t s D-Sub dugasz
- 110 RS-232C konfigurációk
- 111 Kommunikációs paraméterek
- 111 Részletes parancslista
- 112 Adatküldési/-fogadási protokoll

# ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS


## Kicsomagolás

Ellen rizzze, hogy a készülék doboza tartalmazza-e az alábbi elemeket. Amennyiben bármelyik tartozék hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a helyi viszonteladóval, akit l a terméket vásárolta. Az útmutatóban szerepl ábrák eltérhetnek a valódi termékt l és egyes részeit l.

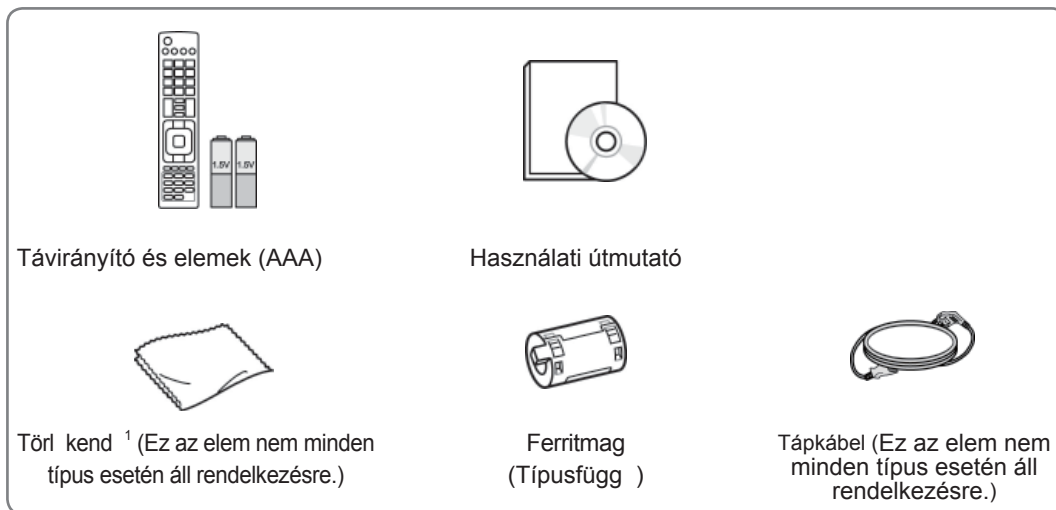


1 A törl kend vel finoman törölje le a foltokat a készülékházzról.

csak a 42/50PT25\*\*, 50/60PV25\*\*, 42/50PT35\*\*, 50PV35\*\*, 50/60PZ25\*\*, 42/50PW45\*\*, 50/60PZ55\*\*, 42/50PT45\*\*

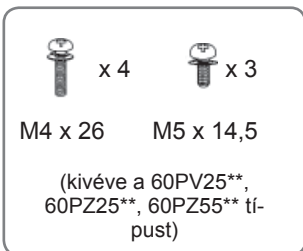

Csavar az összeszereléshez

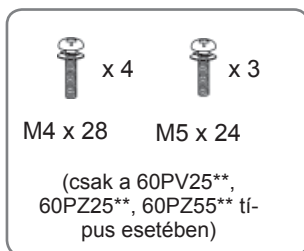

Kábeltartó



Tápkábeltartó



Véd borítás



3D szemüveg (AG-S250 : Típusfügg g )



Véd borítás videokazetta

csak a 22LK33\*\* típus esetében



Kábel tartó



Véd borítás

csak a 19/22/26LV25\*\*, 22/26LV55\*\*, 19/22LV23\*\* típus esetében



x 2

(M4x6)

(kivéve a 19/22LV23\*\* típust)



x 2

(M4x16)



x 4

M4 x 14

(csak a 19/22LV23\*\* típus esetében)

Csavar az összeszereléshez



vagy



Kábel tartó



DC-adapter  
(egyenáramú  
tápegység)

csak a 26/32LK33\*\*, 32/37/42LK43\*\*, 32/42/47LK53\*\*, 32/37/42LK45\*\*, 32/42LK55\*\*, 47LK95\*\*,  
32/37/42LK46\*\* típus esetében



x 8

(M4x20)

Csavar az összesze-  
reléshez



(kivéve a 47LK53\*\*,  
47LK95\*\* típust)

Rögzít csavar



Véd borítás



(csak a 47LK95\*\*  
típus esetében)

FPR 3D szemüveg<sup>1</sup>

csak a 32LV25\*\*, 32/37/40/42/47LV35\*\*, 32/42/47/55LW45\*\*, 32/37/42/47LV45\*\*, 32/42LV34\*\*,  
42/47LW54\*\*, 32/37/42/47LV36\*\* típus esetében



x 8

(M4x12)

(kivéve a 32LV25\*\*  
típust)

Csavar az összeszereléshez



x 8

(M4x14)

(csak a 32LV25\*\*  
típus esetében)



(csak a 32LV25\*\*, 32/37LV35\*\*,  
32LW45\*\*, 32/37LV45\*\*,  
32LV34\*\*, 32/37LV36\*\* típus  
esetében)

Rögzít csavar



(csak a 32/  
42/47/55LW45\*\*,  
42/47LW54\*\* típus  
esetében)

FPR 3D szemüveg<sup>1</sup>

<sup>1</sup> A 3D szemüvegek száma az országtól függően változhat.



**FIGYELEM!**

- ⚠️ A készülék biztonságának és élettartamának megőrzése érdekében ne használjon bizonytalan eredetű tartozékokat.
- ⚠️ A garancia nem terjed ki a bizonytalan eredetű tartozékok használata által okozott károkra és sérülésekre.



**MEGJEGYZÉS**

- ⚠️ A termékkel együtt szállított tartozékok a modelltől függően változhatnak.
- ⚠️ Az útmutatóban található termékjellemzők vagy a tartalom a termék funkcióinak fejlesztése miatt elzetes értesítés nélkül változhatnak.

**A ferritmag használata (Csak plazma TV-k esetében)**

1 A számítógép audiókábele elektromágneses interferenciájának csökkentéséhez használja a ferritmagot. Tekerje fel háromszor a számítógép audiókábelét a ferritmagra. Helyezze a ferritmagot a tv-készülék közelébe.

[külső eszközhöz]



[a tv-hez]

[1. ábra]



(Szürke)  
[A ferritmag keresztmetszete]

2 A tápkábel elektromágneses interferenciájának csökkentéséhez használja a ferritmagot. Tekerje fel egyszer a tápkábelét a ferritmagra. Helyezze a ferritmagot a tv-készülék közelébe.

[fali aljzathoz]



[a tv-hez]


[2. ábra]



(Fekete)  
[A ferritmag keresztmetszete]

3 A tápkábel elektromágneses interferenciájának csökkentéséhez használja a ferritmagot. Tekerje fel egyszer a tápkábelét a ferritmagra. Helyezze a ferritmagot a tv-készülék és a fali aljzat közelébe.

[fali aljzathoz]




[a tv-hez]

[3. ábra]



(Fekete)  
[A ferritmag keresztmetszete]

4 A LAN-kábel elektromágneses interferenciájának csökkentéséhez használja a ferritmagot. Tekerje fel a LAN-kábelét egyszer a kis, háromszor a nagy ferritmagra. Helyezze a ferritmagot a tv-készülék közelébe.

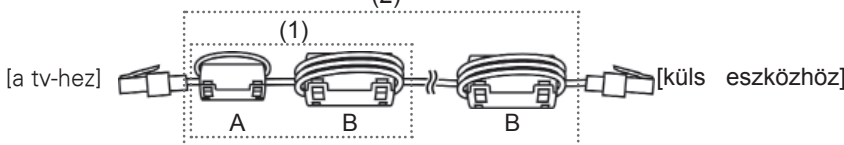


[4. ábra]

A (Szürke)	B (Szürke)

[A ferritmag keresztmetszete]

- Egy ferritmag esetén az 1. ábrán látható módon járjon el.
- Két ferritmag esetén az 1. és 2. ábrán látható módon járjon el.
- Három ferritmag esetén az 1. és 3. ábrán látható módon járjon el.
- Négy darab ferritgyűrű esetén az 1., 2. és 4.(1) ábra szerint járjon el.
- Öt darab ferritgyűrű esetén az 1., 3. és 4.(1) ábra szerint járjon el.
- Hat ferritmag esetén az 1., 3. és 4.(2) ábrán látható módon járjon el.

⚠️ Optimális csatlakozáshoz a HDMI-kábeleknek és az USB-eszközöknek 10 mm-nél vékonyabb és 18 mm-nél keskenyebb csatlakozóval kell rendelkezniük. (kivéve a 42/50PT25\*\*, 50/60PV25\*\*, 42/50PT35\*\*, 50PV35\*\*, 50/60PZ25\*\*, 42/50PW45\*\*, 50/60PZ55\*\*, 22/26/32LK33\*\*, 32/37/42LK43\*\*, 32/42/47LK53\*\*, 47LK95\*\*, 42/50PT45\*\* típust)

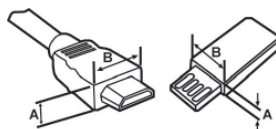

- \*A ≡ 10 mm
- \*B ≡ 18 mm





## Külön megvásárolható tartozékok

A külön megvásárolható tartozékok a termékminőség javítása érdekében értesítés nélkül változhatnak vagy módosulhatnak.

A tartozékok megvásárlásához forduljon a helyi termékforgalmazóhoz.

Az eszköz csak LG-kompatibilis plazma TV-khez, LED LCD TV-khez vagy LCD TV-khez használható.

(Csak 3D típusoknál)	Csak LCD TV/LED LCD TV-k esetében
	
3D szemüveg (AG-S230, AG-S250, AG-S270 : csak 3D modellek)	FPR 3D szemüveg <sup>1</sup> (AG-F2** : csak 3D modellek)

<sup>1</sup> A típus neve vagy kivitele megváltozhat a termék funkcióinak továbbfejlesztését, illetve a gyártó körülményeitől, vagy az eljárástól függően.

## A készülék részei és gombjai

### ! MEGJEGYZÉS

- A TV az energiafogyasztás csökkentése érdekében készenléti módba kapcsolható. Emellett a TV-t ki kell kapcsolni, ha hosszabb ideig senki sem nézi, mert ezzel csökkenthető az áramfogyasztás.
- Jelentős mértékben csökkenthető a használat közbeni energiafogyasztás és a működés általános költségei, ha csökkenti a kép fényerejét.

### ! FIGYELEM!

- Ne álljon rá az üvegállványra, és óvja az erős ütődéseket! Ellenkező esetben az állvány eltörhet, az üvegszilánkok sérülést okozhatnak, valamint a TV leeshet.
- Ne húzza a TV-t! Ellenkező esetben a padló vagy a készülék megsérülhet.
- Egyes típusok képernyőjén egy vékony fóliaréteg található; kérjük, ezt ne távolítsa el.





















































































































































































































































A TV típuskódja és sorozatszáma a készülék hátulján található.

Jegyezze fel ide arra az esetre, ha javításra lenne szükség.

TÍPUS \_\_\_\_\_

SOROZATSZÁM \_\_\_\_\_