



使用说明书

# 洗衣机

请在使用本产品前仔细阅读《安装向导》和《使用说明书》，尤其是重要安全注意事项；

由于不遵守《安装向导》和《使用说明书》中规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在厂家的包修范围内，厂家亦不承担任何责任；

请妥善保存好购机凭证及产品包装内的所有文件，以备将来需要。

T18SS5FDH



P/No.: MFL68019749

免费服务电话  
4008199999

[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)



# 目 录

## 1 安全注意事项

---

- 1-1 安全注意事项 ..... 2
- 1-2 洗衣机部件名称 ..... 4
- 1-3 产品特点 ..... 5

## 2 洗衣机安装

---

- 2-1 洗衣机安装及安装水平调整... 7
- 2-2 进水管连接 ..... 8
- 2-3 排水管安装 .....10

## 3 洗衣机使用

---

- 3-1 洗涤前准备及洗涤衣物呵护... 11
- 3-2 洗涤剂使用/消毒剂使用 ..... 12
- 3-3 衣物重量及洗涤剂量参考 ... 13
- 3-4 操作面板功能介绍 ..... 14
- 3-5 程序及洗涤步骤指导 ..... 16
- 3-6 可选择的洗涤方式 ..... 20
- 3-7 程序运行时间表/风干功能介绍 ... 21
- 3-8 智能诊断功能 ..... 22

## 4 洗衣机保养

---

- 4-1 清洗进水阀滤网/机身的清洗.. 23

## 5 常见故障分析

---

- 5-1 常见故障分析 ..... 24

## 6 规格

---

- 6-1 规格 ..... 26
- 6-2 电路原理图 ..... 27

## 7 LG电子产品包修说明

---

- 7-1 LG电子产品包修说明 .....28

1

2

3

4

5

6

7

## 安全注意事项

### 安全注意事项（请务必遵守）

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- 对无视表示内容，错误地使用时，会引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。

**⚠ 警告：** 违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容

**⚠ 注意：** 违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

- 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类 / 说明。

	该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能触电的注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能发生火灾的注意的记号。
	该图标在特定条件下，有可能发生爆炸的注意的记号。

### ⚠ 警告

 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 请勿用湿手插 / 拔电源插头。</li> <li>2. 保持电源插头清洁，勿用湿布除尘。</li> <li>3. 当机器被损坏，出故障时，部件散开或部件丢失损坏时，不要操作洗衣机。</li> </ol>  <p>以上误使用行为，有可能引发触电或火灾。</p>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 请单独使用220V ~，10A以上的三芯电源插座。</li> <li>2. 插座要可靠接地。</li> <li>3. 建议使用漏电保护插座。</li> </ol>  <p>以上误使用行为，有可能引发触电或火灾。</p>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。</li> <li>2. 使用完毕，进行维护或清洗时，应拔掉电源插头。</li> <li>3. 请不要用水清洗面板。</li> <li>4. 电源线采用Y形连接，如有损坏，必须由专业人员更换；或与我公司售后服务热线联系。</li> </ol> <p>以上误使用行为，有可能引发触电或火灾。</p>
--	--	---



1. 不要让洗衣机接触或靠近热源/明火(如: 蚊香、蜡烛、香烟等)。
2. 当洗衣机有异音, 焦味发出时请立即停止使用, 与维修站联系。



以上误使用行为, 有可能发生火灾、触电、漏水。



1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。
2. 请勿在187V-242V以外的电压下使用。
3. 请勿在0.03-1Mpa以外的水压下使用。



以上误使用行为, 有可能发生火灾、触电、漏水。



1. 使用完毕与清洁时请拔出电源插头, 关闭水龙头。
2. 拔插头时请勿拽拉电源线。
3. 电源插头接触过松时或电源线损坏时请勿使用。
4. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
5. 不要将湿衣物置于控制面板上。
6. 请不要将洗衣机放在户外、湿气大的地方或地毯上使用。
7. 当洗衣机被洪水浸泡后禁止使用。

以上误使用行为, 有可能发生火灾或短路。



1. 请勿将易燃/挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。
2. 不要靠近沼气池等易爆气体或液体环境中使用。



以上误使用行为, 可能发生爆炸。



1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。
2. 请勿让儿童探视洗涤桶内。
3. 拆卸下来的包装请及时废弃, 勿让儿童接触或吞食。
4. 儿童及残疾人士请在监护人陪同下使用产品。
5. 脱水时, 如果洗涤上盖打开15秒钟内, 洗涤/脱水桶不停转动, 请立即关闭电源, 并拨打本公司的客服电话。
6. 水管和电线的铺设要确保没有绊倒人的危险。

以上误使用行为, 会引起人身伤害。



1. 运行中请勿将手或脚伸到洗衣机驱动部下面。
2. 脱水桶未完全停止旋转前, 请勿用手触摸桶内衣物。
3. 注意: 不要连接热水水源。
4. 废弃机器的处理方法: 需要拔下电源插头, 剪断电源线, 和电源插头一起丢弃。



以上误使用行为, 会引起人身伤害。

## ! 注意

1. 用温水洗涤时, 请勿超过60℃。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。



以上误使用行为, 有可能使洗衣机发生形变。

1. 不要让水在机器中残留, 以免冻结。



以上误使用行为, 有可能引起损坏。


1. 请不要洗涤或脱水防水性衣物, 即使是衣物护理标签上标识可以机洗的防水性衣物。  
-防水性衣物举例: 不透水的床垫和床罩, 雨披, 帐篷, 滑雪服, 羽绒服, 以及一些类似的防水性材质。



以上误使用行为, 有可能会发生洗衣机的异常振动, 从而导致损坏衣物和洗衣机, 或造成其他财产损害。

感谢您选择使用LG洗衣机，LG洗衣机专为您设计；在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要。

## 洗衣机部件名称

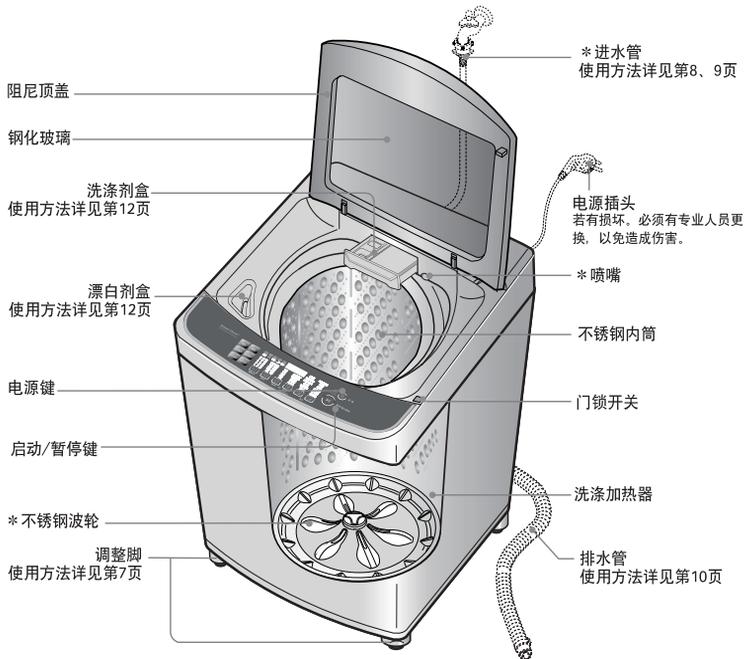

附件: 进水管组件:  
冷水管+螺纹式连接头



螺钉紧固  
式连接座



排水管



(一根)

备注: 1.另行销售的零部件:

- 进水管
- 排水管

另行销售的或者长度更长的零部件可以到当地的LG电子维修中心或维修站购买。

## 产品特点



- 本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。
- 如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖，为安全起见洗衣机将停止运行。
- 不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上，也不要将任何会受到磁性干扰的物品（如手表、闹钟等）放在洗衣机上。


**提示：**LG洗衣机采用了安全的感知系统，脱水时若有不平衡、强烈的振动与冲击，洗衣机将会自动感知。为修正此现象，洗衣机会停止脱水并重新进水，修正衣物的不平衡再进行脱水。此现象并非故障，请检查洗衣机是否安装平稳。

## 全自动加热系统

- 拥有与滚筒洗衣机相同的加热系统，进冷水也不影响洗涤性能，还有杀菌功能。

## 阻尼顶盖

- 通过高强度钢化玻璃能在洗涤时看到洗衣机内部运行状况。
- 为了保证顾客关门时的安全，使用带阻尼的智能铰链防止突然关门时夹到手指或异物，导致受伤或产品损坏。

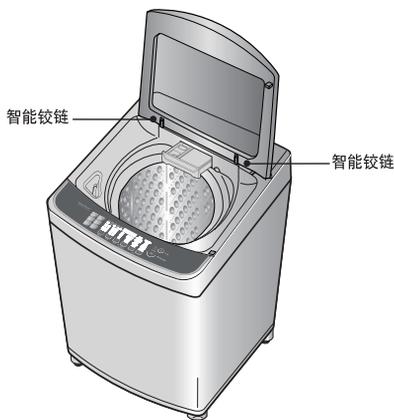

## 备注：

- 为了顾客安全洗衣机运行中会自动锁门（门锁上时显示面板上的门锁标志会亮），这时如果想添加衣物，请按启动/暂停键，解除门锁后添加衣物。

## 模糊逻辑控制方式

- 衣量感知器自动检测洗涤物重量，设置理想的水位和洗涤时间，确保最佳的洗涤状态。



### 智能诊断

- 机器发生故障时，与客服联系，按要求操作并把电话放到此处可以传送故障信息，并可从客服那里获得解决方法。



### DD Inverter 低噪音驱动系统

- 电脑控制无刷直流电机直接驱动洗涤桶 可以安静的进行洗涤，节约用电。



### 新概念的不锈钢内桶

- 不锈钢的波轮可以防止衣物磨损，保护衣物。
- 波轮上的六条扇叶搅拌衣服更有效。
- 是一种更卫生，更清洁的洗涤新概念。



### DD 方式衣物呵护洗涤



波轮左右转去除洗涤物污渍。



利用内桶的左右反转帮助洗涤剂的溶解，使洗涤更加容易。



回旋内桶产生瀑布水流使洗涤物均匀分布，防止衣物损伤。同时瀑布水流冲击洗涤物达到去除深层污渍的目的。

### 三段水位洗涤方式

- 在洗涤过程中分3阶段的水位进行洗涤。
- 3段水位的设置将提高洗涤剂的使用率，增强洗涤效果，降低衣物缠绕，使洗涤更加彻底、干净。



第一步:浸透



第二步:疏松



第三步:分离

### 喷淋漂洗功能

- 通过特制的喷雾结构将水均匀喷出。
- 通过桶的旋转，使水雾均匀的喷洒到内桶的各个区域。
- 此功能有效的去除残留的洗涤剂，提高漂洗性能。
- 当漂洗次数大于一次，“标准”、“经济洗”和“随心洗”第一次漂洗时有喷淋动作。



## 洗衣机安装

### 安装要求

- 安装或放置洗衣机的环境温度应不小于零度且不能放在户外，因为这样会使程序控制器受到伤害或水管冻结。
- 本洗衣机专为家庭设计，请不要安装在船、旅行卡车或者飞机上。
- 洗衣机必须安放在平整、坚实的地面上，禁止安放在地毯等不平整的地面上。

#### 洗衣机安装要求




- 用户请勿将包装用的底座(塑料支架)放在洗衣机下面，否则会产生异响及损坏洗衣机。

#### 洗衣机安装要求



- 与墙壁保持15cm以上的距离，便于散热及降低噪音


#### 洗衣机安装要求

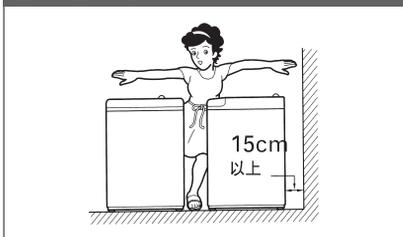

### 洗衣机水平调整


- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚，当洗衣机安放不平时，稍稍抬起前部，左右旋转可调整脚，使之水平。

#### 水平调整安装要求

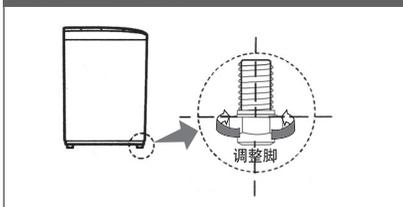

- 如图所示确认洗衣机是否水平。

#### 水平调整安装要求

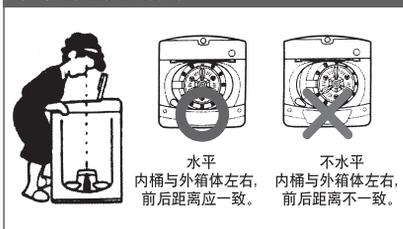

## 进水管连接方法



螺钉紧固式连接座


### 普通水龙头连接



请安装工程师使用螺钉紧固式连接座连接水龙头

1


### 连接准备

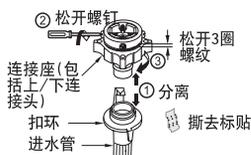

分离连接座和进水管，松开螺钉，下连接头松开3圈螺纹

2

### 连接座连接

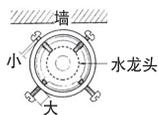

托住连接座上水龙头，靠墙的2个螺钉多拧几圈，接触到水龙头

3


### 进水管连接



拧紧外侧2个螺钉，旋紧下连接头，将进水管扣住连接座

4

### 进水阀连接

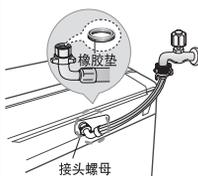

确保与进水阀连接的接头内有橡胶垫，并拧紧接头螺母后通水试机

- 进水管连接完成，请安装人员一定要通水试机，同时摇晃进水管，如发生漏水，则重新连接

## 进水管拆卸及检查

### 拆卸:



一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。

### 检查:



打开水龙头，确认如图所示进水管是否连接完好且无漏水。



### 注意:


- 供水压力应该在30kPa和1000kPa之间;
- 如果供水压力超过1000kPa就应该安装降压装置;
- 在连接进水管和阀的时候不要使螺纹滑丝;
- 进水管两端接头里提供有2个密封圈，防止漏水;
- 如果洗衣机将长时间不使用（例如外出度假）请关好水龙头。
- 洗衣机要连接到进水管，应使用随机附带的新的水管装置，旧水管装置不能使用。

## 排水管安装

- 将排水管弯头往机体内推，安装牢固。



- 排水管一定要插到位，否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下，管子不能缠绕。
- 排水管高度应低于6cm，总长度不超过3m，否则将可能导致洗衣机不能正常排水。
- 洗衣机不能安放在无地漏的地方，否则无法排水。
- 排水管一定要插入地漏里。

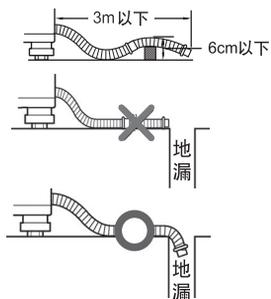

# 洗衣机使用

## 洗涤前准备

- 本产品出厂前全部经过通水测试，内桶中有少量水迹，排水管、包装底托上有少量积水属于正常现象。

### 解冻操作

寒冷季节，如果水龙头和进水管内的残水结冰，请进行如下操作：

#### 解冻处理




## 洗涤衣物呵护

### 呵护一

- 丝袜、手绢等细小衣物以及带钢圈托等的文胸请放入洗衣网袋中洗涤，以防止滑入洗衣机内外桶之间空隙中。
- 将衣物中的硬币，钥匙等杂物取出；

### 呵护二

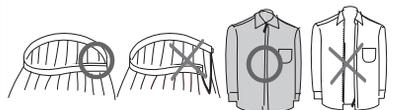

将衣物拉链及纽扣等扣好。

## 不能洗涤的洗涤物 (有可能收缩、变形)

- \* 鞋、电热毯
- \* 皮革、领带、西服、大衣等干洗专用衣类
- \* 绢、羊毛、人造丝、醋酸纤维等，一旦接触水则收缩或变色的纤维或者含有里料、芯料的外套
- \* 其他浸水就变形、易脱色的洗涤物 (请参考衣服上的洗涤标签)

## 国际纺织品维护标志 (ITCL) 说明

洗衣温度	可漂白	不可漂白	不可机洗
不可干洗	不可脱水	可机内烘干	不可机内烘干
放平干衣	不可洗	干洗	可用化学品
晾干	高温熨烫	不可熨烫	低温熨烫




注意:

- 将大件与小件的衣物放在一起洗, 先放入大件的衣物, 大件衣物应少于衣物总量的一半。不要洗单件衣物, 这样有可能导致不平衡故障, 加入一两件相似的衣物。
- 确保口袋里无硬币、钉子、发卡、火柴、钢笔、钥匙之类的物品, 此类物品会损坏您的洗衣机和衣物。

## 洗涤剂使用

根据面板上显示的洗涤水位, 在进水前请把洗涤剂及柔软剂放入正确的位置, 然后轻轻的关上洗涤剂盒。

### 洗涤剂盒

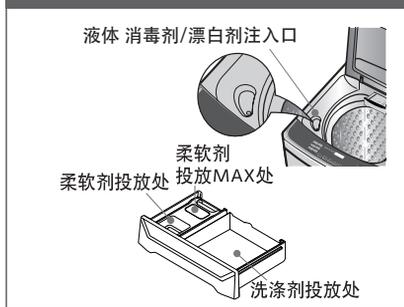

### 洗涤剂投放

将量好的洗涤剂放在分配器的放洗涤剂部分。

洗涤剂在洗涤的开始阶段投放。

洗涤剂量可能因为水温、水质硬度、衣物尺寸和衣物的受污染程度需要调节。应避免在洗衣机里使用过量的洗涤剂, 因为这样会导致泡沫过多, 并使残渣留在衣物上。

液体洗涤剂使用注意事项:

- 液体洗涤剂使用必须用水稀释, 倒入洗衣机桶内, 然后开始洗涤。
- 使用液体洗涤剂时, 不能使用预约洗涤功能。



注意:

- 使用没有稀释过的液体洗涤剂洗涤衣物时, 如果在洗涤后将衣物长时间放在洗衣机桶内会造成衣物破损, 褪色。

### 柔软剂投放

- 最后一次漂洗时, 柔软剂被自动投入;
- 投放柔软剂不能超过MAX范围, 否则会溢出来;
- 投入的柔软剂, 不要放置2天以上;
- 请勿考虑使用浓缩的柔软剂, (柔软剂体积变大后不能投入)柔软剂投入口上残留水时, 取出洗涤剂盒, 擦拭后再投入柔软剂;
- 最后一次漂洗后所排出的水中, 有可能残留柔软剂成分。

## 消毒剂使用

- 本程序适用于使用衣物消毒剂对内外衣裤、毛巾、床上用品等贴身织物的消毒除菌, 以及儿童的衣物和毛绒玩具, 尤其适用于去医院、车站、娱乐场所等带菌量多的公共场所或出差回来后的衣物消毒除菌。
- 洗涤前从漂白剂投入口投入消毒剂, 洗涤剂投入到洗涤剂盒后开始洗涤。
- 加热40℃、加热60℃、快速洗、羊毛洗和桶除菌除外, 其它程序可以选择消毒剂功能选项。
- 选择消毒剂程序时可选择的洗涤时间为: 21→23→25分钟, 继续选择洗涤时间时消毒剂功能消失。



注意:

- 使用医用消毒剂, 用量依据消毒剂说明书, 不要超过最大用量。
- 丝绸类衣物请慎重考虑使用消毒剂, 可能会导致衣物褪色或损坏。
- 不能使用具有漂白性的消毒剂洗涤衣物(如: “84消毒”), 以防损伤衣物。部分消毒剂产品会损伤衣物, 请依据消毒剂说明书选择消毒剂。

## 衣物重量参考:



## 洗涤剂量参考:

注: 洗涤剂的具体用量以所使用洗涤剂的使用说明为准, 此表仅供参考!


衣量 (洗涤量)	洗涤剂种类 水位	18 kg	
		粉末	液体
13.0kg ↑	10	约 125g	约 125ml
10.5~13.0kg	9	约 121g	约 121ml
9.0~10.5kg	8	约 110g	约 110ml
8.0~9.0kg	7	约 104g	约 104ml
6.5~8.0kg	6	约 94g	约 94ml
5.0~6.5kg	5	约 78g	约 78ml
4.0~5.0kg	4	约 69g	约 69ml
2.5~4.0kg	3	约 60g	约 60ml
1.5~2.5kg	2	约 43g	约 43ml
1.5kg ↓	1	约 38g	约 38ml

## 操作面板功能介绍(T18SS5FDH)

强力洗(STRONG WASHING)	预约(DELAY)	浸泡(SOAK)	指示灯(PILLOT LAMP)
<ul style="list-style-type: none"> <li>调整水流强度时使用。初期默认设定为中等水流，控制面板不显示。如选择“强力洗”，水流强度相应会变强。</li> <li>强力洗主要用于洗涤较脏的衣物。</li> <li>加热60℃，羊毛洗，夜间洗和桶除菌程序不能调整水流。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>当您想离开一段时间，可预约洗衣结束时间，以免衣物起皱。</li> <li>可选择3-18小时洗衣终了时间。(12以上间隔2小时)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>按浸泡键选择浸泡洗涤，选择时窗口显示浸泡标识</li> <li>依次按浸泡键选择浸泡时间:15-30-45-1:00-2:00-3:00-off-15</li> <li>加热40℃、加热60℃、羊毛洗、快速洗和桶除菌程序中不能选择浸泡。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>下列各指示灯闪烁，分别表示对应功能正在运行，从左至右分别表示           <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 浸泡 ▶ 洗涤 ▶ 漂洗 ▶ 脱水</li> </ul> </li> </ul>

## 轻柔洗(DELICATE WASHING)

- 调整水流强度时使用。
- 初期默认设定为中等水流，控制面板不显示。如选择“轻柔洗”，水流强度相应会变弱。
- 轻柔洗主要用于洗涤不太脏的衣物。
- 加热60℃，羊毛洗，夜间洗和桶除菌程序不能调整水流。

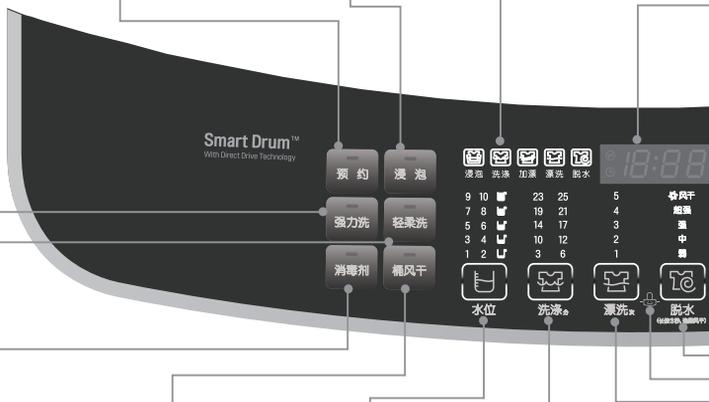

消毒剂 (DISINFECTANTS)	桶风干(TUB DRY)	水位(WATER LEVEL)	洗涤(WASH)
<ul style="list-style-type: none"> <li>加热40℃、加热60℃、快速洗、羊毛洗和桶除菌除外，其它程序可以选择消毒剂功能选项。</li> <li>选择消毒剂程序时可选择的洗涤时间为: 21→23→25分钟，继续选择洗涤时间时消毒剂功能消失。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>桶风干: 送风干燥，防止湿气引起的霉发霉。</li> <li>开启: 先按电源键，再按“桶风干”键选择桶风干，时间为30分钟。</li> <li>选择桶风干功能前，除了电源键外，其它按键均不能按，否则风干功能就不能选择。</li> <li>只有关闭电源才能解除。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>根据衣物重量，洗衣机进行布量感知，自动判别与显示适当的水位与洗涤剂量。</li> <li>根据需要可手动调节水位，每按键一次，水位按[7→8→9→10→1→2→3→4→5→6→7...]循环。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>选择洗涤键可以调洗涤时间。</li> <li>根据需要可手动调节洗涤时间，每按一次时间会按一定顺序增加。</li> <li>如果在洗涤过程中要调整洗衣程序，请在调整前按启动/暂停键。</li> </ul>

## 注意

- 选择水位后，仍然有布量感知动作，但不会变更水位，只是为了根据用户实际洗涤的负载量而调整洗涤的模式，达到更好的洗涤效果。
- 不同型号，控制面板可能不一致。
- 除“羊毛洗”、“桶除菌”程序外，其它程序中，当水位为“3~8”时，可进行3段水位洗衣方式。

### 剩余时间、预约时间、错误显示 (TIME LEFT, DELAY, ALARM INDICATION)

- 剩余时间: 运行中, 剩余时间显示。
- 预约时间: 当选择“预约”程序时, 结束时间显示。
- 错误显示: 当错误发生时, 显示错误信息, 如“dE”表示折盖未关。

### 智能诊断功能 (SMART DIAGNOSTIC FUNCTION)


- 发生异常, 传送信号时, 放置电话的地方。

### 电源开关 (AUTO OFF)

- 用来开/关电源。
- 洗衣结束后15秒, 显示屏显示结束。洗衣结束后90秒或在暂停状态下4分钟后, 电源自动切断。

### 启动/暂停 (START/PAUSE)

- 接通电源后, 要使本机开始工作, 必须按下“启动/暂停”键。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序, 则再按此键, 机器暂停。再按一次, 机器恢复正常工作。

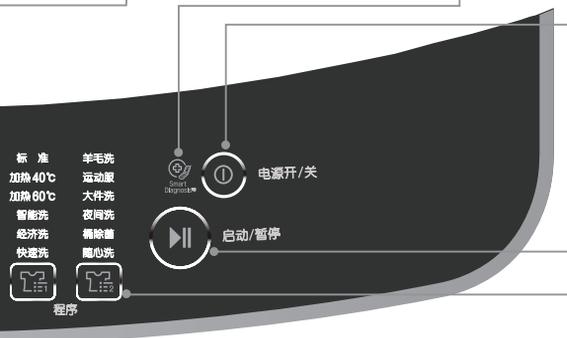

### 程序(PROGRAM)

- 作用: 根据不同的洗涤物选择合适的洗涤程序。
- 按键, 可选择12种不同程序, 按键程序1时, 按照下列顺序循环: [标准→加热40°C→加热60°C→智能洗→经济洗→快速洗→标准]; 按键程序2时, 按照下列顺序循环: [羊毛洗→运动服→大件洗→夜间洗→桶除菌→随心洗→羊毛洗]。

### 漂洗(RINSE)

- 选择“漂洗”键可以调整漂洗次数。
- 根据需要可以手动调整漂洗次数, 每按键一次, 漂洗次数按[1→1(加漂)→2→2(加漂)→3→3(加漂)→4→4(加漂)→0→1]循环。
- 只有标准、随心洗、智能洗三个程序可以使用加漂功能, 加漂指示灯(☐)亮起, 加漂功能开启。
- 使用加漂功能漂洗比普通漂洗耗水量多, 衣物漂洗更干净。

### 童锁(CHILD LOCK)

- 作用: 锁定控制键, 防止儿童误按改变程序。
- 开启: 在洗衣机运行状态下, 同时按下“漂洗”和“脱水”键, 持续3秒。
- 状态: 启动时伴有“叮叮”一声, 此后显示屏每隔2秒显示“[L]”。
- 关闭: 再一次同时按下“漂洗”和“脱水”键, 直接按“电源”键不能解除童锁。(电源异常中断, 再次开机仍然是童锁状态)

### 脱水(SPIN)

- 选择“脱水”键时可以调整脱水强度。
- 根据需要可以手动调节脱水强度, 每按键一次, 脱水强度按【中→强→超强→无→弱→中→强】循环。
- 长按三秒“脱水”键可以选择风干功能。
- 如果想在洗涤过程中调整洗涤程序, 请在调整前按“启动/暂停”键。


4. 选择加热程序时受环境温度, 进水水温, 输入电压, 等因素影响, 出现显示时间较大改变或最终水温与设定温度存在略微差异, 均属于正常现象。
5. 弱脱水比较适用于纤维、针织类等吸水性较弱的衣物; 如果是棉麻类等吸水性较强的衣物建议选择超强脱水。少量负载时, 为了达到较好的脱水效果, 建议选择超强脱水。

## 程序及洗涤步骤指导

洗涤程序	 电源开/关	  程序	放入衣物	 水位  洗涤  漂洗  脱水	关上折盖后  自动/暂停
<b>标准</b> 该程序为默认程序，一般普通情况使用。		 启动后默认，无需选择	 衣物放置均匀		 内筒转动约30秒智能检测衣物重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
<b>加热40℃</b>		 选择控制面板上的“加热40℃”程序。	 衣物放置均匀		
<b>加热60℃</b>		 选择控制面板上的“加热60℃”程序。	 衣物放置均匀		
<b>智能洗</b> 该程序可以提高漂洗性能。		 选择控制面板上“智能洗”程序。	 衣物放置均匀		 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
<b>经济洗</b> 该程序比较节水省电。		 选择控制面板上的“经济洗”程序。	 衣物放置均匀		 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
<b>快速洗</b> 该程序用于洗涤少量或不太脏的衣物，建议衣物量2kg以下使用。		 选择控制面板上“快速洗”程序。	 衣物放置均匀		

打开折盖后投入洗涤剂	关上折盖	结 束	注 意
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 投入洗涤物随便选择水位运行时也会感知洗涤物量，所以供水前转动一圈正常。</li> </ul>
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本程序最高能选择5水位，最大洗涤物量为5kg。</li> <li>● 加热中洗涤桶单方向慢速旋转正常。</li> <li>● 加热中因加热的湿度差异玻璃门中有水蒸气正常，洗涤后擦干净。</li> <li>● 请注意，因加热产品外观可能变热。</li> </ul>
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本程序最高能选择5水位，最大洗涤物量为5kg。</li> <li>● 加热中洗涤桶单方向慢速旋转正常。</li> <li>● 加热中因加热的湿度差异玻璃门中有水蒸气正常，洗涤后擦干净。</li> <li>● 请注意，因加热产品外观可能变热。</li> </ul>
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 选择智能洗程序，只能选择加漂，漂洗次数为3次。</li> </ul>
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			

## 程序及洗涤步骤指导

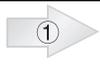洗涤程序	 电源开/关	 程序	放入衣物	 水位  洗涤  漂洗  脱水	关上折盖后  启动/暂停
<b>羊毛洗</b> 该程序用于洗涤羊毛、组织衣物。洗涤前，请检查衣物标贴，一定要有“可水洗”的标志。		 选择控制面板上“羊毛洗”程序。	 衣物放置均匀		 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
<b>运动服</b> 该程序主要用于洗涤诸如运动服类的衣物。		 选择控制面板上的“运动服”程序。	 衣物放置均匀		 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
<b>大件洗</b> 该程序主要用于洗涤被罩、毛毯等大件衣物。		 选择控制面板上的“大件洗”程序。	 投入衣物选择大件		
<b>夜间洗</b> 该程序主要用于在夜间进行洗涤衣物，噪音较低。		 选择控制面板上的“夜间洗”程序。	 衣物放置均匀		 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
<b>桶除菌</b> 该程序用于清洗洗衣机内桶与外桶，散去桶内异味。		 选择控制面板上的“桶除菌”/“桶清洁”程序。			
<b>随心洗</b> 该程序用于存储您最常用的洗涤程序并在以后调用。		 选择控制面板上“随心洗”程序。	 衣物放置均匀	 选择您常用的洗衣方式，如水位、洗涤、漂洗、脱水等。不选择将调用已存储的程序。	 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。

打开折盖后投入洗涤剂	关上折盖	结 束	注 意
 <p>请使用中性洗涤剂。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 当手动设置水位时（只能设置3到10水位），不要设在中水位以下，以免损坏衣物。</li> <li>● 确认衣物重量在2kg以下。</li> <li>● 为避免损坏衣物，脱水转速较慢，衣物可能仍含有一定水分，这是正常的。</li> <li>● 如选择“羊毛洗”程序，中水位将自动被设置。</li> </ul>
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 为了保护衣物，脱水强度与时间设定较短，衣物脱水效果差（脱水不能变更）。</li> <li>● 功能性衣物可能漂污，尽量用少量水完全浸泡。</li> </ul>
 <p>洗涤剂溶解于温水中再投入，直接投入冷水中，洗涤剂能粘衣物上。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请勿洗涤电热毯和地毯。</li> <li>● 大件与一般衣物分开洗，因大件衣物会倾斜在一边，脱水时会发生异常，为了调整均匀洗涤时间会变长。</li> <li>● 不管大小一件一件洗涤更能提高效率，两个材料不同的衣物一起洗涤可能因不均匀影响脱水。</li> <li>● 容易漂污的洗涤剂请装入洗涤剂网进行洗涤。</li> <li>● 垫子等投入方法：叠成“N”或“M”型后，投入筒内，上部应在塑料部品以下。</li> </ul>
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● “夜间洗”程序洗涤时间比“标准”程序长。</li> <li>● 为降低脱水噪音，脱水转速比“标准”转速低。</li> </ul>
 <p>进水10分钟左右按“启动/暂停”解锁后，投入桶专用洗涤剂。不要使用氯类漂白剂，不要使用洗涤剂盒。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不要放任何衣物在桶里。</li> <li>● 程序结束后，打开折盖散去桶内异味。</li> <li>● 不要将漂白剂在洗衣机未进水的情况下直接倒入桶内，它可能会损坏内外桶。</li> <li>● 不要将稀释后的漂白剂长时间留在桶内，程序结束后应自动排出。</li> <li>● 建议每月清洗一次，夜晚或外出时使用更方便。</li> <li>● 一次清洗，不要重复使用该程序。</li> <li>● 选择桶除菌或桶清洁前不能选择其它程序，否则该程序将不能被选择。</li> </ul>
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<p>调用该程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.启动电源。</li> <li>2.通过“程序”键选定“随心洗”程序。</li> <li>3.按“启动/暂停”键，洗衣程序开始。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 预约时间不能存储。</li> <li>● 设定随心洗洗涤方式后，按“启动/暂停”键即可保存。</li> </ul>

## 可选择的洗涤方式

按“洗涤”、“漂洗”、“脱水”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：

### 只需要洗涤时

- 按下电源开关
- 按“洗涤”键，重复按“漂洗”和“脱水”键直至这两个行程的指示灯不亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 洗涤结束，蜂鸣器鸣叫。（此时桶中的水不自动排出）
- 洗涤结束后，拔下电源插头。



### 只需要漂洗时

- 按下电源开关
- 按“漂洗”键，重复按“脱水”键直至这个行程的指示灯不亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 漂洗结束，蜂鸣器鸣叫。（此时桶中的水不自动排出）
- 漂洗结束后，拔下电源插头。



### 只需要脱水时

- 按下电源开关
- 按“脱水”键。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 脱水结束，蜂鸣器鸣叫。
- 脱水结束后，拔下电源插头。



- 除以上三种洗衣方式外，还有其他四种洗衣方式（洗涤+漂洗+脱水，洗涤+漂洗，漂洗+脱水，洗涤+脱水）。

## 程序运行时间表


程 序	水 位	洗 涤				漂 洗				脱 水			
		8-10 段	5-7 段	3-4 段	1-2 段	8-10 段	5-7 段	3-4 段	1-2 段	8-10 段	5-7 段	3-4 段	1-2 段
标 准													
随心洗					约6				约5				
运动服		约 21	约 17	约14						约1			
智能洗					约9				约5				
经济洗		约19	约14	约12		约6	约3			约3			
大件洗		约21		约17		约6				约5			
加热40℃			约17 (1-5段水位)				约6 (1-5段水位)				约5 (1-5段水位)		
加热60℃	-												
羊毛洗		约6			约6				约1				
快速洗		-	约3			-	约3			-	约3		
桶除菌		约25 (1段水位)				约3 (1段水位)				约1 (1段水位)			
夜间洗		约25				约6				约1			

- 根据水压等实际情况，时间略有不同，以上时间仅供参考。选择“预约”程序时，洗衣终了时间也略有差异。
- 加热40℃、加热60℃和桶除菌的洗涤时间不包括加热时间。

## 风干功能介绍

- 送风干燥，提高衣物脱水性能。

- 洗涤完了后，把衣物取出抖散后平整地放入桶内。

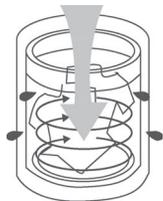

- 开启电源开关长按“脱水”功能键三秒钟，开启风干功能。




### 说明

- 风干衣物的额定容量为2kg。
- 可根据衣物的多少或需要干燥的程度选择所需的风干时间，长按“脱水”键三秒，风干指示灯亮，再按“脱水”键选择[60(分)→90(分)→120(分)→60(分)]
- 在风干的过程中需进行布平衡调节，所以实际风干时间可能比预定时间延迟5-30分钟。

⚠ 注意：选择风干功能前，除了电源开关键外，其它按键均不能按，否则风干功能就不能选择。


- 风干效果会因衣服的面料成分不同而有所差异。

## 智能诊断功能

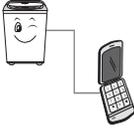
<p>1</p>  <p>电源开/关</p>	<p>按电源键</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 关门后按电源键</li> </ul>
<p>2</p>  <p>Smart Diagnosis™</p>	<p>电话靠近智能诊断标记</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 请确认电话是否靠近智能诊断标记。</li> </ul> 
<p>3</p>  <p>桶风干</p>	<p>长按“桶风干”键启动智能诊断</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 话筒放在智能诊断标志后长按“桶风干”键直到有声音</li> </ul> <p>注意：如果按“桶风干”前操作其他键，需要重启电源重新操作。当处于“CL”状态下时，先解除“CL”状态，再重启电源重新操作。</p> 
<p>4</p> 	<p>传输数据时保持通话</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 智能诊断传输数据时，请保持通话。画面会显示数据传输剩余时间。</li> </ul> <p>注意：为了保证诊断顺利进行，请保持手机为通话状态。</p>
<p>5</p> 	<p>数据传输完毕后，从咨询人员那里了解情况</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 数据传输完毕后，当看到传输结束标志时，请关闭洗衣机电源并从咨询人员那里了解诊断结果并采取相应措施。</li> </ul>

### 清洗进水阀滤网

**1** 在清洗前将电源插头拔下，勿用潮湿的手去插或拔插头。

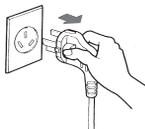

**2** 将滤网从进水阀中拔出。

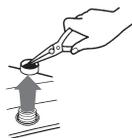

**3** 用牙刷将滤网上的污物去除，并重新插回进水阀。



- \* 请大约每月清洗进水阀滤网一次。
- \* 清理完毕，必须将滤网重新插回进水阀中，否则造成的进水阀损坏(进水不止或不进水)，将提供有偿服务。
- \* 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。

### 机身的清洗

- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭，当其特别脏时，请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂，请严格遵照药剂说明进行。



# 常见故障分析

故障现象	检查事项		
<b>不进水</b>  无水时出现上述显示。	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水龙头开了吗?</li> <li>● 水压是否太低?</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 供水停止了吗?</li> <li>● 水龙头冻结了吗?</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 滤网清洁了吗?</li> </ul>
<b>不排水</b>  不排水时出现上述显示。	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管朝下放置了吗?</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管弯折或支撑太高了吗?</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管冻结了吗?</li> </ul>
<b>低温冻结防止</b>  不进水、不排水且水温过低时发生	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 检查机器进水、排水是否正常?</li> <li>● 检查进水管、排水管、机器内桶里是否结冰?</li> <li>● 以上情况检查无异常后, 需要维修</li> </ul>		
<b>不脱水</b>  不脱水时出现上述显示。	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣物不均衡吗?</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗衣机倾斜了吗?</li> </ul>	
<b>折盖未关</b>  机器发出报警声。	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 折盖关上了吗?若不关, 机器发出报警声, 洗涤、漂洗和脱水不能进行。</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否有带磁性的物品靠近洗衣机。</li> </ul>	
<b>折盖未锁</b>  机器发出报警声	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 折盖锁上了吗? 如果未锁请确认门锁处是否有异物。</li> </ul>		
<b>波轮不动</b>  波轮不动时出现上述显示	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 桶内波轮处是否塞有硬币等异物?</li> </ul>		
<b>无电源</b>	 电源开/关 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源开关按下了吗?</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源插头是否插上?电源插座是否有电?</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源是否接上或保险丝断了?</li> </ul>
<b>不工作</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水龙头开了吗?</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水位是否正常?</li> </ul>	 启动/暂停 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 折盖关上了吗?</li> <li>● 启动/暂停键是否按下?</li> </ul>
<b>脱水时, 噪音和振动剧烈</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗衣机是否安装平整稳固?</li> <li>● 衣物是否放置均匀?</li> </ul>		
<b>其它</b> 	需要维修		

## 常见故障分析

现 象	原 因
洗涤过程中进水	在洗涤过程中水位会下降,此时洗衣机会自动进水,以补充水量。
脱水中途变成漂洗	<ul style="list-style-type: none"> <li>当衣物偏在一边,洗衣机会自动进水漂洗,将衣物修正平衡后再自动进行脱水。</li> <li>当泡沫过多,洗衣机会自动进水漂洗,将泡沫去除后再进行脱水。</li> </ul>
不进水	洗衣前的准备完成后,按启动/暂停键,洗衣机内桶会正反向转动30秒左右智能测量衣物的重量,在此期间洗衣机不进水。
按键操作不起作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>只有在启动/暂停键处于启动状态时,按键操作无效(水位,电源,童锁键除外)。</li> <li>童锁功能状态下按键操作无效,应取消童锁功能后再进行按键操作(电源键除外)。</li> </ul>
水位高于衣物所需水量	当衣物是湿的,或桶内本来就有水时,水位有时会偏高。
水位低于衣物所需水量	当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时,水位有时会偏低。
显示洗涤时间和实际洗涤时间有偏差	<ul style="list-style-type: none"> <li>不同区域使用水压有差异,导致进水时间有差异,实际洗涤时间偏差。</li> </ul>
初次使用,排水管有少量水流出	您使用的每一台LG洗衣机都经过我们质检部门的严格检测,我们模拟实际使用条件进行试验,可能会留有少量残水。

## 规格



- 电源 : 220V~, 50Hz
- 保险丝 : 250V, 15A
- 额定洗涤 / 脱水容量: 18.0kg(T18SS5FDH)

- 自来水水压 : 0.3-10kgf/cm<sup>2</sup>
- 重量 : 62kg
- 外形尺寸 : 686mm(W)x721mm(D)x1020mm(H)
- 标准水位 : 1/38L, 2/43L, 3/60L, 4/69L, 5/78L, 6/94L, 7/104L, 8/110L, 9/121L, 10/125L

- 洗涤噪音 : 59 dB(A)
- 脱水噪音 : 67 dB(A)

- 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改, 不再另行通知。
- 本产品执行 :

- GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 通用要求
- GB4706.24 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
- GB4343.1 家用和类似用途电动、电热器具, 电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
- GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流 ≤ 16A)
- GB19606 家用和类似用途电器噪音限值



# LG电子产品包修说明

感谢您购买LG电子产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们向您提供优质的售后服务，现对您所享受的包修事宜作如下说明：

## 一、您的义务

1. 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写以下内容：型号、机身编号、购机日期及购买商场，并盖经销商的有效专用公章。
2. 请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后，寄回我公司。
3. 当洗衣机出现故障后，请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务，请不要联系其他电话。全国服务电话：

4008199999

## 二、LG电子产品售后服务规定

LG电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品，将严格遵守国家颁发的有关法律，遵照《中国消费者权益保护法》，《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定，规范我公司售后服务制度：

1. 您所购买的产品整机包修期为一年（电脑板、离合器包修三年，洗涤电机包修十年）。
2. 因下列原因之一，顾客要求售后服务的，不实行三包，但是可以实行收费服务：（收费项目为：拆装费或修理费 + 零件费 + 上门费；LG不提供运输服务）
  - （1）顾客因使用、维护、保管不当造成损坏的；  
例如：水龙头未开、未连接电源、下水道堵塞、异物投入、洗涤衣物外物品等，致使产品发生故障的情况。
  - （2）非承担三包修理者或顾客自行拆动造成损坏的；
  - （3）无有效购机发票的；
  - （4）发票型号与修理产品型号不符或者涂改的；
  - （5）因不可抗力造成损坏的；  
例如：因遭受地震、火灾、水灾，煤气爆炸，雷击，冰雪冻结等自然灾害或意外事故等，致使产品损坏或不能使用的。
  - （6）非家庭用机，或家庭用机用于营业、公共用途的；
  - （7）由于顾客原因要求移机安装服务的；
3. 三包有效期自开具发票之日起计算。
4. 在三包有效期内，如因零部件供应原因，导致产品修复期超过三个月时，我公司将免费为顾客调换同型号同规格产品，无同型号同规格产品可调换的可予以退货。顾客不愿调换而要求退货的，按三包规定收取折旧费后给予退货。超过包修期但在产品停产五年内，如因零部件不能供应导致产品不能修复的，收取折旧费后给予退货。
5. 超过包修期的产品，当产品修复后三个月内又出现重复故障时，维修网点将免费为顾客重新修复。
6. 我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后24至48小时到位服务，如顾客家处市郊或外埠地区，我公司仍可在48至72小时内长途出差至顾客处服务。
7. 如顾客有特殊需要，我们可提供以下有偿供给：加长进水管，加长排水管。





如有问题  
请拨打LG售后服务电话



LG 电子

地址:大韩民国 庆尚南道 昌原市 成山洞 76番地

售后服务热线: 4008199999

(如需产品技术咨询请拨打此电话)