


Model	V-CP963STC		
Language	CHINESE		
Page	12	Color(cover/body)	1/1
Material	Weight 100g	Size(W*H)	150×220(mm)
Date	2006.02.06	Designer	geyang
Part No.	38288I2003H	Description	Owners Manual

Change Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
①					
②	add max power	ACTT900032	09.01.03	dudfeng	C.Y.T
③	delete instruction of quilt nozzle	ACTT903973	09.06.17	Xu.C.Q	C.Y.T
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
⑨					



使用说明书

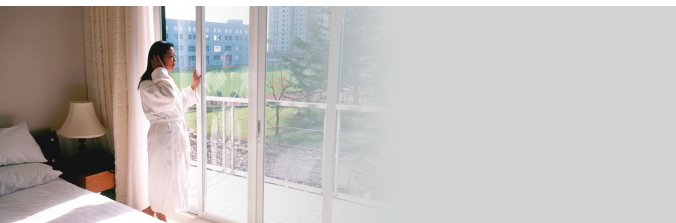

吸尘器

强劲吸力

V-CP963STC

售后服务电话




使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。

目录

产品规格	2
使用前注意事项	3-4
吸尘器的组装与吸力调节	5
部分名称与连接方法	
附件	
吸力调节	
震动刷头的使用方法与清洁方法	6
震动刷头的使用方法的清洁方法	
抹布刷头的使用方法的清洁方法	7
抹布刷头的使用方法的清洁方法	
各种附件的使用方法的清洁方法	8
毛刷、尖吸嘴的使用方法的清洁方法	
集尘袋	8
集尘盒	9-10
电机过滤海绵的清洁	10
排气海绵的清洁	10
机器的正确保管	11
故障通告前需确认事项	11
装箱单	12

产品规格

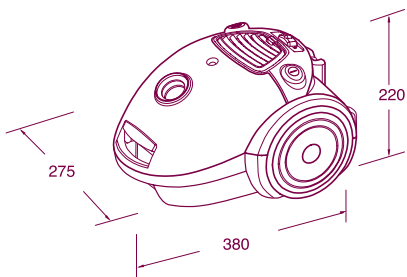

型号: V-CP963STC

额定电压: 220V, 50Hz

额定功率: 1400 W

最大功率: 1600 W

吸率: 350 W

集尘容量: 2.5L (布袋)
1L (集尘盒)

净重: 3.8kg

外形尺寸: 380mmX275mmX220mm




本产品执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.7-2004
GB17625.1-2003
GB4343.1-2009

※ 为了提高产品质量而进行的外观及规格上的变更将不再另行通知。

使用前注意事项


使用前注意事项

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。


-  **危险** 此标识表明违反标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
-  **警告** 此标识表明违反标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
-  **注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

危险

请不要在易燃液体附近使用吸尘器，以免发生火灾。

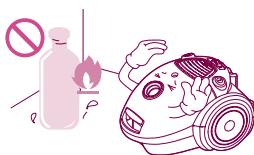


插拔电源插头时，请先关闭电源开关，以免发生火灾或触电的危险。请不要用湿手触摸电源插头，以防触电。（不要在220V以外的电源上使用产品）

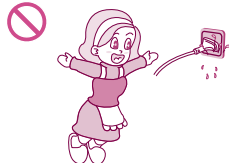

警告

不能当作玩具使用，当机器正在使用或在儿童附近时应该特别注意。

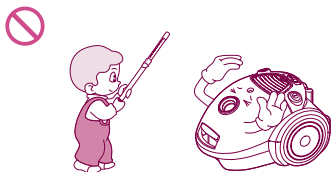


通电后请不要离开吸尘器。停止使用和维修前，拔下电源插头。



不要把任何物体放入吸口，不可吸附任何容易阻塞吸口的东西。吸口被堵塞时，必须将堵塞物清除后方可使用。




为避免发生火灾或触电的危险，在清扫时，注意不要让机体吸入液体、刀片、火种以及水泥、石膏粉等小微粒。

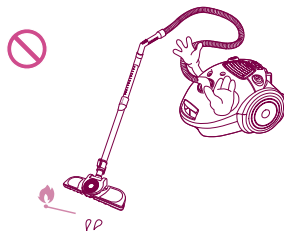


使用前注意事项

警告


拔掉电源时，应握住插头，而不能拽拉电源线。

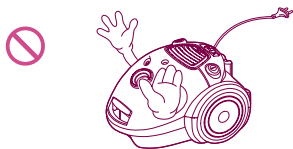


不要用湿手触摸插头和产品。

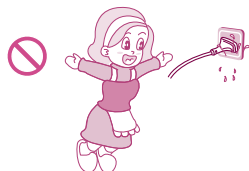

拔掉电源插头前，关掉所有控制装置。

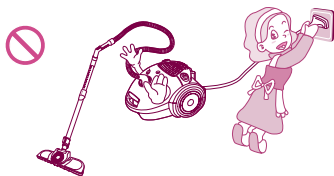


必须按本手册的规定使用，只能使用制造商推荐的附件。

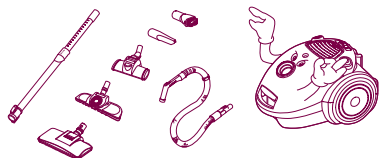


注意


如果电源线被损坏，为了避免危险，则必须由LG指定的维修店或具有类似资格的人来更换。非专业维修人员请勿开机修理。

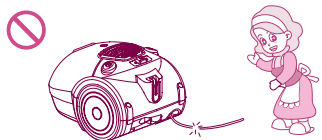

在未装集尘袋和过滤海绵时，不要使用。

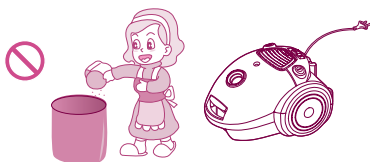


远离热源。不要弯曲，践踏，拉拽电源线，不要用重物或尖刃物压线。

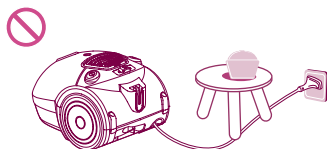

将头发，宽松的衣服，手指及身体的其他部位远离吸口。



将电线卷回卷线器时，要抓住插头，不要让插头随意甩打。

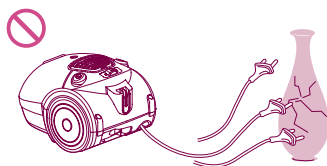


15A以上的电流请单独使用插线板，在一个插线板上同时使用多种电器可能会引发火灾。建议不要使用电源线延长线，以免引起不必要的危险。



吸尘器的组装与吸力调节

部分名称与连接方法

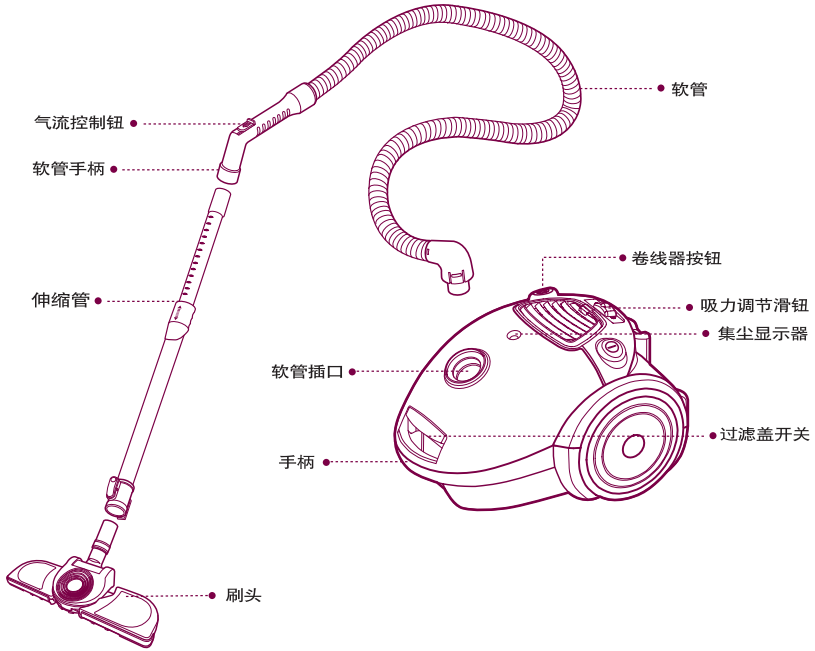

附件

V-CP963STC



● 可折叠刷头



● 震动刷头



● 毛刷



● 尖吸嘴



● 伸缩管




● 软管




● 抹布刷头

吸力调节

请按图示使用

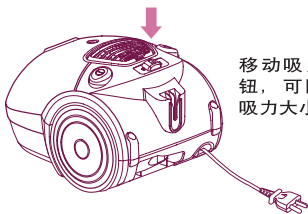

移动吸力调节滑钮，可随意调节吸力大小。

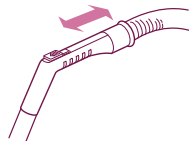

软管手柄处有一个手动的气流控制钮，使您可以简单方便的调节吸力大小。


震动刷头的使用方法与清洁方法

震动刷头的使用方法

适用性

适用于被褥等床上用品的清扫，可将内部灰尘通过拍打弹出后清除掉。



使用方法

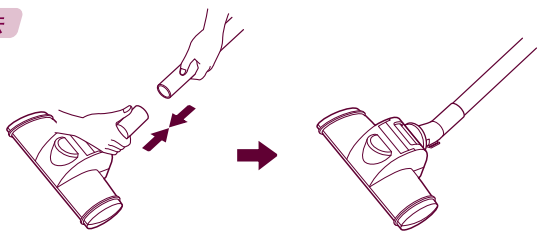

最佳效果清扫方法

- 床、床褥、厚棉被

- 薄被、毛毯

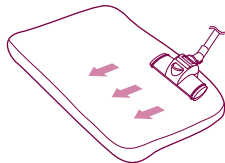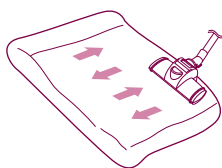

清扫薄被时，下面垫一个厚被，效果更理想！

- 若震动拍不运作，可轻轻向地面敲打刷头后再使用。
- 如还不震动，检查一下震动拍是否被棉絮卡住或需要调大吸力。
- 集尘袋集满灰尘或吸力减小，震动幅度相应减小时，应注意及时更换集尘袋。

震动刷头的清洁方法

- ▶ 用毛刷或尖嘴筒简单清理震动刷头



- ▶ 内外部都需要清理（吸入口不可用水冲洗，否则有可能产生机器故障）



1 分离刷头底盘



2 擦拭刷头缝隙脏物




3 用水冲洗底盘




4 将底盘嵌入卡槽
将刷头重新装好

- 内部震动结构具有严格的尺寸要求，请勿自行拆开本产品，否则会影响震动性能。注意不要让异物进入震动活塞行腔。
- 请勿拆开震动活塞行腔，否则会对拍打性能产生影响。
- 底盘应很好地与刷头结合后再使用，在重新装好震动刷头前，请确认震动拍是否已放到正确的位置上。如没有底盘震动拍，有可能不运作。
- 请只在清扫床上用品时使用震动刷头。（在普通地面或其他部位使用，会弄脏底盘或出现其他损坏）

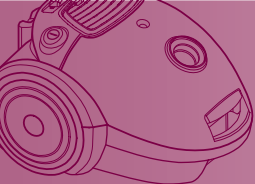

抹布刷头的使用方法

- ▶ 使用抹布时, 请拧干抹布。
- ▶ 请使用LG专用抹布。
- ▶ 请把抹布的白色表面朝上, 安装在吸嘴上使用。
- ▶ 用洗衣机甩干抹布时, 请用最低档。

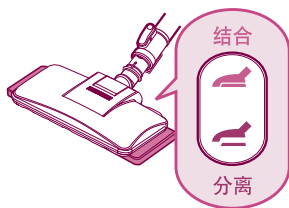



- 注意:**
- 使用抹布刷头时, 若不拧干抹布, 可能因为通电而导致机体损伤。
 - 抹布脱离了粘贴部, 则无法固定。
 - 安装抹布时, 请注意不要堵住吸入口。

抹布刷头的使用方法

- ▶ 请根据清扫用途, 结合/分离抹布。

安装位置

- 吸嘴的后面对上抹布。

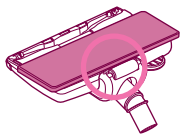


洗涤方法

清扫完了以后, 吸嘴底面可用毛刷清洁后, 用柔软的棉质抹布擦拭。

各种附件的使用方法/集尘袋

毛刷、尖吸嘴的使用

请按图示使用

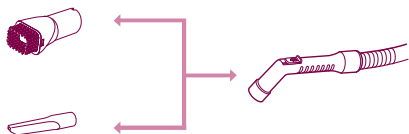

使用方法



用来清洁一般不容易接触的地方，如窗框，墙缝，画框，家具边缘，书或其它不平物体。

集尘袋

- ▶ 当吸尘器设在最大功率时，吸嘴不能正常工作，并且吸尘器显示器完全变成红色时，需要更换集尘袋。即使此时集尘袋看起来还未满，也应把它更换掉，许多细小的尘埃有可能已经附满集尘袋上的小孔。

集尘袋的取放方法

- 1 关闭电源，拔下插头，打开过滤盖。
- 2 握住定位钩，取下集尘袋清理后，按箭头所示方向装入。

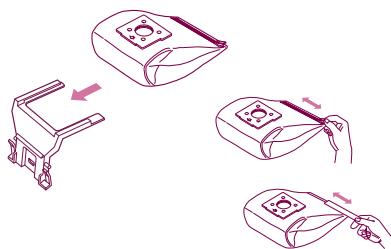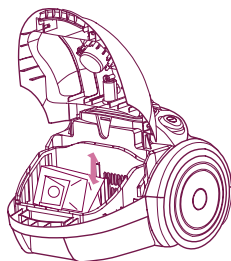


⚠ 注意：集尘袋正确安装，过滤盖方能关闭。

集尘盒


► 为了使吸尘效果达到最佳, 请经常清洁集尘盒。

集尘盒的清洁


1. 关闭电源, 拔下插头。
2. 打开过滤盖。
3. 拿出集尘盒。

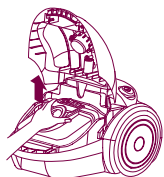


5. 用柔软的棉布清洗集尘盒。

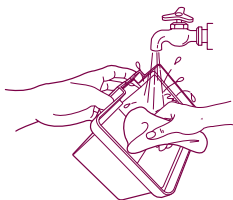


7. 将海绵支架从集尘盒排气海绵上取下。

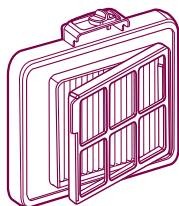


4. 按箭头方向推动滑钮, 将集尘盒排气海绵取下。

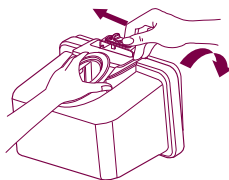

6. 在集尘盒排气海绵的背面有一个小毛刷, 请沿箭头方向取下, 并用它来清洁集尘盒排气海绵。

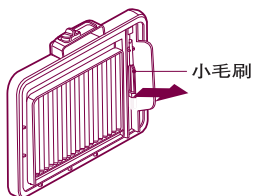

8. 用小毛刷清洁集尘盒排气海绵和海绵支架。
注意: 请不要使用清洁剂或者放入洗碗机、洗衣机中清洗。

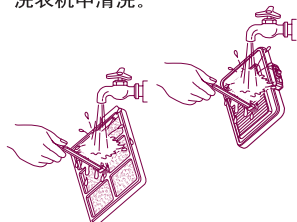


集尘盒/电机过滤海绵的清洁/排气海绵的清

9. 请将集尘盒排气海绵和海绵支架放置在阴凉处风干。

注意: 请不要使用旋转烘干、微波烘干或者其他直接烘干的方式。

请确保集尘盒排气海绵和海绵支架完全干后再放入吸尘器中使用。

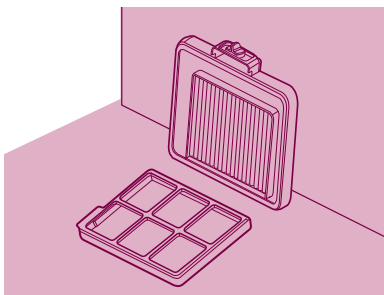


电机过滤海绵的清洁

警告: 触电危险, 在没有安装电机过滤海绵的时候, 请不要运行吸尘器; 为了防止电机损坏和触电危险, 请确保电机过滤海绵是干燥的, 并且装入正确。


请经常检查并清洁电机过滤海绵。


1. 关闭电源, 拔下插头, 打开过滤盖。
2. 请按图示方向拿出集尘盒及电机过滤海绵。
3. 将电机过滤海绵放在温的肥皂水中清洗, 然后晾干。
注意: 请不要放入洗碗机中清洗。
请不要将潮湿的电机过滤海绵安装到机器中。
4. 将电机过滤海绵装入吸尘器中。
5. 装入集尘盒, 关上过滤盖。

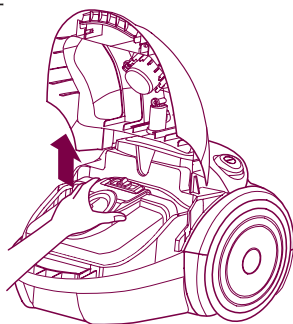

排气海绵的清洁

▶ 请至少半年清洗一次, 放置在阴凉处风干, 或根据使用频率酌情处理。

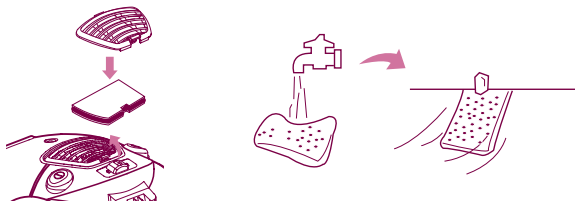


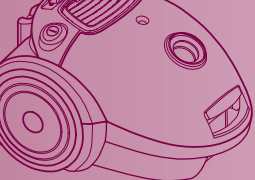

机器的正确保管 故障通告前需确认事项

机器的正确保管

▶ 拔掉插头，按下卷线器按钮，收起电源线。当储存吸尘器时，应使用放置槽

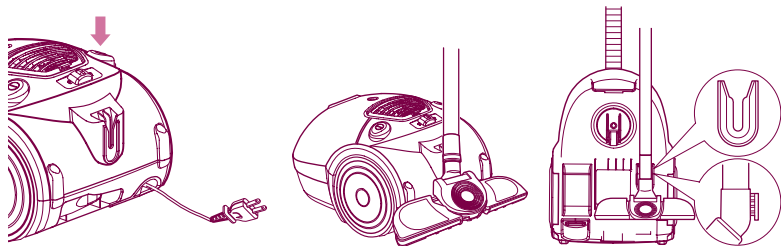

* 如电源线不能完全收回机体内时，请按下卷线器按钮，拉出一部分线后再重新收回。

故障通告前需确认事项

▶ 如果您怀疑产品发生故障，请先确认故障发和原因，再与售后服务和中心或代理商联系，以确保检修的效率。

故 障

吸尘器为何不工作？



震动刷头不和运作或震幅过小。



吸尘器吸力低。



吸尘器吸嘴移动困难。



检 查

- 电源插头是否插上？
- 电源插座有电吗？
- 软管是否插上？
- 电机热保护处于开启期间。

- 震动刷头是用于清扫床上用品、沙发等织物时使用的。
- 清扫地毯时，请使用大刷头。检查底盘是否正确地与刷头结合。清扫薄织物时，请在下面垫上厚被褥。清扫地毯时，由于地毯材质不同，有可能出现不运作现象，请按操作要求操作。
- 请确认集尘筒和吸入口各部位是否有阻塞现象。吸力下降也可能使震幅减小。

- 集尘袋已满或被阻塞。
- 软管有破损。
- 吸嘴被阻塞。
- 过滤盖未闭合。
- 软管联接不良。

- 吸力过强。

措 施

- 请将电源插牢（本产品适用于220V电压）。
- 确认插座是否有电。
- 将软管插牢。
- 2小时后重新启动。

- 清理集尘袋或检查排气装置。
- 更换软管。
- 检查吸嘴排气孔。
- 关闭过滤盖。
- 重新安装软管。

- 适当调整吸嘴角度，以减小吸力。

装箱单

装箱单

V-CP963STC	吸尘器	一台
	软管	一根
	可折叠刷头	一个
	震动刷头	一个
	抹布刷头	一个
	毛刷	一个
	尖吸嘴	一个
	伸缩管	一根
	说明书	一本
	集尘盒	一套

如有问题
请拨打 LG 服务一号通



LG 电子 (天津)电器有限公司

地址: 中国·天津市北辰区津围公路9号

邮编: 300402

电话: 022-26903019

传真: 022-26903476



<http://www.lg.com/cn>

因为本公司产品在不断改进, 设计与规格如有变更恕不另行通知。

P/No.: 3828812003H