



使用说明书



# LG TROMM 滚筒式洗衣机

使用之前请务必阅读“安全注意事项”，确保正确使用！

请将使用说明书放置在方便使用者取阅的地方！


有关洗衣机安装方面的介绍，请参考45~50页

WD-R14487DS



MFL67526721

[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)

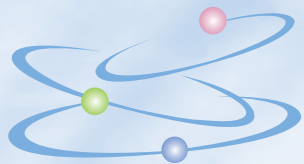

# TROMM

## 韩国生产的滚筒式洗衣机，具有卓越洗净能力

### 各部分名称

进水软管 45p 46p

洗涤剂/纤维柔顺剂盒 10p

洗衣滚筒

### 背面

冷水进水口 45p

温水进水口 45p

(洗衣滚筒)门

排水软管

排水泵

残水排出口 37p

水平调整支架 48p

运输用固定螺栓(4个) 47p

电源插头  
(专用交流电220V)


功能操作台 11p

排水管盖子 40p

### 零件



扳手 1个



防滑垫(2个)



进水管2个



延伸用排水管



供水管连接器



螺帽4个(运输螺栓孔塞)

(冷水-蓝色 温水-橙色)

放/取洗涤物时，请使用衣物托盘

- ◆ 本产品额定电压220V。
- ◆ 根据产品型号不同，配件可能会有差异。

## 产品特征

### 1 通过6种多样的活动方式, 达到像手洗一样全面、细致的效果

突破现有的单一旋转方式, 利用6种运动模式, 根据洗涤衣物的种类和量不同提供最佳洗涤性能, 且缩短洗涤时间。



### 2 世界最早的双喷射系统

强烈的蒸汽和洗涤剂水同时喷射, 发挥高效洗涤能力, 强烈的蒸汽不仅可避免褶皱, 除异味, 而且可达到洗涤衣物和滚筒杀菌的效果。



### 3 浸湿、喷水、漂洗, 一气呵成的速净喷淋

从3个方向的最佳角度喷水, 保持洗涤能力的同时缩短洗涤时间。



### 4 考虑到现代人的生活模式, 配备与之一一对应的洗涤程序

针对现代人繁忙的生活模式, 提供14种丰富的洗涤程序, 从而实现任何人都可以简单方便地洗衣的目标。



### 5 智能诊断

洗衣机发生异常时, 自动将异常现象发送至售后服务中心的技术。通过准确迅速的分析, 为顾客提供值得信任和信赖的服务。



智能诊断

### 6 儿童安全锁功能(CHILD LOCK)

此功能是防止在洗涤过程中, 儿童误操作按钮造成事故而设计的。



### 7 Tag On 功能

利用智能手机上装载的NFC(Near Field Communication, 近距离无线通讯)功能, 点击洗衣机上的Tag on图标即可快速、便捷地使用诊断、下载程序等的功能。



## 目录

### 准备

各部分名称	2
产品特征/目录	3
安全方面的注意事项	4~8
洗衣的一般常识	
准备要洗的衣物	9
洗涤剂的使用方法;纤维柔顺剂的使用方法	10

### 使用

各个按钮的功能	11~12
洗衣前的确认事项	13
程序说明	
棉麻织物程序;超柔呵护洗涤程序	14
高温杀菌程序;运动装程序	15
防过敏/除螨程序	16
清新程序	17
快洗+快烘程序	18
定制程序	19
漂洗+脱水程序;羊毛程序	20
大件程序	21
被褥护理程序;衬衫快烘程序	22
快速洗程序	23
附加功能说明	
蒸汽洗, 浸泡洗	24
预洗, 强力洗	25
标准洗, 省时洗	26
只选择洗涤/漂洗/脱水时	27
洗涤到烘干, 只进行烘干	28
烘干功能选择指南	29
烘干时的注意事项	30
洁桶洗	31
中途添衣	32
预洗/洗衣滚筒指示灯功能	33
儿童安全锁功能	34
智能诊断功能	35
智能功能说明	
Tag On指南	36

### 管理

清洁方法	37~40
故障申报前的确认	41~43
原理图	44

### 安装和检查

注水管连接方法	45~46
安装方法	47~48
安装用附件选购品指南	49
电源和接地确认	50
产品规格	51
LG电子产品保修说明	52

# 安全注意事项

以下是为了预防使用者受到危险、损害而制定的安全相关的注意事项。

● 注意事项分为“警告”和“注意”两种，其定义如下：


- ⚠️：该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号；有可能造成危险，唤起使用者注意的标记，请务必仔细阅读，并遵守指示。
- 🚫：禁止实施标记。

⚠️ **警告**：违反标识事项时有可能发生严重的伤害甚至死亡

⚠️ **注意**：违反标识事项时有可能发生轻微的人身伤害或使产品损坏


## ⚠️ 警告

### 电源及安装

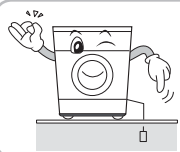

为保安全，请务必进行接地操作。

故障及漏电时，有触电危险。接地方法请参考使用说明书或者咨询售后服务中心。

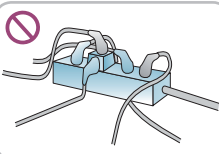


请不要在同一个插座上同时使用多个电器。

插座异常发热，导致火灾。




维修人员外，请不要随意分解、改造。

有可能引起故障、火灾、触电。

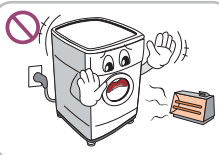

请不要把洗衣机安装在热源附近，洗衣机上方不得放置蜡烛、烟火等。

有可能引起产品变形或者火灾。

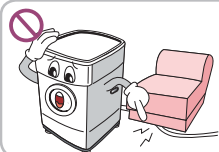


请不要任意加工电源线，不要在上方放置垫子或者大重量物品。

电线受损，有可能引起火灾，触电




安装洗衣机时，电源线或插头安装在易插/拔部位，不使用时请务必拔掉电源插头。

有可能引起火灾，触电

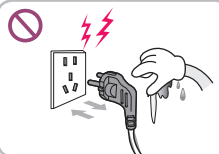


拔电源插头时，请不要拽拉电源线。

拽拉电线，电源内芯线的一部分会拉断，引起火灾。

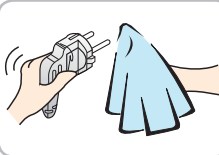

电源插上沾有灰尘、水等时，请用干抹布擦拭，并重新插好电源插头。

有可能引起火灾、触电。

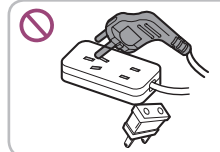

电源线、插头、插座被破损或损伤时，请勿使用。

插头破损，有可能引起火灾，触电。电源线采用Y形连接，如有损坏必须由专业人员更换或与我公司售后服务热线联系。




请不要安装在澡堂、地毯上方或者室外场所（例如有可能接触雨、雪的场所）以及有可能沾水的地方。

有可能触电、火灾、故障、变形等。冬季，零下摄氏度的天气，会导致管子冻裂，发生漏水现象。



请勿使用接线板连接电源。请使用专用插座。


有可能引起火灾，触电

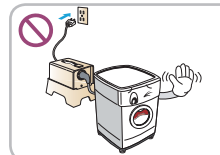


请不要把110V升压式变压器升压到220V后使用。

有可能引起火灾，触电



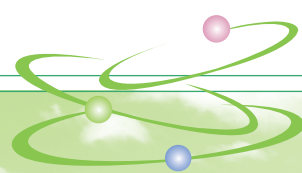


## 警告

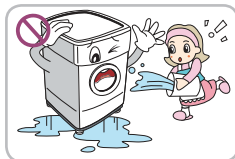


清扫时，请不要往洗衣机上直接洒水。  
有可能引发火灾、触电



请不要用锥子或针按键。  
有可能触电。

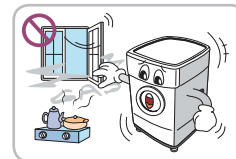


煤气泄露时，请勿操作洗衣机或者电源，先打开窗户，进行室内缓气。  
产生火花、有可能爆炸或火灾。

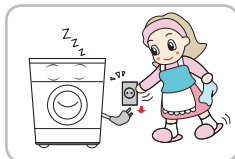

清扫或者搁置时，请拔掉插头。  
被水浸透或堆积灰尘，导致发热、着火现象，有可能引起触电、漏电火灾。




请勿用湿手拔/插插头或操作键。  
有可能触电、引发火灾。

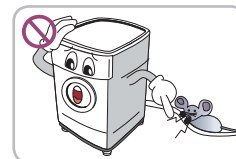


请多加留意安置在蟑螂或害虫（苍蝇、臭虫、老鼠）较多场所中的洗衣机的维护。  
毁坏电线或引起火灾。




请不要让小孩或宠物爬到洗衣机上方或藏到洗衣机内。  
摔伤或者旋转等原因，有可能引发受伤、窒息事故。洗涤前，请务必检查。

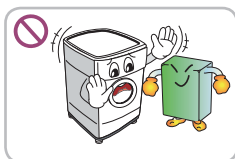


请勿使用含有溶剂成分的洗涤剂。  
有可能引起有毒性气体或者洗衣机零件损伤导致的火灾及爆炸。

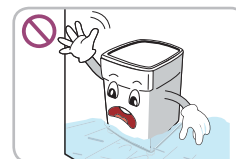

洗衣机底部浸水时，请勿进入洗衣室。  
有可能触电、引发火灾

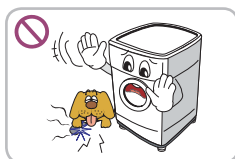

有可能被小动物或者宠物啃掉电源线、进水管等，请务必注意。  
有可能动物触电，损失产品或财产。

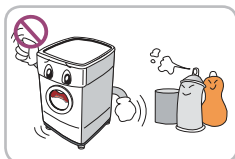


请勿在可燃性气体泄露及引燃性物质（苯、汽油、香胶水、石油、酒精等）附近使用。  
有可能引起爆炸或火灾。



产品浸水时，必须委托售后服务中心。  
有可能触电、引发火灾。



蒸汽喷射装置喷气时，请不要靠近手或者身体任何部位。  
蒸汽热度，有可能导致烫伤。

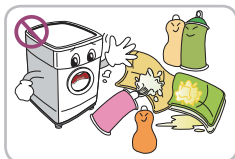


请勿烘干沾有汽油、石油、苯、酒精、食用油、肉类等油性物质的洗涤物。  
含有油成分的洗涤物，经过水洗后其油渍未完全清除，烘干时有可能引起化学反应引起的火灾。


# 安全注意事项

## 警告

### 使用及保养

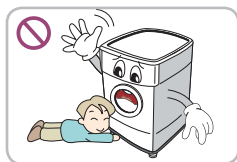


洗衣机运行中，请勿把手放到洗衣机底部或投放金属物件中。  
有可能受到伤害。

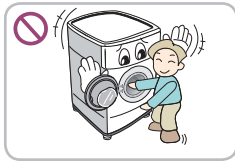


请勿让小孩接近洗衣机，避免小孩的手夹在门缝。  
有可能受到伤害。



打开洗涤剂投放处时，请勿伸手触摸。  
手有可能夹在洗涤剂放入装置中，引起人身伤害。  
儿童及智力障碍人士应在监护者协同下使用。

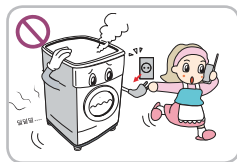

洗衣机产生异常声音、气味、烟雾时，请拔掉电源插头，咨询售后服务中心。  
有可能发生触电、火灾。

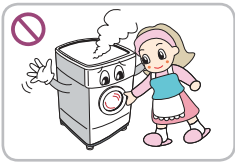


高温洗涤/烘干过程中，洗衣桶门的玻璃或产品上部会发热，请勿手接触或者洗衣机上部放置物品。  
有可能造成烫伤及人体伤害或放置物品的变质·变形。


### 产品废弃



拆卸下来的包装物请及时废弃，勿让儿童接触或吞食。  
防止吞食包装物引起的窒息事故。

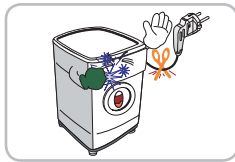


剪断电源插头，破坏按钮。  
防止再次放入使用

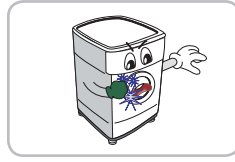


破坏洗衣桶门的门锁装置。  
为了防止小孩被关在洗衣桶中。


### 使用及保养

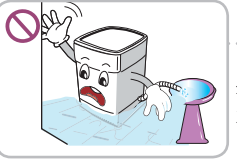


排水管请勿挂在洗面台上。  
洗衣机排出的水量和洗面台排水比率不吻合，则产生漏水。

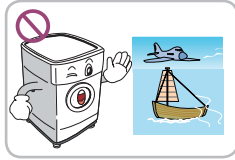


请勿安装在海上或飞机内部。  
关于特殊环境下是否可以使用的  
事项，请先咨询就近的售后服务中心。

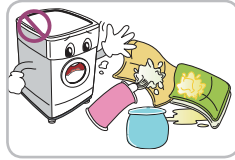

请勿洗涤沾染按摩油、雪花膏、乳液等污渍的衣物。  
包装变形，产生漏水。

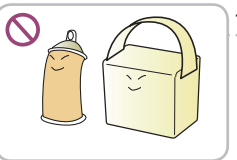


请勿让产品表面沾到漂白剂成分，或用漂白剂擦拭产品外部。  
产品表面若沾到漂白剂，其外观产生变色现象。  
(例：氯系漂白剂，氧系漂白剂等 漂白剂类)  
液体洗涤剂或漂白剂能引起产品的腐蚀或变色，因此使用时要格外注意。

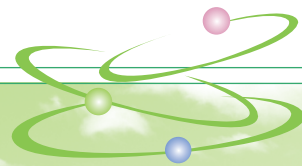


## ! 注意

### 使用及保养

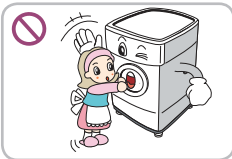


运行过程中，请勿打开洗衣机机门。  
运行过程中，强迫打开洗衣机门，会弄坏门。

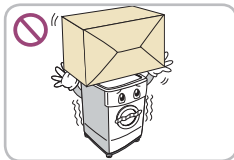


洗衣机上面请勿放置物品。  
运行过程中，物品震倒或者震落，会损坏。脱水时会产生噪音。




洗衣机要连接到进水，应使用随机附带的水管装置，旧水管装置不能使用。  
螺丝松动，导致漏水，造成财产损失。

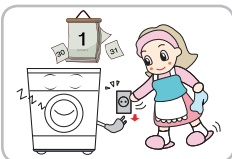


长期搁置时，关掉主电源，拔掉电源插头。  
有可能产生故障或火灾。

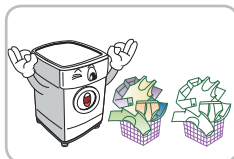

必须先确认是否为可煮洗涤物(纯棉, 尿布等), 并分开洗涤白色或亮色调衣服和易褪色的衣服。  
造成洗涤物的收缩, 变色等。

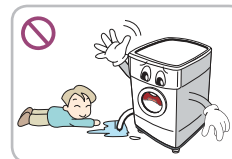


排出来的水烫，请勿接触。  
有可能烫伤。

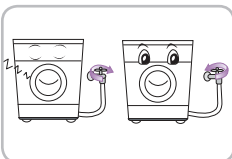


洗涤后必须关掉水龙头，洗涤前重新打开水龙头。  
螺丝松动时，会漏水。



熟悉洗衣机使用方法，请勿让小孩接触。  
洗衣机内诸多电气，旋转体的使用，增加危险系数，使用时请多注意。小孩不得操作。

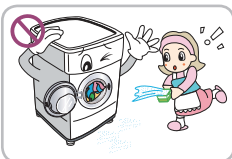


粉状洗涤剂，请勿直接洒在洗涤物上。  
洗涤物会脱色。

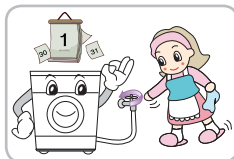


断水后或者拆掉进水管后重新连接时，先按电源和“启动/暂停”键，然后慢慢打开水龙头。  
长期搁置时也同样处理。

进水管，水龙头排管中，产生空气压缩现象，导致进水管，水龙头排管破损或者漏水。

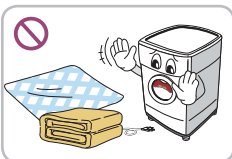

绝对不可以洗涤电热毯和地毯。  
有可能造成洗衣机及洗涤物受损。

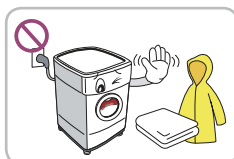

请勿洗涤防水材料衣物(滑雪服, 尿布, 擦鞋垫, 窗帘)  
洗涤防水素材可导致洗涤物蹦出或由异常震动而受伤, 机身受损及衣物损伤。(尿布, 瘦身衣, 雨衣, 雨伞罩, 滑雪服, 汽车罩, 睡袋等) 洗涤防水衣物时因洗衣机脱水槽旋转时水分不能排出, 导致洗涤物积于一侧而引起震动。  
每一种型号都有各种衣物的洗涤程序, 洗涤前请确认衣物的种类。


# 安全注意事项

## ! 注意


### 使用及保养



请仅用于衣物洗涤。  
用于其他用处（例如鞋或者土豆、白菜、萝卜等食品）时，不赔偿损失。

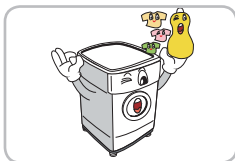


染色剂或漂白剂，则选择可用洗衣机洗涤的产品。  
有可能产生衣类损伤及洗衣机损伤。

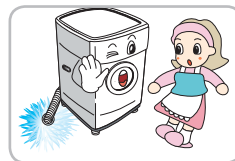


排水泵清扫、紧急排水、紧急状况的发生，需要打开洗衣桶门时，请在完成排水或在冷水状态下打开。  
有可能烫伤。



维修洗衣机时，请务必选择LG指定的零件。  
为了产品功能、质量的保证，请务必遵守。

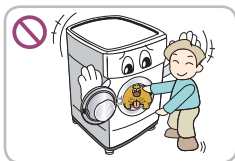

洗衣机中，请勿放入宠物狗等动物。  
有可能受伤。

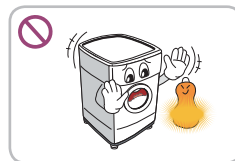


请勿使用含有硫化化合物的漂白剂。  
零件腐蚀，受损。




安装在地面稳固、水平的场所。  
产生震动、噪音。



冬季或零摄氏度以下运送的洗衣机，安装后请勿马上启动。  
零部件受冻，无法启动，导致产品及零件上发生异常。

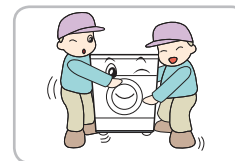

产品较重，必须由2个人拆包装或搬运。  
有可能摔坏、碰坏或者造成人体伤害。

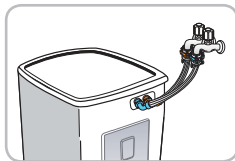


请勿混淆冷水和温水管。  
错误安装冷水和温水管，导致无法烘干，误启动。




请勿安装在零摄氏度以下的场所。  
冬季的零摄氏度以下温度，有可能产生管子冻坏引起的漏水。



连接进水管，启动前请务必先打开水龙头确认是否漏水。  
漏水导致财产损失。

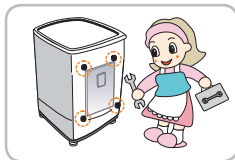


安装时，请确认产品背面的运输用固定螺栓是否清除。  
未清除运输用固定螺栓，有可能引起洗衣机的故障及噪音。

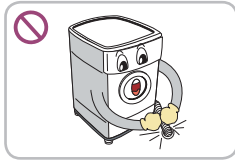

固定好排水管，防止排水管脱离。  
排水管溅出来的水，对电源产生影响或者弄脏周边环境。

### 电源及安装



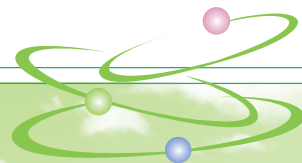

# 洗衣的一般常识

**洗涤物准备** 为了防止布料的损伤或洗衣机的故障，请必须遵守。


## 为了防止布料或洗衣机的受损，请先确认

- ▶ 请确认是否为可水洗服装。
- ▶ 带有拉链或纽扣的服装，请先系好。
- ▶ 沾有冷霜或橄榄油的服装，请不要洗涤。



## 请清除异物

- ▶ 硬币及金属类异物会损伤洗涤物、破坏洗涤桶、发出噪音，因此洗涤前，请务必确认。
- ▶ 先清除沾到衣服上的灰尘、泥土。
- ▶ 请在洗涤前先清除部分斑点。

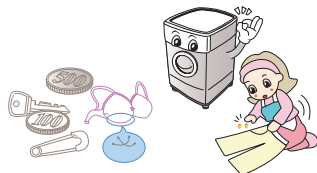

## 请分开后洗涤

- ▶ 有颜色的服装和白色服装、黑色服装和易起毛的服装，请分开后洗涤。
  - ▶ 被子与一般的服装，请先分开后洗涤。洗涤时，被子倾斜于一边，出现洗涤异常现象。
- ※ 同时洗涤多条被子，洗涤时会产生几条被子倾斜一边的状况，尽可能一次洗一条被子。



**温馨提示!**

不锈钢洗涤桶在一般情况下不会生锈，但在以下情况下，会生锈。


- 易生锈的铁制品（胸针，发夹等）长时间放置在洗衣槽中的情况
- 长时间使用含铁成分比较多的水时。
- 长期在桶内放置水或氯系列漂白剂时。


生锈时，在海绵或柔软的布料上沾上去污剂(中性洗涤剂)后擦拭。  
(请勿使用金属刷子)

# 洗衣的一般常识

## 洗涤剂使用方法

### ■ 洗涤剂使用量参考表 (进行1次标准洗涤)

洗涤量	洗涤用水量	洗涤剂使用量		
		高浓缩洗涤剂	滚筒专用洗涤剂	液体洗涤剂
约 8.0kg 以上 	约 25~30L	约 35g	约 70g (2勺)	约 70g
约 6.0~8.0kg 	约 20~25L	约 30g	约 50g (1半勺)	约 50g
约 2.0~6.0kg 	约 15~20L	约 20g	约 35g (1勺)	约 35g
约 1.0~2.0kg 	约 10~15L	约 10g	约 20g (2/3勺)	约 20g
约 1.0kg 以下 	约 10L以下	约 5g	约 10g (1/3勺)	约 10g



(高浓度 洗涤剂 计量杯: 35g)

## 洗涤剂使用注意事项


- ▶ 以洗涤剂使用量参考表为基准, 放入适量的洗涤剂。
  - 1) 滚筒洗衣机采用的是落差洗涤的方式, 比一般洗衣机能节省1/3的水量, 其洗涤剂量也需要减少1/3的量。
  - 2) 污染少的洗涤物, 请减少洗涤剂量。使用过多的洗涤剂量会产生很多泡沫, 即使漂洗后也会残留泡沫。
  - 3) 水质好(淡水)时, 洗涤能力也好, 泡沫多, 请减少洗涤剂量。
- ▶ 不使用洗涤剂量显示窗口功能时, 事先把洗涤剂放入到洗涤剂盒中。  
内衣(棉)或婴儿装(棉)上的污染, 大部分属于皮脂(脂肪类)或蛋白质成分, 与其使用大量洗涤剂, 不如在稍高温度下洗涤, 或者增加洗涤次数。
- ▶ 使用过多的洗涤剂, 会发生如下问题:
  - 1) 过多的泡沫, 会延长漂洗时间, 无法正常漂洗。
  - 2) 最终脱水后, 泡沫还是不会完全清除。
- ▶ 天然洗衣粉不易溶于水, 易堵, 造成漏水或者故障。必须先用温水溶解后放入。
- ▶ 选择预洗程序时, 其洗涤剂量减为标准洗涤时的一半以下。
- ▶ 进水时间短, 开始洗涤前请先放入洗涤剂。
- ▶ 洗涤桶被弄湿时, 不能顺利放入洗涤剂, 先擦拭洗涤桶的水后再放入洗涤剂。
- ▶ 所排的水为灰蒙蒙的状态, 是因为泵螺旋桨高速旋转被排出的洗涤物屑, 沸石, 纤维柔软剂等, 产生的细小的气泡, 而不是漂洗不干净。
- ▶ 使用液体洗涤剂时, 把液体洗涤剂放在洗涤剂盒里。
- ▶ 不要把洗涤剂长期存放在洗涤盒里。洗涤剂会变僵硬而无法使用。
- ▶ 一般洗涤剂会产生过多泡沫, 使用专用洗涤剂为好。
- ▶ 使用块状洗涤剂时, 请先分解后投入。
- ▶ 液体洗涤剂是先倒入洗涤剂量杯后再使用。

## 纤维柔软剂使用方法



### 温馨小提示


- 薄纸型洗涤剂及纤维柔软剂会导致投放入口堵塞出现漏水等故障。
- 洗涤前, 请把洗涤剂及纤维柔软剂放入正确的位置上。

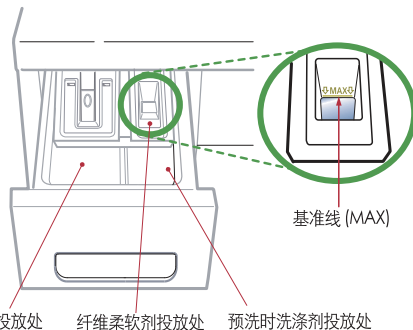

## 纤维柔软剂投入向导

- ▶ 最后一次漂洗后, 纤维柔软剂被自动投入。
- ▶ 投入纤维柔软剂不能超过MAX范围, 否则会溢出来。(超过基准线时, 不经过正常顺序, 会直接投入到洗涤桶内)
- ▶ 投入纤维柔软剂后, 不要放置2天以上。(纤维柔软剂会凝固)
- ▶ 请勿使用浓缩的纤维柔软剂。(纤维柔软剂体积变大不能投入)
- ▶ 纤维柔软剂投入口上残留水时, 取出洗涤盒, 擦拭水后, 再投入纤维柔软剂。
- ▶ 最后一次漂洗后所排出的水中, 有可能残留纤维柔软剂成分。

# 各个按钮的功能

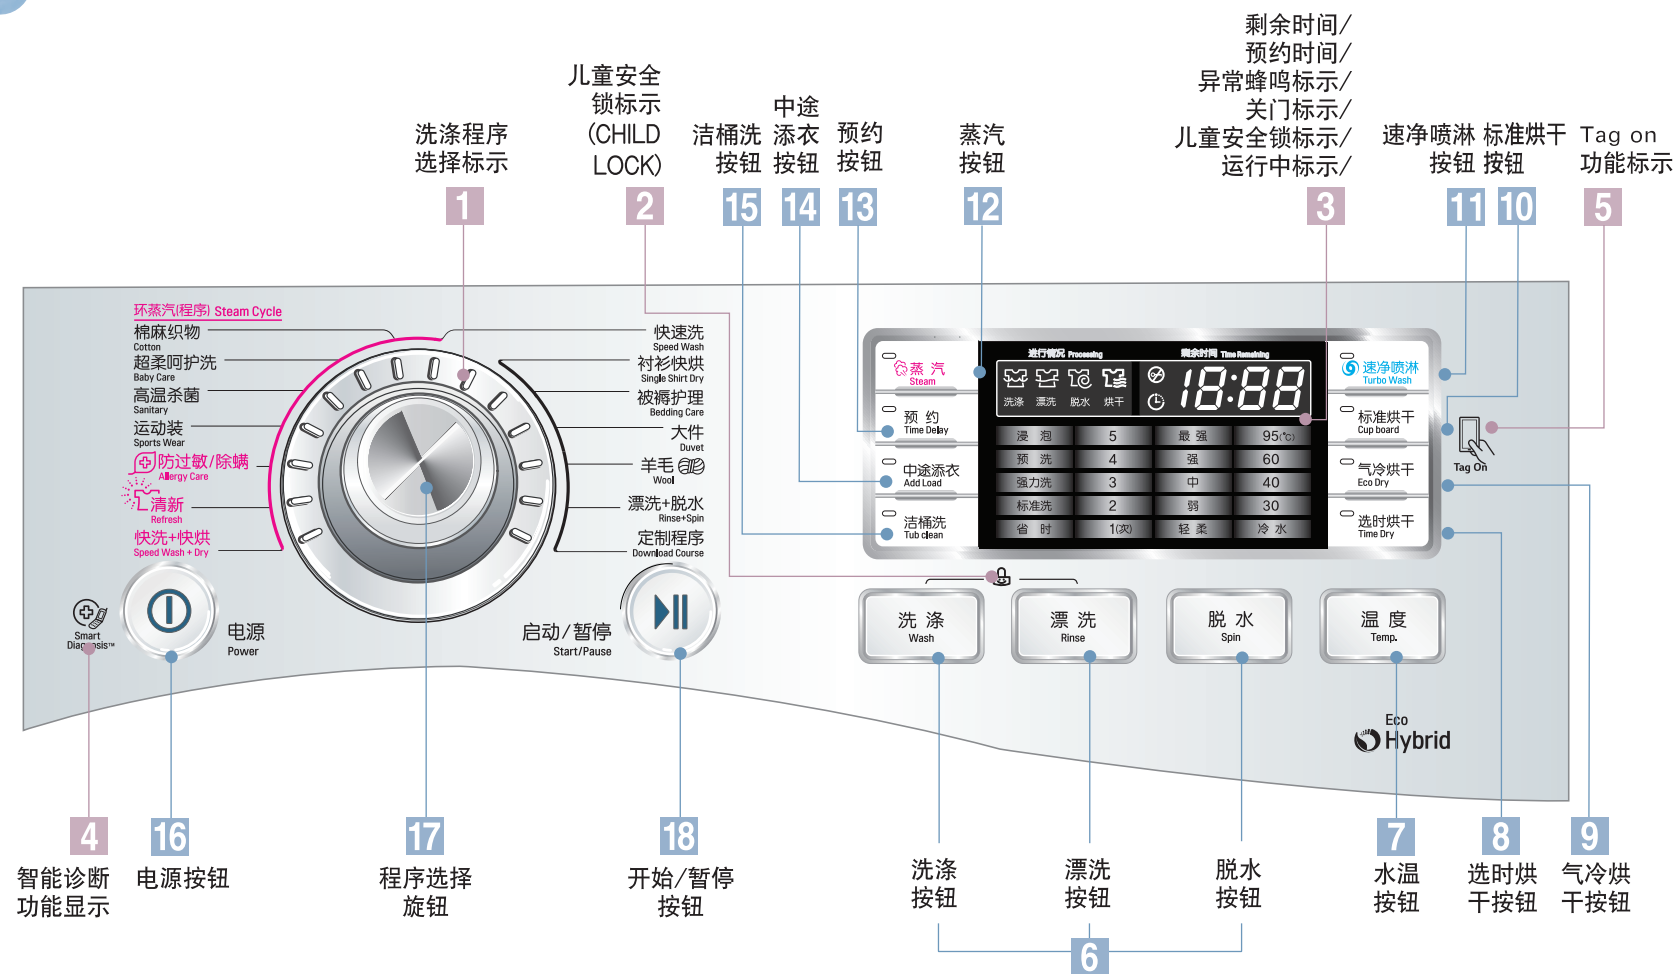

操作台的设计随型号不同可能会有差异。

## 标示部

### 1 洗涤程序选择标示

- ▶ 告知选定的洗涤程序。

### 2 儿童安全锁功能 (CHILD LOCK)

- ▶ 为了防止儿童操作洗衣机引起事故时使用。
- ▶ 若同时按『洗涤』按钮和『漂洗』按钮3秒以上, 即可实现设定/解除。

### 3 剩余时间/预约时间/异常蜂鸣标示/门已锁标示/儿童安全锁标示/运行中标示

- ▶ 表示运行中直至洗涤结束的剩余时间。
- ▶ 标示出的时间从一般情况到预想到的剩余时间, 因进水水压、洗涤剂过量使用/误使用所洗涤衣物等因素, 与实际运行时间可能会略有不同。
- ▶ 从预约洗涤开始到洗涤结束标示出剩余时间。
- ▶ 洗衣机在运行中时, 为了安全, 告知门已关上的标示。
- ▶ **门锁上/解除方法:** 『🔒』指示灯自动熄灭为止请勿拉开门。成为引起故障的原因。
- ▶ 按下按钮, 要使用儿童安全锁功能时, 标示面板会出现『🔒』。(2 参照儿童安全锁功能)
- ▶ 告知洗涤进行状态。

### 4 智能诊断功能标示

- ▶ 异常现象发生时, 为了收到信号, 显示电话放置的位置。(参考35~37页)

### 5 Tag On功能标识

- ▶ 通过装载有NFC的智能手机使用Tag on功能时, 显示智能手机放置的位置。

## 按钮部

### 6 洗涤/漂洗/脱水按钮

- ▶ 想要变更洗涤方法、漂洗次数和脱水强度时, 使用此功能。
- ▶ 拧干模式和甩开模式, 不仅能够去除洗涤剂残余, 而且连泡沫也一并脱掉, 是滚筒式洗衣机特有的漂洗技术。

### 7 水温按钮

- ▶ 想要变更水温时使用。

### 8 选时烘干按钮

- ▶ 想要在一定时间内烘干时使用。
- ▶ 烘干时间可分别选择30, 60, 90, 120, 150分钟。
- ▶ 若想快速烘干2~3件衬衣时, 请选择30分钟进行烘干。
- ▶ 洗涤衣物的烘干状态可随种类不同而不同, 若烘干不够理想时, 请选择‘选时烘干’进行追加烘干。

### 9 气冷烘干按钮

- ▶ 气冷烘干一般棉料衣物时可选择此功能。
- ▶ 自动感知衣物的量和烘干状态进行烘干。

### 10 标准烘干按钮

- ▶ 想要缩短烘干时间时使用。

### 11 速净喷淋按钮

- ▶ 想要缩短洗涤时间时使用。
- ▶ 随着进水压力的不同, 水流的喷射大小会有所不同。

### 12 蒸汽按钮

- ▶ 要对浸渍的污渍或内衣、一般衣物进行杀菌时, 可以使用此项。

### 13 预约按钮

- ▶ 请在需要预约洗涤时使用。
- ▶ 取消时请关掉电源。

### 14 中途添衣按钮

- ▶ 行程进行过程中, 要打开门时使用。
- ▶ 洗涤过程中, 要中途添加衣物时, 及需要取出硬币或头发别针等异物时, 可方便地使用。

### 15 洁桶洗按钮

- ▶ 给洗衣滚筒杀菌时使用。

### 16 电源按钮

- ▶ 在开关电源时使用。
- ▶ 洗涤结束, 经过一段时间后会自动关掉。

### 17 程序选择旋钮

- ▶ 可根据洗涤衣物的种类和污渍状态选择不同的程序。
- ▶ 按下『电源』, 然后再按『开始/暂停』按钮的话, 可自动运行标准程序。

### 18 开始/暂停按钮


- ▶ 使洗衣机运行或停止时使用。
- ▶ 在运行中, 指示灯亮, 停止时, 指示灯会反复亮起和熄灭。
- ▶ 在停止状态大约过4分钟, 电源就会断掉。



# 洗衣前的确认事项

## 请先确认

- 1 进水管是否正确连接在水龙头上，水龙头是否开启<sup>46p</sup>
- 2 进水管是否正确连接在冷水阀，温水阀<sup>46p</sup>
- 3 是否插上电源插头<sup>50p</sup>
- 4 排水管是否朝向排水方向？
- 5 洗衣机是否保持平稳<sup>48p</sup>

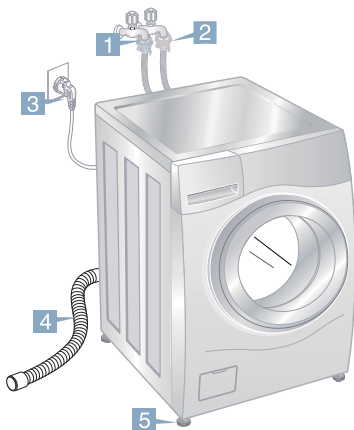


- 温馨提示!**
- 洗涤容量是基于KS试验用洗涤物来进行设定的。根据洗涤物的种类、原料等的不同，洗涤容量会有所不同。
  - 滚筒洗衣机采用摔打式的洗涤模式，洗涤用水少。
  - 洗涤过程中桶内不会有积水，但是洗涤物实际已充分浸湿，所以这不是洗衣机有故障。
  - 为了提高漂洗效果，最后一次漂洗可见桶内有积水。
  - 洗涤时桶内发出“啪”声，这是由于摔打洗涤桶内的洗涤物发出的声音，而非故障。
  - 洗涤针织品或脚垫等小件物品时，由于吸水较多，若只洗1件，洗涤物可能会随意倾斜到桶的一侧，无法进行脱水，同时也会缩短洗衣机的使用寿命。因此建议要同时洗涤2件以上。

## 开/关门的方法

运行中或【门锁】灯<sup>(🔒)</sup>亮时不能开门。  
不要强制性打开，按【启动/暂停】键后，【门锁】显示灯关闭后再开门。

### 开门方法

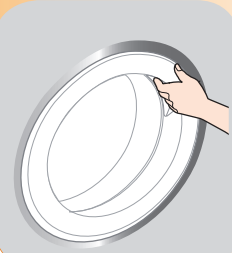

按【启动/暂停】键

### 关门方法



轻推门右侧中间位置。



**温馨提示!**

- 洗涤物过多或者门没有关好的情况下，可能无法显示“门锁”。

- LED上显示警告标志，请先关好门之后，再按【启动/暂停】键。
- 按【启动/暂停】键后，出现的【哒哒】的声音是关门时所发出的声音，并非故障。
- 暂停洗涤时，按【启动/暂停】键后，出现的【哒哒】的声音是解除门锁时所发出的声音，并非故障。
- 若洗衣机运行时突然停电，过一段时间（约2分钟）后才能打开门。（烘干或蒸汽洗涤时突然停电，请不要立即打开门。小心烫伤）



**请注意!**

- 如果洗涤物不能完全放入洗涤桶（橡胶密封）内侧，那么将损伤橡胶密封造成漏水。
- 投入过量的洗涤物会造成洗衣机和洗涤物的损伤。
- 请注意不要被洗衣机门夹伤手。
- 请避免撞击门上的玻璃造成破损。



# 棉麻织物程序

洗涤一般衣物时使用。

1



按下电源按钮。

- ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
- ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗剂投入口后关上。
- ▶ 洗剂量请务必参考第10页。

2

旋转程序选择旋钮，选择棉麻织物程序。

- ▶ 即使省略本过程，按下『启动/暂停』按钮后，也可执行棉麻织物程序。
- ▶ 洗衣机自动选择水温『40℃』，脱水强度『强』，洗涤『标准洗』。
- ▶ 想要变更水温、漂洗次数、脱水设定时，请按相应按钮变更。

3



请按下启动/暂停按钮。

- ▶ 关上滚筒门，自动感知洗涤衣物的量后，开始进水，并洗涤。



须知！

- 在洗涤过程中，要变更设定时，按启动/暂停按钮，使机器停止后，再按下相应按钮，可以变更设定。
- 为了防止衣物受损，仅能选择『95℃』的水温。
- 滚筒洗衣机如果通过轻轻搓洗衣物的方式洗毛巾一类的衣物可能会使纤维老化，洗涤衣物发硬，这时候使用纤维柔顺剂的可以最小程度的使纤维老化，防止洗涤衣物变硬。

# 超柔呵护洗程序

想要健康卫生地洗涤孩子们的衣物时请选择此项

1



按下电源按钮。

- ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
- ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗剂投入口后关上。
- ▶ 洗剂量请务必参考第10页。

2

旋转程序选择旋钮，选择超柔呵护洗程序。

- ▶ 洗衣机自动选择脱水强度『中』，洗涤为『预洗』。
- ▶ 自动选择蒸汽，水温则不予标示。
- ▶ 若想变更漂洗次数、脱水强度时，请按相应按钮进行变更。

3




请按下启动/暂停按钮。

- ▶ 关上门进水后，洗涤开始。





须知！

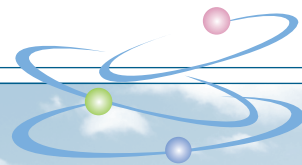- 选择超柔呵护程序时，为了杀菌和除螨，自动设置为高温的蒸汽洗涤，不可解除。
- 选择超柔呵护程序时，为了保护孩子敏感的皮肤，漂洗次数自动设置为『4次』。按下漂洗按钮后，可以变更漂洗次数。）
- 在超柔呵护程序中，先对因食物、汗渍、大小便等污浊的儿童衣服进行简单的预洗，将污水排掉后再进行正式洗涤。（请勿将洗剂放入预洗用洗剂盒内。）
- 请勿放入羊毛、绢等纤细衣物及容易掉色的衣物。



## 高温杀菌程序

为了对衣物进行杀菌和漂白，想要选择经济洗涤时可以使用。

- 1  **按下电源按钮。**
  - ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
  - ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗涤剂入口后关上。
  - ▶ 洗剂量请务必参考第10页。
- 2 **旋转程序选择旋钮，选择高温杀菌程序。**
  - ▶ 机器自动选择水温『95℃』，脱水强度『中』，洗涤模式『标准洗』。
  - ▶ 水温无变化。
  - ▶ 若想变更漂洗次数、脱水强度时，请按下相应按钮进行变更。
- 3  **请按下启动/暂停按钮。**
  - ▶ 关上门进水后，洗涤开始。





**须知！**

- 即使在进水软管仅连接冷水阀门一侧的情况下，高温杀菌程序也可能运转。洗衣机利用本身的加热蒸汽即可给水加热使用。
- 若连接温水软管使用温水的话，节能效果更佳。
- 去除泡沫功能：使用洗剂过多时，去除泡沫功能启动。
- 降低排水温度功能：为了使用上的安全，先短暂并反复多次补充冷水，将温度降下后再排水。
- 待洗衣物在3kg以下，洗涤效果最佳。

## 运动装程序

想要洗涤登山服、运动服等休闲用服装时使用本程序。

- 1  **按下电源按钮。**
  - ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
  - ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗涤剂入口后关上。
  - ▶ 洗剂量请务必参考第10页。
- 2 **旋转程序选择旋钮，选择运动装程序。**
  - ▶ 脱水强度自动选择『轻柔』，洗涤模式自动选择『标准洗』。
  - ▶ 自动选择蒸汽，若要变更水温，请解除蒸汽。
  - ▶ 可以选择水温『冷水，30℃』。
- 3  **请按下启动/暂停按钮。**
  - ▶ 关上门进水后，洗涤开始。



**须知！**

### 产品使用时的注意事项

- 为了防止衣物损伤，脱水仅能选择「轻柔，不脱水」，不可选择烘干。
- 请使用符合洗涤衣物的中性洗剂。

### 衣物使用时的注意事项

- 运动装程序的适当衣物量为成人登山服(上/下 Set 标准) 3套以下。
- 对于有防水功能的衣物，在脱水结束后，可能会有部分布料上残留水滴。
- 适用于登山鞋、羽绒背心、护膝、以及竹纤维等材料的运动装的洗涤。
- 是为了能够干净、长久地穿着登山服和运动服等休闲衣物而设计的程序。
- 运动装和一般衣物混合洗涤时，可能导致一般衣物脱水不充分。
- 对于有拉链的夹克等衣物，先拉上拉链，将衣物反过来洗涤更佳。
- 在洗涤运动装类衣物时，请使用中性洗剂。

# 防过敏/除螨程序

去除引起过敏发生的过敏源（螨虫，霉菌,宠物毛）等，想要洁净洗涤效果时使用。

1



按下电源按钮。

- ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
- ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗剂投入口后关上。
- ▶ 洗剂量请务必参考第10页。

2

旋转程序选择旋钮，  
选择防过敏/除螨程序。

- ▶ 脱水强度自动选择『中』，洗涤模式自动选择『标准洗』。
- ▶ 自动选择蒸汽。
- ▶ 未选择水温。
- ▶ 想要变更漂洗次数、脱水设定时，请按相应按钮变更。

3



请按下启动/暂停按钮。


- ▶ 关上门进水后，洗涤开始。



须知！

- 选择防过敏/除螨程序时，为了将引起过敏的过敏源(尘螨,霉菌,宠物毛等)清除，产品自动设定高温蒸汽，不可解除。
- 选择防过敏/除螨程序时，为了漂洗得更加洁净，漂洗次数自动设置为『4次』。  
(按下漂洗按钮后，可以变更漂洗次数。)
- 洗涤尘螨最大量栖息的寝具类和枕套效果更佳。(请务必先检查下能否水洗)
- 羊毛、绢等纤细服装和容易掉色的服装类请不要水洗。



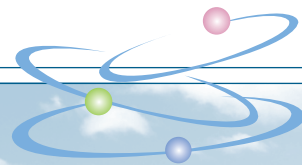

# 清新程序

需祛除衣物上的异味或褶皱时使用。

# 1



按下**电源按钮**。

- ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
- ▶ 请勿放入洗剂和纤维柔顺剂。

# 2

旋转程序选择旋钮，  
选择清新程序。

- ▶ 自动选择蒸汽。
- ▶ 不可选择解除预约、洁桶洗外的其他程序。

# 3



请按下**启动/暂停按钮**。

- ▶ 随着洗衣滚筒开始旋转，开始运行清新程序。



**请注意！**

- 清新程序非水洗或烘干程序，而是消除干衣物的异味和褶皱的程序。（不要将要洗涤的衣物直接投放进去。）
- 要投放带污渍的衣物时，因衣物可能会因污渍而变色，因此请先消除污渍后再使用。
- 带拉链的夹克等衣物，先拉上拉链。



**须知！**

## 产品使用时的注意事项

- 使用清新程序时会用到少量水，因此，请务必打开自来水龙头。
- 连续使用清新程序时，效果会降低，因此打开滚筒门，让洗衣滚筒内部降温后再使用。
- 想要消除异味，去褶皱的话，请选择清新程序。
- 程序结束后，为了防止褶皱，让洗衣滚筒间歇旋转约30分钟。  
此时不可立即打开滚筒门，按任意键即可解除门锁，可以将门打开。

## 衣物使用时的注意事项

- 清新程序结束运行后，取出衣物时，有些许潮湿状态，将衣物晾在挂衣架上约10~30分钟左右，可立即穿。
- 适用于清新程序的衣物量为：成人用衬衫，5件以下。  
衣物过多或过厚，使用清新程序效果不佳。
- 棉类衣物或含棉成分的混纺衣物使用时效果佳。

### 可以使用此功能的衣物类

- ▶ 衬衫，短袖衫
- ▶ T恤
- ▶ 罩衫
- ▶ 夹克、羽绒夹克、外套
- ▶ 棉裤，牛仔裤
- ▶ 被子，枕套，寝具类(棉混纺)
- ▶ 棉，混纺服装类

### 不可使用此程序的服装类(可引起收缩、变形)

- ▶ 皮革制品、西装、薄针织物、防水性服装
- ▶ 女用内衣、长筒袜、网织品、带饰物的服装
- ▶ 上过浆的服装、使用粘合剂的服装
- ▶ 鞋子、包、电褥子、含海绵的产品
- ▶ 毛(毛)长度在100mm以上的毯子、棉被
- ▶ 带有人为褶皱的衣物
- ▶ 不可机器烘干的服装

# 快洗+快烘程序

如需1小时内洗涤+烘干1~3件左右的少量衣物，可选择此程序。

# 1



按下电源按钮。

- ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
- ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗剂投入口后关上。
- ▶ 因要洗衣物为略带污渍衣物，因此洗剂量使用第10页标示的标准建议量的一半即可。

# 2

旋转程序选择旋钮，选择快洗+快烘程序。

- ▶ 自动选择脱水强度『强』，洗涤模式『标准洗』。
- ▶ 自动选择蒸汽。
- ▶ 选择气冷烘干。

# 3



请按下启动/暂停按钮。

- ▶ 关上门进水后，洗涤开始。



须知！


- 洗涤时间因洗涤衣物量而不同。即使是少量衣物，若将湿衣物塞进洗衣机内的话，感知重量较重，洗涤时间也会随之变长。
- 1~3件衬衣左右的不足1kg的少量洗涤衣物比较适当。洗剂量请使用第10页上标示的标准建议量的一半。(5g 滚筒专用洗剂标准)
- 最后，为了去除褶皱，会有蒸汽喷出。
- 投放建议衣物以外的衣料时，可能需要追加烘干。

可使用此程序的服装(不足1kg)

- ▶ 混纺 Y-衬衫 [棉 60%, 涤纶 40%]
- ▶ 一件校服(夏服) [(聚酯 70%/人造丝 30%), 下衣 (毛 60%/聚酯 70%)]
- ▶ 儿童运动服 [涤纶 100%]
- ▶ 混纺棉裤 [棉 54%, 涤纶 43%]


不可以使用此程序的服装(可能引起收缩、变形)

- ▶ 皮革制品、西装、薄针织物、防水性服装
- ▶ 女用内衣、长筒袜、网织品、带饰物的服装
- ▶ 上过浆的服装、使用粘合剂的服装
- ▶ 鞋子、包、电褥子、含海绵的产品
- ▶ 毛(毛)长度在100mm以上的毯子、棉被
- ▶ 带有人为褶皱的衣物
- ▶ 不可机器烘干的服装

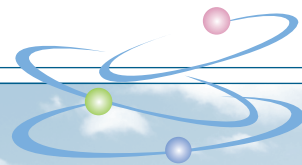



## 定制程序

以安卓OS系统为基础，在装载有NFC功能的智能手机上安装LG洗衣机应用程序时，可以使用Tag on程序下载功能。

- 1**  **按下电源按钮。**

  - ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
  - ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗剂投入口后关上。
  - ▶ 因要洗衣物为略带污渍衣物，因此洗剂量使用第10页标示的标准建议量的一半即可。
- 2** **利用“LG智能洗衣机”应用程序，检查现在已下载的程序。**

  - ▶ 利用大多数智能手机下载程序时，智能手机上标示的下载程序和洗衣机上实际下载的程序会有所不同。
  - ▶ 在下载程序画面上按下  按钮的话，可对洗衣机上下载的程序进行确认。
- 3** **旋转程序选择旋钮，选择定制程序。**

  - ▶ 根据下载的程序不同，可选择的设定也会有所不同。
  - ▶ 未定制程序时，基本程序为冷水洗涤。请参考相应页码下面的冷水洗涤程序。
- 4**  **请按下启动/暂停按钮。**

  - ▶ 关上滚筒门，开始洗涤。




**须知！**


- 利用Tag on功能，可以从5个程序中下载需要的程序。（蒸汽洗涤，双重漂洗，轻柔洗涤，冷水洗涤，脱水专用）对于程序的详细说明，请参照“LG智能洗衣机”应用程序。
- 下载程序会因“LG智能洗衣机”应用程序的更新版本不同而有所差异。（应用程序版本：2.5.0 标准）

## 冷水洗涤程序

在洗涤带有轻微污渍的衣物时，为了节约可使用此功能。  
在未下载程序时，下载程序可用作冷水洗涤程序使用。

- 1**  **按下电源按钮。**

  - ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
  - ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗剂投入口后关上。
  - ▶ 因要洗衣物为略带污渍衣物，因此洗剂量使用第10页标示的标准建议量的一半即可。
- 2** **旋转程序选择旋钮，选择冷水洗涤程序。**

  - ▶ 自动选择水温『冷水』，脱水强度『强』，洗涤模式『标准洗』。
  - ▶ 水温只能选择冷水。
- 3**  **请按下启动/暂停按钮。**

  - ▶ 关上门进水后，洗涤开始。





**须知！**

- 在洗涤过程中，要变更设定时，按启动/暂停按钮，使机器停止后，再按下相应按钮，可以变更设定。
- 对于食物污渍和顽固污渍，一般洗涤可能效果欠佳，将衣物分类，使用超强去污程序洗涤效果会更好。



# 漂洗+脱水程序

此程序只进行漂洗和脱水。

-  按下**电源按钮**。
  - ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
  - ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗剂投入口后关上。
- 选择漂洗+脱水程序。
  - ▶ 水强度自动选择为『中』。
  - ▶ 未选择水温。
-  请按下**启动/暂停按钮**。
  - ▶ 关上门进水后，程序开始运行。

# 羊毛程序

想要洗涤容易收缩和变形的纤维类等纤细的衣物时，请使用此功能。


-  按下**电源按钮**。
  - ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
  - ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗剂投入口后关上。
  - ▶ 因要洗衣物为略带污渍衣物，因此洗剂量使用第10页标示的标准建议量的一半即可。
- 旋转程序选择旋钮，选择**羊毛程序**。
  - ▶ 洗衣机自动选择水温『40℃』，脱水强度『弱』，洗涤模式『标准洗』。
  - ▶ 想要变更水温、漂洗次数、脱水设定时，请按相应按钮变更。
-  请按下**启动/暂停按钮**。
  - ▶ 关上门进水后，洗涤开始。



## 须知！

- 为了防止损伤衣料，水温仅能选择『冷水、30℃、40℃』，脱水『中、强、最强』都不可以选择。
- 为了防止衣料收缩，不能选择蒸汽。
- 羊毛程序的合理洗涤量为4kg以下。为了减少衣料损伤，提高洗涤能力，请使用中性洗剂(例如：毛衣专用洗涤剂、毛纺专用洗剂等)。
- 羊毛程序就像用手轻轻搓洗一样，滚筒通过左右轻柔晃动，防止衣料损伤。



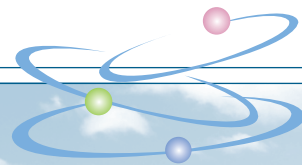

# 大件程序

想要洗涤带有手洗标志的毯子或被褥时可以使用此项功能。

1



按下电源按钮。

- ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
- ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗涤剂入口后关上。
- ▶ 因要洗衣物为略带污渍衣物，因此洗剂量使用第10页标示的标准建议量的一半即可。

2

旋转程序选择旋钮，选择大件程序。

- ▶ 洗衣机自动选择为水温『冷水』，脱水强度『中』，洗涤模式『标准洗』。
- ▶ 想要变更水温、漂洗次数、脱水设定时，请按相应按钮变更。

3





请按下启动/暂停按钮。

- ▶ 关上门进水后，洗涤开始。



- 请绝对不要用于洗涤电褥子和地毯。（可能损伤洗衣机和洗涤衣物。）
- 被子与一般衣物要分开洗涤。被褥和一般衣物将分成两部分，重量向一侧倾斜后容易发生洗涤异常现象。
- 脱水时，若被褥向一侧倾斜，为了能均匀展开，可适当延长脱水时间。
- 被褥不管大小如何，单床洗涤更容易洗净，而且在洗两床不同类型的被褥时，由于不平衡，可能导致脱水不正常。
- 请不要把被褥卷起来放入洗衣机内，均匀展开后放入，大约占洗衣滚筒的80%左右。
- 发生不平衡时，请先将被褥取出，均匀展开后再使用。

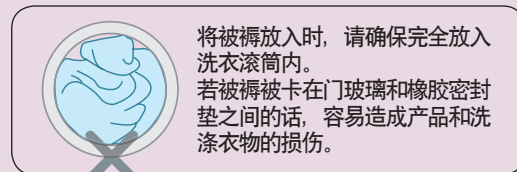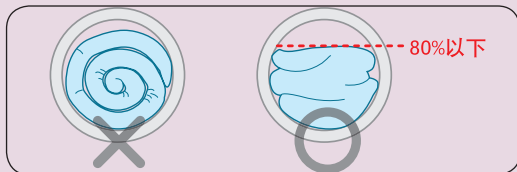

须知！

有可手洗标记的毛毯和被褥可以机洗。



**重量** 毛毯：4.0kg 以下（大小约 180 X 220cm 以内）  
被里：4.0kg 以下（大小约 180 X 220cm 以内）


**种类** 亚克力纤维毛毯：亚克力纤维 100%（尼龙涂层）  
混纺毛毯：棉 + 涤纶  
毛织毛毯：纺毛织毛毯  
里：涤纶 100%

- 大型被褥（重量超过4.0kg或大小约超过180 X 220cm）或同时洗涤2床以上的被褥时，有可能会损伤待洗物，请注意。
- 随着被褥的体积不同，重量也会有所不同。
- 不能选择脱水『强，最强』，仅可选择水温『冷水，30℃，40℃』。


# 被褥护理程序

想要除去毯子或被褥等寝具上的异味，让被子变得蓬松舒适时可选择此功能。  
 ■ 所谓被褥护理程序是指？不用水洗，仅通过空气即可除掉异味和湿气的功能。

## 1

 **按下电源按钮。**

▶ 放入寝具后，关上滚筒门。


 **请注意！**  
 请勿放洗剂和纤维柔顺剂。

## 2


**旋转程序选择旋钮，选择被褥护理程序。**

▶ 未选择除预洗外的其他操作行程。


## 3


 **请按下开始/暂停按钮。**

▶ 通过旋转洗衣滚筒对被褥进行杀菌。


 **请注意！**

- 被褥护理程序并非水洗或烘干程序，是去除寝具异味和湿气的程序。
- 若寝具带有污渍，寝具可能会因污渍变色，因此请先将污渍去除再使用。
- 若寝具类有拉链，请先将拉链拉上。
- 请绝对不要用于洗涤电褥子和地毯。（可能损伤洗衣机和洗涤衣物。）
- 请不要把寝具卷起来放入洗衣机内，均匀展开后放入，大约占洗衣滚筒的80%左右。
- 滚筒内不均衡时，请先将寝具取出，均匀展开后再继续使用。






80%以下



将寝具放入时，请确保完全放入洗衣滚筒内。  
 若寝具被卡在门玻璃和橡胶密封垫之间的话，容易造成产品和洗涤衣物的损伤。




**须知！**

- 使用被褥护理程序时会用到少量水，因此，请务必打开自来水龙头。
- 合理寝具洗涤量为1床。若想有效进行被褥护理程序，请仅放入1床寝具使用。


# 衬衫快烘程序

如需19分钟内烘干1~2件已脱水的衬衫时使用。

## 1

 **按下电源按钮。**

▶ 将需要烘干的洗涤衣物放入洗衣滚筒内，关上滚筒门。


 **请注意！**  
 请勿放洗剂和纤维柔顺剂。

## 2


**旋转程序选择旋钮，选择衬衫快烘程序**

▶ 选择标准烘干。

## 3


 **请按下启动/暂停按钮。**

▶ 关上门，开始烘干。

 **须知！**

- 因为是烘干时间固定的程序，若放入的衣物超过建议使用量，烘干效果有可能下降。
- 因烘干为单独的程序，务必要在使用脱水程序后，或与脱水选项一起选择使用。

建议衣物	重量	混用率
混纺 Y 衬衣1件	约 200g	棉 60%, 涤纶40%

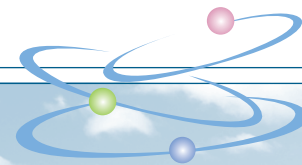

# 快速洗程序

需要在短时间内洗涤有轻微污渍的3kg以下的少量洗涤衣物时使用。

# 1



按下**电源按钮**。

- ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
- ▶ 将**洗涤剂**和**纤维柔顺剂**放入**洗涤剂入口**后关上。
- ▶ 因待洗衣物**略带污渍**且为**少量**，因此**洗涤剂量**方面请按照第10页标示的**标准建议量**的一半来使用。

# 2

旋转程序选择旋钮，选择**快速洗程序**。

- ▶ 脱水强度自动选择『中』，洗涤模式自动选择『标准洗』。
- ▶ 想要变更漂洗次数、脱水设定时，请按相应按钮变更。
- ▶ 自动选择蒸汽，若要变更水温，请解除蒸汽。
- ▶ 可以选择水温『冷水，30℃，40℃』。

# 3



请按下**启动/暂停按钮**。

- ▶ 关上门进水后，洗涤开始。
- ▶ 自动选择**速净喷淋**。







**须知！**

- 洗涤时间因洗涤衣物量而不同。即使是少量衣物，若将湿衣物塞进洗衣机内的话，感知重量较重，洗涤时间也会随之变长。
- 若待洗衣物为3~4件衬衫，剩余时间会显示为15分钟。洗涤剂请使用第10页上标示的**标准建议量**的一半。(5g, 滚筒专用洗涤剂标准)
- 为了提高漂洗能力，请把漂洗次数选为3次以上。

# 蒸汽洗

想要洗涤顽固污渍时或给内衣类杀菌时使用此功能。耗电量少，洗涤能力强。请不要放入羊毛、绢等纤维衣物或容易掉色的衣物。

-  按下电源按钮。
  - ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
  - ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗涤剂投入口后关上。
  - ▶ 因要洗衣物为略带污渍衣物，因此洗剂量使用第10页标示的标准建议量的一半即可。
-  旋转程序选择旋钮，选择需要的程序。
  - ▶ 若想变更脱水强度、漂洗次数的话，请按脱水、漂洗按钮。
-  请按蒸汽按钮。
  - ▶ 从运动装，蒸汽洗涤，抗过敏护理，快速洗，快洗+快烘，超柔呵护洗，洁桶洗程序中自动选择蒸汽洗涤。
  - ▶ 水温不显示。
-  请按下启动/暂停按钮。
  - ▶ 关上门进水后，洗涤开始。







## 须知！

- 蒸汽洗涤基于高温蒸汽，洗剂分解良好。
- 在蒸汽洗涤过程中暂停并打开滚筒门后，在蒸汽喷嘴内残留的蒸汽仍会暂时继续喷出。此时，请勿用手或身体的部分接近蒸汽。有可能因蒸汽的热气烫伤。
- 在选定蒸汽洗涤的状态下，按洗涤按钮或旋转程序选择旋钮，都可以解除蒸汽洗涤程序。
- 按电源按钮后，若立即按蒸汽按钮，则自动选择为程序『棉麻织物』，洗涤模式『标准洗』，脱水强度『强』。
- 蒸汽洗涤是基于强烈蒸汽基础上的高浓缩洗涤方式，因此虽然洗衣滚筒内貌似没有水，仍可以正常洗涤。
- 虽然在蒸汽洗涤时，洗衣滚筒内部喷出的蒸汽不容易看到，但产品洗涤功能正是依靠强烈的蒸汽实现的。
- 蒸汽洗涤时，出现的“嘘~”声音，并非故障，而是蒸汽喷射的声音。

# 浸泡洗


要洗涤顽固污渍时，在正式洗涤之前，先进行60分钟的浸泡洗涤。

-  按下电源按钮。
  - ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
  - ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗涤剂投入口后关上。
  - ▶ 因要洗衣物为略带污渍衣物，因此洗剂量使用第10页标示的标准建议量的一半即可。
-  旋转程序选择旋钮，选择需要的程序。
  - ▶ 想要变更水温、漂洗次数、脱水设定时，请按相应按钮变更。
-  按洗涤按钮，选择浸泡洗涤。
  - ▶ LED显示屏内显示浸泡洗涤。
  - ▶ 仅能从标准、冷水洗涤、经济洗涤程序中选择。
-  请按下启动/暂停按钮。
  - ▶ 关上门进水后，洗涤开始。



## 须知！

- 在浸泡过程中，洗衣滚筒会间歇旋转，是为了让洗涤衣物均匀浸湿。

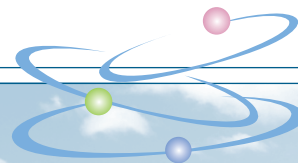

## 预洗

期待比标准洗涤有更好的洗涤效果时使用。

1



按下**电源按钮**。

- ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
- ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗涤剂投入口后关上。
- ▶ 洗剂量请务必参考第10页。

2

旋转程序选择旋钮，选择需要的程序。

- ▶ 想要变更水温、漂洗次数、脱水设定时，请按相应按钮变更。

3

按洗涤按钮，选择预洗程序。

- ▶ LED显示屏上显示预洗。
- ▶ 仅能从标准洗涤、冷水洗涤、超柔呵护洗涤程序中选择。

4



请按下**启动/暂停按钮**。

- ▶ 关上门进水后，洗涤开始。



**须知！**

- 预洗时，将洗剂放入预洗用洗涤剂盒内，正式洗涤用洗涤剂盒内也放上洗剂。
- 预洗时的洗剂量可按正式洗涤的洗剂量的一半使用。

## 强力洗

希望比各个程序的标准洗涤效果更好时使用此项。

1



按下**电源按钮**。

- ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
- ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗涤剂投入口后关上。
- ▶ 洗剂量请务必参考第10页

2

旋转程序选择旋钮，选择需要的程序。

- ▶ 想要变更水温、漂洗次数、脱水设定时，请按相应按钮变更。

3

按洗涤按钮，选择强力洗涤。

- ▶ LED显示屏上显示强力洗涤。

4



请按下**启动/暂停按钮**。

- ▶ 关上门进水后，洗涤开始。







**须知！**

- 仅能从标准洗涤、冷水洗涤程序中选择。








# 标准洗


进行一般的衣物洗涤时使用的洗涤方式。

-  **按下电源按钮。**
  - ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
  - ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗涤剂投入口后关上。
  - ▶ 洗剂量请务必参考第10页。
-  **旋转程序选择旋钮，选择需要的程序。**
  - ▶ 想要变更水温、漂洗次数、脱水定时，请按相应按钮变更。
-  **按洗涤按钮，选择标准洗涤。**
  - ▶ 从除去漂洗+脱水，单洗烘干，超柔呵护程序以外的全部程序中自动设置标准洗涤。
-  **请按下启动/暂停按钮。**
  - ▶ 关上门进水后，洗涤开始。

# 省时洗

比起一般洗涤来说，污渍较少的情况下使用的洗涤方式。

-  **按下电源按钮。**
    - ▶ 将待洗衣物放入后，关上门。
    - ▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗涤剂投入口后关上。
    - ▶ 洗剂量请务必参考第10页。
  -  **旋转程序选择旋钮，选择需要的程序。**
    - ▶ 想要变更水温、漂洗次数、脱水设定时间，请按相应按钮变更。
  -  **按洗涤按钮后选择省时洗涤。**
    - ▶ LED显示屏上显示省时洗涤。
  -  **请按下启动/暂停按钮。**
    - ▶ 关上门进水后，洗涤开始。
- 
- 须知！**
- 仅能从标准洗涤、被褥护理洗涤程序中选择。

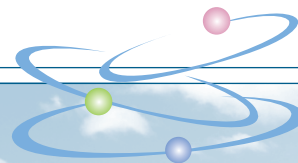

# 只选择洗涤/漂洗/脱水时

## 只需要洗涤时


1  按下**电源按钮**。

- ▶ 将待洗衣物放入后关上滚筒门。
- ▶ 在洗涤剂入口放入洗涤剂后关上。
- ▶ 洗剂量请务必参考第10页。

2 按**洗涤按钮**后选择需要的洗涤种类。


解除速净喷淋后

- ▶ 按**漂洗按钮**，把漂洗次数指示灯都关掉。
- ▶ 按**脱水按钮**，将脱水强度指示灯都关掉。

3  请按下**启动/暂停按钮**。


- ▶ 请按下**开始/暂停按钮**。

## 只需要漂洗时

1  按下**电源按钮**。


- ▶ 将待洗衣物放入后关上滚筒门。
- ▶ 在洗涤剂入口放入洗涤剂后关上。
- ▶ 请勿放洗涤剂。

2 按**漂洗按钮**，选择需要的漂洗次数。

3  请按下**启动/暂停按钮**。

- ▶ 关好滚筒门，开始进水后，漂洗开始。
- ▶ 若只想选择漂洗，则最后一遍漂洗包括排水。

## 只需要脱水时

1  按下**电源按钮**。

- ▶ 将待洗衣物放入后关上滚筒门。
- ▶ 请勿放入洗涤剂或纤维柔顺剂。

2 按**脱水按钮**后选择需要的脱水强度。

3  请按下**启动/暂停按钮**。

- ▶ 请按下**开始/暂停按钮**。





### 须知！

- 在LED显示屏下端显示出选定的内容。
- 仅选择洗涤或漂洗后，结束时将洗衣滚筒内的水都排掉。若洗衣滚筒内长时间积水易导致橡胶密封垫变形，进而影响洗衣机质量。因此通过这种做法来防止洗衣机的质量下降。
- 选择速净喷淋时，未选择不漂洗、不脱水。

# 洗涤到烘干


请使用从洗涤到烘干的自动程序


-  **按下电源按钮。**
  - ▶ 请勿放入洗剂或纤维柔顺剂。


**⚠ 请注意！**  
洗剂量请务必参考第10页。
- 旋转程序选择旋钮选择需要的程序。**
  - ▶ 请选择需要的洗涤程序。
- 请按烘干按钮。**
  - ▶ 请选择需要的烘干程序或烘干时间。
  - ▶ 选择烘干时，脱水强度自动选为『最强』。
  - ▶ 按脱水按钮后，可选择『强，最强』的脱水强度，但不能解除脱水程序。
-  **请按下启动/暂停按钮。**
  - ▶ 关上门进水后，洗涤开始。

# 只进行烘干

仅需要将洗涤衣物烘干时使用。

-  **按下电源按钮。**
  - ▶ 将要烘干的衣物放入洗衣机内，将洗衣滚筒门关上。

**⚠ 请注意！**  
请勿放入洗剂或纤维柔顺剂。
- 请按烘干按钮。**
  - ▶ 请选择需要的烘干程序或烘干时间。
  - ▶ 选择烘干时，脱水强度自动选为『最强』。
  - ▶ 按脱水按钮后，可以选择脱水强度『强，最强』也可以解除脱水。
-  **请按下启动/暂停按钮。**
  - ▶ 关上门，开始烘干。

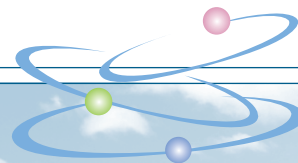

# 烘干功能选择指南

## 选时烘干

- 想要在一定时间内烘干衣物时选择此项。烘干时间可以选择，分为30，60，90，120，150分钟。
- 若想快速烘干2~3件衬衣时，请选择30分钟进行烘干。
- 随待洗衣物的种类不同，烘干状态可能会有差异。烘干状态不够理想时，可以选择“选时烘干”，进行追加烘干。














## 标准烘干

- 要烘干厚重衣物或棉料的衣物时，可选择此功能。

## 气冷烘干

- 要对棉料衣物进行适当程度地烘干时选择此项。

## 不可用烘干功能进行烘干的衣物

<ul style="list-style-type: none"> <li>● 因未按使用说明书内容使用而造成事故，本公司没有责任。</li> </ul>	<b>羊毛衣物或羊毛毯</b> 	<b>皮革制品</b> 	<b>丝制品</b> 	<b>上过浆的衣物</b> 	<b>女用内衣</b> 	<b>包</b> 
<b>衣袖，长筒袜，连裤袜</b> 	<b>下面列出的衣物</b> 	<b>含海绵制品</b> 	<b>毛长度在100mm 以上的毯子</b> 	<b>鞋子</b> 	<b>电褥子</b> 	<b>功能性服装类</b> (登山鞋、羽绒背心、护膝等) 

# 烘干时的注意事项



- 要使用从洗涤到烘干的自动程序时，请务必保证放入的待洗衣物在最大烘干容量以下。
- 烘干时请先检查好是否可以对衣物进行烘干。
- 因衣料种类不同，在烘干后可能会收缩和变形，请多加注意。
- 进行烘干时，为了去除湿气会用到水，因此请务必打开自来水龙头。
- 无法进水或水压低的地区，也有可能无法进行烘干操作。
- 烘干结束后或在烘干过程中，要取出洗涤衣物时，衣物上的拉链和洗衣机内部洗衣滚筒门等可能会很烫，请注意。
- 虽然在烘干过程中，可以通过按中途添衣按钮或开始/暂停按钮来使机器暂停运转，从而打开门，但若经常开关门，会影响烘干效果，成为故障的诱因。



须知!

- 在烘干过程中，洗衣机反复进行几次进水和排水是为了提高烘干效能的正常运行活动。
- 在烘干过程中可以感受到产品外部温度很高。
- 根据洗涤衣物种类不同，烘干状态也会有差异。烘干效果欠佳时，请选择“选时烘干”继续烘干。  
(可分别选择30, 60, 90, 120, 150分钟)
- 烘干化学纤维材料的洗涤衣物时，将衣物从洗衣滚筒中取出时可能会有因摩擦而产生的静电。漂洗时，若使用纤维柔顺剂可减少静电。
- 在投放洗涤衣物时，请参考洗衣滚筒入口右侧贴着的“烘干容量标签”。  
烘干容量标示是将干燥状态下的衣物放进去时的容量为基准。
- 自动烘干(标准, 气冷)指的是能够自动感知符合所选程序的烘干状态，并将烘干完成。显示时间和实际运行时间可能会有所差异。根据不同的烘干状态，可以按照在时间显示窗口显示的‘6分钟’进行烘干。

## 烘干容量方面

- 在投放洗涤衣物时，请参考洗衣滚筒入口旁边贴着的“烘干容量标签”。
- 烘干容量标示是将干燥状态下的衣物放进去时的容量为基准。



# 洁桶洗

希望杀灭洗衣机内部产生的细菌，维持干净、清洁的洗衣滚筒时使用。

1



按下电源按钮。

- ▶ 请关好门。
- ▶ 在使用液体漂白剂、洗涤剂时,请放入纤维柔顺剂投入口内; 使用粉末漂白剂、洗涤剂时, 请放入正式洗涤用的洗涤剂投入口内。
- ▶ 请绝对不要投放一般洗剂或待洗衣物。

2



按洁桶洗按钮后, 选择洁桶洗程序。

- ▶ 自动选择蒸汽。

3



请按下开始/暂停按钮。

- ▶ 关好滚筒门, 开始洁桶洗。

粉末洗涤剂或粉末漂白剂	液体洗涤剂或液体漂白剂
54g	54ml
<p>粉末漂白剂/洗涤剂</p>	<p>液体漂白剂/洗涤剂 基准线(MAX)</p>
	※ 在基准线以上投放的话, 可立即放入。

※ 氯系漂白剂务必定量投放。若投放过多氯系漂白剂, 可能会成为导致故障的原因。

※ 请勿用氯系漂白剂直接擦拭外观或洗衣滚筒。



温馨提示!

“桶除菌”自动提醒功能

- 当按下电源键打开电源时, 若剩余时间显示窗闪烁 **t c L** 提示需要清洁洗衣桶, 请按下“桶除菌”键进行桶除菌。
- 若忽略桶除菌提示, 想进行一般洗涤的话, 请旋转程序旋钮或者按下按键, 选择需要的程序。
- 桶除菌完成后, 在下次需要清洁洗衣桶之前不会再显示 **t c L**。
- “桶除菌”自动提示可能会因为洗衣机使用次数出现差异, 一般情况下使用约30次后会提示一次“桶除菌”。



须知!

- 洁桶洗时请务必使用氯系的漂白剂。(使用氧系漂白剂时, 洁桶洗效果欠佳。)
- 选择洁桶洗程序时, 请勿放入洗涤物和洗剂, 这将使衣物受损、变色。
- 每月使用1次洁桶洗程序为洗衣滚筒杀菌的话, 可以一直维持洁净的洗衣滚筒。
- 在晚上或外出时利用『洁桶洗』程序, 方便省时。
- 在洁桶洗程序运行时, 不可使用中途添衣按钮。
- 所谓的氯系漂白剂是指平时市场上销售的氯类。

# 中途添衣

在洗涤过程中需要添加洗涤衣物或去除异物时使用。

# 1



请按下开始/暂停按钮。

- ▶ 运行停止。
- ▶ 首先判断是否在可以打开滚筒门的安全状态，若处在安全状态时，门锁标示(🔒)指示灯会熄灭，门就可以打开。
- ▶ 按中途添衣按钮后，滚筒门自动打开。

# 2


添加完衣物后或取出硬币、衣服别针等异物后，请关闭滚筒门。



**请注意！**

将待洗衣物完全塞入洗衣滚筒内。

- 若衣物被夹在洗衣滚筒门关闭的部分，会损伤橡胶密封垫，成为引起故障的原因。

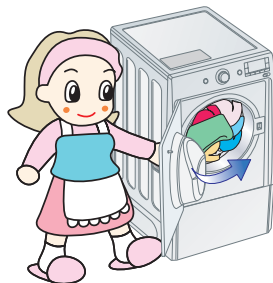

# 3



请按下开始/暂停按钮。

- ▶ 洗涤继续进行。




**须知！**

- 在洗涤进行过程中，为了添加衣物选择开始/暂停按钮时，洗衣机的运行状态为
  - 洗衣滚筒在旋转时：随着洗衣滚筒停止旋转，门锁自动解开。
  - 洗衣滚筒内的水温在45℃以上时：为了安全起见，不可再添加衣物。（在不足45℃的情况下，门锁自动解开。）
  - 洗衣滚筒内进水的话，门无法打开。排水后请打开门。



**请注意！**

- 若硬拉门的话可能会发生配件损伤、破损、安全等问题。
- 若洗衣滚筒内泡沫和水都很多的话，打开筒门时，就会有泡沫和水淌出，可能会弄湿地面或导致烫伤。

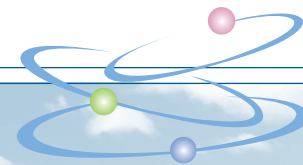

# 预约

想要在计划的时间内结束洗衣时可使用此功能。





用前须知！

例如)设定预约时间为现在下午1点, 希望在下午7点结束洗衣的情况。

(7点-1点 = 6个小时)

在设定预约时间时, 初始时间为3:00, 每按按钮一下, 就会增加一个小时。

<h2>1</h2>  <p>按下电源按钮。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 将待洗衣物放入后关上滚筒门。</li> <li>▶ 将洗剂和纤维柔顺剂放入洗剂投入口后关上。</li> <li>▶ 洗剂量请务必参考第10页。</li> </ul>	<h2>2</h2> <p>旋转程序选择旋钮, 选择需要的程序。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若要变更水温、漂洗次数和脱水强度时, 请按相应按钮进行调整。</li> </ul>	<h2>3</h2> <p>按预约按钮 计算好预约时间。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 预约指示灯亮起, 显示 <b>3:00</b>。</li> <li>▶ 从现在开始, 到希望结束洗涤时的时间 <b>5:00</b> 止按预约按钮。</li> </ul>	<h2>4</h2>  <p>请按下开始/暂停按钮。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 预约时间过后, 洗涤结束。</li> <li>▶ 要取消预约时, 请按电源按钮。</li> </ul>
---	---	---	--



须知！

- 3~19小时内可以预约, 若少于3个小时, 则不能预约。
- 因进水水压和水温的变化, 预约时间和结束时间有可能会不同。
- 每按预约按钮一次, 就会增加一个小时。

# 洗衣滚筒指示灯功能

- ▶ 按电源按钮后, 洗衣滚筒指示灯亮起, 关上洗衣滚筒门, 按『开始/暂停』按钮后, 洗衣机开始运转, 指示灯灭。
- ▶ 洗涤结束的话, 指示灯亮, 经过一定时间后, 指示灯自动熄灭。

# 儿童安全锁功能

要防止儿童操作洗衣机时使用此功能。

设有儿童安全锁功能(CHILD LOCK)，若想变更此功能的话，



1 可同时按洗涤按钮和漂洗按钮3秒左右，即可解除儿童安全锁。



2 按开始/暂停按钮，使机器停止运行。



3 选择好想要变更的功能后，重新按开始/暂停按钮，使机器继续运行。

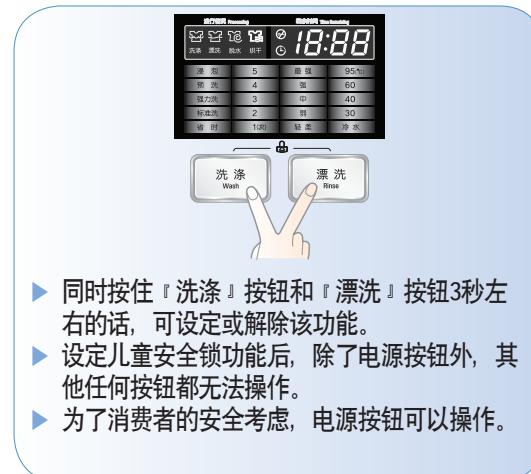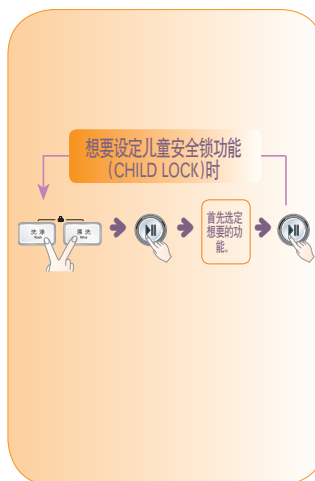

- ▶ 同时按住『洗涤』按钮和『漂洗』按钮3秒左右的话，可设定或解除该功能。
- ▶ 设定儿童安全锁功能后，除了电源按钮外，其他任何按钮都无法操作。
- ▶ 为了消费者的安全考虑，电源按钮可以操作。

▶ 即使在所有程序都结束后，儿童安全锁功能也不会自动解除。若要解除，可长按儿童安全锁功能按钮3秒左右即可解除。

若在儿童安全锁功能(CHILD LOCK)已设定的状态下连接电源时

1 若在儿童安全锁功能(CHILD LOCK)已设定的状态下连接电源时


- ▶ 在儿童安全锁功能已设定的状态下连接电源后，显示『CL』。

2 同时按洗涤按钮和漂洗按钮3秒左右可解除儿童安全锁。



3 旋转程序选择旋钮，选择需要的程序。

- ▶ 想要变更水温、漂洗次数、脱水设定，请按相应按钮变更。

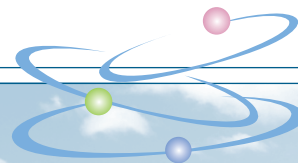

# 智能诊断功能

只有维修中心指示这样做的时候才使用此功能。

## 1 请按电源键。

▶关闭洗衣机门后再按电源按钮。

**⚠ 请注意!**

按水温键之前，如果按其他按钮或操作旋钮时，那么需重新关闭电源，再从开头进行操作。

## 2 把电话拿到智能诊断显示处。

▶检查一定要把电话的话筒对准智能诊断显示部分。

## 3 长时间按住水温键，运行智能诊断。

▶把电话靠近智能诊断显示部分后，一直按到水温键发出‘哒哒哒’声音为止。

## 4 数据传送期间把电话贴着。

▶为了智能诊断请把电话一直贴着智能诊断显示部。在屏幕上显示传送数据的剩余时间。

**⚠ 请注意!**

传送音对耳朵有些不适。为了更好的诊断，直到声音停止，不要移开电话。按电源键暂停诊断功能，声音也将暂停。

## 5 数据传送结束后，请听维修中心说明诊断结果。

▶一旦倒计时结束，语音传输停止，您与维修中心的通话将会恢复，届时将会根据您与维修中心传输的信息帮助您进行分析。





### 温馨提示!

- 根据地区不同可能会影响通话品质。
- 使用座机电话通话效果比较好，能够得到更优质的服务。




# Tag On指南

## Tag On指南

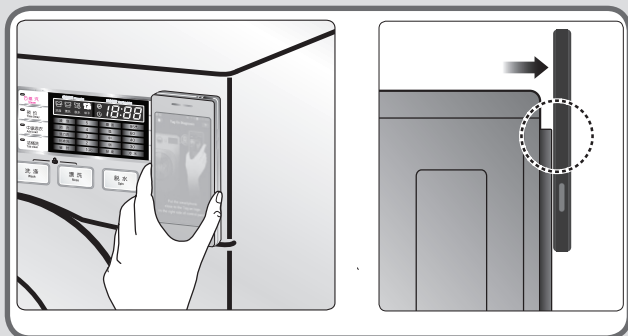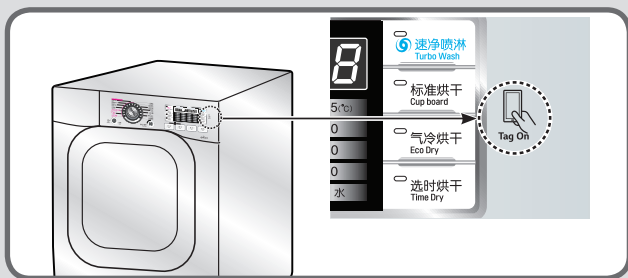

### Tag On


将具备NFC功能的智能手机放置在图示位置，即可连接手机与洗衣机，并轻松使用洗衣机的多种功能。（操作前请先开启“LG智能洗衣机”应用程序）

- 使用Tag On功能时，请将手机的NFC位置与洗衣机的Tag On图标重合。（在“LG智能洗衣机”程序中进入Tag On页面，点击  确认手机的NFC位置）
- 当智能手机的NFC位置与洗衣机Tag On图标位置距离太远，或者有金属贴纸、较厚物体阻隔时，可能导致NFC功能无法正常使用。
- 如出现上述情况，应移动手机调整位置，或移除障碍物即可。
- 使用支持安卓系统并具备NFC功能的智能手机。
- 更多使用详情请参考LG官方网站([www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn))



请注意！

Tag On时，请注意不要触摸洗衣机的按钮。

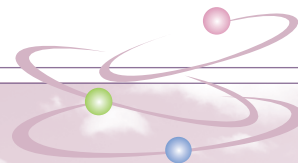

# 清洗方法

**清洗注水口过滤网时** (洗衣滚筒出水弱或过滤器被污物堵塞时, 时间标识窗口 [IE] 闪烁。)

定期拔出过滤网清理污物, 防止堵塞。过滤网夹杂有异物(锈、砂子、石头等.)时注水不畅。

- 1** 将水龙头关掉。
- 2** 关闭电源后拔下插座。
- 3** 将洗衣机的注水软管分离。
- 4** 去除污物。

▶ 注水软管分离后用手或钳子拔出过滤网, 使用牙刷等去除污物。

**清洗排水泵的过滤网时** (过滤网被污物堵塞时, 时间表示窗[DE]闪烁。)

- 1** 请打开排水管盖子。

▶ 请将把手朝下压, 并向前拉出来。
- 2** 请去除洗衣机内剩下的水。

▶ 将软管充分拔出后, 将软管的盖子拔出, 将水排净。(①)

▶ 将泵盖旋开拔出后清扫过滤器。(②)
- 3** 请关掉排水管盖子。

▶ 清扫结束后将软管的盖子和泵的盖子组装回原位, 关闭排水管盖子。

▶ 残水去除软管不要塞进去, 请务必插回原位。

▶ 泵盖易漏水, 组装时需注意。

**⚠ 请注意!**

打开泵盖前, 请先检查洗衣滚筒内是否有热水。热水洒出来可能导致烫伤。

# 清洗方法

## 清洗洗涤剂槽时

请勿用软管向洗衣机内喷水清扫。存在火灾或触电的危险。

- 1 轻轻按动纤维柔软剂盖后向前拉出来。


- 2 使用牙刷将洗衣滚筒和放入洗衣滚筒的内部清洗干净后，重新装上洗衣滚筒。


- 3 每周清洗一次洗衣滚筒洗衣更洁净。



## 清洗洗衣滚筒内部时

- 请使用洁桶洗程序清扫内部 31p




- 用完洗衣机后若洗衣滚筒内部湿气没有完全去除，会产生异味或者霉斑(发霉)。洗涤结束后打开洗衣机门至洗衣滚筒内部湿气全部晾干为止。



请注意!

- 开着门时请一定确认。
- 禁止让儿童进入洗衣滚筒内。可能导致伤害及窒息事故。
- 此外，严禁让宠物等活物进入洗衣滚筒内。可能导致伤害及窒息事故。

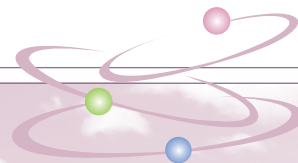

# 清洗方法



## 须知！

- 抗菌洗衣滚筒会抑制细菌繁殖，但在以下环境中长期使用，水垢中会附着空气中的细菌或霉菌污染洗衣滚筒。
  - 设置环境潮湿背阴。
  - 长期没有维护管理洗衣机。
  - 过度使用洗涤剂或纤维柔软剂。
- 洗衣滚筒的污染严重时，很难清扫干净，因此平时定期进行管理非常重要。

## 清洗洗衣滚筒时

- ▶ 使用洁桶洗程序清洗洗衣滚筒。
- ▶ 清洗洗衣滚筒时，将液体氯系漂白剂54ml倒入液体洗涤剂投入口或在本洗涤用洗涤剂投入口内放入粉末氯系漂白剂54g。
- ▶ **请勿使用氧系洗涤剂，以免导致不锈钢产品的变色及腐蚀。**
- ▶ 每月至少清洗一次洗衣滚筒。
- ▶ 洗涤30次左右，洁桶洗通知功能启动，自动通知洗衣滚筒清洗时间。

## 清洗橡胶密封垫时

- ▶ 将5g氧系漂白剂与5L温水稀释。(1000倍稀释)
- ▶ 用稀释后的漂白剂擦拭橡胶密封垫。(必须佩带橡胶手套。)
- ▶ 用毛巾去除橡胶密封垫的水汽。
- ▶ 打开门至完全晾干。
- ▶ 每月至少清洗一次橡胶密封垫。
  - ※ 若使用未经稀释的漂白剂时，会损伤密封圈及导致洗衣机部件发生故障。


## 洗涤后管理要领

- ▶ 洗涤结束后去除洗衣机门和橡胶密封垫内侧的水汽，将洗衣机门打开至一定时间晾干洗衣滚筒后使用。




### 警告

- 开着门时请一定确认。
- 禁止让儿童进入洗衣滚筒内。可能导致伤害及窒息事故。
- 严禁洗衣机内进入宠物等活体动物。可能导致伤害及窒息事故。

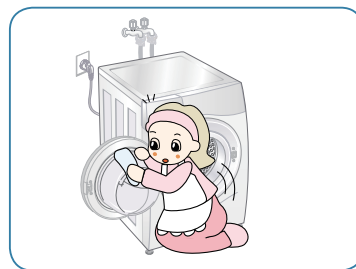

〈去除洗衣机门水汽〉

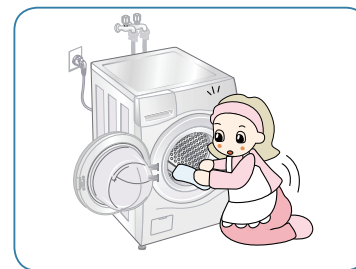

〈去除橡胶密封垫水汽〉

# 清洗方法

**洗衣机管理** 为了防止洗衣机的故障请务必遵守。




## 注意冬季结冰

如果洗衣机结冰将不能正常运转，一定要把洗衣机安装在冬季不易结冰的场所。确保安装环境上不得在阳台，室外等产品容易结冰场所，安装时一定要检查下列事项。

### 冬季防止结冰

- 1 洗涤后打开下盖消除残水，再打开排水塞，排出水泵内部剩下的水。排水后去除残水，再安装上排水塞和下盖。
- 2 排水管向内侧垂下，排出水管中的水。  
(注意) 如果排水管(\*)按此形态安装，那么水管内部会被冰冻。
- 3 关闭水龙头，取下冷水侧水管，从下面排水。


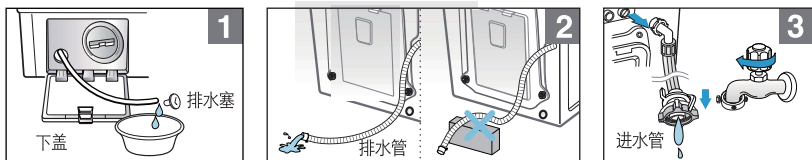


### 结冰时

- 1 打开门取出衣物后，注入温水至洗涤桶内的橡胶部位，关上门后等1~2小时。(使用锅炉的水或约50~60度左右的温水就可以了。)  
(注意) 使用开水容易造成烫伤请小心。
- 2 打开产品下盖，打开去除残水的排水塞把水完全放干。如果不出水那么可能是还没有完全融化，请等待。
- 3 洗涤桶的水都排出时，请关闭去除残水的排水塞请选择“漂洗1次”和“脱水”进行运行。
- 4 漂洗时洗涤桶是否供水，脱水时排水管是否排水一定要进行确认。不能供水时，关闭水龙头后，用热毛巾包住水龙头及洗衣机进水管两侧连接部进行解冻后，取下进水管浸泡在50度以下的水中。  
☞ 水管或水龙头自身可冰冻，请检查水管是否出水。

### 此种情况洗衣机结冰了

- 1 去除残留的水分，打开排水塞时，如果不出水，那么是排水部位结冰。
- 2 打开电源，按漂洗按钮选择漂洗后，按启动/暂停按钮。  
洗涤剂盒子向前拉，如果检查不出水时，那么这是供水部结冰了。
- 3 如果洗衣机操作过程中显出窗出现“FF”时，那么这是供水部或排水部结冰了。

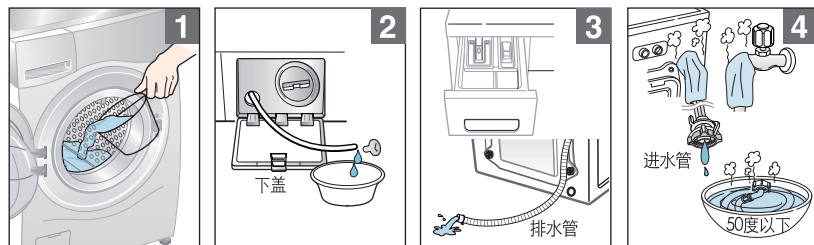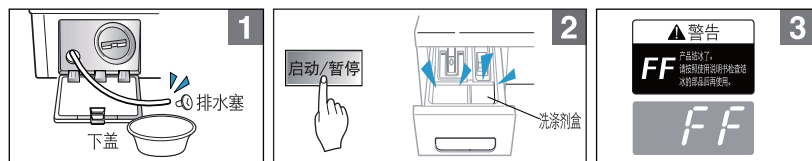



## 故障申报前的确认

错误及异常症状部位 ※在使用产品的过程中如出现以下情形，请再次进行确认。有可能不是故障。


若显示警告内容，  
请先确认以下事项

	标识部异常警告	请检查	请采取措施
脱水异常		<p>脱水时发生振动、噪音大时</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 洗涤衣物是否偏向一侧了？</li> <li>○ 是否水平放置洗衣机了？</li> <li>○ 是否去掉了运输用固定螺栓？</li> </ul> <p>无法进行脱水时</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 是否只洗了一件玩具、脚垫、针织类衣物？</li> <li>○ 是否同时清洗了两种不同材质的被褥？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A 请将洗涤物均匀铺平。</li> <li>A 设置在牢固平坦的地方 确认水平状态并无晃动。 <a href="#">48p</a></li> <li>A 去除运输用固定螺栓。 <a href="#">47p</a></li> </ul>
注水异常		<p>无法注水或出水很小时，是否没打开水龙头？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 是否没打开水龙头？</li> <li>○ 是否停水了？</li> <li>○ 水龙头或注水软管是否冻结了？</li> <li>○ 是否水压低或过滤网堵塞？</li> <li>○ 是否冷水阀连接了注水软管？</li> <li>○ 是否注水软管弯折了？</li> </ul> <p>注水软管连接部漏水时</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 注水软管是否正确连接在水龙头上？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A 请打开水龙头。</li> <li>A 请确认其他部位的水龙头。</li> <li>A 关闭水龙头后用热毛巾将水龙头及洗衣机注水软管两侧连接部位 解冻。 <a href="#">49p</a></li> <li>A 取出注水口的过滤网进行清洗。 <a href="#">37p</a></li> <li>A 将注水软管连接到冷水阀上。</li> <li>A 将弯折的注水软管展开，以防弯折。</li> </ul>
排水异常		<p>无法排水或排水不畅时</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 排水软管是否被放下来了？</li> <li>○ 排水软管是否折断或门槛太高而导致内部堵塞？</li> <li>○ 洗衣机内部是否冻结？</li> <li>○ 排水泵内是否被针等异物卡住泵不转？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A 放下排水软管。</li> <li>A 软管弯折产生弯曲时，造成异物堵塞无法排水，因此需舒展平放。</li> <li>A 请参考39页。 <a href="#">40p</a></li> <li>A 打开泵盖去除异物。 <a href="#">37p</a></li> </ul>
门异常		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 是否在门未完全关闭的状态下启动洗衣机了？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A 将门关紧。 <a href="#">13p</a></li> </ul>
	发生泡沫或无法漂洗	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 洗涤剂的投放量是否超过了建议使用量？</li> <li>○ 是否洗涤衣物的污染很少？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A 请按建议用量使用洗涤剂。 <a href="#">10p</a></li> <li>A 清洗污染较少的衣物时，建议使用低于建议用量的洗涤剂。 <a href="#">10p</a></li> </ul>

# 故障申报前的确认

错误及异常症状部位 ※在使用产品的过程中如出现以下情形，请再次进行确认。有可能不是故障。


	标识部异常警告	请检查	请采取措施
蒸汽		洗涤剂投入口或后面的换气口中排出蒸汽时。 <input type="checkbox"/> 是否选择了蒸汽程序，正在进行洗涤？	<input type="checkbox"/> 加热洗涤水时出现的水蒸气，不属于故障。
电源异常		无电源接通时。 <input type="checkbox"/> 是否按动了洗衣机的电源按钮？ <input type="checkbox"/> 是否拔掉了电源插座？ <input type="checkbox"/> 漏电断路器是否为「OFF」？ <input type="checkbox"/> 是否连接的是110V电源？	<input type="checkbox"/> 按下洗衣机的电源按钮。 <input type="checkbox"/> 请插上电源插头 <input type="checkbox"/> 请将漏电断路器设定为「ON」。 <input type="checkbox"/> 本产品系220V专用产品。
动作异常		无法启动时 <input type="checkbox"/> 是否关闭门后按了电源按钮？ <input type="checkbox"/> 是否正在接水？ <input type="checkbox"/> 水龙头是否处于关闭状态？	<input type="checkbox"/> 按下电源按钮。 <input type="checkbox"/> 请等待水位达到设定高度。 <input type="checkbox"/> 请打开水龙头。
漏水		从洗衣滚筒门的下面漏水时 <input type="checkbox"/> 洗衣滚筒门的玻璃和与之接触的橡胶是否附着有线头、洗涤剂异物？	<input type="checkbox"/> 请用干净的布擦拭去除异物。
		持续注水时 <input type="checkbox"/> 注水阀异常持续注水和反复排水时，一旁出现提示。	<input type="checkbox"/> 拔掉电源插头后向LG电子服务中心或代理店咨询。
		无法调节水时 <input type="checkbox"/> 水调节传感器失灵，无法进行水调节时一旁出现提示。	<input type="checkbox"/> 拔掉电源插头后向LG电子服务中心或代理店咨询。
		洗衣滚筒不转时	<input type="checkbox"/> 拔掉电源插头后向LG电子服务中心或代理店咨询。
		无法加热洗涤水时	<input type="checkbox"/> 拔掉电源插头后向LG电子服务中心或代理店咨询。
烘干异常		无法进行烘干时	<input type="checkbox"/> 拔掉电源插头后向LG电子服务中心或代理店咨询。

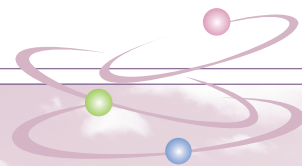

通知功能部分 ※使用产品的过程中如出现以下提示内容, 并非产品出现故障, 是为告知产品冻结或洁桶洗而显示

	标识部异常警告	请检查	请采取措施
冻结		<p>Q 注水软管或排水软管、排水泵是否冻结了?</p>	<p>A 使用温水浸湿的毛巾解冻注水软管。洗衣滚筒内放入温水, 对排水软管和排水泵进行解冻。409</p>
通知洁桶洗。		<p>通知洗衣滚筒清洗时间</p> <p>Q 是否1~2个月未清洗洗衣滚筒?</p> <p>Q 是否下次清洗洗衣滚筒?</p>	<p>A 进行洁桶洗程序。</p> <p>A 不进行洁桶洗程序, 进行一般洗涤时, 旋转程序选择旋钮, 或按按钮选择程序及程序。</p>
	标识部异常警告	请检查	请采取措施
水从洗涤剂盒流出。		<p>水是否过热?</p> <p>洗涤剂投放处是否脏乱或者是否打开?</p>	<p>A 单独使用超过50℃的温水, 投放洗涤剂时可能会产生泡沫溢出。</p> <p>A 清洗洗涤剂投放处后, 关紧洗涤剂投放处。注水中请不要打开洗涤剂投放处。</p> <p>A 请放入适量洗涤剂。</p>
洗衣滚筒内有剩余洗涤剂。		<p>是否投放过多的洗涤剂?</p> <p>水龙头是否关闭或开的太小?</p> <p>使用水压是否过低?</p>	<p>A 请打开水龙头。</p> <p>A 请确认过滤网是否清洁及水压。</p>
注水时有哐哐的金属声音。		<p>注水时, 因注水配管内气压差水敲打注水配管的声音。</p>	<p>A 并非产品异常发出的声响。</p>
剩余时间指示变更。		<p>洗涤进行中检测出异常(洗涤衣物不均匀、泡沫等), 为了达到平衡和去除泡沫进行更有效的洗涤, 而进行调整的时间, 即使剩余时间变更但并不是故障。</p> <p>根据水温水压周围温度(季节)等的环境变化, 注水时间变长或对温度有影响, 因此洗涤烘干时间会变化。</p> <p>洗衣机运转途中临时停止后, 变更程序或选择其他功能时, 洗涤时间变更。</p> <p>对所选程序的洗涤时间的变更, 是根据追加功能及去除的洗涤时间的变更, 属于正常运作。</p>	
烘干时有异味。		<p>初始动作时洗涤衣物的毛绒等沾到加热器, 有可能产生异味。</p>	
初次使用时有怪味。		<p>附着于门上的橡胶所发出的气味。</p> <p>是橡胶固有的气味, 使用几次后气味会自然消失。</p>	
脱水结束后依然很潮湿, 感觉脱水不畅。		<p>脱水时若偏心严重则会发生很大噪音及振动, 因此自动降低转速进行脱水。</p> <p>洗涤衣物量过少则会偏向一侧, 诱发噪音及振动。请集中若干个衣物进行集中脱水。</p>	
脱水时有哐当声停机后再脱水。		<p>脱水时偏心过大则噪音及振动大, 为了减少偏心进行自动调整。请将待洗衣物进行分类后脱水。</p>	
脱水时间始终变化。		<p>脱水时偏心过大则噪音及振动大, 为了减少偏心进行自动调整。</p> <p>脱水会延迟30分左右。请将待洗衣物进行分类后脱水。</p>	
电源已关掉, 但用手旋转洗衣滚筒时电源接通。		<p>马达旋转起到发电机的作用所出现的正常现象。</p> <p>电源打开后经过一段时间(几秒或几分钟)电源自动关闭。</p>	




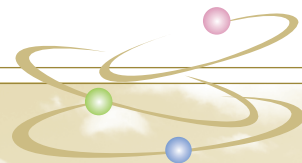

# 注水软管连接方法


将连接器和中间连接器完全分离后，分离注水软管。

- ▶ 将连接器向左旋转与中间连接器进行分离。
- ▶ 压杆把手和压杆同时下压，并向下拉分离注水软管。
- ▶ 若不进行分离，连接时无法完全紧固造成漏水。

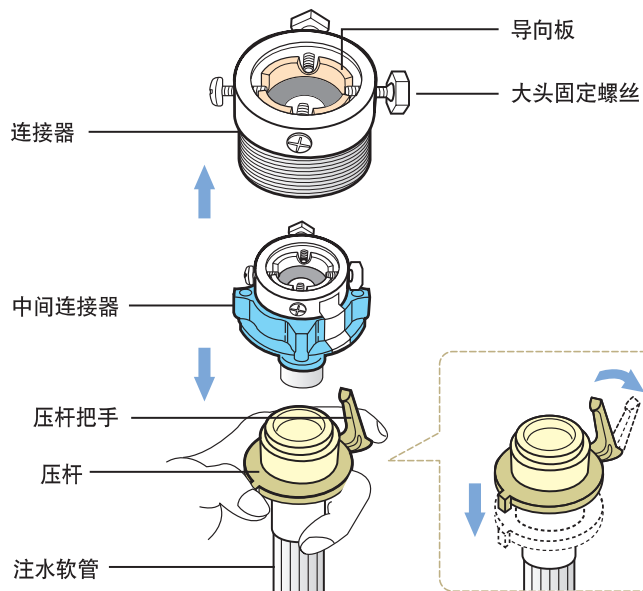

**须知！**






- 将注水软管延长后使用时，
  - ▶ 请另外从LG电子代理店或服务中心购买软管连接到『注水软管连接器』中，就能加长软管使用。
  - ▶ 冷·温水注水软管中仅使用一侧时，将剩余注水软管连接到『注水软管连接器』中就能加长软管使用。
- 除了冷水以外选择水温度时，冷水和温水全都能注水。仅使用冷·温水一侧时，必须连接冷水侧使用。

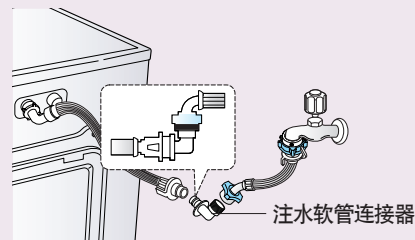


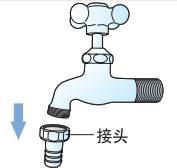
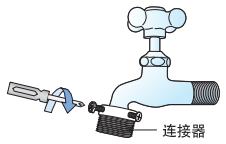

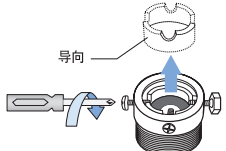
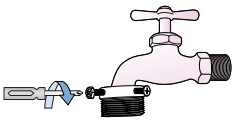


# 注水软管连接方法


1. 请将冷水阀(蓝色)连接于水龙头的冷水侧, 温水阀(红色)连接于水龙头温水侧。
2. 水龙头为一个时, 请连接到冷水侧。这时为了区分温/冷水, 在注水初期约有3分钟无法进行注水, 这属于正常现象。
3. 水龙头上连接软管后, 打开水龙头用盆去除软管中的异物。
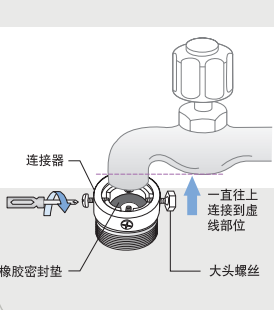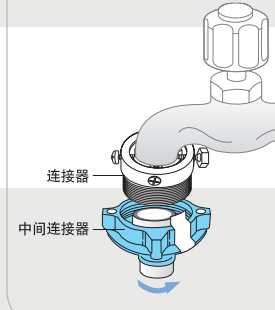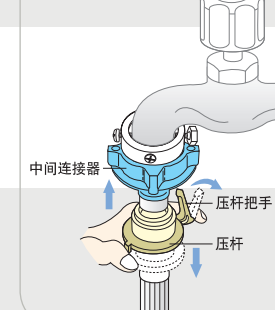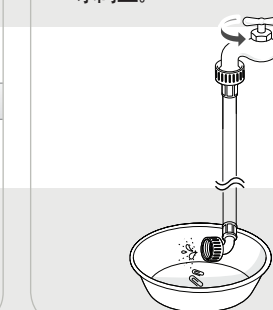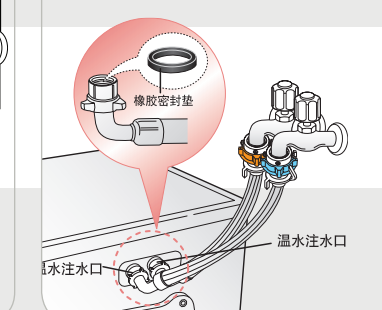
<h2>1</h2> <p>请在水龙头上连接连接器。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 当橡胶垫完全黏附于水龙头后以相同深度4个螺丝进行紧固。</li> <li>▶ 将大头螺丝向墙壁一侧紧固即可。</li> </ul> 	<h2>2</h2> <p>将中间连接器连接到连接器上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 为防止螺丝脱扣请将中间连接器向右旋转。不完全紧固会造成漏水。</li> </ul> 	<h2>3</h2> <p>请将注水软管连接到中间连接器上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 请将压杆把手和压杆同时向下压夹于中间连接器内。</li> <li>▶ 有“咔嚓”声响时连接完毕。</li> </ul> 	<h2>4</h2> <p>水龙头连接到软管后,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 打开水龙头后用水桶接水清洗配管内部的异物(灰尘、砂子或锯末等), 确认水温, 冷水软管接在冷水阀上, 温水软管接在温水阀上。</li> </ul> 	<h2>5</h2> <p>请在注水软管连接于洗衣机后打开水龙头。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 确认冷水(蓝色)和温水(橙色)后进行连接。</li> <li>▶ 若在无橡胶密封垫的情况下连接会漏水, 因此请务必确认。</li> <li>※ 漏水时从1号开始重新连接。</li> </ul> 
---	---	--	---	---

## 其他水龙头的连接方法

<p>●管内接头型号</p> 	<p>① 去除端口接头。</p> 	<p>② 组装连接器。</p> 	<p>●螺丝型号</p> 	<p>① 去除连接器内的导向。</p> 	<p>② 组装连接器。</p> 
--	--	---	--	---	---

※ 以后的安装顺序与注水软管连接方法的2, 3, 4号相同。

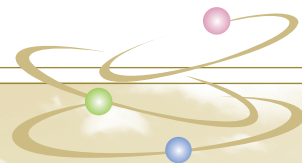

# 安装方法


去除洗衣机背面的运输固定螺栓后，若不进行洗衣机找平，则会发生严重的噪音和振动，导致故障。

## 运输用固定螺栓的拆除方法。

# 1

### 请确认固定螺栓。


- ▶ 确认洗衣机背面的4个运输用固定螺栓。

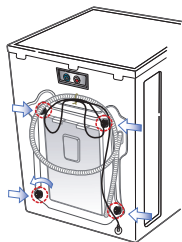

# 2

### 松开固定螺栓


- ▶ 用4个配套扳手松开运输用固定螺栓。

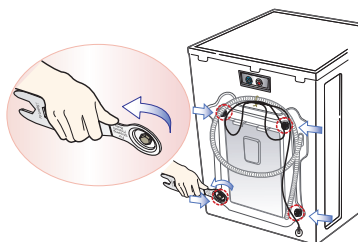

# 3

### 将4个固定螺栓全部拔掉。

- ▶ 固定螺栓拔掉后不要丢弃，请妥善保管。为了保护产品，在搬家时还要重新使用固定螺栓。
- ▶ 用所提供的帽堵住孔。

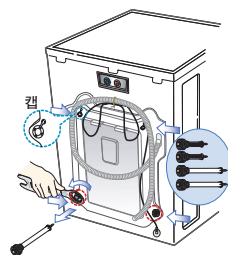

## 排水软管安装方法

# 1

### 确认排水软管。


- ▶ 排水软管的安装要自然垂落。



# 2

### 请水平安装。


- ▶ 禁止排水软管被挂在高的门槛上。

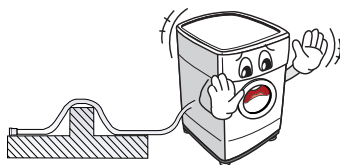

# 3

### 禁止被压。

- ▶ 禁止排水软管弯折或被压。
- ▶ 排水软管的端部不要浸在水中。

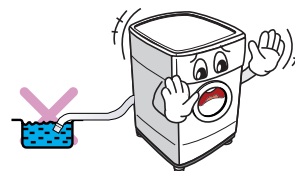

**注意**

排水软管安装过高则会影响排水效果。


排水软管的安装位置高、折断或被挤压、端部被水浸泡时，烘干效果不好。

# 安装方法

## 水平安装方法(无自动高度调节装置时)


### 1 请选择洗衣机安装场所。

- ▶ 请安装于地面牢固平坦的场所。
- ▶ 洗衣机与墙壁距离需保持2cm以上
- ▶ 洗衣机前面的空间应保证能打开门。

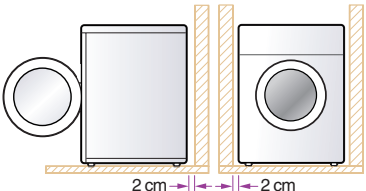


### 2 确认缝隙。

- ▶ 确认4个调水平腿与地面之间的缝隙。(摇晃后无晃动即可。)

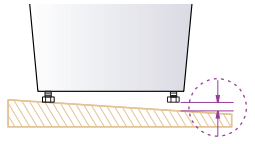


### 3 将水平调整腿与地面紧贴。

- ▶ 调整4个调水平腿与地面完全紧贴。
- ▶ 找平时可能要少量松开水平调整腿。
- ▶ 需要松开大于10mm水平调整腿时，请垫高度调整板(塑料、橡胶)。
- ▶ 高度调整板在服务中心另行销售。

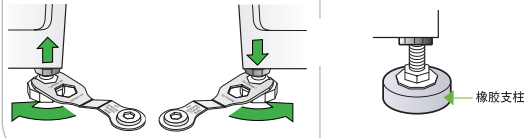

### 4 确认水平调整腿是否紧贴。


- ▶ 启动脱水动作，若晃动严重时，请重新调整水平调整腿。
- ▶ 调整完成时，请拧紧紧固螺母。

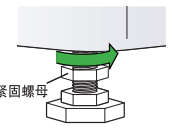

## 水平安装方法(有自动高度调节装置时)


### 1 请选择洗衣机安装场所。

- ▶ 请安装于地面牢固平坦的场所。
- ▶ 洗衣机与墙壁距离需保持2cm以上。
- ▶ 洗衣机前面的空间应保证能打开门。

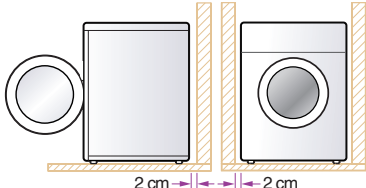

### 2 请确认右侧后面的调整腿。


- ▶ 请确认右侧后面的自动高度调节腿和地面缝隙。

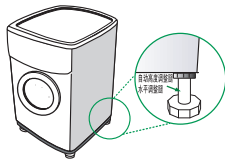


※ 为调整高度，松开自动高度调节腿的螺栓，会造成故障原因。

### 3 请确认自动高度调整装置的压力。


- ▶ 确认缝隙后，如图1进行安装。

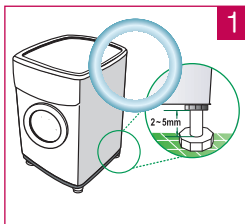

1  
[正确的安装]

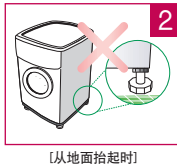

2  
[从地面抬起时]



3  
[受地面完全压迫时]

- ▶ 当如图2、3的情形时，调节前面的高度调节腿，按图1调整。






图2的情形

- ▶ 松开反方向的水平调节腿，使自动高度调节装置达到被压缩的状态。

图3的情形

- ▶ 同时松开对角线方向的2个水平调节腿，使自动高度调节装置达到松弛状态。



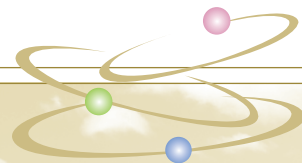

# 安装用附件选购品指南

根据客户的安装环境所需要的安装用附属品可以到全国的服务中心购买。

※ 安装附件一定要到(LG)电子购买原装正品。  
如果不使用原装正品, 那么将会缩短产品的寿命或易产生其他故障)

名称	形象	种类	使用用途&使用方法
高度调整垫		高度1cm 高度5cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 安装地面, 高低不平时, 为了水平安装产品时使用。</li> <li>▶ 一定要使用塑料垫脚和橡胶垫脚来组装。</li> <li>▶ 2cm~4cm 高的, 使用1cm的塑料垫脚重叠来调整高度。</li> </ul>
防滑垫			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 在较滑的瓷砖地板等安装产品时, 洗衣中会移动, 应贴上防滑垫后再安装产品比较牢固。</li> </ul>
延伸用供水管		1m 冷水用 2m 冷水用 5m 冷水用	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 延长供水管时使用</li> <li>▶ 供水管之间的连接一定要使用供水连接器。</li> </ul>
供水管连接器			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 延长供水管长度时使用。</li> </ul>
供水管套装			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 是购买产品时随机的供水管套装。</li> <li>▶ 搬家时如有丢失, 可以另外购买。</li> <li>▶ 组件: 冷水管(1.25m) 1根, 供水管连接器 1个</li> </ul>
螺纹型供水管接头			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 水龙头末端的形状是螺纹或内接头形状时使用。</li> <li>▶ 拧开水龙头末端的内接头后再组装。</li> <li>▶ 组件: 冷水用(蓝色) 1个,</li> </ul>
延伸用排水管		0.5m 1m 1.6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 延长排水管长度时使用。</li> <li>▶ 延长用连接器是为了一起组装而提供的。</li> </ul>

# 电源和接地确认




警告

必须接地。(※在LG电子服务中心购买的接地线，连接在接地螺丝上使用。)  
如不接地，若洗衣机漏电，会导致触电。


## 电源电门塞连接方法

- ▶ 222V插座上，不能同时使用其他家电。
- ▶ 不可取：使用110V升压变压器升压到220V后使用。
- ▶ 请勿连接在工厂电源(380V)。

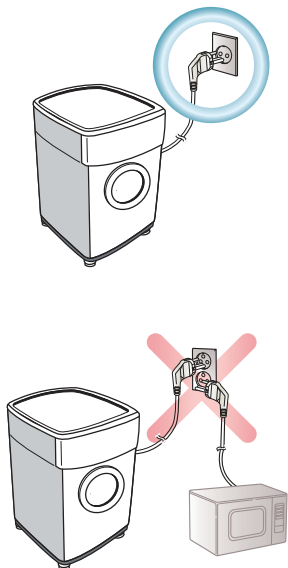


## 220V电源连接及接地方法


- ▶ 必须插在接地的220V专用插座上。
- ▶ 本产品为220V专用洗衣机。

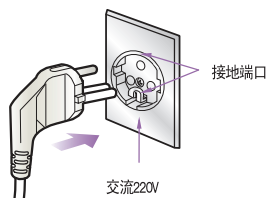

- ▶ 没有连接接地端口内部排线时，必须另外接地。

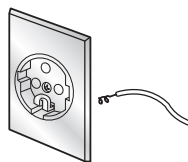


- ▶ 延长线使用可接地，带有电源切断装置且大于15A的产品。

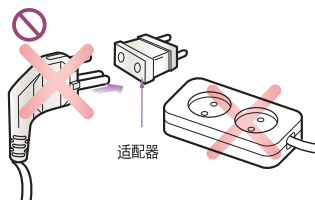


## 其他接地方法


- ▶ 接地铜板上连接接地线后，以75cm的深度埋在有湿度的地上。

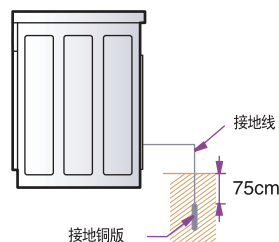

- ▶ 安装时不能接地，则购买规定规格的漏电切断器连接在插座上。

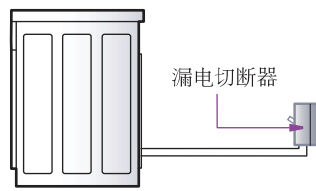

- ▶ 连接在接地专用插座上。

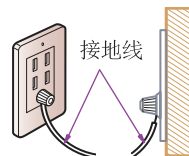


## 避免接地的情况


- ▶ 电话线，避雷针等，打雷时很危险，绝对不可以接地。




- ▶ 煤气罐有爆炸的可能性，不能接地。

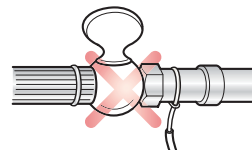


- ▶ 水龙头不能接地。

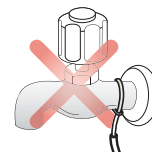



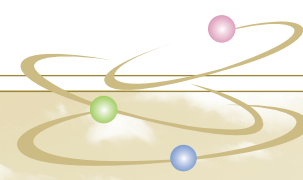

# 产品规格

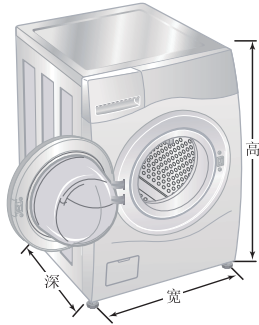

名称	WD-R14487DS
电源	220V,50HZ
外形尺寸	686mm(宽)×767mm(深)×982mm(高)
重量	100Kg
最大洗涤容量	19Kg
最大烘干容量	11Kg
消耗功率	洗涤时:420W/ 加热时:2200W/烘干时:1920W
标准水压	100kPa ~ 1000 kPa (1.0 ~ 10.0 kgf/cm <sup>2</sup> )
洗涤噪音	60dB
脱水噪音	72dB

- 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改，不再另行通知。
- 本产品执行：
 

GB4706.1	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求
GB4706.20	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣的特殊要求
GB4706.24	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
GB4343.1	家用和类似用途电动、电热器具，电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
GB17625.1	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
GB19606	家用和类似用途电器噪音限值

# LG电子产品保修说明

感谢您购买LG电子产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们向您提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜作如下说明：

## 您的义务


1. 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写以下内容：型号、机身编号、购机日期及购买商场，并盖经销商的有效专用公章。
2. 当洗衣机出现故障后，请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务，请不要联系其他电话。全国服务电话：

# 4008199999

## LG电子产品售后服务规定

LG电子为了使中国消费者放心满意的使用我公司产品，将严格遵守国家颁发的有关法律，遵照《中国消费者权益保护法》，《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定，规范我公司售后服务制度：


1. 您所购买的产品整机保修期为一年(电脑板保修三年、电机保修十年)，下列情况为非保修范围：
  - \* 用户自己使用操作不当；
  - \* 人为搬动后造成产品损伤；
  - \* 产品发生故障后，用户自行到非LG电子指定维修点修理；
  - \* 用户自行拆修，涂改机身编号；
  - \* 无购机发票；
  - \* 遭受自然灾害或意外事故(比如火灾、水灾、地震、煤气爆炸等)；
  - \* 用户运输过程中损坏；
  - \* 用于营业、公用等非家庭用机。
2. 对超过保修期和属于非保修范围的产品，我们将实行收费服务，收费项目为：修理费+零件费+上门费；
3. 产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障，我公司将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障，顾客均可拨打此说明上的电话寻求帮助；
4. 如因零部件供应等原因，导致产品修复期超过三个月时，我公司将按照顾客要求给予调换；
5. 超过保修期的产品，当产品修复后三个月内又出现重复故障时，维修网点将免费为顾客重新修复；
6. 我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后24至48小时到位服务，如顾客家处市郊或外埠地区，我公司仍可在48至72小时内长途出差至顾客处服务；
7. 如顾客有特殊需要，我们可提供以下有偿供给：
  - 加长进水管，加长排水管。

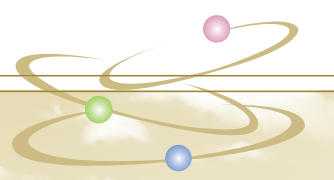

# MEMO



# MEMO

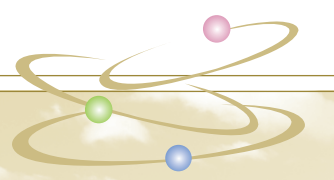





如有问题  
请拨打LG售后服务电话



LG 电子

地址：大韩民国 庆尚南道 昌原市 城山区 完岩路 84

售后服务热线：400-819-9999

(如需产品技术咨询请拨打此电话)