




中文 用户手册
使用产品前请阅读使用说明。保留备用。

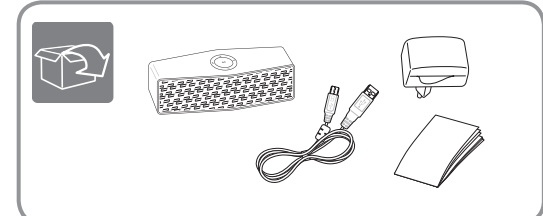

http://www.lg.com

产品概述

当您连接便携式电缆时，您可以在蓝牙和便携式输入模式之间选择。

开：按 **电源/播放/暂停** 按钮
关：长按 **电源/播放/暂停** 按钮

充电

约 3.5 小时

如何检查电池寿命：当本机开启时，按 **电源/播放/暂停** 按钮。

	电源/播放/暂停 按钮	≥ 60 %
	电源/播放/暂停 按钮	≥ 15 %
	电源/播放/暂停 按钮	< 15 %

应用安装

想要附加功能，安装“Music Flow Bluetooth”到您的蓝牙设备。

Android 用户：在豌豆荚 (<http://www.wandoujia.com/apps>) 中搜索“Music Flow Bluetooth”

iOS 用户：在 App Store 软件中搜索“Music Flow Bluetooth”

更多安卓市场里有“Music Flow Bluetooth”应用程序的，请参照背面。

	版本 4.0.3 (或更高)
	版本 6 (或更高)

蓝牙连接

- 按 **电源/播放/暂停** 按钮打开本机。
- 选择您蓝牙设备上的“LG Music Flow P7 (XX)”。(XX 表示蓝牙地址的末二位)
 • 当您开启本机时，上次连接的蓝牙设备将被自动连接。(仅当外接设备未通过便携式电缆连接时，本机能在蓝牙设备上注册。)
 • 根据蓝牙设备的不同，您需要输入 PIN 码 (0000)。
- 播放/暂停：按 **电源/播放/暂停** 按钮。
 多配对：按住 **蓝牙** 按钮 2 秒添加另一个蓝牙设备。
 初始化：按住 **蓝牙** 按钮 10 秒。

静音：按 **静音** 按钮 (便携式, LG Sound Sync)

复位：如果本机因故障死机，取下橡皮套，然后使用针尖的物体按重置孔。然后本机将完全关闭。

使用外接设备

当您连接便携式电缆时，该功能自动更改到便携式输入模式。

静音：按 **静音** 按钮 (便携式, LG Sound Sync)

复位：如果本机因故障死机，取下橡皮套，然后使用针尖的物体按重置孔。然后本机将完全关闭。

安全信息

双播放连接 (可选)

准备：欣赏立体声需要两个音箱。更多详情，请参阅“Music Flow Bluetooth”应用程序。

- 使用蓝牙连接 **A** 扬声器。
- 同时按住该按钮 (**A** 扬声器：**蓝牙**，+ / **B** 扬声器：**蓝牙**，-) 直到听到一次蜂鸣声。按钮将闪烁白光。
- 如果已连接两个扬声器，闪烁的按钮一直亮白光并伴有蜂鸣声。

LG Sound Sync

LG Sound Sync 功能可使您通过您的 LG TV 遥控器控制本机的某些功能。可控制的功能为升高 / 降低音量以及静音。确保您的电视有以上所示的 LG Sound Sync 标识。

- 设置您电视的声音输出：TV setting menu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
- 同时按住 **蓝牙**，>|| 直到听到一次蜂鸣声。**蓝牙** 闪烁琥珀色。如果已连接，**蓝牙** 一直亮琥珀色。

根据电视的不同，LG Sound Sync 的设置方法可能有所不同。请参考您的电视手册。

关于指示灯

	亮为红色		亮为琥珀色		亮为白色		关机
	Red		Amber		White		
	Red		White	充电中 → 充满电			
	White		+ 音乐	电源打开。			
	Amber		+ 音乐	电池已放电。(快速闪烁)			
	Red		White	本机工作异常。将本机置于室温下(5 - 45 °C)，稍后重试。			
	White		+ 音乐	等待双播放连接			
	White		- 音乐	等待声音同步			
	Amber		+ 音乐	等待声音同步			
	White		>	静音状态 (便携式)			
	White		+ 音乐	闪烁：正在搜索蓝牙设备，常亮：已连接蓝牙设备。			

