



LG-MG230d | Guía del usuario |



| LG-MG230d | Guía del usuario

LG Electronics Inc.

P/N : MMBB0239120 (1.0) 

Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Av. del Libertador 498 Piso 25 (C1001ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. - Brasil

Servicio Técnico: Tel:0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 (Interior)/Fax:5352-5450

Especificaciones técnicas y de uso: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de Instrucciones adjunto.

Condiciones de validez de la garantía:

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, y se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

- 1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
 - 2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
 - 3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
 - 4 En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Técnico Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y la Res.SCI N° 498/88.
 - 5 Serán causas de anulación de esta garantía:
 - A) Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - B) Exceso o caída de tensión eléctrica, que implique uso en condiciones anormales.
 - C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
 - D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.
 - 6 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:
 - A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.
 - B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
 - C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria del terminal.
- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
- A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras por cualquier causa.
 - B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o rayaduras debido al uso normal o anormal.
 - C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.

- D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG en cumplimiento de esta garantía.
- E) Los daños o rupturas causados a las carcasas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.
- F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
- G) El uso o instalación de Software, interfases, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A
- H) Los equipos alquilados.

En cuanto a las baterías, no están cubiertas por esta garantía los siguientes casos:

- I) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG.
- J) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.
- K) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG.

- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía solo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.
- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días.
- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de Capital Federal.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (Res.92/98).

PLAZO: 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios)

En caso que el equipo y/o accesorios sean instalados en vehículos, el plazo de garantía será calculado desde la fecha de instalación de los mismos, la que se considerará realizada en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de compra. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.



MG230d Guía del usuario

- ESPAÑOL



CONTENIDOS

Introducción	7	Características del MG230d	16
Por su seguridad	8	Partes del teléfono	
Antes de comenzar		Información en la pantalla	19
Instrucciones de seguridad		Para empezar	21
Información de seguridad	9	Instalación de la tarjeta SIM	
Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC	12	Cargar la batería	23
Precaución		Para encender y apagar el teléfono	24
Funcionamiento en el cuerpo	13	Funciones generales	25
Antena externa montada sobre el vehículo		Hacer una llamada	
Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC	14	Hacer llamadas internacionales	
Precauciones con la batería		Contestar una llamada	
Eliminación de las baterías		Introducir texto	
Precauciones con el adaptador	15	Modo T9	26
Evite daños en su oído.		Modo ABC	
		Modo 123 (modo de números)	
		Modo símbolos	

Selección de funciones y opciones	27	Llamada en espera	37
Menú en llamada	28	Aviso minuto	
Durante una llamada		Remarcar autom.	
Árbol de menús	30	Enviar DTMF tonos	38
Cámara	33	Duración de llamadas	
Sacar foto		Última llamada	
Llamadas	35	Todas llam. voz	
Todas		Llamadas realizadas	
Llamadas perdidas		Llam. recibidas	
Llamadas recibidas		Informaciones GPRS	39
Llamadas realizadas		Entretenimiento	40
Config. de llamadas	36	Juegos y aplicativos	
Desvío de llamadas		Perfiles de red	
Modo de respuesta		Galería	41
Enviar mi número		Imágenes	
		Sonidos	
		Otros	
		Estado de memoria	

CONTENIDOS

Contactos	42	Buzón de voz	48
Buscar		Plantillas	
Agregar nuevo		SMS	
Marcación rápida	43	MMS	
Grupos		Borradores	49
Copiar todos/Borrar todos		Buzón de salida	
Configuraciones	44	Servicio de información	
Visualización		Config. de mensaje	50
Información		Mensaje de texto	
Números de servicio		Mensaje multimedia	51
Número propio		Buzón de voz	52
Tarjeta de visita	45	Servicio de información	
Mensajes	46	Mensajes push	53
Nuevo mensaje		Configuraciones	54
SMS		Teléfono	
MMS		Fecha y Hora	
Bandeja de entrada	47	Idiomas	55
Mensajes enviados		Modo avión	
		Ahorro de energía	

Perfiles de sonidos 56

Activar

Personalizar

Pantalla 57

Fondo de pantalla

Tiempo de iluminación

Brillo

Teclas de atajo

Temas 58

Estilo del menú

Nombre de red

Color en fuente marcado

Red 59

Selección de red

Selección de banda

Conexión GPRS

Punto de acceso

Seguridad 60

Solicitar código PIN

Bloquear teléfono

Restricción de llamada 61

Marcación fija

Cambiar códigos

Llamadas 62**Mensajes****emoción****Restaurar****Estado de memoria**

emoción 63**Inicio**

Favoritos 64**Ir a URL****Historial****Configuraciones****Información**

Extras 65**Calendario**

CONTENIDOS

Alarma	65
Nota	
Tareas	66
Grabador de voz	
Calculadora	
Cronómetro	67
Reloj mundial	
Accesorios	68

Introducción

Felicidades por comprar el avanzado y compacto teléfono celular MG230d, diseñado para operar con la más nueva tecnología de comunicación digital móvil.



Esta guía del usuario contiene informaciones importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea todas las informaciones con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podrá invalidar la garantía que tiene para este equipo.

El uso de fundas con cerraduras magnéticas para teléfonos de tapa deslizable ha causado problemas como pérdida de señal o apagado indeseado de los teléfonos.

Por su seguridad

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0° C o superiores a los 40° C , como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estalle la batería.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que estalle la batería.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego, o con materiales peligrosos, o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

Por su seguridad

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C .
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internos del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use el cargador si la clavija está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.

- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y/o invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Por su seguridad

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! *Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.*

En agosto de 1.996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU., como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Por su seguridad

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60 °C (140°F)
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.

- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.

No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.


- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que el nivel de volumen de la música sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegúrese que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Características del MG230d

Partes del teléfono

Vista Frontal



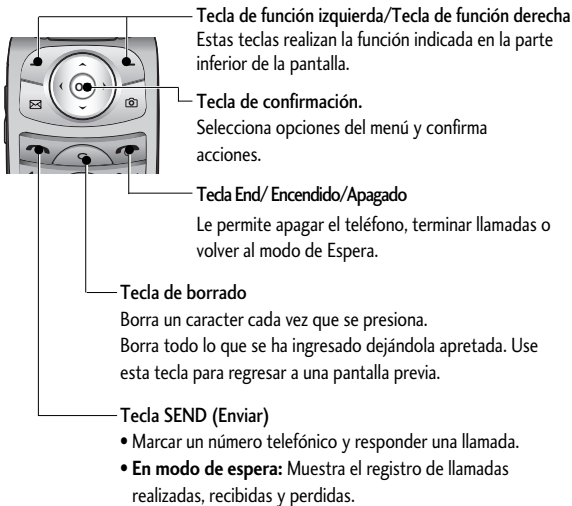

Características del MG230d

Vista lateral izquierda



Entrada de Auriculares

Teclas laterales

► **En modo de espera**

Volumen del teclado

• **Durante llamada:** Volumen del altavoz

Nota

- Para proteger el oído mientras la tapa está abierta, el nivel de volumen máximo es 3.

Información en la pantalla


















Área	Descripción
Área de iconos	Muestra varios iconos.
Área de texto y gráficos	Muestran mensajes, instrucciones y cualquier información que usted introduzca, como el número que debe marcarse.
Teclas función	Muestra las funciones asignadas actualmente a las dos teclas de función.

Características del MG230d

Iconos en la pantalla

La tabla que aparece abajo describe varios indicadores o iconos visuales que aparecen en la pantalla del teléfono.

Icono	Descripción
	Indica la intensidad de la señal de la red.
	Indica que se está realizando una llamada.
	Indica que se ha ajustado la alarma y está activa.
	Indica el estado de la carga de la batería.
	Indica la recepción de un mensaje.
	Indica la recepción de un mensaje de voz.
	Perfil Sólo vibración activado.
	Perfil General activado.
	Perfil Silencioso activado.
	Perfil Auriculares activado.
	Perfil Fuerte activado.
	Indica la función del Calendario.
	Indica que el teléfono está accediendo a WAP.
	Indica que está usando GPRS.
	Indica que el Modo avión está encendido.


Para empezar

Instalación de la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM que se inserta al teléfono y que está cargada con los detalles de su suscripción, como su PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros.


¡Importante!

La tarjeta SIM que se inserta al teléfono puede dañarse fácilmente si se raya o dobla, así que tenga cuidado al manipularla, introducirla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

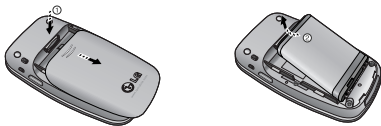

Para empezar

Para empezar

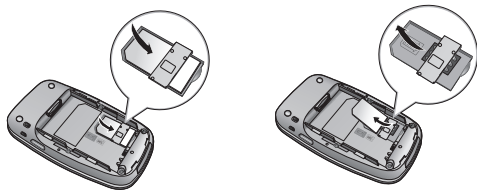


Nota

Cuando necesite extraer la tarjeta SIM, deslícela como se muestra y sáquela del soporte.



Cargar la batería

El uso de accesorios no autorizados puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.

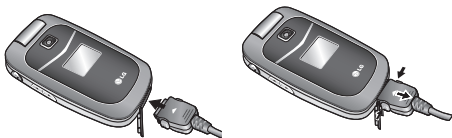


Aviso

Si el teléfono está encendido mientras carga la batería, verá las barras del ciclo de iconos indicadores de la batería. Cuando la batería esté totalmente cargada, las barras del icono indicador de la batería destellarán encendiéndose y apagándose.

Para empezar


Para encender y apagar el teléfono

1. Mantenga presionada la tecla  hasta que se encienda el teléfono.
2. Si el teléfono pide un PIN, introdúzcalo y presione la tecla de función izquierda [Aceptar]. Para más informaciones acerca del PIN predeterminado de su tarjeta SIM consulte a su proveedor de servicios.

El teléfono busca su red y al encontrarla, aparece la pantalla de inactividad que se ilustra abajo. Ahora puede hacer o recibir llamadas.

Nota



El idioma de presentación está predeterminado de fábrica en español. Para cambiar el idioma, use la opción de menú Idiomas (Menú 7.1.2)

3. Cuando desee apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla  [End] hasta que aparezca la imagen de desactivación.





Funciones generales

Hacer una llamada



1. Introduzca un número telefónico, incluyendo el código de área (si es necesario).
2. Pulse la tecla  para llamar al número.
3. Cuando haya terminado, pulse la tecla .

Hacer llamadas internacionales

1. Mantenga presionada la tecla  del prefijo internacional. El caracter '+' puede sustituirse con el código de acceso internacional.
2. Introduzca el código del país, el código de área y el número telefónico.
3. Pulse la tecla .

Contestar una llamada

Cuando ingresa una llamada, el equipo suena y parpadea el icono de teléfono en el centro de la pantalla.

1. Pulse la tecla  o la tecla función izquierda para contestar la llamada entrante.
2. Termine la llamada pulsando la tecla .

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. El MG230d tiene los siguientes modos de entrada de texto.

Funciones generales


Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo pulsar una vez la tecla por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda muchos menos tecleos que el modo ABC tradicional.

Modo ABC

Este modo le permite introducir letras pulsando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123 (modo de números)

Escriba números con un tecleo por número. Para cambiar al modo 123 en un campo de entrada de texto, pulse la tecla  hasta que aparezca el modo 123.



Modo símbolos

Este modo le permite introducir caracteres especiales.


Aviso

Puede seleccionar un idioma T9 distinto en la opción de menú. La configuración predeterminada del teléfono es con el modo T9 desactivado.

Selección de funciones y opciones

Su teléfono ofrece una serie de funciones que permiten personalizarlo. Estas funciones están disponibles en los menús y sub-menús, y el usuario puede acceder a ellas utilizando las dos teclas de función  y . Cada elemento del menú y sub-menú le permite observar y modificar la configuración de una función determinada.

Las funciones de las teclas de función varían dependiendo del contexto actual; la etiqueta, que está sobre la línea inferior de la pantalla justo arriba de cada tecla, indica su función actual.

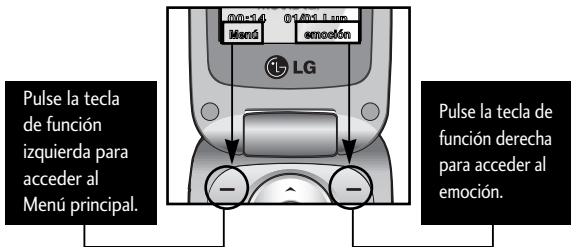

Menú en llamada

El teléfono le proporciona varias funciones de control que puede emplear durante una llamada. Para acceder a estas funciones durante una llamada, pulse la tecla función izquierda [**Opciones**].


Durante una llamada

El menú que aparece en la pantalla del teléfono durante una llamada es distinto del menú principal predeterminado al que se llega desde la pantalla de inactividad, y aquí se describen las opciones.


Hacer una segunda llamada

Puede recuperar de Contactos un número que desee marcar para hacer una segunda llamada. Pulse la tecla de función izquierda y seleccione Contactos.

Alternar entre dos llamadas


Para alternar entre dos llamadas, presione la tecla  o la tecla de función izquierda y seleccione **Cambiar llamada**.

Contestar una llamada entrante


Para contestar una llamada entrante cuando esté sonando el teléfono, sólo debe presionar la tecla  .

El teléfono también puede advertirle que hay una llamada entrante cuando ya tenga una llamada en curso.

Suena un tono en el auricular y la pantalla mostrará que hay una segunda llamada esperando. Esta función, que se conoce como **Llamada en espera**, sólo estará disponible si la admite su red telefónica. Para obtener detalles sobre cómo activarlo y desactivarlo, vea **Llamada en espera** (Menú 7.6.4).

Si está activada la Llamada en espera, puede poner en espera la primera llamada y contestar la segunda oprimiendo  .

Rechazar una llamada entrante

Cuando no tenga una llamada en curso, puede rechazar una llamada entrante sin contestarla o sencillamente pulsando la tecla  .

Árbol de menús

La ilustración siguiente muestra la estructura de los menús disponibles.

- ▶ El número asignado a cada opción.

1. Cámara
1.1 Sacar foto
2. Llamadas
2.1 Todas
2.2 Llamadas perdidas
2.3 Llamadas recibidas
2.4 Llamadas realizadas
2.5 Config. de llamadas
2.6 Duración de llamadas
2.7 Informaciones GPRS

3. Entretenimiento
3.1 Juegos y aplicativos
3.2 Perfiles de red
4. Galería
4.1 Imágenes
4.2 Sonidos
4.3 Otros
4.4 Estado de memoria

5. Contactos

5.1 Buscar

5.2 Agregar nuevo

5.3 Marcación rápida

5.4 Grupos

5.5 Copiar todos

5.6 Borrar todos

5.7 Configuraciones

5.8 Información

6. Mensajes

6.1 Nuevo mensaje

6.2 Bandeja de entrada

6.3 Mensajes enviados

6.4 Buzón de voz

6.5 Plantillas

6.6 Borradores

6.7 Buzón de salida

6.8 Servicio de información

6.9 Config. de mensaje

Árbol de menús

7. Configuraciones

7.1 Teléfono

7.2 Perfiles de sonidos

7.3 Pantalla

7.4 Red

7.5 Seguridad

7.6 Llamadas

7.7 Mensajes

7.8. emoción

7.9 Restaurar

7.0 Estado de memoria

8. emoción

8.1 Inicio

8.2 Favoritos

8.3 Ir a URL

8.4 Historial

8.5 Configuraciones

8.6 Información

9. Extras

9.1 Calendario

9.2 Alarma

9.3 Nota

9.4 Tareas

9.5 Grabador de voz

9.6 Calculadora

9.7 Cronómetro

9.8 Reloj mundial

Cámara





Puede disfrutar sus funciones multimedia, Cámara y Grabador de voz para su diversión y conveniencia.

Nota

- ▶ Cuando el estado indica un bajo nivel de batería, quizás no pueda utilizar las funciones multimedia o de cámara.
- ▶ Si está utilizando la función Multimedia, el estado de la batería es variable.

Sacar foto



Menú 1.1

1. Seleccione Cámara y luego pulse la tecla función izquierda  [Aceptar]. Si desea llegar directamente a este menú, presione  durante varios segundos.
2. Enfoque el objeto para capturar la imagen y pulse la tecla  [OK].
3. Después de tomar una foto, la imagen se guardará automáticamente sin que aparezca la barra de menú para guardarla.
4. Para volver a la pantalla de captura de imagen pulse la tecla  o la tecla de función izquierda [Opciones] seleccionando la opción Nueva foto.

Cámara

Tomar una foto

Con el módulo de cámara integrado en su teléfono, puede tomar fotografías de personas o acontecimientos cuando esté en movimiento. Además, puede enviarles fotografías a otras personas en un mensaje multimedia.

1. En modo de espera, pulse la tecla de cámara o presione la opción Menú (1.1) y a continuación podrá acceder al modo Cámara.
2. Pulse la tecla  para tomar la imagen.
3. Para ver la foto, pulse la tecla función derecha  [Álbum].

Llamadas

Permite ver un registro de las últimas llamadas perdidas, recibidas y realizadas sólo si la red admite la Identificación de Línea de Llamada (ILL) dentro del área de servicio.

El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora en que se hizo la llamada. También puede ver las duraciones.

Todas

Menú 2.1

Permite ver todas las listas de llamadas perdidas, recibidas o realizadas.

Llamadas perdidas

Menú 2.2

Esta opción le permite ver las 50 últimas llamadas no contestadas.

Llamadas recibidas

Menú 2.3

Esta opción le permite ver las 50 últimas llamadas entrantes.

Llamadas realizadas

Menú 2.4

Esta opción le permite ver las últimas 50 llamadas salientes (realizadas o intentadas).

Config. de llamadas

Menú 2.5



Le permite configurar las opciones de llamada.

Desvío de llamadas (Menú 2.5.1)

El servicio de desvío de llamadas le permite desviar las llamadas de voz, de fax y de datos entrantes a otro número.

Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.

Modo de respuesta (Menú 2.5.2)

- ▶ **Abrir tapa:** Si selecciona esta opción, contestará sus llamadas entrantes al abrir la tapa del teléfono.
- ▶ **Cualquier tecla:** Si selecciona esta opción, contestará sus llamadas entrantes al pulsar cualquier tecla, excepto la tecla  [END].
- ▶ **Sólo tecla 'Enviar':** Si selecciona esta opción, contestará sus llamadas entrantes al pulsar la tecla  [SEND].

Enviar mi número (Menú 2.5.3) (dependiente de la red y de la suscripción)

- ▶ **Definido por red:** Si selecciona esta opción, dependerá de la red si su propio número se envía o no.

- ▶ **Encendido:** Su número de teléfono se mostrará al realizar una llamada en el teléfono del destinatario.
- ▶ **Apagado:** Su número de teléfono no se mostrará.

Llamada en espera (depende de la red) (Menú 2.5.4)

- ▶ **Encendido:** Si activa esta opción, puede aceptar una llamada en espera (de recepción).
- ▶ **Apagado:** Si selecciona apagado, no podrá reconocer las llamadas en espera (de recepción).
- ▶ **Estado:** Muestra el estado de la Llamada en espera

Aviso minuto (Menú 2.5.5)

Si selecciona **Encendido**, puede comprobar la duración de la llamada mediante un sonido que se da cada minuto durante una llamada.

Remarcar autom. (Menú 2.5.6)

- ▶ **Encendido:** Cuando está activada esta función, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de un error al tratar de conectar una llamada.
- ▶ **Apagado:** Su teléfono no hará ningún intento de volver a marcar cuando la llamada original no se haya conectado.

Llamadas

Enviar DTMF tonos (Menú 2.5.7)

Puede enviar tonos del teclado durante una llamada activa para controlar su buzón de voz u otros servicios telefónicos automatizados.

※ **Información**

Tono DTMF: Frecuencia múltiple de tonos dobles.

Duración de llamadas

Menú 2.6

Última llamada (Menú 2.6.1)

Duración de la última llamada.

Todas llam. voz (Menú 2.6.2)

La duración de todas las llamadas realizadas y llamadas recibidas desde la última vez que se restauró el contador.

Llamadas realizadas (Menú 2.6.3)

Duración de las llamadas realizadas.

Llam. recibidas (Menú 2.6.4)

Duración de las llamadas entrantes.

Informaciones GPRS

Menú 2.7

Puede comprobar la cantidad de datos transferidos por la red, mediante la opción de información GPRS. Además, puede ver cuánto tiempo permanece en línea.

Entretención

Juegos y aplicativos

Menú 3.1

En este menú puede administrar las aplicaciones Java instaladas en su teléfono. Puede reproducir o borrar las aplicaciones descargadas, o configurar la opción conectar.

Perfiles de red

Menú 3.2

Los programas descargados desde "emoción" se almacenan en la memoria del teléfono. El teléfono tiene una capacidad máxima de memoria y, una vez que se alcanza, no podrá almacenar más programas.

Nota

- ▶ No cambie el nombre de la carpeta predeterminada o no funcionará adecuadamente.

Imágenes

Menú 4.1

Muestra la lista de archivos JPG de Mis documentos\Imágenes en la memoria Multimedia.

Sonidos

Menú 4.2

Muestra la lista de carpetas con contenidos MIDI, AMR, IMY, en Mis documentos\Sonidos.

Otros

Menú 4.3

Muestra la lista de archivos de Mis documentos/Otros en la memoria Multimedia.

Estado de memoria


Menú 4.4

En este menú puede administrar las aplicaciones Java instaladas en su teléfono. Puede reproducir o borrar las aplicaciones descargadas, o configurar la opción conectar.

Contactos


Buscar

Menú 5.1

1. Seleccione buscar pulsando la tecla función izquierda  [Aceptar].
2. Introduzca el nombre que desea buscar.

Nota

- ▶ Está disponible la búsqueda instantánea introduciendo la letra inicial del nombre que desea buscar.

3. Si desea editar, enviar un mensaje, enviar el número, borrar o copiar, seleccione la tecla función izquierda  [Opciones].

Agregar nuevo

Menú 5.2



Puede agregar una entrada de libreta telefónica con esta función. La capacidad de la memoria del teléfono es de 500 entradas. La capacidad de memoria de la tarjeta SIM depende del proveedor de servicio celular. El número de caracteres es una característica que depende de la SIM.

Nota

- ▶ La longitud máxima del nombre y número almacenados depende del tipo de tarjeta SIM.

Marcación rápida

Menú 5.3

Puede asignar una entrada de la lista de Contactos a cualquiera de las teclas  a . Puede llamar directamente pulsando esa tecla asignada por un tiempo prolongado.

Grupos

Menú 5.4

Puede mostrar la lista de los miembros de cada grupo. Hay 7 grupos de los cuales puede hacer listas.

Copiar todos/Borrar todos

Menú 5.5/5.6


Puede copiar, mover o eliminar entradas de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa.

Contactos

Configuraciones

Menú 5.7

Visualización (Menú 5.7.1)

Desplácese para resaltar las opciones de visualización de los contactos y oprima la tecla función izquierda  [Aceptar].

Información

Menú 5.8


Números de servicio (Menú 5.8.1)

Permite acceder a la lista de servicios proporcionada por el operador de la red (si los admite la tarjeta SIM).

Número propio (Depende de la SIM) (Menú 5.8.2)

Puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.

Tarjeta de visita (Menú 5.8.3)

Esta opción le permite crear su propia Tarjeta de Presentación con su nombre, un número de teléfono móvil y demás. Para crear una nueva tarjeta de visita, pulse la tecla función izquierda  [Nuevo] e introduzca la información en los campos.

Mensajes

Nuevo mensaje

Menú 6.1


Este menú incluye funciones relacionadas con el SMS (Servicio de mensajes cortos), el MMS (Servicio de mensajes multimedia).

SMS (Menú 6.1.1)

Puede escribir y editar mensajes de texto, además de comprobar la cantidad de páginas del mensaje.

MMS (Menú 6.1.2)

Puede escribir y editar mensajes multimedia, además de comprobar el tamaño del mensaje.

1. Abra el menú **Nuevo mensaje** pulsando la tecla función izquierda  [Aceptar].
2. Si desea escribir un nuevo mensaje, seleccione **MMS**.
3. Puede crear un mensaje nuevo.

Bandeja de entrada

Menú 6.2

Se le dará una alerta cuando reciba mensajes. Se almacenarán en la Bandeja de entrada. Puede identificar cada mensaje mediante iconos. Si el teléfono muestra la leyenda '**Memoria excedida**', deberá borrar algunos mensajes de la Bandeja de entrada.

* Mensaje SIM

El término mensaje SIM hace referencia a un mensaje que se ha almacenado en la tarjeta SIM, como excepción.

En caso de mensajes multimedia que hayan sido notificados, deberá esperar hasta que se complete la descarga y procesamiento del mensaje.

Mensajes enviados



Menú 6.3

Este menú le permite ver los mensajes ya enviados. Puede comprobar la hora y el contenido de los mensajes, así como reenviarlos al mismo contacto o a un usuario diferente. También puede eliminar los mensajes de este menú.

Mensajes

Buzón de voz

Menú 6.4

Una vez seleccionado este menú, sólo pulse la tecla función izquierda  [Aceptar] para escuchar el buzón de voz. También puede mantener presionada la tecla  en la pantalla de inactividad para ingresar directamente al correo de voz.

Nota

- ▶ Al recibir un mensaje de voz, el teléfono muestra el icono correspondiente y emite un alerta auditiva. Compruebe con su proveedor de red para obtener detalles sobre su servicio con objeto de configurar el terminal correctamente.

Plantillas

Menú 6.5

SMS (Menú 6.5.1)

Hay 6 mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar la plantilla de mensajes o crear nuevas.

MMS (Menú 6.5.2)

Una vez guardada una nueva plantilla, puede utilizar esa plantilla con cada mensaje multimedia que usted envíe o puede crear diferentes para cada ocasión.

Borradores

Menú 6.6

Por medio de este menú, puede almacenar mensajes de texto y multimedia para ser editados y enviados posteriormente.

Buzón de salida

Menú 6.7

Este menú permite ver el mensaje a punto de enviarse o que se tuvo un error en el envío. Una vez enviado satisfactoriamente, el mensaje se moverá a la carpeta de elementos enviados.

Servicio de información (Según la red y los servicios suscriptos)

Menú 6.8

Los mensajes de servicios de información son mensajes de texto enviados al dispositivo GSM a través de la red. Brindan informaciones generales, como informes meteorológicos, noticias sobre el tráfico vehicular, taxis, farmacias y cotización de acciones. Cada tipo tiene un número; por lo tanto, puede comunicarse con el proveedor del servicio, siempre que haya introducido el número específico para recibir esa información. Cuando reciba un mensaje de un servicio de información, podrá ver un mensaje emergente que le indicará que ha recibido un mensaje o mostrará directamente el mensaje del servicio de información.

Config. de mensaje

Menú 6.9

Mensaje de texto (Menú 6.9.1)

► **Tipos de mensajes:**

Texto, Voz, Fax, Localizador nacional, X.400, E-mail, ERMES.

El tipo de mensaje suele estar establecido en Texto.

Puede convertir el texto a formatos alternativos. Comuníquese con su proveedor de servicio para averiguar sobre la disponibilidad de esta función.

► **Período de validez:** Este servicio de red le permite establecer durante cuánto tiempo se almacenarán los mensajes de texto en el centro de mensajes.

► **Informe de entrega:** Si lo establece en Encendido, puede comprobar si el mensaje se envió satisfactoriamente.

► **Responder mediante el mismo centro de servicios:** Al enviarse un mensaje, esta función permite que el costo de la respuesta de los destinatarios se agregue a su factura de teléfono.

► **Centro Msj.:** Contiene el número del centro SMS.

Mensaje multimedia (Menú 6.9.2)

- ▶ **Asunto:** Puede introducir el asunto del mensaje multimedia cuando este menú esté activado.
- ▶ **Duración de diapositiva:** Muestra la duración de cada página al escribir el mensaje.
- ▶ **Prioridad:** Puede establecer la prioridad del mensaje seleccionado.
- ▶ **Período de validez:** Este servicio de red le permite establecer durante cuánto tiempo se almacenarán los mensajes de texto en el centro de mensajes.
- ▶ **Informe de entrega:** Si lo establece en Activar en este menú, puede comprobar si el mensaje se envió satisfactoriamente.
- ▶ **Informe de lectura:** Este menú permite solicitar al destinatario del mensaje un mensaje de confirmación de lectura.
- ▶ **Descarga automática:** Si selecciona Encendido, puede recibir mensajes multimedia automáticamente. Si selecciona Sólo red de origen, puede recibir mensajes multimedia según la red local.
- ▶ **Perfiles de red:** Si selecciona servidor de mensaje multimedia, puede establecer la URL de ese servidor de mensajes multimedia.
- ▶ **Tipo de mensaje permitido:** Usted puede seleccionar que tipos de mensajes recibir de la red.

Mensajes

Personal: mensaje personal.

Anuncio: mensaje comercial.

Información: informaciones necesarias.

Buzón de voz (Menú 6.9.3)

Puede recibir mensajes de voz si el proveedor de servicios de red admite esta función. Cuando llega un nuevo mensaje de voz, el símbolo correspondiente aparece en la pantalla. Solicite a su proveedor de servicio de red los detalles sobre su servicio con el objeto de configurar el teléfono según corresponda.

Servicio de información (Menú 6.9.4)

► Recibir

Sí: Si selecciona este menú, el teléfono recibirá mensajes de servicios de información.

No: Si selecciona este menú, el teléfono ya no recibirá mensajes de servicios de información.

► Alerta

Sí: El teléfono emitirá un sonido cuando haya recibido mensajes de servicios de información.

No: El teléfono no emitirá un sonido aunque haya recibido mensajes de servicios de información.

► **Idiomas**

Puede seleccionar el idioma que desea pulsando la tecla de confirmación. Entonces, se mostrará el mensaje de servicio de información en el idioma que seleccionó.

Mensajes push (Menú 6.9.5)

Puede establecer la opción de recibir el mensaje o no.

Configuraciones

Teléfono

Menú 7.1

Fecha y Hora (Menú 7.1.1)

Puede establecer funciones relacionadas con la fecha y hora.

▶ **Fijar fecha**

Puede introducir la fecha actual

▶ **Formato fecha**

Puede establecer el formato de Fecha como AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA. (D: Día / M: Mes / A: Año)

▶ **Fijar hora**

Puede introducir la hora actual.

▶ **Formato hora**

Puede establecer el formato horario en 24 horas y 12 horas.

▶ **Actualización automática**

Seleccione Encendido y el teléfono actualizará automáticamente la hora y la fecha

Nota

- Puede usar esta función cuando su operador de servicios de red admita esta función.

Idiomas (Menú 7.1.2)

Puede cambiar el idioma de los textos de pantalla en su teléfono. Este cambio también afectará el Modo de entrada de texto.

Modo avión (Menú 7.1.3)

De esta forma, podrá utilizar sólo las funciones del teléfono que no requieren la utilización de la red inalámbrica cuando esté en un avión o en lugares en los que no hay red inalámbrica. Si activa el modo avión, se mostrará el icono en la pantalla en lugar del icono de señal de red.

Ahorro de energía (Menú 7.1.4)

Si selecciona **Encendido**, puede ahorrar energía de la batería del teléfono cuando no lo esté utilizando.

Perfiles de sonidos


Menú 7.2

En el menú Perfiles puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono en función de distintas situaciones, entornos o grupos de usuarios.


Hay cinco perfiles predeterminados: **General**, **Silencioso**, **Sólo vibración**, **Fuerte** y **Auriculares**. Los perfiles General, Fuerte y Auriculares pueden personalizarse.

Pulse la tecla de función izquierda [Menú] y seleccione Configuraciones y a continuación Perfiles con las teclas de navegación.

Activar (Menú 7.X.1)

1. Aparece un listado de perfiles.
2. En la lista Perfiles, desplácese hasta el perfil que desea activar y pulse la tecla de confirmación  [OK].
3. A continuación, seleccione Activar .

Personalizar (Menú 7.X.2)

Desplácese hasta el perfil deseado en la lista Perfiles. Después pulse la tecla de confirmación  [OK] y seleccione Personalizar.

Pantalla

Menú 7.3

Fondo de pantalla (Menú 7.3.1)

▶ Tipo de papel tapiz

Puede seleccionar la imagen de fondo en modo de espera.

Tiempo del iluminación (Menú 7.3.2)

▶ Pantalla

- Puede cambiar la duracion de iluminacion de la pantalla interior.
(Apagado / 5 segundos / 10 segundos / 20 segundos/ 30 segundos/
60 segundos / 180 segundos)

▶ Teclado (Apagado / 5 segundos / 10 segundos / 30 segundos)

Brillo (Menú 7.3.3)


Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD en 100%, 80%, 60%, 40%.

Teclas de atajo (Menú 7.3.4)


Si selecciona Encendido muestra las funciones de las 4 teclas de navegación y la tecla de confirmación como imágenes en la mitad de la pantalla de espera.

Configuraciones

Temas (Menú 7.3.5)

El teléfono proporciona 3 opciones de color de menú. Establezca el color del menú desplazándose y pulsando la tecla de función izquierda  [Selec.].

Estilo del menú (Menú 7.3.6)

Su teléfono le proporciona temas de menú de Vista en cuadrícula y de Lista. Ajuste el estilo del menú desplazándose y pulsando la tecla función izquierda  [Aceptar]

Nombre de red (Menú 7.3.7)

Si esta función está activada, el nombre de la red se mostrará en la pantalla LCD principal.

Color en fuente marcado (Menú 7.3.8)

Usted puede optar por cambiar el color de los números que aparecen en la pantalla al momento de realizar una llamada.

Red

Menú 7.4

Selección de red (Menú 7.4.1)

Puede seleccionar una red que se registrará ya sea automática o manualmente. De modo predefinido, la selección de la red se ajusta en **Automático**.

Selección de banda (Menú 7.4.2)

Cuando está seleccionada la opción GSM850/PCS(América(850/1 900)), el dispositivo puede usarse en los EE.UU, y cuando está seleccionada la opción Sólo DCS(Europa(1 800)), el dispositivo puede usarse en los países europeos.

Conexión GPRS (Menú 7.4.3)

Puede ajustar el servicio GPRS en función de diversas situaciones.

Punto de acceso (Menú 7.4.4)

Un punto de acceso es la información de la red utilizada para conectarse a Internet. Hay puntos de acceso predeterminados para algunos operadores, almacenados en la memoria del teléfono. No es posible borrar los puntos de acceso predeterminados.

Seguridad

Menú 7.5

Solicitar código PIN (Menú 7.5.1)

En este menú puede ajustar el teléfono para que le pida el código PIN de su tarjeta SIM cuando se enciende el teléfono.

Bloquear teléfono (Menú 7.5.2)

Puede usar un código de seguridad para evitar el uso no autorizado del teléfono. Siempre que encienda el teléfono, este le solicitará el código de seguridad si configuró el bloqueo del teléfono en Al encender.

Si configura el bloqueo de teléfono a Al cambiar Tarjeta SIM, su teléfono le solicitará el código de seguridad sólo cuando cambie la tarjeta SIM.

Podrá también bloquear el teléfono Inmediatamente seleccionando esta opción, su teléfono solicitará el código de seguridad para que esta función sea realizada.

Nota

- ▶ El Código de Seguridad predeterminado del teléfono es "0000".

Restricción de llamada (Depende de la SIM) (Menú 7.5.3)

El servicio de exclusión de llamadas impide que su teléfono haga o reciba determinada categoría de llamadas. Esta función requiere la contraseña de restricción de llamadas.

Marcación fija (Depende de la SIM) (Menú 7.5.4)

Puede restringir sus llamadas salientes a números de teléfono seleccionados. Los números están protegidos por su código PIN2.

Cambiar códigos (Menú 7.5.5)

PIN es una abreviatura de Número de Identificación Personal (por sus siglas en Inglés) para evitar el uso por parte de personas no autorizadas. Puede cambiar los códigos de acceso: **Código seguridad** y **Código PIN2**.

Nota

- ▶ Para cambiar el PIN1, éste debe estar activado. Una vez que se ha activado, aparecerá en "Cambiar Códigos"

Configuraciones

Llamadas

Menú 7.6

Refiérase al Menú 2.5

Mensajes

Menú 7.7

Refiérase al Menú 6.9

emoción

Menú 7.8

Puede establecer la Configuración de red, el Caché, los Cookies, el Certificado de seguridad y Mostrar imágenes.

Restaurar

Menú 7.9

Puede restablecer todos los valores predeterminados de fábrica. Necesita el código de seguridad para utilizar esta función.


Estado de memoria

Menú 7.0

Puede comprobar el espacio libre y el uso de memoria en cada depósito, Común / Reservado / SIM targeta.

En el menú de Servicios de red puede acceder a varios servicios WAP (Wireless Application Protocol, Protocolo de aplicación inalámbrico) como bancos, noticias, información metereológica y vuelos. Estos servicios están especialmente diseñados para teléfonos móviles y los mantienen los proveedores de servicios WAP.

Consulte la disponibilidad, los precios y las tarifas de los servicios WAP al operador de la red o al proveedor de servicios que desea utilizar. Los proveedores de servicios también le darán instrucciones sobre cómo utilizar los servicios que ofrecen.

Una vez conectado, se muestra la página de Inicio. El contenido depende del proveedor de servicios. Puede acceder a cualquier sitio Web que cuente con servicio WAP. Sólo tiene que introducir la dirección URL del mismo. Para salir del explorador en cualquier momento, pulse la tecla (). El teléfono aparecerá en modo de espera.

Inicio

Menú 8.1

Le permite conectarse a la página de Inicio. La página de Inicio puede ser el sitio definido en el perfil activado. Esta página está definida por el proveedor del servicio si no se crea un perfil activo.

Favoritos

Menú 8.2

Este menú le permite guardar la URL de sus páginas Web preferidas para acceder fácilmente en cualquier momento.

Ir a URL

Menú 8.3

Puede conectarse directamente al sitio que desee introduciendo una dirección URL específica, pulse la tecla de función izquierda [Opciones], luego podrá optar por "Conectar" a esta dirección URL o "Guardar como favorito".

Historial

Menú 8.4

Este menú mostrará las páginas recientemente visitadas.

Configuraciones

Menú 8.5

Puede establecer los Perfiles WAP, el Caché y la seguridad relacionada con el servicio de Internet entre otros.

Información

Menú 8.6

Muestra la versión del navegador WAP.

Calendario

Menú 9.1

Al entrar en este menú, aparecerá un calendario. En la parte superior de la pantalla, hay secciones para las fechas. Cada vez que cambie la fecha, el calendario se actualizará según la fecha seleccionada.

El cursor cuadrado se utilizará para ubicar una fecha determinada. Si el calendario presenta una marca en alguna fecha, significa que ese día contiene un evento o una cita. Esta función le ayuda a recordar los eventos o citas. El teléfono hará sonar un tono de alarma si usted fija esta opción para la nota.




Alarma

Menú 9.2


Puede fijar hasta 5 relojes de alarma para que suenen en momentos determinados.

Nota

Menú 9.3

1. Si la entrada está en blanco, pulse la tecla función izquierda  [Nuevo].
2. Escriba la nota y pulse la tecla función izquierda  [Opciones] y seleccione Guardar.
3. Seleccione el memo pulsando la tecla función izquierda  [Opciones] y seleccione Ver.

Nota

▶ Si desea cambiar el modo de entrada de texto, pulse la tecla .

Tareas

Menú 9.4

Esta función le permite guardar y administrar una tarea.

Grabador de voz

Menú 9.5

Puede grabar una Nota de voz con ésta aplicación. La función de Grabador de voz le permite grabar Notas de voz de hasta 1 minuto hasta ocupar todo el espacio de almacenamiento disponible en su teléfono.

Calculadora

Menú 9.6

Este menú contiene las funciones estándar, por ejemplo, +, -, x, /: **suma, resta, multiplicación y división.**

Cronómetro

Menú 9.7

El dispositivo cuenta con una función de cronómetro.

Reloj mundial

Menú 9.8

Puede ver relojes con la hora de las principales ciudades del mundo.

Accesorios

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Puede seleccionar estas opciones en función de sus requisitos personales de comunicación. Consulte a su distribuidor local para conocer cuáles están a su disposición.

Adaptador para viajes

ESPECIFICACIONES

Adaptador ca / cc

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 - 100 mA

Salida: 5,2 Vcc 800 mA

TELEFONO

3,7 Vcc 500 mA



Este adaptador, le permite cargar la batería. Tarda 5 horas cargar una batería completamente descargada.

Batería

Especificaciones: 3,7 Vcc 830mAh



NOTA

NOTA
