

P/N: (1.0)

Para encender y apagar el teléfono

- Mantenga presionada la tecla ⏻ hasta que se encienda el teléfono.
- Cuando desee apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla ⏻ hasta que aparezca la imagen de desactivación.

Hacer una llamada

- Introduzca un número telefónico.
- Pulse la tecla ☎ para llamar al número.
- Cuando haya terminado, pulse la tecla ⏻.

Contestar una llamada

Cuando alguien le llama, el teléfono suena y parpadea el icono de teléfono en el centro de la pantalla.

- Pulse la tecla ☎ o la tecla de función izquierda para contestar la llamada entrante.
- Termine la llamada presionando la tecla ⏻.

Hacer llamadas internacionales

- Mantenga presionada la tecla ☎ del prefijo internacional. El caracter '+' puede sustituirse con el código de acceso internacional.
- Introduzca el código del país, el código de área y el número telefónico.
- Pulse la tecla ☎.

7. Extras	8. mcontenidos	9. Configuraciones
7.1 Sonidos	8.1 Inicio	9.1 Fecha y hora
7.2 Imágenes	8.2 Favoritos	9.2 Idiomas
7.3 Estado de memoria	8.3 Ir a	9.3 Perfiles de sonido
7.4 Calendario	8.4 Historial	9.4 Pantalla
7.5 Alarma	8.5 Páginas guardadas	9.5 Conectividad
7.6 Notas	8.6 Configuraciones	9.6 Llamada
7.7 Tareas pendientes	8.7 Informaciones	9.7 Seguridad
7.8 Calculadora		9.8 Modo avión
7.9 Cronómetro		9.9 Ahorro de energía
7.0 Convergunidad		9.0 Restaurar
7.* Reloj mundial		9.* Estado de memroia

Instalación de la tarjeta SIM, y Cargar la batería

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM que se inserta al teléfono y que está cargada con los detalles de su suscripción, como su PIN, servicios opcionales que tiene disponibles y muchos otros.

¡Importante!

- La tarjeta SIM que se inserta al teléfono puede dañarse fácilmente si se raya o dobla, así que tenga cuidado al manipularla, introducirla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.



Antes de utilizar por primera vez el teléfono, cargue la batería completamente.

Ilustraciones

- Retire la tapa y la batería, asegúrese de que los contactos de la SIM miren hacia abajo y que la esquina recortada esté a la izquierda y hacia arriba.**
- Inserte la tarjeta SIM**
- Coloque de nuevo la batería y la tapa**
- Cargue la batería**

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Si desea cambiar el modo, pulse la tecla ☎ hasta que aparezca el modo que usted desea.

El KP130 tiene los siguientes modos de entrada de texto:

Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo pulsar una vez la tecla por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda muchos menos tecleos que el modo ABC tradicional.

Modo ABC

Este modo le permite introducir letras presionando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123 (modo de números)

Escriba números con un tecleo por número. Para cambiar al modo 123 en un campo de entrada de texto, pulse la tecla ☎ hasta que aparezca el modo 123.

Modo símbolos


El modo símbolos le permite introducir distintos símbolos o caracteres especiales. Para introducir un símbolo, pulse la tecla ☎ y use las teclas de navegación para seleccionar el símbolo que desea. Una vez que encuentre el símbolo que está buscando, pulse la tecla numérica correspondiente a dicho símbolo y posteriormente presione la tecla [OK].

Fichas de referencia rápida

Esta sección explica brevemente los menús de su teléfono.


Historial de llamadas	Menú 1
Todas llamadas	Permite ver todas las listas de llamadas perdidas, recibidas o realizadas.
Llamadas perdidas	Esta opción le permite ver las últimas llamadas no contestadas.
Llamadas realizadas	Esta opción le permite ver las últimas llamadas salientes (realizadas o intentadas).
Llamadas recibidas	Esta opción le permite ver las últimas llamadas entrantes.
Config. de llamadas	Para más información acerca de esa función consulte el menú Configuración > Llamada
Duración de llamadas	Le permite ver la duración de las llamadas de entrada y de salida. También puede restaurar los relojes de llamadas.
Información de datos	Puede comprobar la cantidad de datos transferidos por la red, mediante la opción de información GPRS. Además, puede ver cuánto tiempo permanece en línea.
Costo de llamada	vea los cargos aplicados a los números marcados (este servicio depende de la red, ya que algunos operadores no lo admiten), así como la duración de todas las llamadas, tanto recibidas como realizadas.
Cámara	Menú 2
Tomar foto	Con el módulo de cámara integrado en su teléfono, puede tomar fotografías de personas o acontecimientos cuando esté en movimiento.

Partes del teléfono

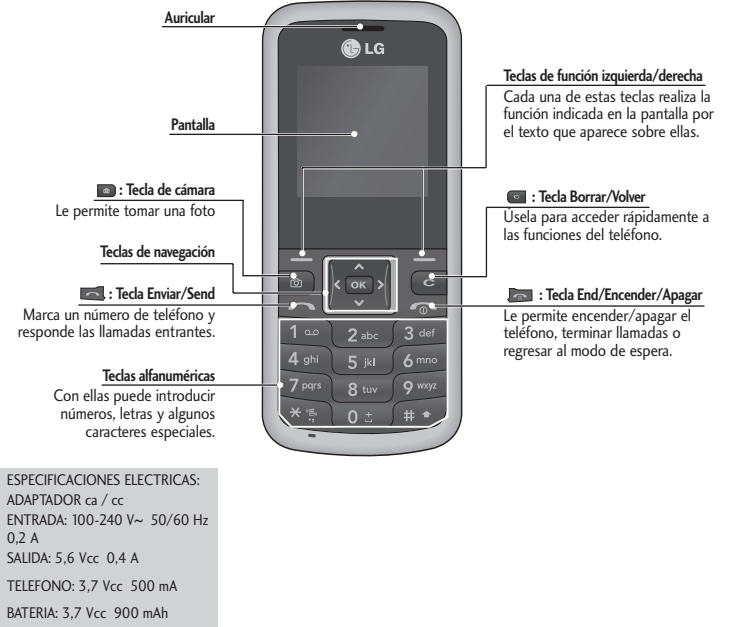

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:
 ADAPTADOR ca / cc
 ENTRADA: 100-240 V~ 50/60 Hz
 0.2 A
 SALIDA: 5,6 Vcc 0,4 A
 TELEFONO: 3,7 Vcc 500 mA
 BATERIA: 3,7 Vcc 900 mAh

Información en la pantalla

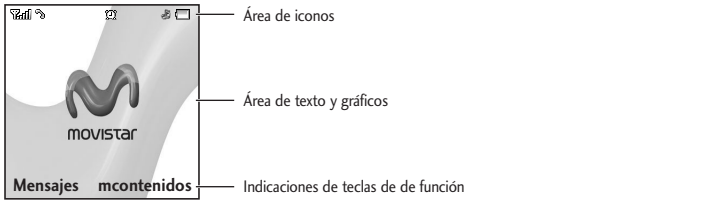

Iconos en la pantalla

La tabla que aparece abajo describe varios indicadores o iconos visuales que aparecen en la pantalla del teléfono.

📶	Le informa la intensidad de la señal de la red	🔊	Perfil Sólo vibración activado
📶	Está disponible el servicio GPRS	🔊	Perfil General activado
🌐	Usando servicio de Roaming	🔊	Perfil Fuerte activado
🔊	Alarma activada	🔊	Perfil Silencioso activado
🔋	Estado de la batería	🔊	Perfil Auriculares activado
✉	Nuevos mensajes de texto	📞	Se ha establecido el desvío de todas las llamadas
🗣	Nuevos mensajes de voz		
📧	Ha recibido un mensaje push		
📅	Indica la función de Calendario		

ÁRBOL DE MENÚES

1. Historial de llamadas	4. Multimedia	6. Mensajes
1.1 Todas llamadas	4.1 Cámara	6.1 Nuevo mensaje
1.2 Llamadas perdidas	4.2 Grabador de voz	6.2 Buzón de entrada
1.3 Llamadas realizadas		6.3 Enviados
1.4 Llamadas recibidas	5. Agenda	6.4 Buzón de voz
1.5 Config. de llamadas	5.1 Buscar	6.5 Plantillas
1.6 Duracion de llamadas	5.2 Nuevo contacto	6.6 Borradores
1.7 Informacion de datos	5.3 Marcació rápida	6.7 Buzón de salida
1.8 Costo de llamada	5.4 Grupos	6.8 Mensajes informativos
	5.5 Copiar todo	6.9Config. mensajes
	5.6 Borrar todo	
	5.7 Configuraciones	
	5.8 Informaciones	
2. Cámara		
2.1 Tomar foto		
3. Entretenimiento		
3.1 Imágenes		
3.2 Sonidos		

Entretenimiento	Menú 3
Imágenes	Muestra la lista de archivos de imágenes: JPG, GIF, BMP, etc.
Sonidos	Muestra la lista de archivos MP3, AMR, MID, IMY de la memoria multimedia.
Multimedia	Menú 4
Cámara	Con el módulo de cámara integrado en su teléfono, puede tomar fotografías de personas o acontecimientos cuando esté en movimiento.
Grabador de voz	Le permite grabar memos de voz.
Agenda	Menú 5
Buscar	Este menú le permite guardar y administrar la información de las direcciones de contacto. Las funciones de Contactos le permiten agregar una nueva dirección o buscar las direcciones de contactos guardadas en su teléfono o en la tarjeta SIM.
Nuevo contacto	Este menú le permite agregar una nueva dirección de contacto.
Marcación rápida	Este menú le permite configurar los números de marcación rápida. Puede asignar un número de sus contactos para marcación rápida a cualquiera de las teclas de la ☎ a ☎ .
Grupos	Es posible agrupar los contactos. Existen 7 grupos disponibles.
Copiar todo	Este menú le permite copiar toda la información de sus contactos a la tarjeta SIM o al teléfono, dependiendo de dónde guardó originalmente sus contactos.

Agenda	Menú 5 (Continuación)
Borrar todo	Puede borrar todas las entradas de contactos almacenadas en la tarjeta SIM o en el teléfono.
Configuraciones	Con este menú puede configurar sus contactos almacenados para que cuando haga una búsqueda en el menu Contactos, estos aparezcan ya sea Sólo nombre, Nombre y número o Con fotos.
Informaciones	<ul style="list-style-type: none">Números de servicio: Puede ver la lista de los números de marcado de servicio (SDN) asignada por su proveedor de red (normalmente almacenados en la SIM). Número propio: Con este menú puede comprobar el número asignado a su tarjeta SIM. Mi tarjeta de visita: Esta opción le permite crear su propia tarjeta de visita con su nombre, un número de teléfono móvil y demás. Para crear una nueva tarjeta de presentación, pulse la tecla de función izquierda ☎ [Nuevo] e introduzca la información en los campos.
Mensajes	Menú 6
Nuevo mensaje	Usted puede escribir y editar mensajes de texto o multimedia.
Buzón de entrada	Se le dará una alerta cuando reciba un mensaje. Los mensajes recibidos se almacenarán en el buzón de entrada.
Enviados	Aquí es donde puede ver las listas y contenidos de los mensajes enviados en este menú y también verificar si la transmisión fue correcta.
Buzón de voz	Permite llamar al buzón de voz. Consulte a su proveedor de servicios para más información.

Mensajes	Menú 6 (Continuación)
Plantillas	Hay 6 mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar la plantilla de mensajes o crear mensajes.
Borradores	Puede ver los mensajes guardados como borradores.
Buzón de salida	El buzón de salida es un sitio de almacenamiento temporal para los mensajes a la espera de ser enviados. Una vez enviados los mensajes, estos pasarán a la bandeja de enviados.
Mensajes infomativos	Los mensajes de servicios de información son mensajes de texto enviados al dispositivo GSM a través de la red.
Config. mensajes	Con este menú puede configurar las opciones para el servicio de mensajes de texto, multimedia, buzón de voz y mensajes de servicio y de información. Consulte a su proveedor de servicio para más información.

Extras	Menú 7
Sonidos	Muestra la lista de archivos MP3, AMR, MID, IMY de la memoria multimedia.
Imágenes	Muestra la lista de archivos de imágenes: JPG, GIF, BMP, etc.
Estado de memoria	Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria del teléfono, la tarjeta SIM y la memoria externa (si está instalada).
Calendario	Al seleccionar esta función aparecerá un calendario en la pantalla de su teléfono, el cursor indicará la fecha actual. Cada vez que actualice el teléfono, se actualizará el calendario.
Alarma	Puede programar la alarma de su teléfono para que se active a una hora determinada.

Configuraciones	Menú 9 (Continuación)
Llamada (Continuación)	<ul style="list-style-type: none">‣ Llamada en espera: La red le avisará de una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso. ‣ Aviso minuto: Esta opción le permite especificar si el teléfono hará un bip cada minuto durante una llamada saliente para mantenerlo informado de la duración de la llamada. ‣ Remarcar auto.: Si selecciona Encendido, el teléfono volverá a marcar el teléfono al que está tratando de llamar hasta 10 veces después de que escuche una rápida señal de ocupado. ‣ Enviar tonos DTMF: Puede enviar los tonos DTMF del número en la pantalla durante una llamada. Esta opción es útil para introducir una contraseña o número de cuenta al llamar a un sistema automatizado, como un servicio de banca.
Seguridad	Se utilizan distintos códigos y contraseñas para proteger las funciones de su teléfono. Puede configurar los códigos PIN, PIN2 y el código de seguridad.
Modo avión	Este modo le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieren del uso de la red inalámbrica cuando esté en un avión o en lugares en los que no se puede utilizar la red inalámbrica.
Ahorro de energía	Si activa esta función, puede ahorrar energía de la batería del teléfono cuando no lo esté utilizando.
Restaurar	Puede inicializar todos los valores predeterminados de fábrica. Necesita el código de seguridad para activar esta función.
Estado de memoria	Puede comprobar el espacio libre y el uso de memoria en cada depósito, Común, Reservado y Tarjeta SIM.

Por su seguridad (Continuación)

El teléfono LG E900.

parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

El valor de SAR mas alto de este modelo de teléfono al probarse para su uso en la oreja es de 1.18W/kg, y al usarlo en el cuerpo es de 0.937W/kg.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Extras	Menú 7 (Continuación)
Alarma	Puede programar la alarma de su teléfono para que se active a una hora determinada.
Notas	Le permite agregar nuevas notas, así como también ver y administrar notas guardadas.
Tareas pendientes	Le permite agregar tareas nuevas, así como también ver y administrar notas de tareas pendientes guardadas.
Calculadora	La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, ÷ (suma, resta, multiplicación y división). Presione la tecla de función izquierda [Función], para acceder a otras funciones.
Cronómetro	El dispositivo cuenta con una función de cronómetro.
Conver. unidad	Permite convertir cualquier medida en la unidad que desee. Están disponibles las siguientes opciones: Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.
Reloj mundial	Le permite comprobar la hora actual del Horario medio de Greenwich (GMT) y de ciudades importantes del mundo con las teclas de navegación.

mcontenidos	Menú 8
Inicio	Establece la conexión a la página de inicio del sitio Web definido en el perfil activado por el proveedor de servicios o por el perfil que usted haya activado en caso de que lo haya configurado. lo haya hecho.
Favoritos	Este menú le permite guardar la URL de sus páginas Web favoritas para acceder fácilmente a ellas posteriormente.

Por su seguridad

El teléfono LG E900.

Información de seguridad

El teléfono LG E900.

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.

‣ No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

‣ Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.

‣ No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

‣ Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

‣ Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.

‣ Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.

‣ Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.

‣ Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

‣ No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.

‣ No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).

‣ No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

El teléfono LG E900.

Por su seguridad (Continuación)

El teléfono LG E900.

Precauciones con la batería

‣ No la desarme.

‣ No le provoque un corto circuito.

‣ No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)

‣ No la incinere.

Eliminación de las baterías

‣ Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.

‣ No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

‣ El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.

‣ El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

‣ Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

‣ Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

mcontenidos	Menú 8 (Continuación)
Ir a	Puede conectarse directamente al sitio que desee. Introduzca una URL específica, pulse la tecla de función izquierda (Opciones) y posteriormente seleccione (Conectar).
Historial	Este menú muestra las páginas Web que visitó más recientemente.
Páginas guardadas	Puede guardar la dirección de sus páginas Web favoritas.
Configuraciones	Puede configurar los valores del perfil, la memoria caché y la seguridad con respecto al servicio de Internet.
Informaciones	Le permite ver información sobre la versión del navegador WAP.

Configuraciones	Menú 9
Fecha y hora	Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.
Idiomas	Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo de entrada de texto.
Perfiles de sonido	Puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono.
Pantalla	<ul style="list-style-type: none">‣ Fondo de pantalla: Le permite seleccionar el fondo de pantalla. ‣ Tiempo de iluminación: Utilice esta opción para decidir si el teléfono usará o no la luz de fondo y por cuanto tiempo. ‣ Brillo: Permite controlar el brillo de la pantalla seleccionando uno de los valores siguientes: 100%, 80%, 60% y 40% ‣ Contraste: Le permite ajustar el contraste de la pantalla LCD. ‣ Teclas de atajo: Si selecciona Encendido muestra las funciones de las 4 teclas de navegación como iconos en la pantalla de espera.

El teléfono LG E900.

Por su seguridad (Continuación)

El teléfono LG E900.

‣ Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20 °C ni mayores de 50 °C

‣ No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.

‣ No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.

‣ No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

‣ No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

‣ No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

‣ No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

‣ No desarme el teléfono.

‣ Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

‣ Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

‣ No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.

‣ Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

‣ Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

El teléfono LG E900.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
(Por favor lea con atención antes de hacer uso de este producto)

El teléfono LG E900.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
(Por favor lea con atención antes de hacer uso de este producto)

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A., en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular LG), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de Garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de activación del artículo. La garantía para el equipo es de 1 (un) año y para la batería, cargador y demás accesorios es de 6 (seis) meses.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva esta Garantía, el consumidor presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de la República Oriental del Uruguay.
- El servicio de Garantía sólo se preparará en los Centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
- Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República Oriental del Uruguay, para los equipos LG distribuidos por Brightstar Uruguay S.A.
- El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.

COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes cosas:

- Acudir al Punto de venta que le vendió su teléfono para recibir orientación.
- También puede llamar al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio de la República Oriental del Uruguay:

Para problemas de tipo técnico al 903-1876.

Configuraciones	Menú 9 (Continuación)
Pantalla (Continuación)	<ul style="list-style-type: none">‣ Estilo del menú: Esta función le permite seleccionar la forma en la que aparecerá el menú principal de su teléfono. Seleccione entre Vista en cuadrícula o Lista. ‣ Color en fuente marcado: Si selecciona Encendido, los números que usted marque aparecerán en distintos colores. ‣ Nombre de la red: Este menú le permite decidir si el nombre de su proveedor de servicios aparecerá en su pantalla o no.
Conectividad	Puede seleccionar una red que se registrará ya sea automática o manualmente.

Llamada	<ul style="list-style-type: none">‣ Desvío de llamadas: Cuando este servicio de red está activado, puede dirigir sus llamadas entrantes a otro número, por ejemplo, a su número de buzón de voz. ‣ Restricción de llamada: Con esta función puede restringir ciertos tipos de llamadas para que el teléfono no sea utilizado por personas no autorizadas. ‣ Marcccación fija: Al activar esta función, solo puede realizar llamadas a los números que estén en la lista de números de marcación fija. ‣ Modo de respuesta: Cualquier tecla: Si selecciona esta opción, puede aceptar una llamada presionando cualquier tecla excepto la tecla ⏏ [END]. Sólo tecla 'Enviar': Si selecciona esta opción, puede aceptar una llamada sólo presionando la tecla ➤ [SEND]. ‣ Enviar mi número: Este servicio de red le permite ajustar su número de teléfono para que se muestre (Encendido) o se oculte (Apagado) de la persona a la que está llamando. Puede seleccionar Definido por red si prefiere tener distintas configuraciones para distintos proveedores de servicios.
----------------	---

El teléfono LG E900.

Por su seguridad (Continuación)

El teléfono LG E900.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la

El teléfono LG E900.

El teléfono LG E900.

LA GARANTÍA NO CUBRE

- El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
- Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
- Robo del producto.
- Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.
- Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
- Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
- Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
- Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.
- Ingreso de líquido en el terminal de cualquier tipo.

CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA

- Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el mismo, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
- Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.
- En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
- Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG , tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
- Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

Ⓛ **LG Electronics Argentina S.A.**