

המדריך לעדכון תוכנה



1. וודא את שם המודל המלא של מסך הטלוויזיה
 דוגמא: 47 : LX9500-UA שם המודל המלא חייב להכיל את UA-
 2. בדוק את גרסת העדכון למסך הטלוויזיה ואת מטרת העדכון. לאחר מכן, בחר את העדכון הרצוי מתוך הרשימה באתר
 3. אין לנתק את מסך הטלוויזיה מהחשמל בזמן העדכון

1. שיטת זיהוי מודל מסך הטלוויזיה שברשותך

שיטה ראשונה: בדוק את המדבקה שעל המסך (בצידו או בחלקו האחורי של המסך)



או





שיטה שנייה: בדיקה באמצעות תפריט המסך

1. לחץ על כפתור ה-MENU בשלט
 2. לחץ על הכפתור האדום בשלט
- הכפתור האדום הוא תפריט "תמיכת לקוחות"




4. בדוק "Model / Type" או "דגם / סוג"

3. בחר ברשימה את "PRODUCT" או "פרטי מוצר / שירות" מידע על השרות

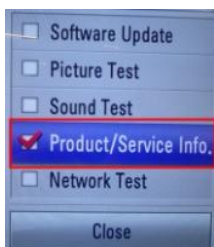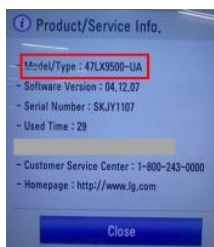



שיטה שלישית: בדוק דרך "SETUP"

1. לחץ על כפתור HOME בשלט
2. בחר SETUP או "אפשרות"

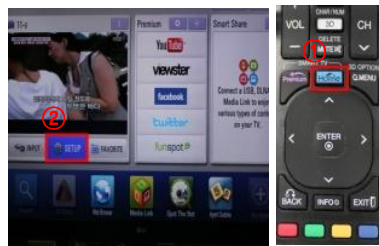

5. בדוק את "Model/Type"


3. עבור אל SUPPORT או "תמיכה"
 4. בחר מהרשימה את PRODUCT או "פרטי מוצר / שירות"

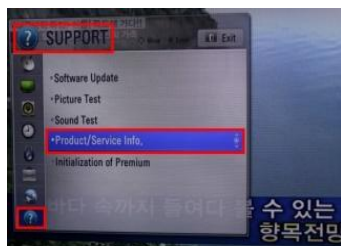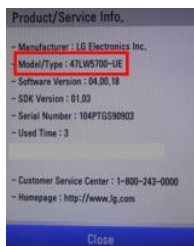

2. שיטת זיהוי מודל מסך טלוויזיה ומטרת עדכון תוכנה באתר האינטרנט.



- 1 לחץ על "דרייברים ותוכנות"
- 2 לחץ על שם התוכנה

3 בדוק את שם הדגם המלא (לדוגמא: LX9500-UA47) ואת מטרת עדכון התוכנה

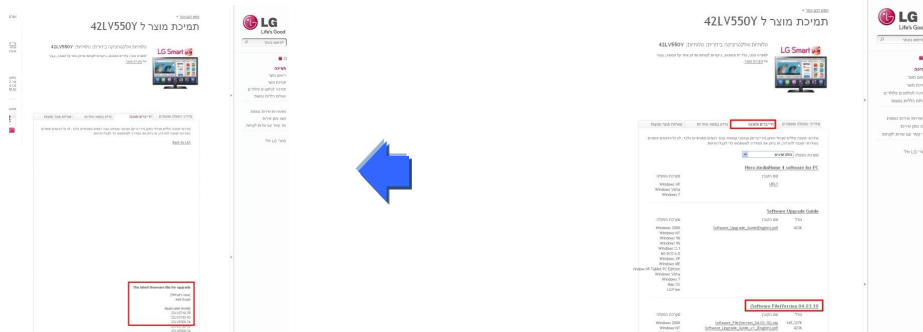


1 בחר את המדינה לאחר כניסה לאתר www.lg.com

2 עבור אל SUPPORT או "תמיכה"

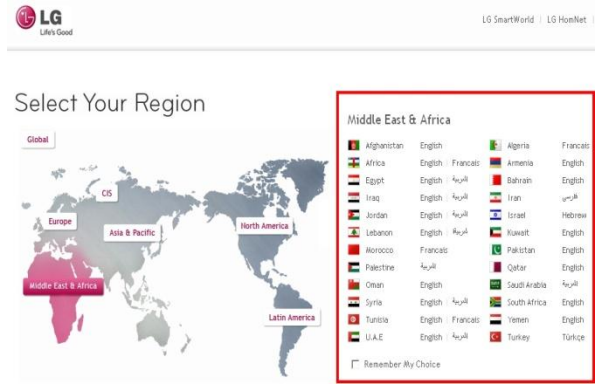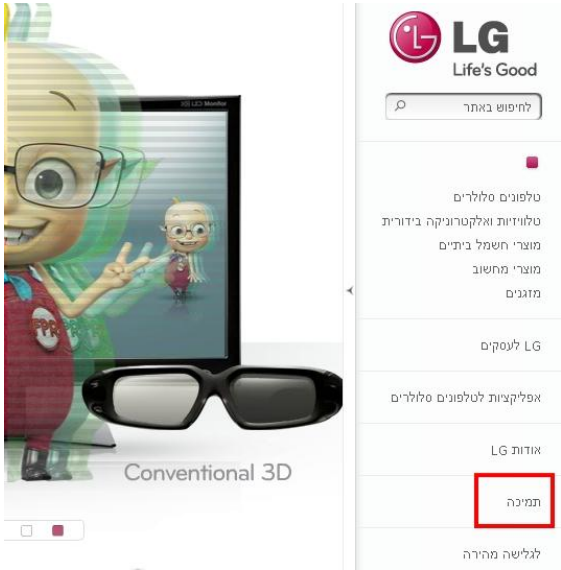


3 לחץ על שם הדגם.

3 הזן את שם הדגם שברשותך
 לדוגמא: 47LV550Y (הזן את שם המודל ללא -UA)
 4 לחץ על "Continue" או "המשך"

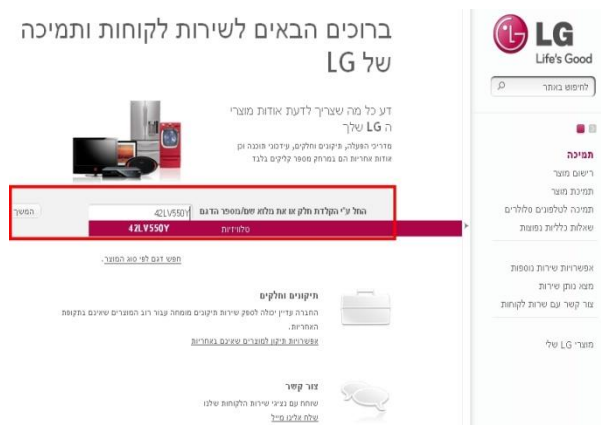


8 בדוק את שם הדגם המלא (לדוגמא: 47LV550Y-UA) ואת מטרת עדכון התוכנה

6 לחץ על "דרייברים ותוכנות"
 7 לחץ על שם התוכנה

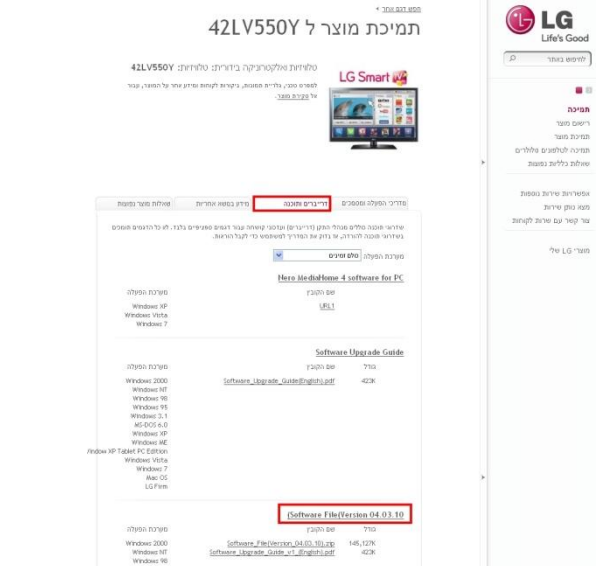

2 הורדת קובץ התוכנה אל זיכרון USB נייד

1 לחץ על " הורד את הקובץ הזה " באתר האינטרנט ושמור אותו במחשב

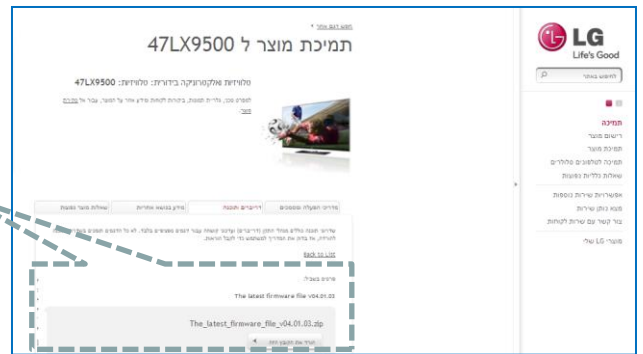

3 הכנס זיכרון USB נייד אל המחשב

4 פתח תיקיה בזיכרון הנייד ששמה "LG_DTV" (שם התיקה חייב להיות כך)

5 שמור את קובץ התוכנה בתיקה "LG_DTV" שבזיכרון הנייד



3 במסך הטלוויזיה USB נייד אל כניסת ה USB הכנסת זיכרון

מיקום כניסת USB במסך הטלוויזיה: בצידו או בחלקו האחורי



4 הרצת עדכון התוכנה

1 אם ההודעה שמתחת מופיעה במסך הטלוויזיה אנה בחר Start או "התחל"

✳ אם יש גירסת תוכנה זהה או ישנה יותר בזיכרון ה USB מהגרסה בטלוויזיה - ההודעה לא תופיע.

✳ ישנם מספר מצומצם של זיכרונות USB ניידים שאינם נתמכים ע"י הטלוויזיה - במקרה זה יש להשתמש בזיכרון USB נייד אחר

2 אם עדכון התוכנה הופעל כראוי - תופיע הודעה על מסך הטלוויזיה

1 העתקת הגרסה החדשה מזיכרון USB נייד אל זיכרון של מסך הטלוויזיה
✳ אין להסיר את זיכרון ה USB הנייד ממסך הטלוויזיה בזמן שההודעה מופיעה על גבי המסך
✳ אין לנתק את כבל החשמל של מסך הטלוויזיה בזמן שההודעה מופיעה על גבי המסך

2 רצת עדכון התוכנה

✳ אין לנתק את כבל החשמל של מסך הטלוויזיה בזמן שההודעה מופיעה על גבי המסך

3 אם עדכון התוכנה הסתיים - הודעה זו מופיעה על גבי המסך והטלוויזיה תבצע "התחלה מחדש" באופן אוטומטי תוך 5 שניות.

