


Anleitung zur Softwareaktualisierung

◆ Bemerkungen


- Überprüfen Sie bitte die exakte Modellbezeichnung Ihres Gerätes.
Als Beispiel: 47LX9500-ZA : Exakte Modellbezeichnung bitte immer mit "ZA".
- Finden Sie die korrekte Software für Ihr Gerät und den jeweiligen Grund der Softwareänderung auf der Webseite.
- Bitte niemals während einer Softwareaktualisierung das Gerät vom Netz trennen.

1. So stellen Sie die exakte Modellbezeichnung Ihres Gerätes fest .

Methode ①. An der Rückseite Ihres Gerätes finden Sie einen Aufkleber mit der Modellbezeichnung.

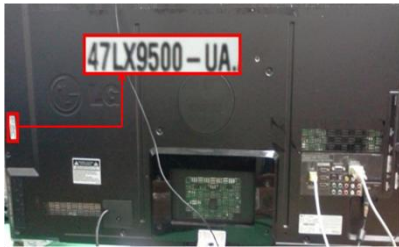


oder

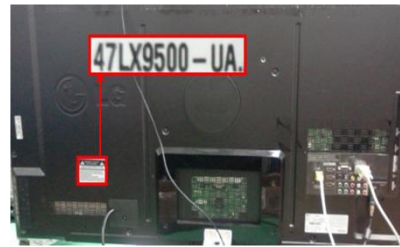


Methode ②. Via der Produktinfo im TV Menü.


- Drücken Sie die [MENU] Taste.
- Drücken Sie die (Rote) Taste .
Die (Rote) Taste bedeutet "Customer Support".

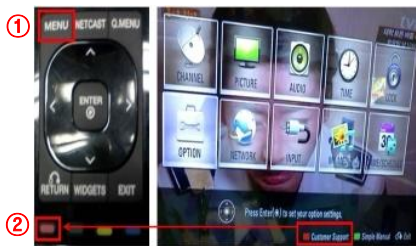

- Wählen Sie bitte "Product/Service Info."

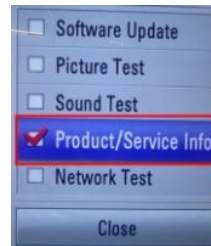

- Modell / Type"

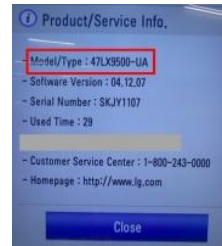

Methode ③. Via der Produktinfo im TV Menü.

- Drücken Sie die [Home] Taste.
- Wählen Sie bitte "Einstellungen".
- Gehen Sie zu "SUPPORT"
- Wählen Sie bitte "Product/Service Info."





- Modell / Type"




2. So finden Sie die korrekte Software Treiber und den Grund der Softwareänderung.

- Wählen Sie "Treiber & Software".
- Bestätigen Sie bitte die SW Bezeichnung.
- Überprüfen Sie die Modellbezeichnung (z.B. 47LX9500-ZA) und weiters den Grund für die SW Änderung.

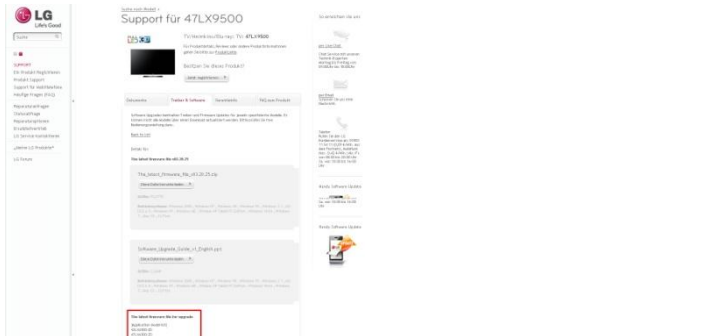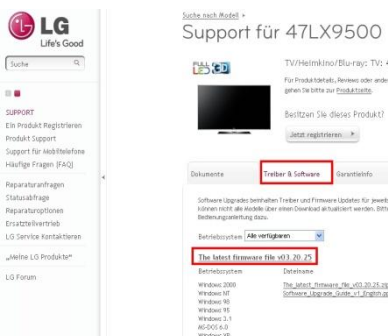


1 So finden Sie die korrekte Software für Ihr Produkt.

① Wählen Sie bitte Ihr Land unter www.lg.com aus.

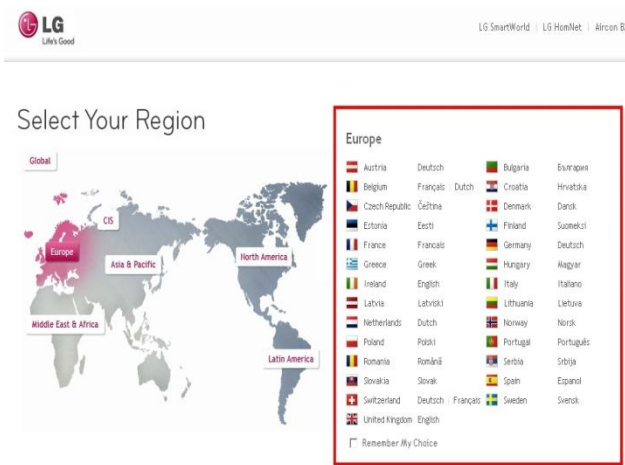


② Gehen Sie auf die "Support" Seite.

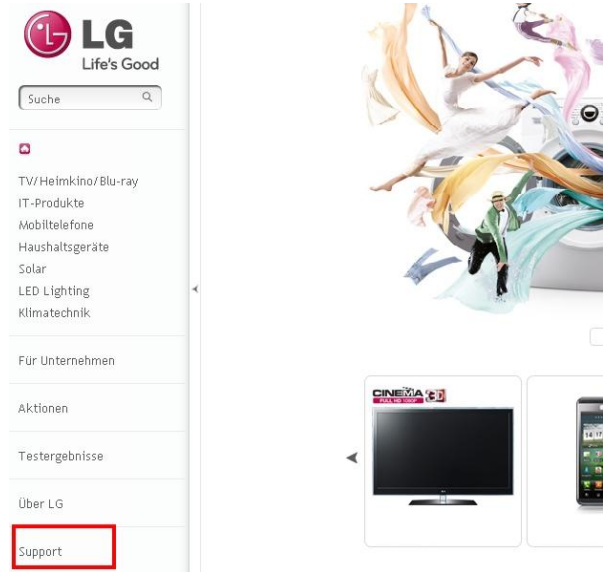


③ Geben die Modellbezeichnung Ihres Produktes ein. (z.B.. 47LX9500)

④ Betätigen Sie die "Weiter" Funktion.

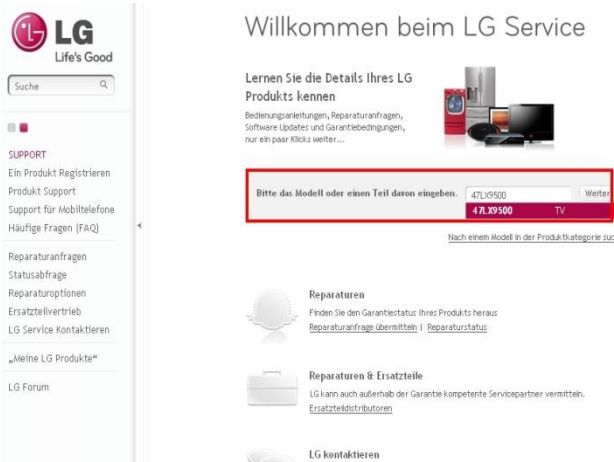


⑤ Bestätigen Sie die Modellbezeichnung.

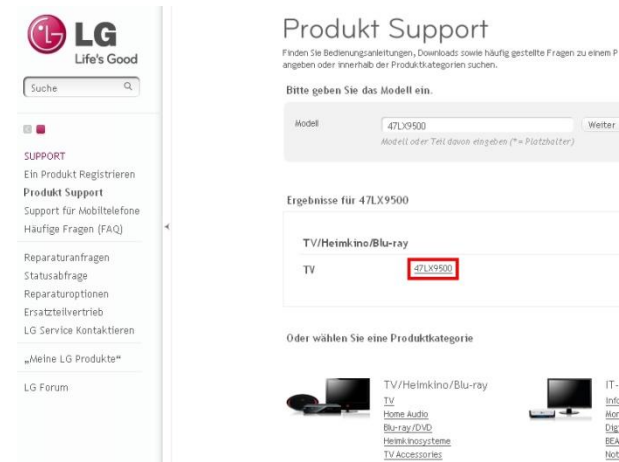


⑥ Gehen Sie zu "Treiber & Software".

⑦ Bestätigen Sie die Softwarebezeichnung.

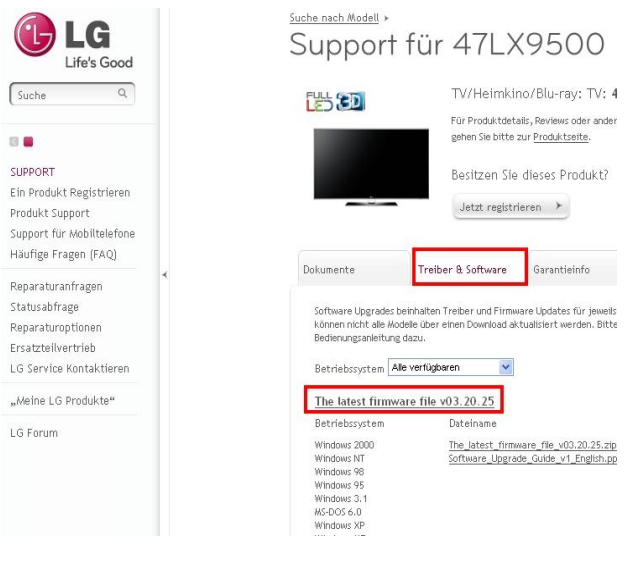


⑧ Überprüfen Sie die Modellbezeichnung (z.B 47LX9500-ZA)) und den Grund der Softwareänderung.

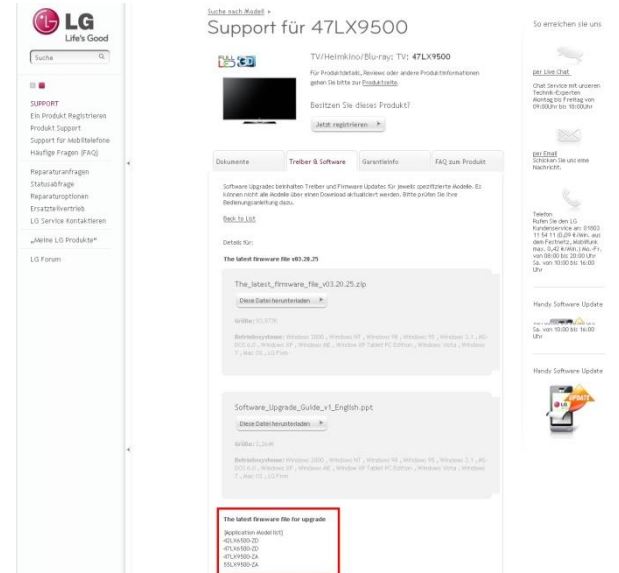

2 Herunterladen der Software auf einen USB Stick.

① Wählen Sie "Diese Datei herunterladen" um die Software auf Ihren PC zu speichern.

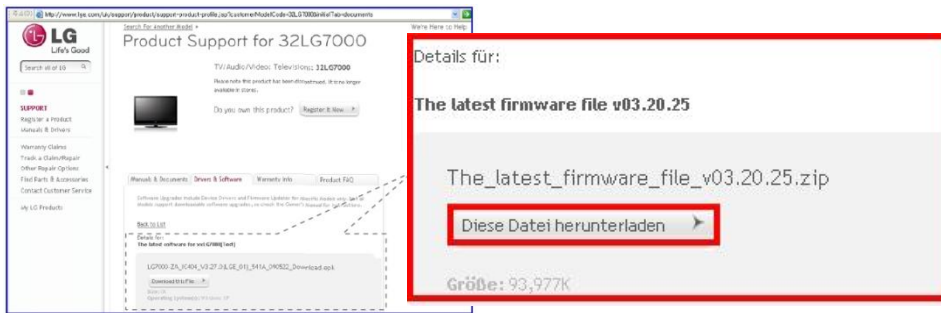


② Entpacken Sie bitte dieses File.

③ Schliessen Sie einen USB Stick an Ihren PC an.


④ Erstellen Sie einen Ordner auf diesen USB Stick. **Ordner Name bitte als "LG_DTV" benennen.**

⑤ Speichern Sie die Software in den Ordner "LG_DTV" auf Ihrem USB Stick ab..

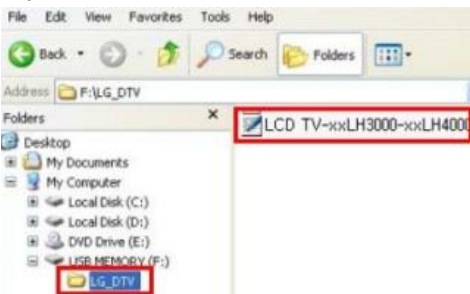

3 Schliessen Sie den USB Stick nun an den USB Eingang Ihres TV Gerätes an.

■ Position des USB Eingangs : seitlich oder an der Geräterückseite

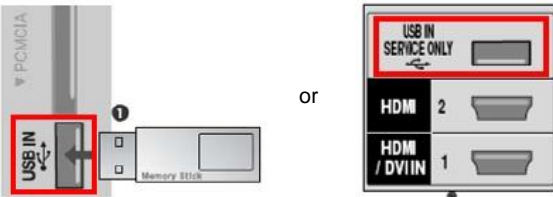

4 Starten der Softwareaktualisierung.


① Sobald die folgende Information erscheint, bitte "Start" mit der OK Taste bestätigen .



※ Sollte die Software auf Ihrem TV Gerät ident oder aktueller sein, als die Software auf dem USB Stick, erscheint keine Information.

※ Bitte versuchen Sie bei Problemen einen anderen USB Stick, da nicht alle USB Sticks kompatibel mit dem Gerät sind.

② Nach der Bestätigung der Startmeldung erscheint folgende Information.

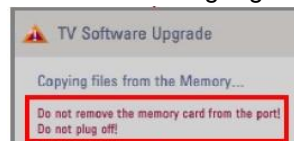


1) Die Software wird nun von dem USB Stick in den TV Speicher kopiert.

※ **USB bitte nicht vom Gerät trennen, solange diese Meldung sichtbar ist.**
Bitte trennen Sie das Gerät nicht vom Netz, solange die Aktualisierung läuft.



2) Aktualisierungsstatus.

※ **Bitte trennen Sie das Gerät nicht vom Netz, solange die Aktualisierung läuft.**

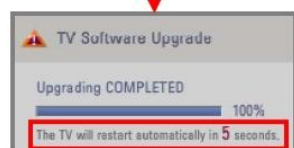

3) Nach erfolgter Aktualisierung erscheint folgende Meldung.

Nach 5 Sekunden startet das Gerät neu.